

Manual de montagem

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.


Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MÓVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.

Para montagem do produto você necessitará de:
01 chave de fenda tipo Phillips.
01 martelo.

Nunca utilize parafusadeiras ou furadeiras para montagem do móvel. Nunca utilize polidores como lustre-móveis. É suficiente utilizar panoúmido somente com água ou sabão neutro.

CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO. CONTE COM A GENTE!


Telefone: (47) 3429-7432

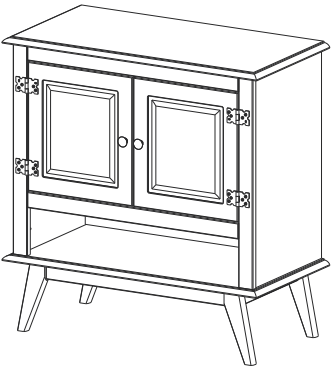

Ferragem


A		Ø8,0x30	47	F		02	K		04
B		M4x25	02	G		02	L		04
C		Ø3,5x35	04	H		02	M		04
D		Ø3,5x30	28	I		02	N		04
E		Ø3,5x14	44	J		04			

Explosão peças

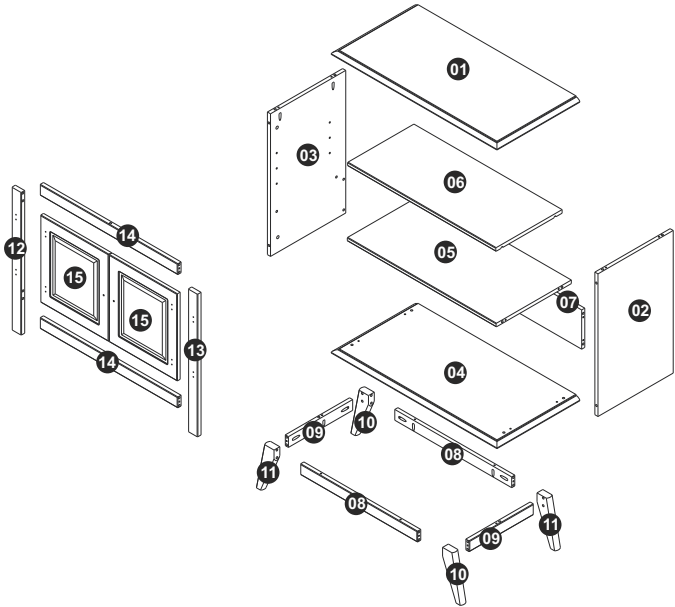


01 Inserir Cavilhas

Insira as cavilhas "A" nas peças conforme abaixo e os suporte de prateleira "K" nas Laterais (02 e 03).

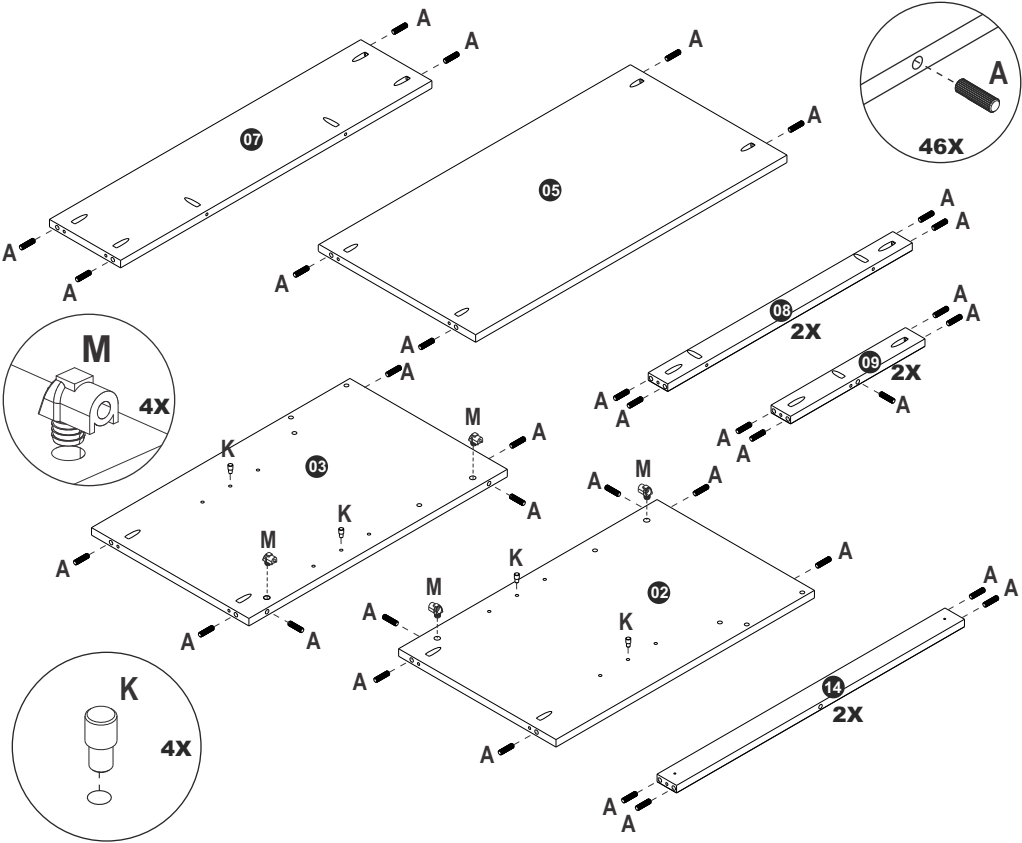


02 Fixação das Lisenes

Fixar a Lisene (12) na Lateral Esquerda (03) e a Lisene (13) na Lateral Direita (02) com os Parafusos 'D', conforme ilustrado.

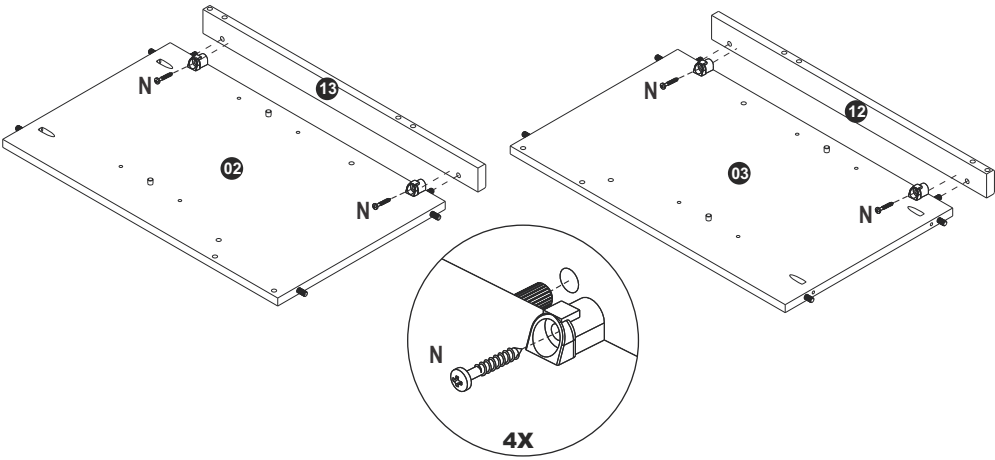


03 Fixação da Lateral Esquerda

Fixar a Prateleira Fixa (05) e o Pannel Traseiro (07) na Lateral Esquerda (03) com os parafusos "D", após, fixar as Travessas (14) usando as chapinhas "L" com os parafusos "E", conforme ilustrado.

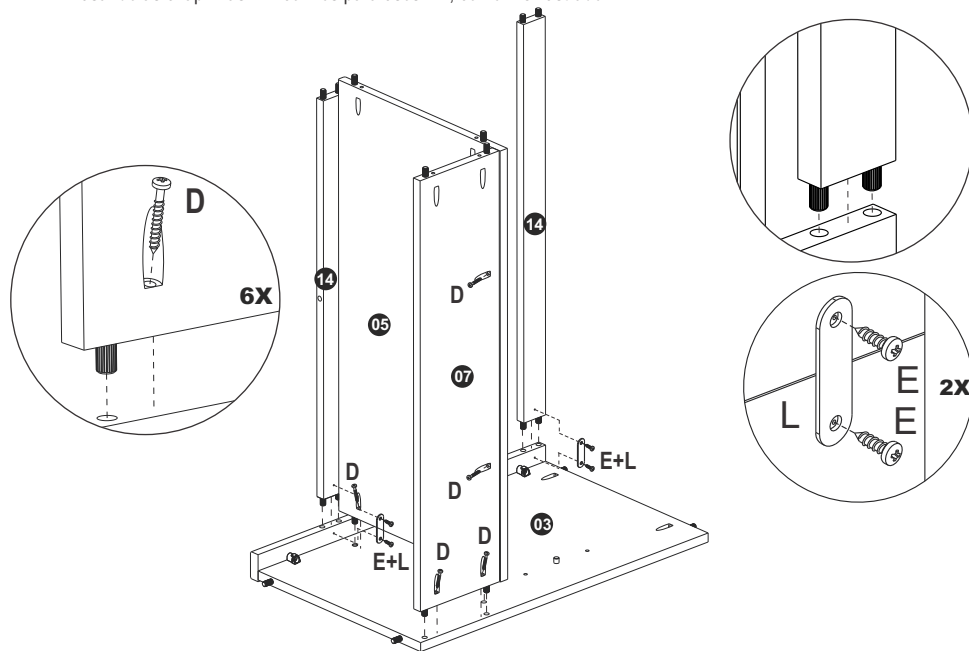


04 Fixação da Lateral Direita

Fixar a Lateral Direita (02) na Prateleira (05) e no Pannel Traseiro (07) com os parafusos "D", fixar as Travessa Frontais (14) na Lisene (13) usando as Chapinhas "L" com os Parafusos "E" e depois fixar a cantoneira "F" na Travessa Frontal Inferior (14) encostando na Prateleira (05) e fixando com os Parafusos "E", conforme ilustrado.

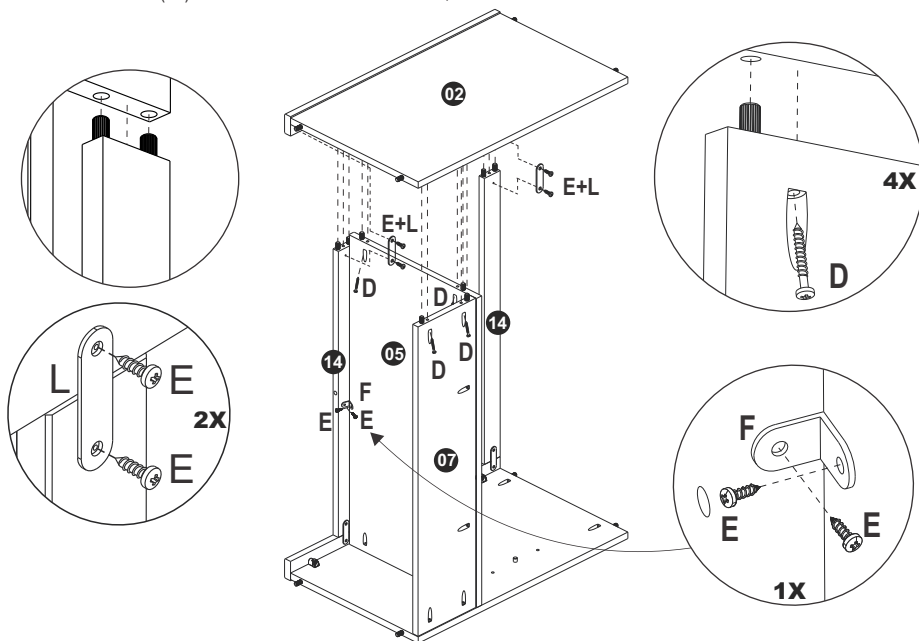

05 Fixação da Base


Fixar a base (04) nas Laterais (02 e 03) com parafusos "C" como é mostrado abaixo.

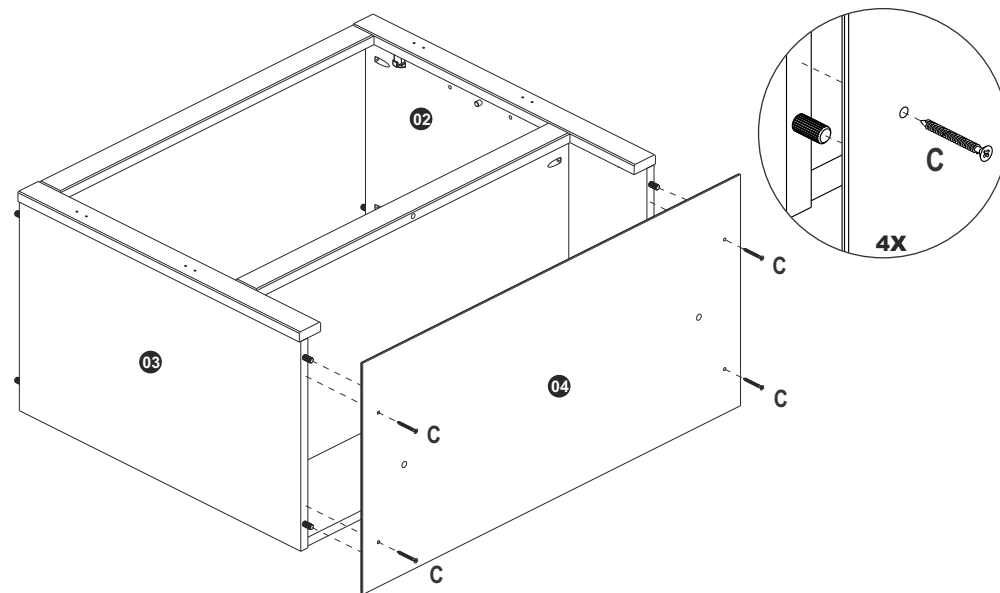

06 Fixação dos Pés


Fixar os Pés (10 e 11) na Travessa (09) com parafusos "D" como é mostrado abaixo.

2x

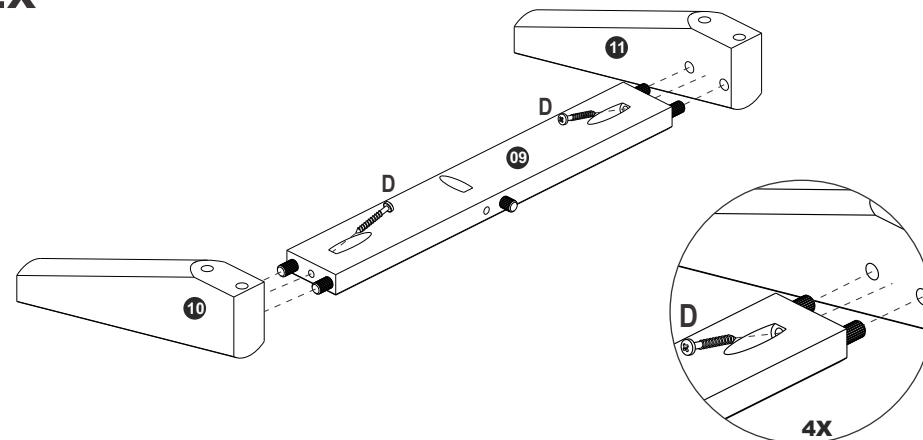


07 Fixação da Travessa nos Pés

Fixar as Travessas (08) nos Pés (10 e 11) com os parafusos "D", conforme abaixo.

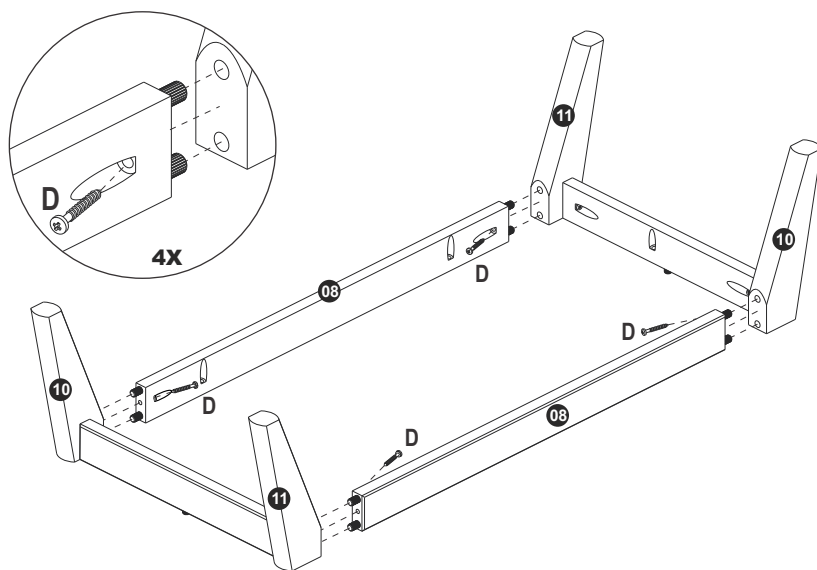


08 Fixação do Quadro dos Pés

Fixar as Travessas dos Pés (08 e 09) na Base (04) com os Parafusos "D", conforme mostrado abaixo.

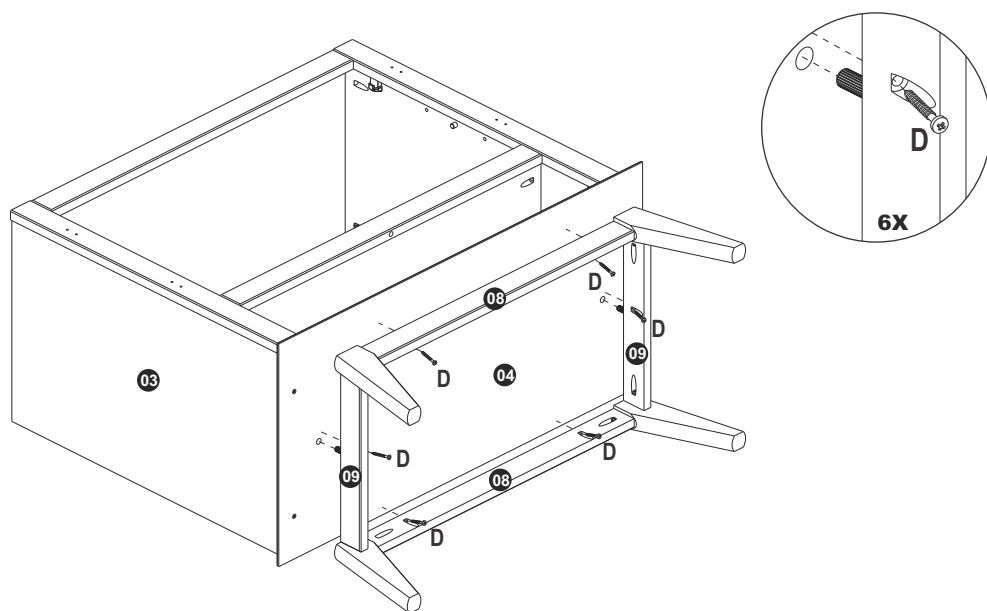


09 Fixação do Tampo

Insira a cavilha "A" na Travessa Frontal Superior (14) e fixe o Tampo (01) nas Laterais (02 e 03) com os Parafusos "D". Logo após, fixar a cantoneira "F", centralizando-a na Travessa Frontal Superior (14) com o Tampo (01), fixando-a com os Parafusos "E", conforme abaixo.

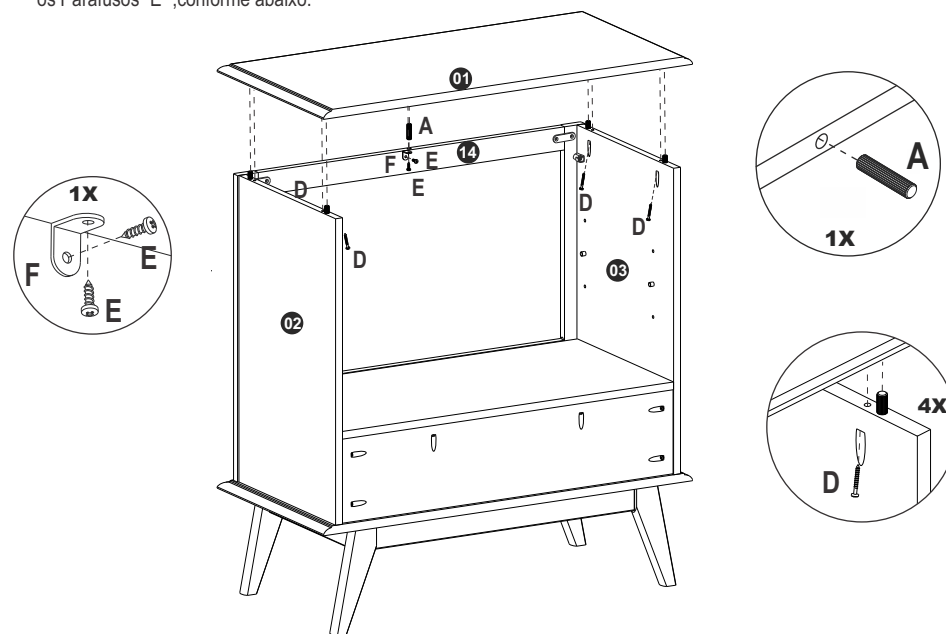


10 Montar Dobradiça na porta

Fixar as Dobradiças "J" nas pré marcações das Portas (15), utilizando os parafusos "E", conforme ilustrado abaixo:

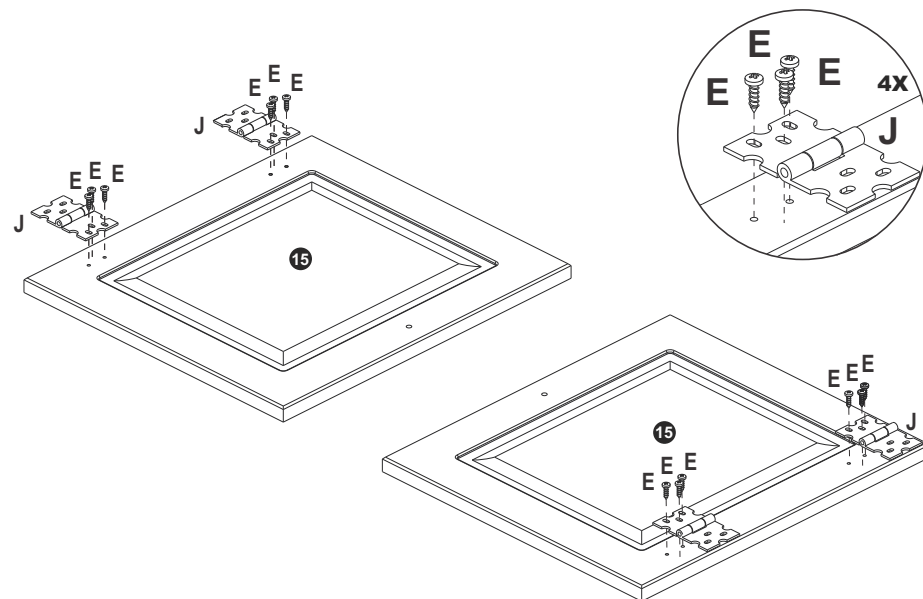


11 Fixação das Portas

Fixar as dobradiças das Portas (15) nas Lisenes (12 e 13) com os parafusos "E", conforme mostrado abaixo.

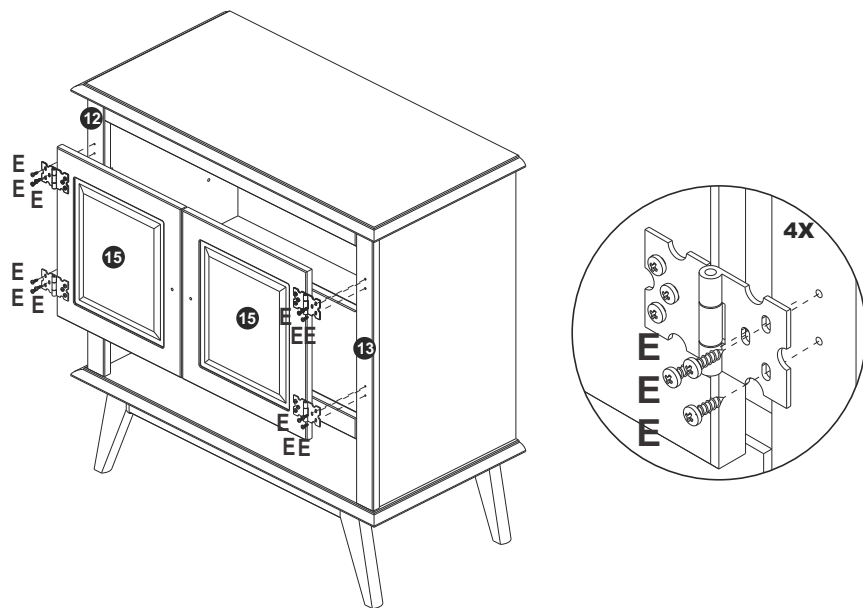


12 Fixação do Puxador

Fixar os Puxadores "I" com os Parafusos "B" nas Portas (15), em seguida fixar a Chapinha do fecho "G" com os Parafusos "E", conforme abaixo.

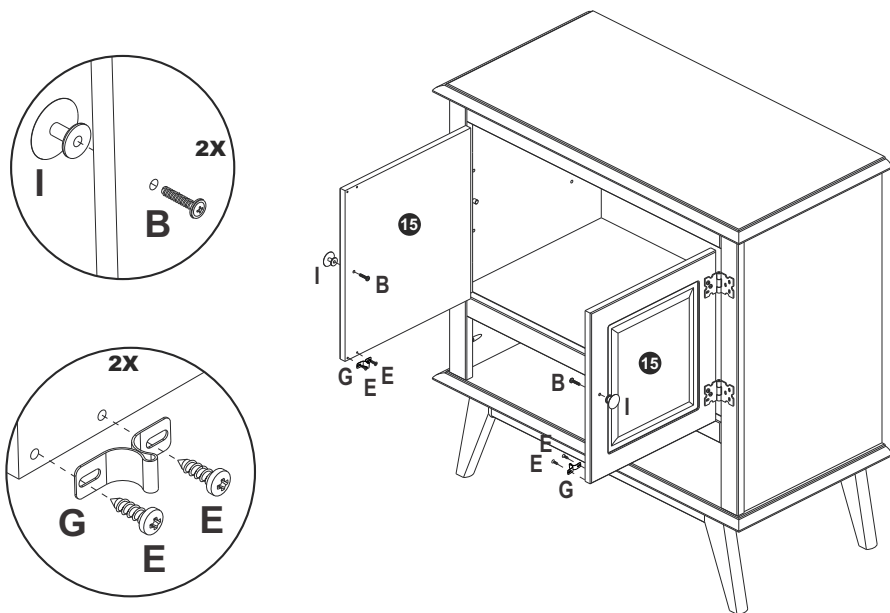

13 Fixação do Fecho

Posicionar o Fecho "H" encostando na chapinha da Porta (15), alinhar as portas pela frente e fixar na Prateleira (05) com os Parafusos "E" conforme abaixo.

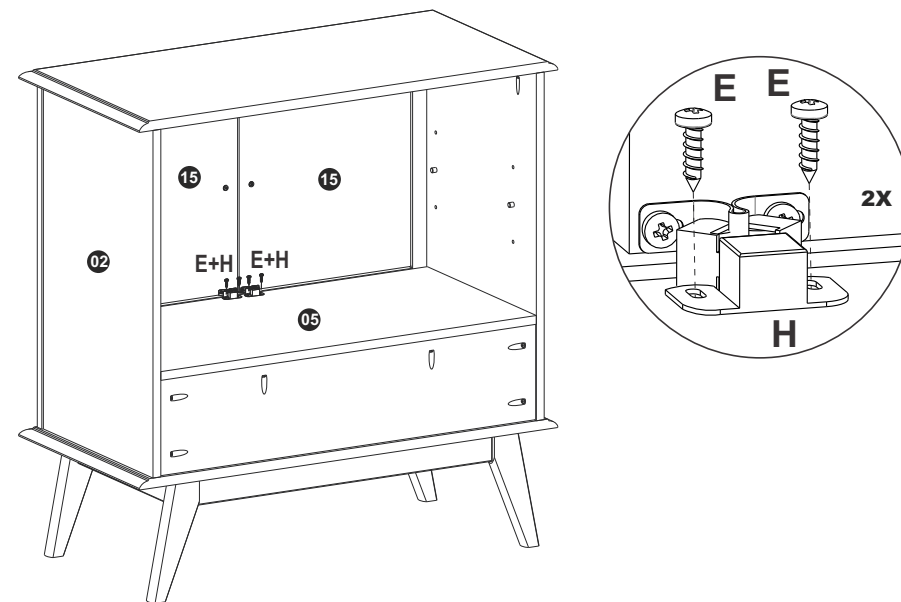

14 Posicionar a Prateleira

Coloque a Prateleira (06) sobre os suportes de prateleira, conforme abaixo.

