


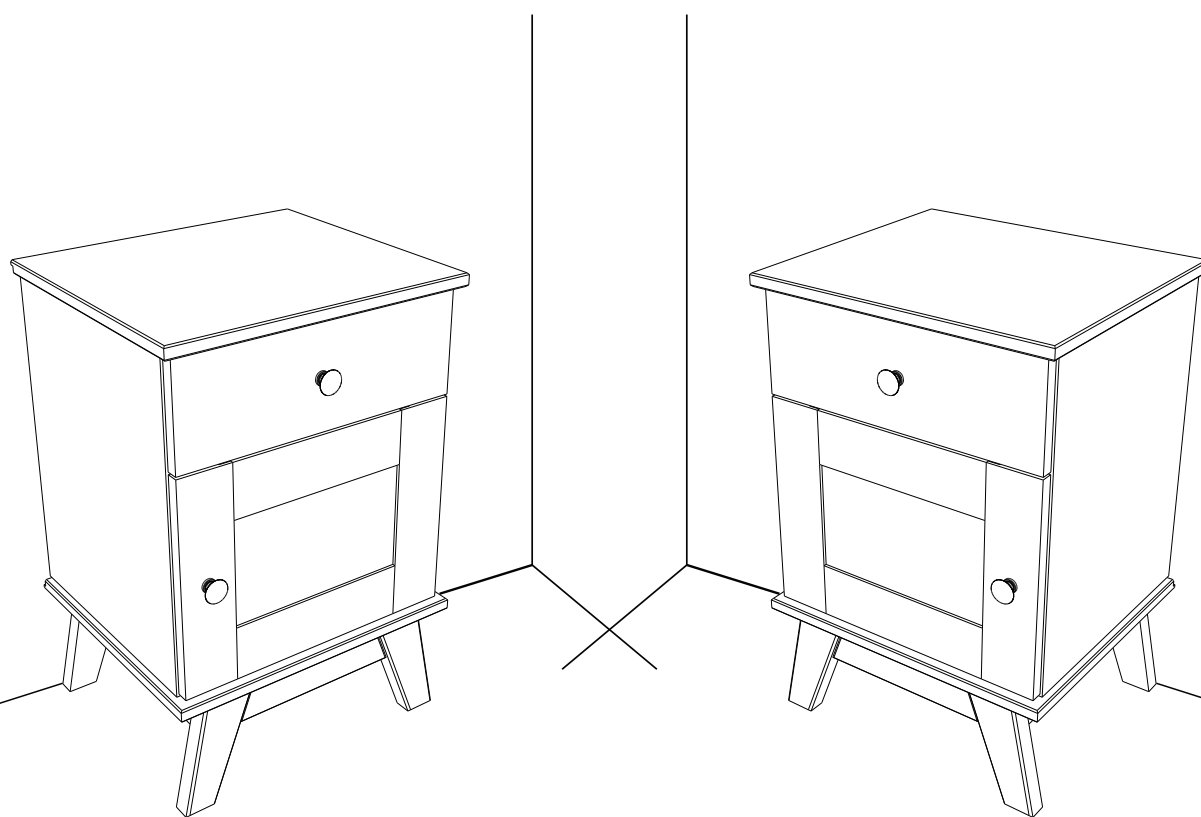

LINHA MILANO

Mesa de cabeceira
1 Porta 1 Gaveta



WWW.BELLEHOUSEMOBILIA.COM.BR

Bem-vindo


Atenção

- a) Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- b) A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- c) Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- d) Evitar batidas.
- e) Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

Limpeza









- a) Usar pano branco, limpo, levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- b) Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para montagem

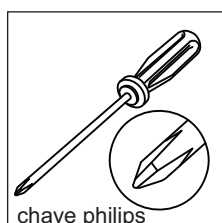



- * Observação! Em caso de assistência técnica, identifique as peças pelo **Código**.
- * Inicie a montagem do móvel sobre os papelões da embalagem ou use um cobertor. Protegendo sempre as peças para não riscá-las.



Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

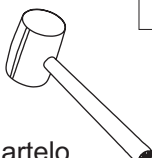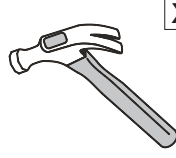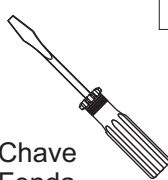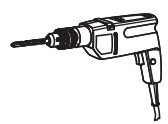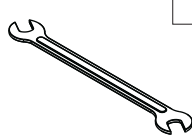
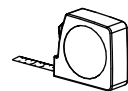
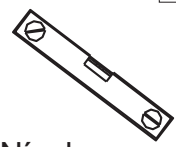
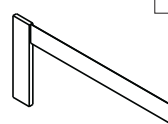
 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda Pequena
 Furadeira com Broca de 8mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	 Esquadro

Vista Explodida do Móvel

Peças/Componentes

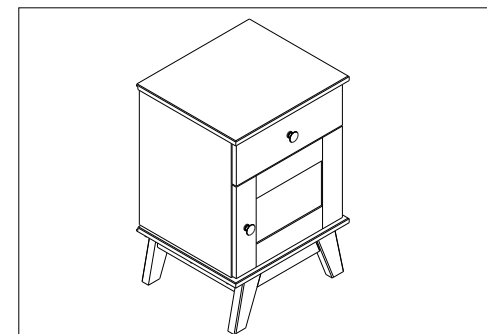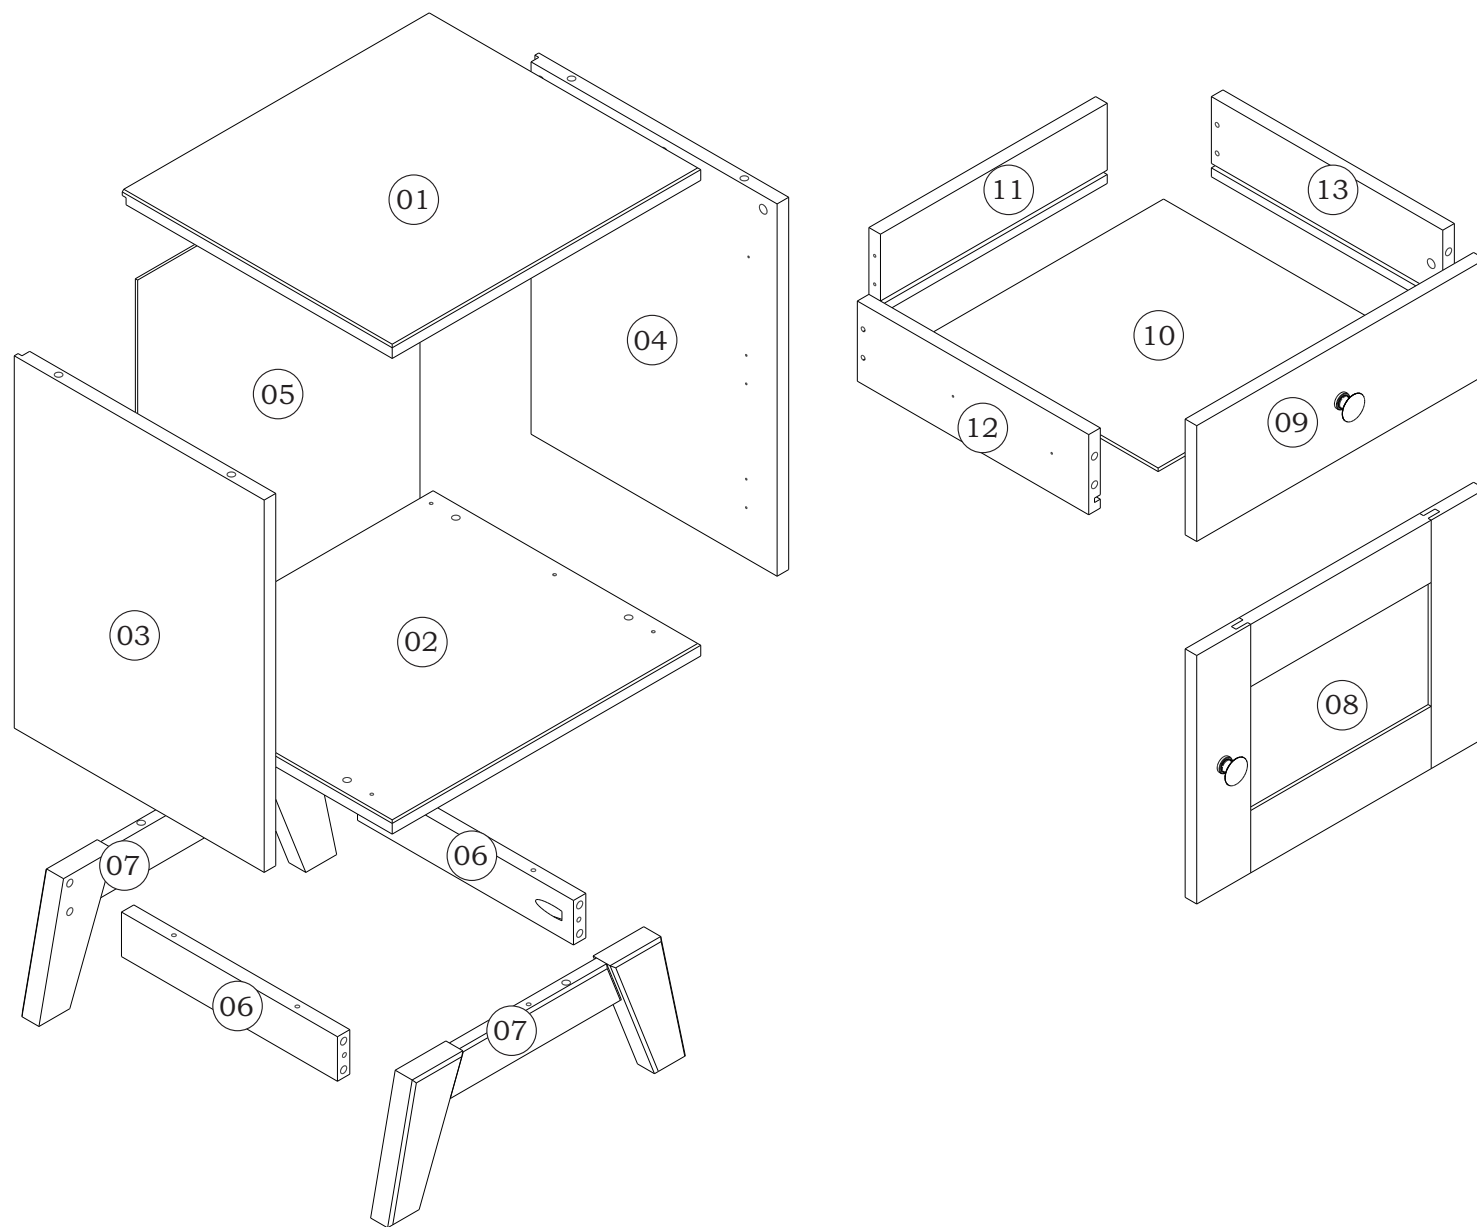


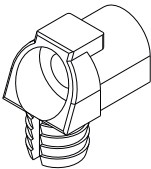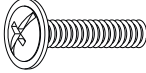
A	 Ø8,0x25mm	24
B		08
C	 Ø4,5x25mm	12
D	 Ø3,5x14mm	24
E	 M4x22mm	02
F	 Ø4,0x40mm	12
G	 Ø4,0x40mm	04

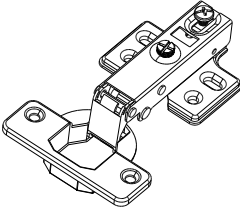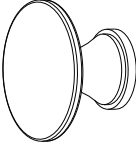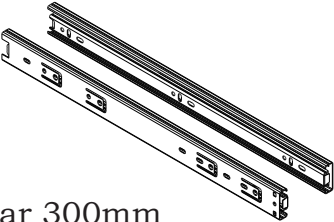H	 caneco Ø35 Reta	02
L		02
N	 Par 300mm	01
Y		01
Z	 8x8	29

01


A  24x
Ø8,0x25mm

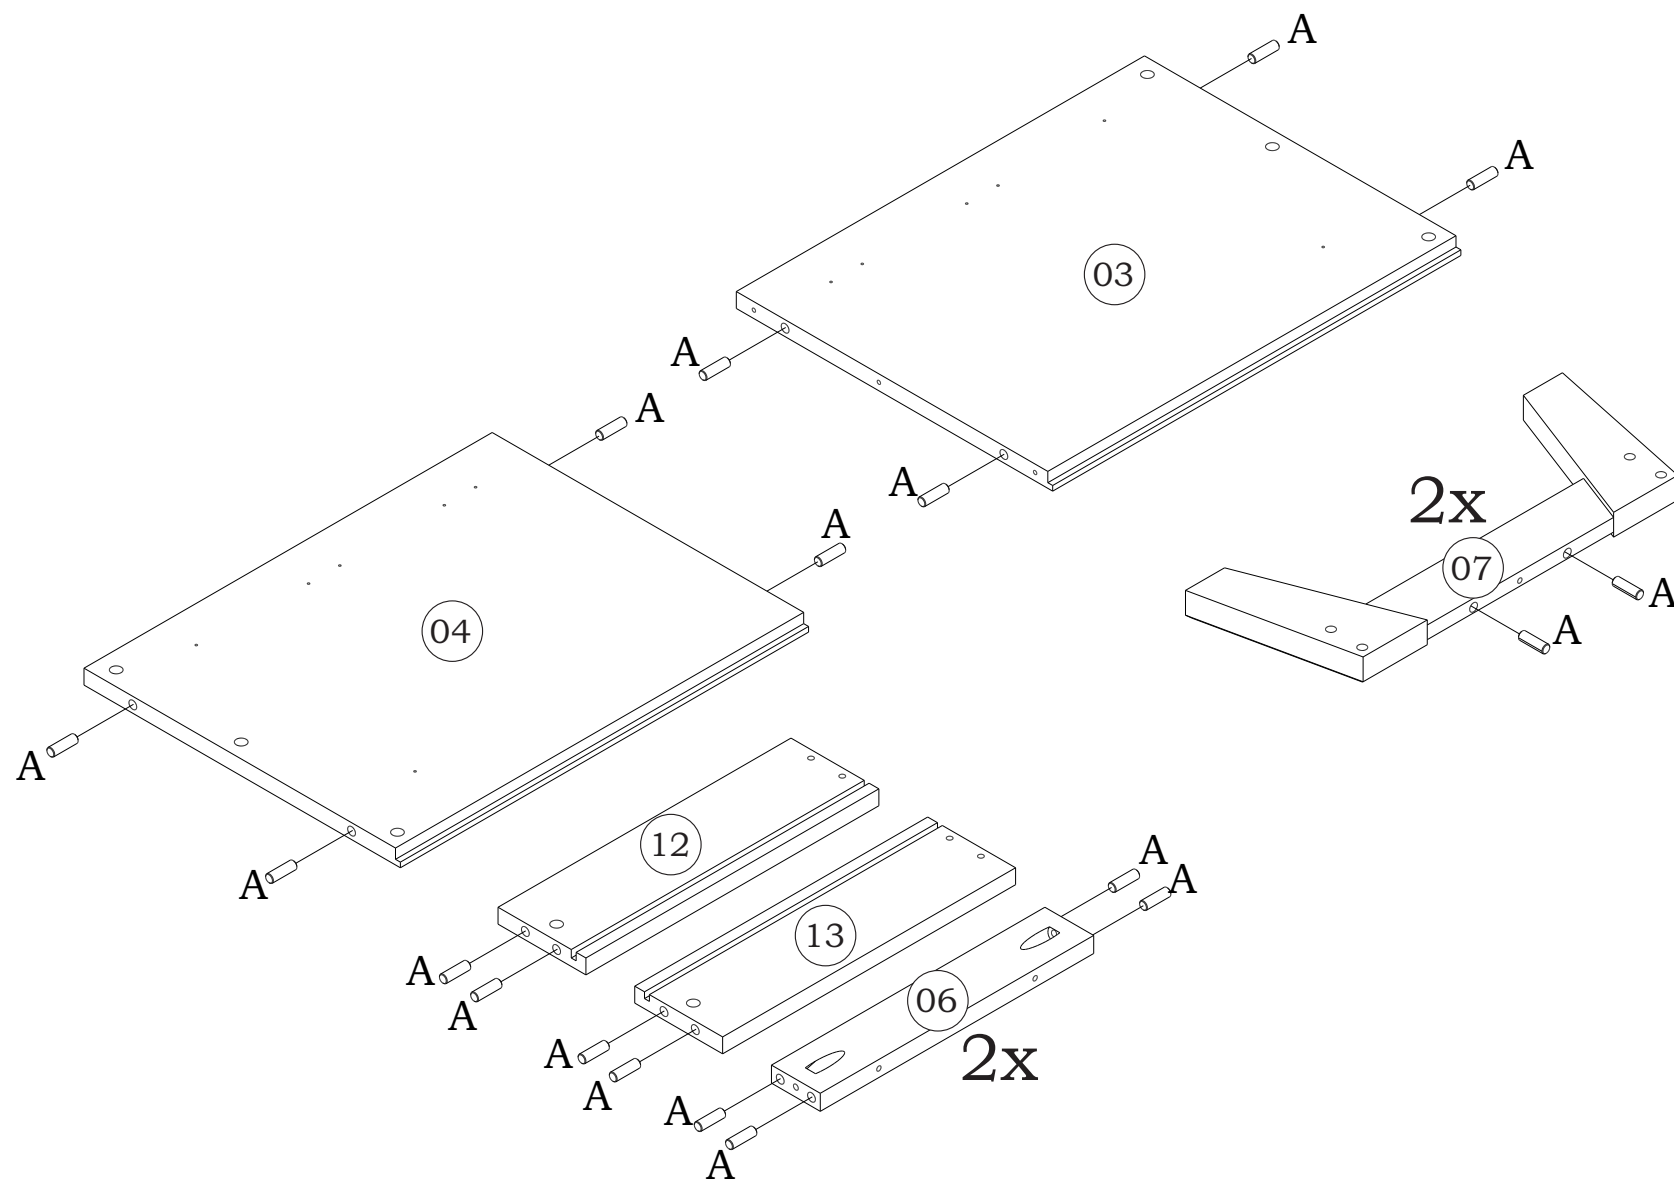

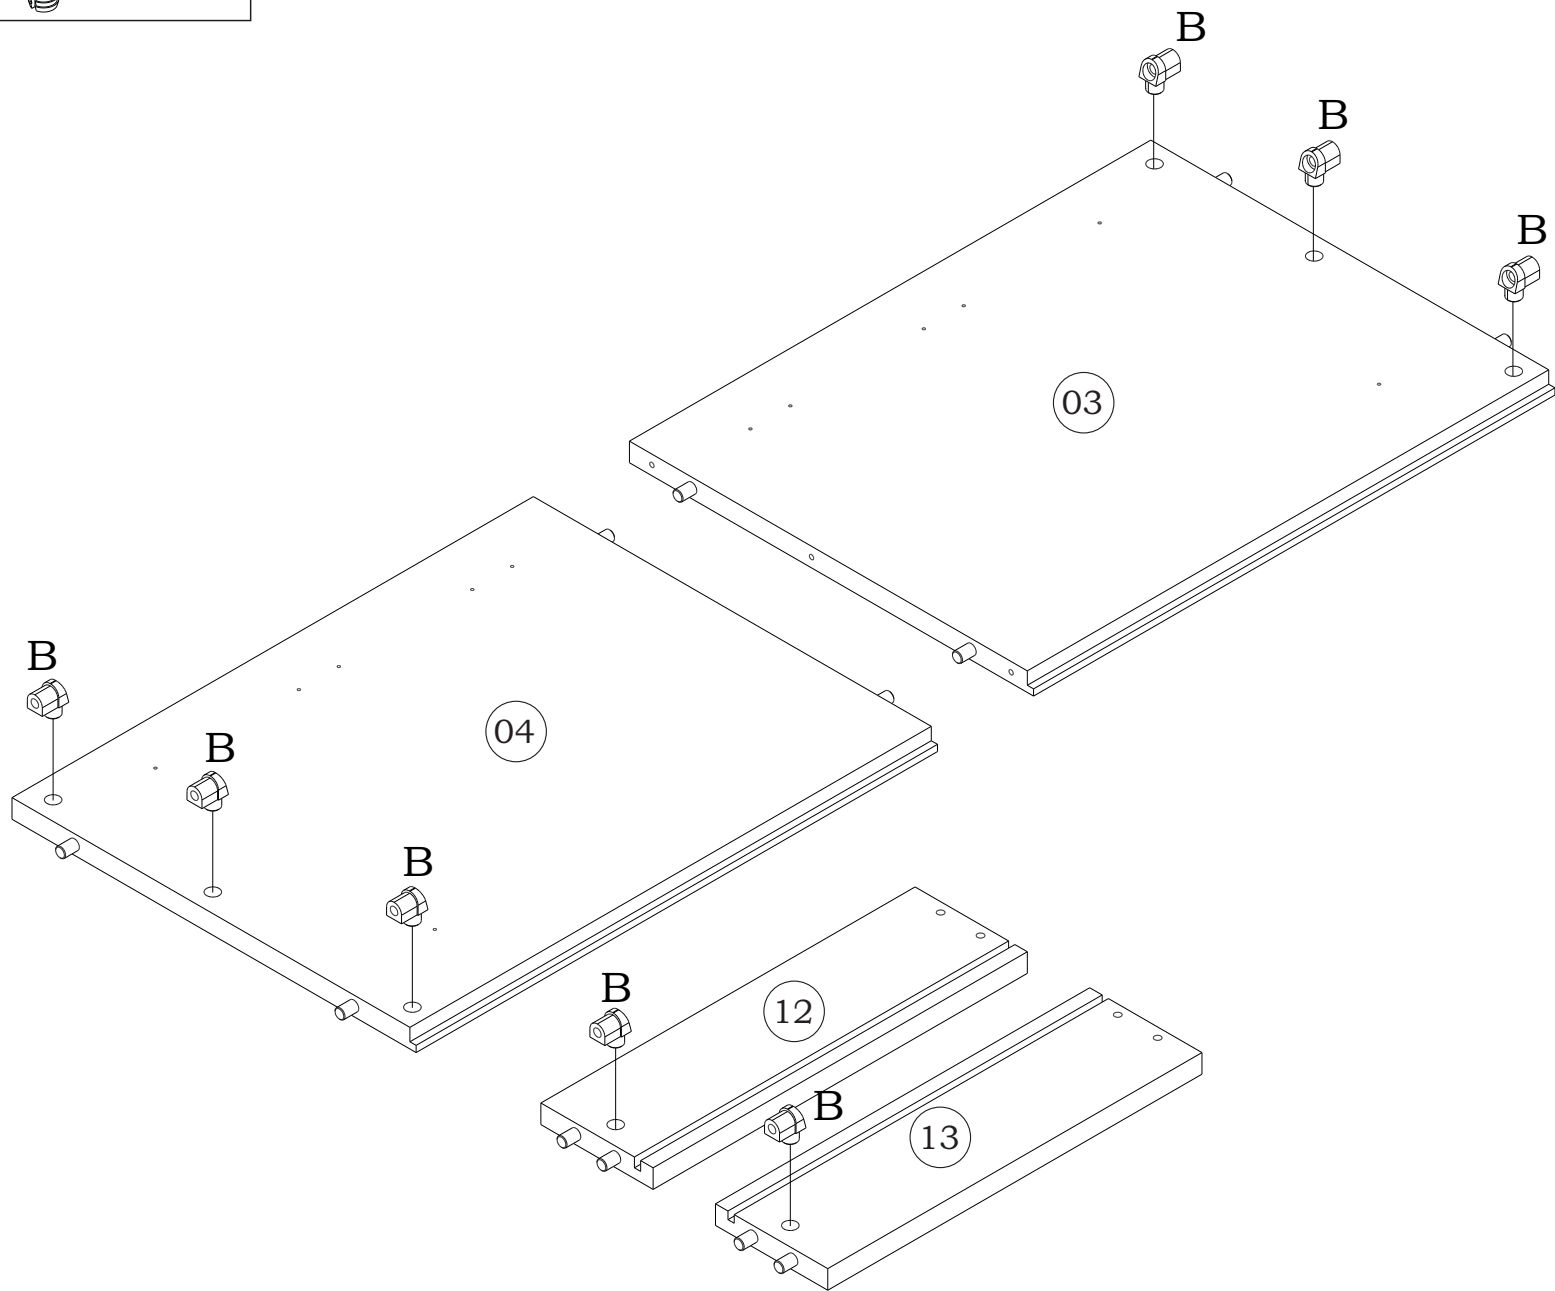

03

D



06x



Ø3,5x14mm

L




01x


Par 300mm

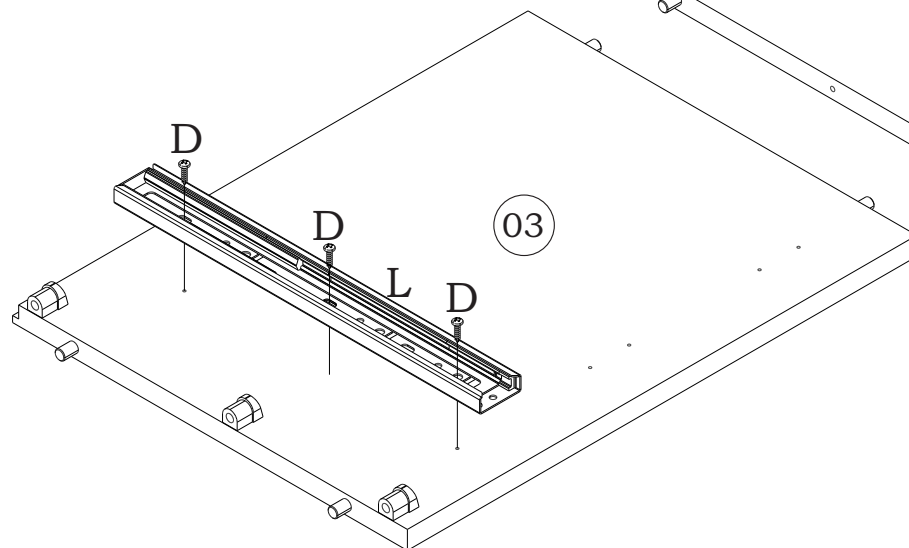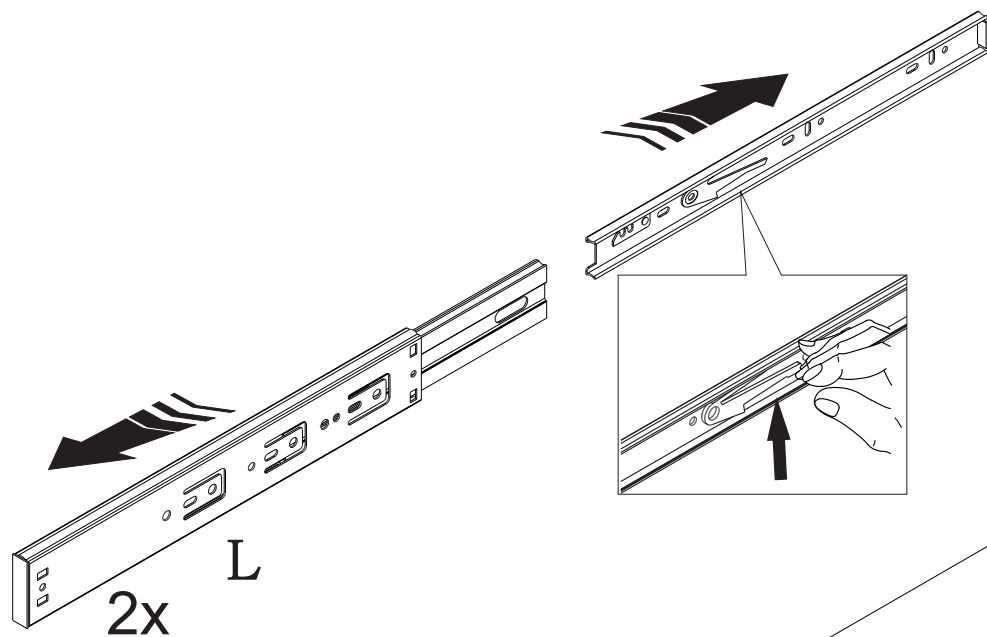

03


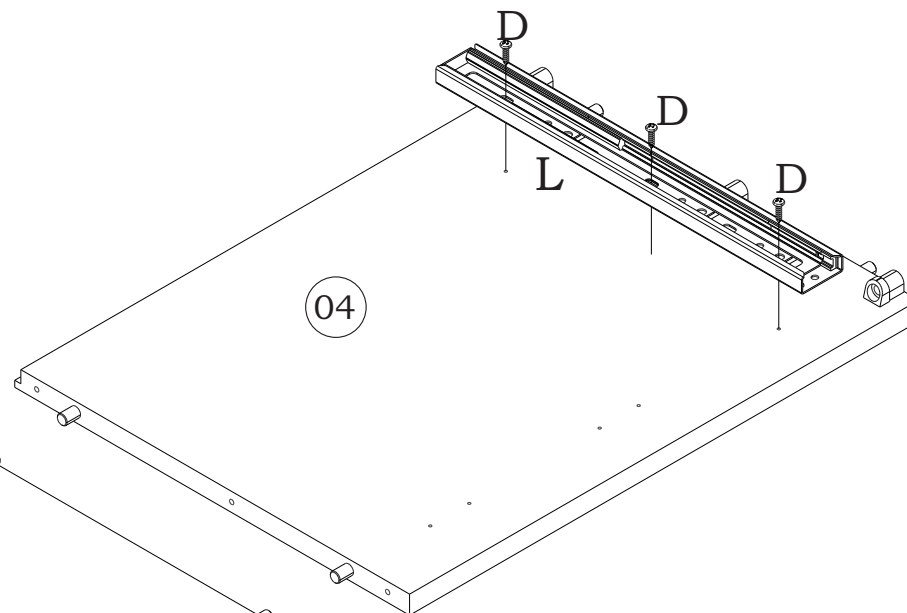


04

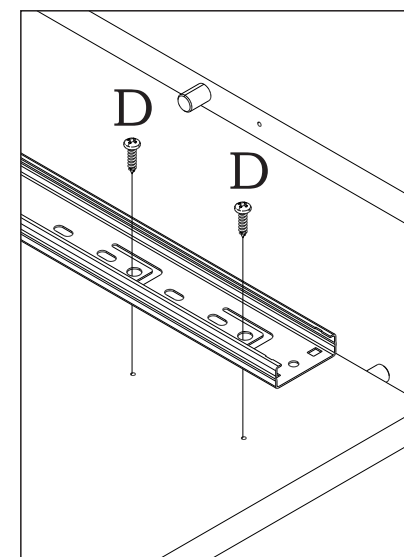


04

F  06x
Ø4,0x40mm

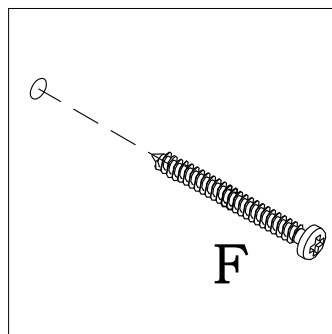
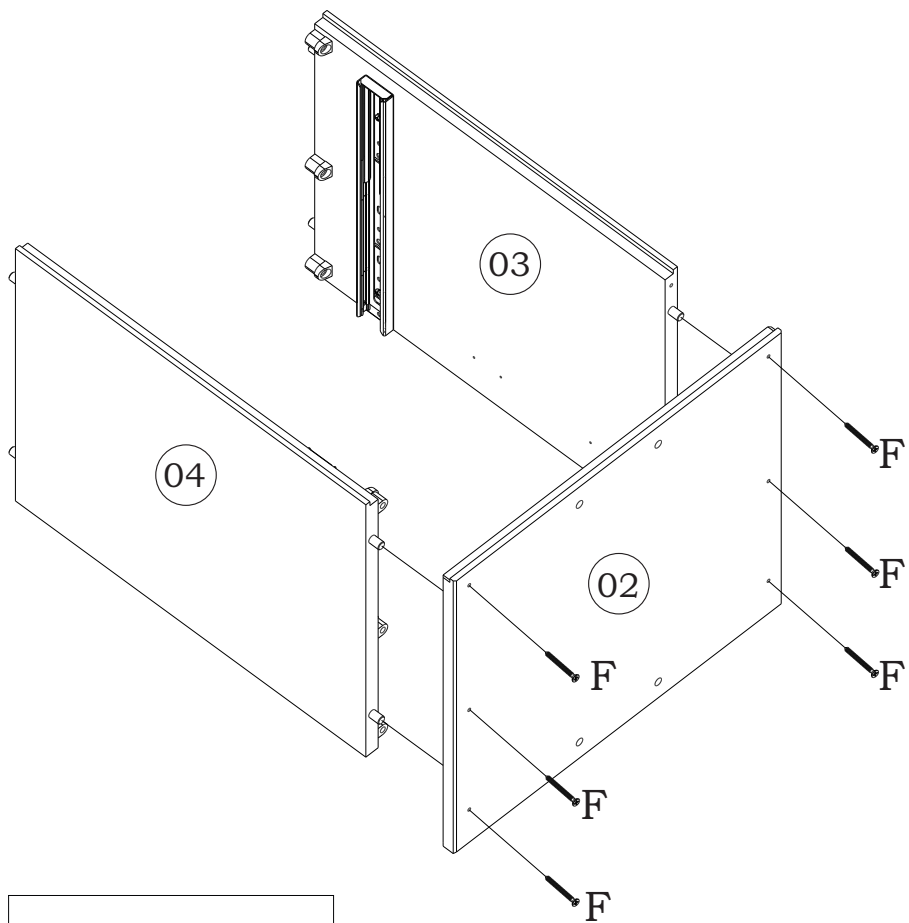



05



C  06x
Ø4,5x25mm

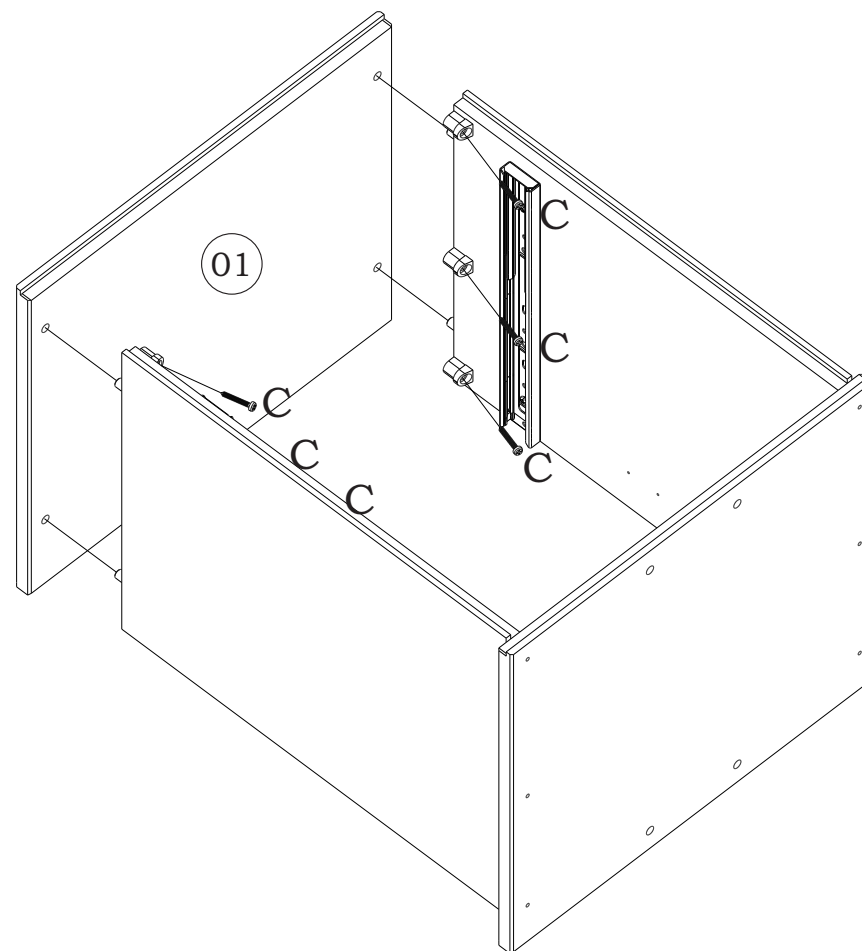

06 C  04x
Ø4,5x25mm

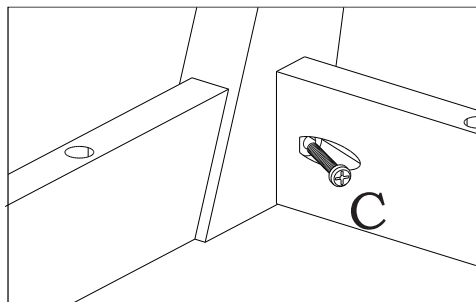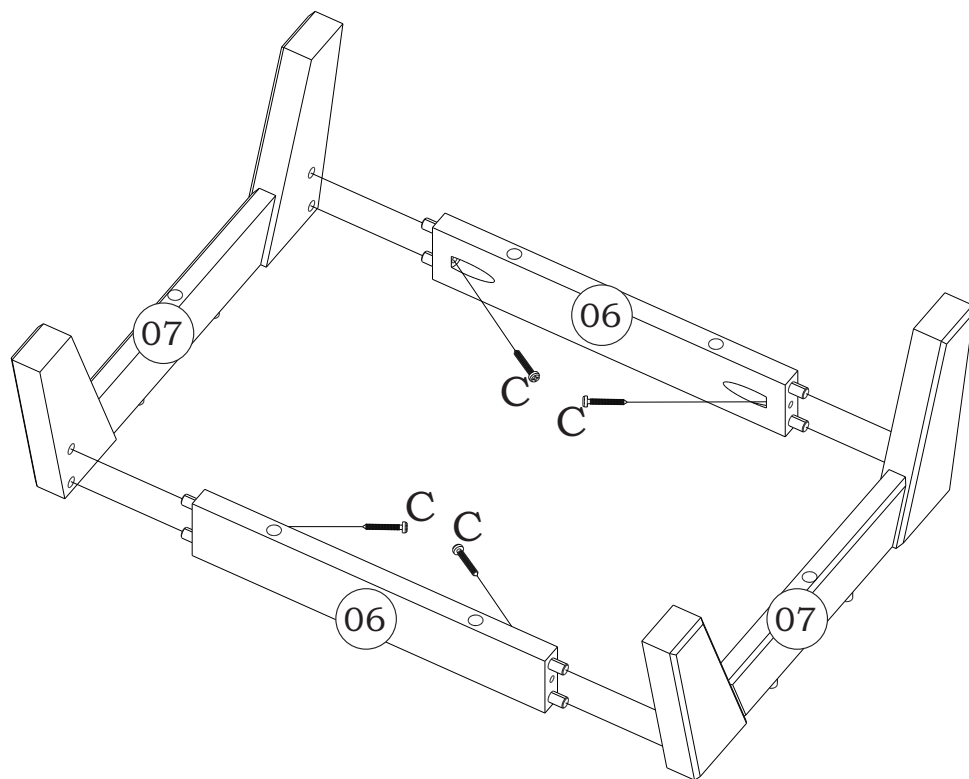


07 F  06x
Ø4,0x40mm

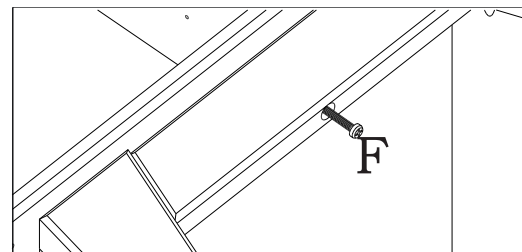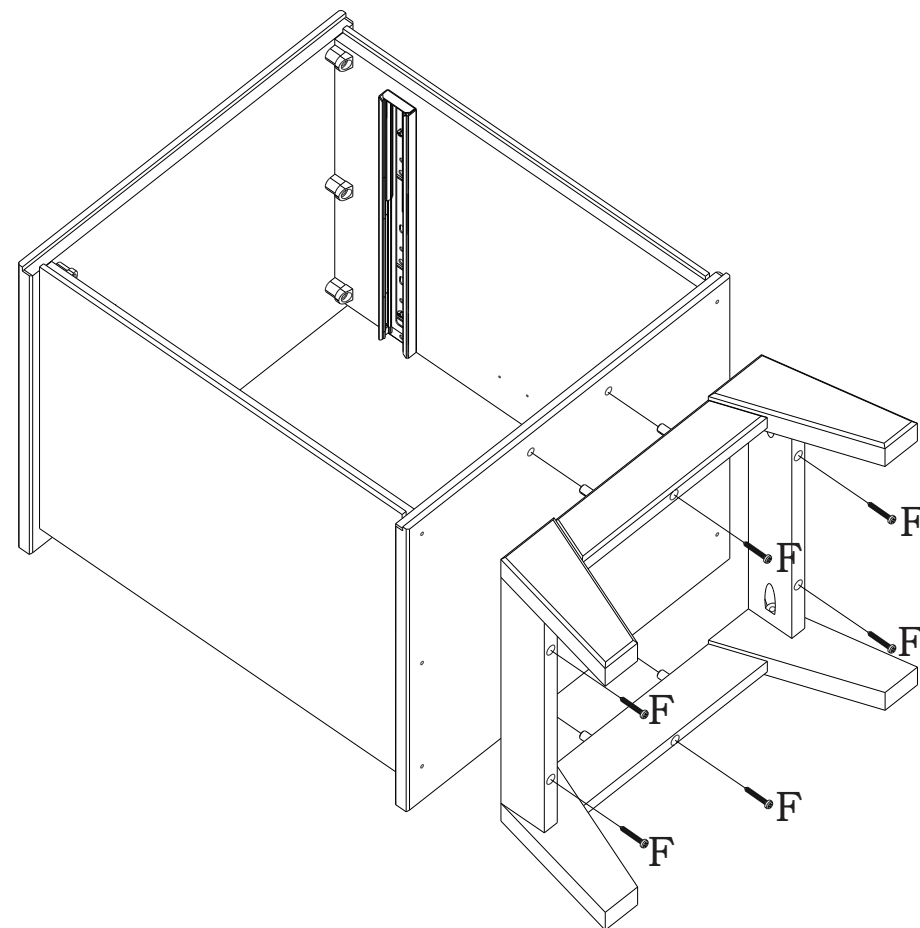


08

Z





8x8

34x

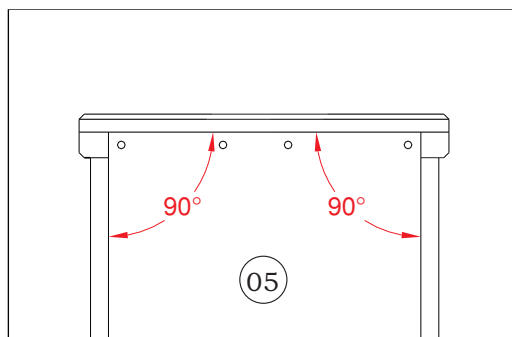


05

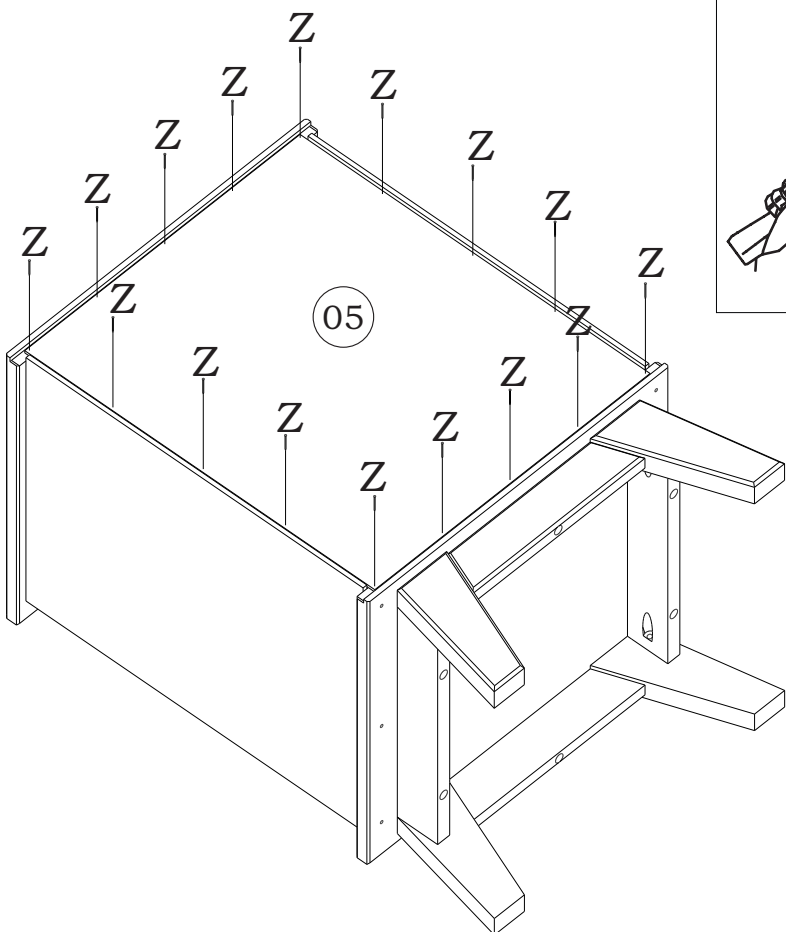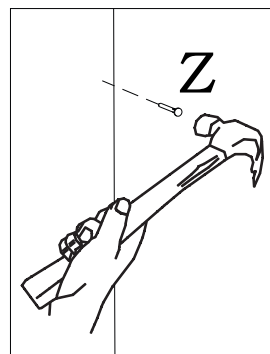

05

09


D



Ø3,5x14mm

04x


E



M4x22mm

01x


H

caneco 02x
Ø35 Reta

K



01x

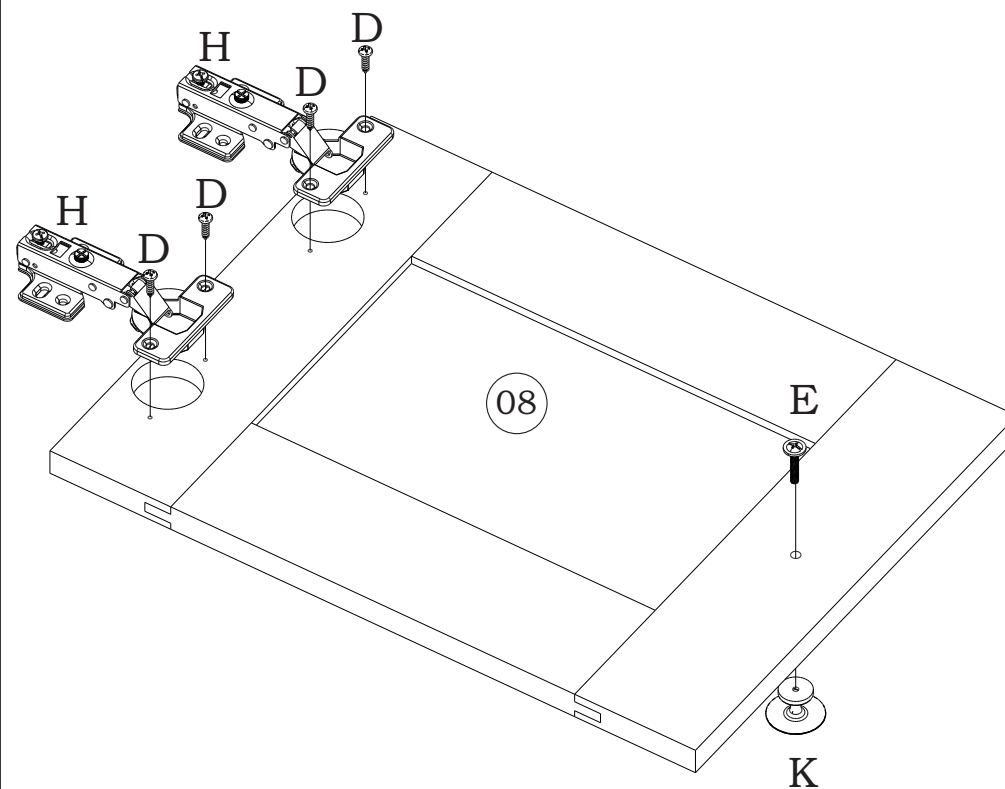

08

K

10




D



08x


Ø3,5x14mm

Opção 01

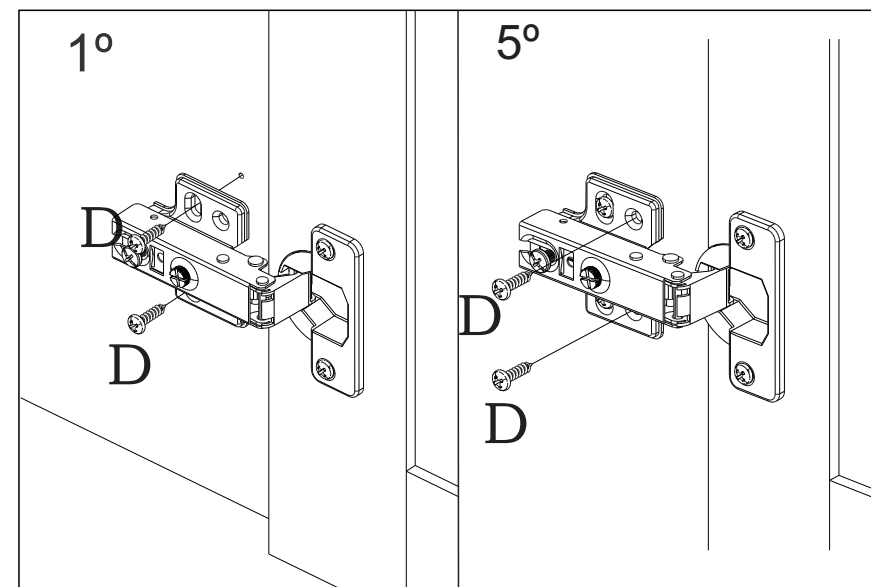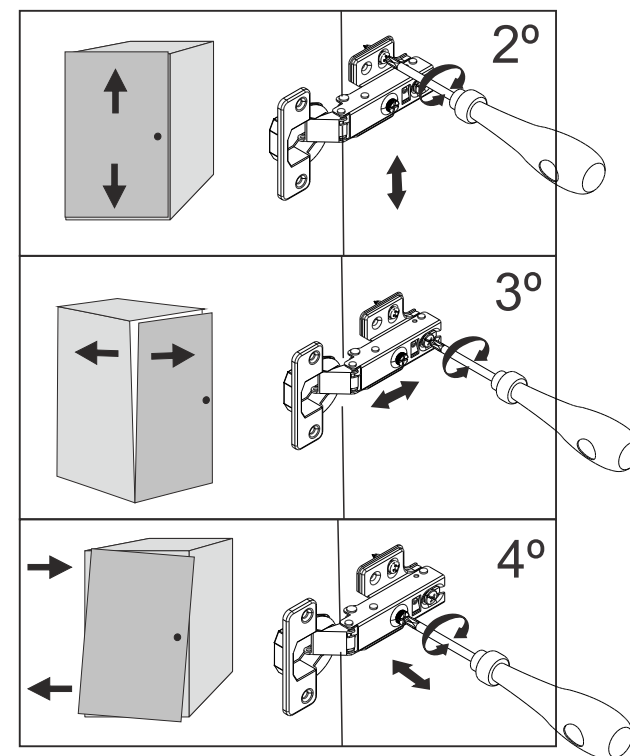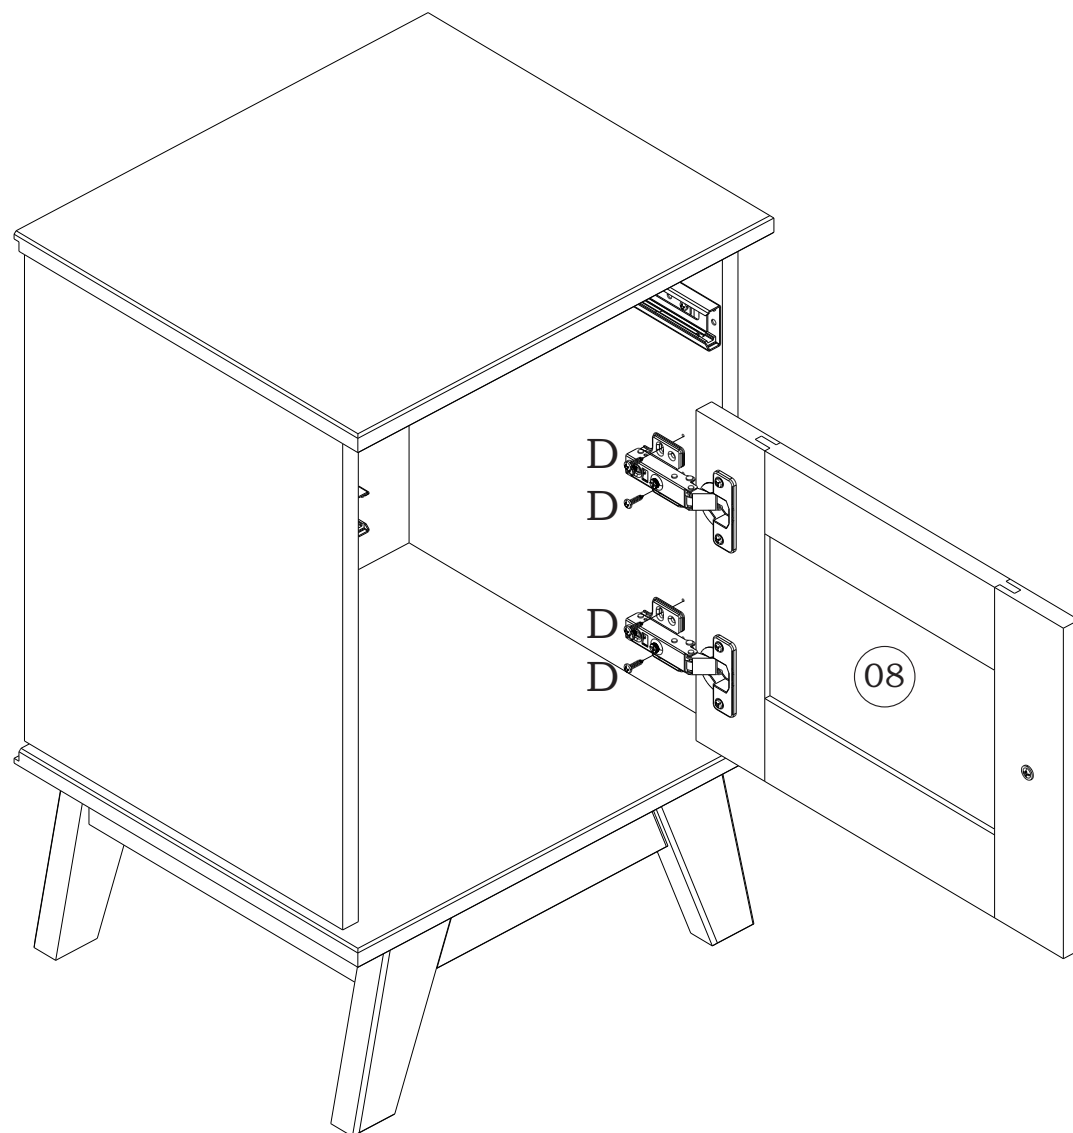

10




D



08x

Ø3,5x14mm

Opção 02

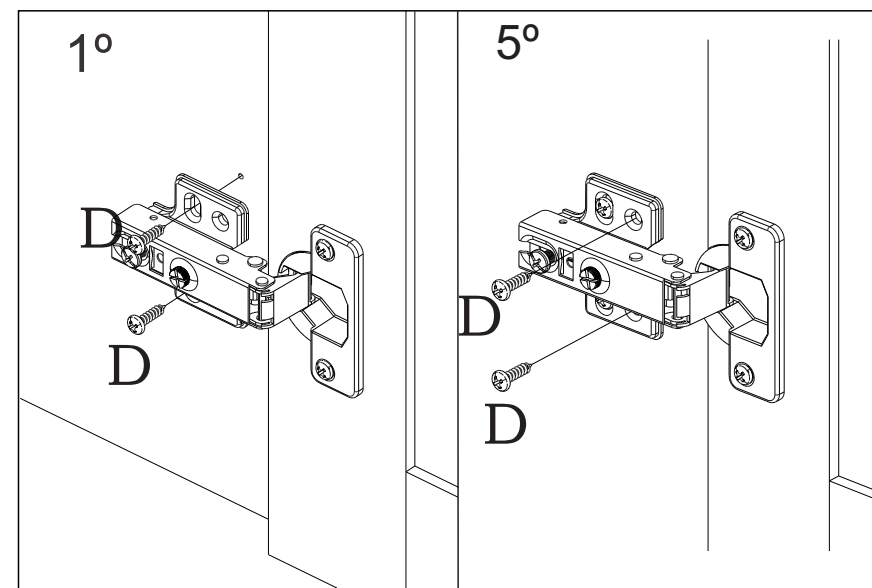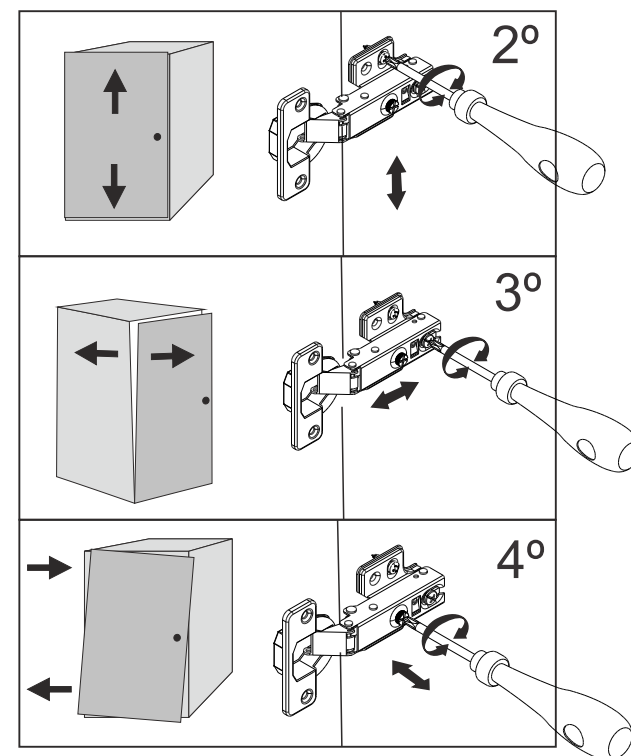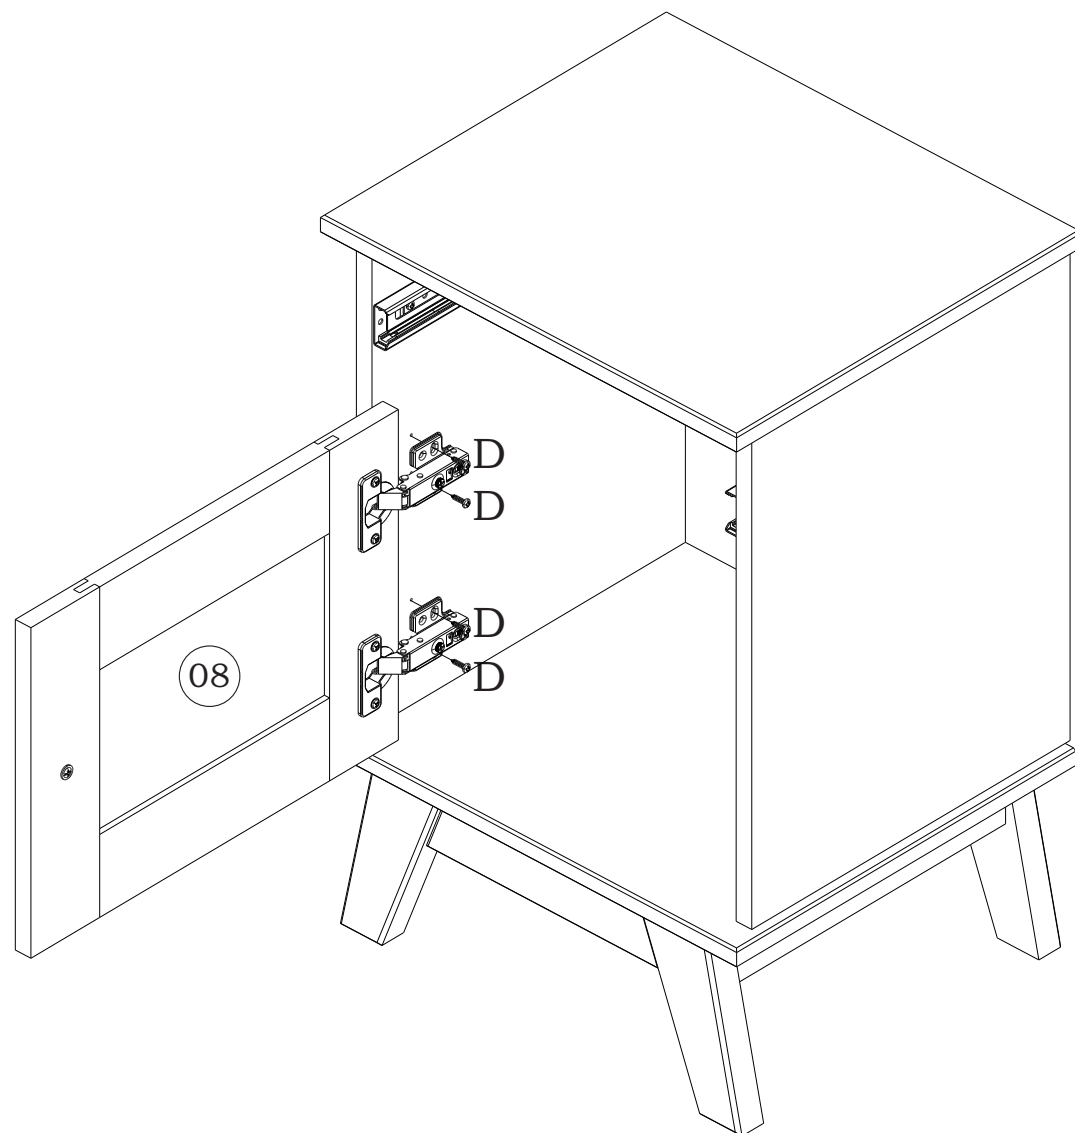

11

C  02x
Ø4,5x25mm







D  06x
Ø3,5x14mm

G  04x
Ø4,0 x 40mm





E  01x
M4x22mm

K  01x




L  01x
Par 300mm

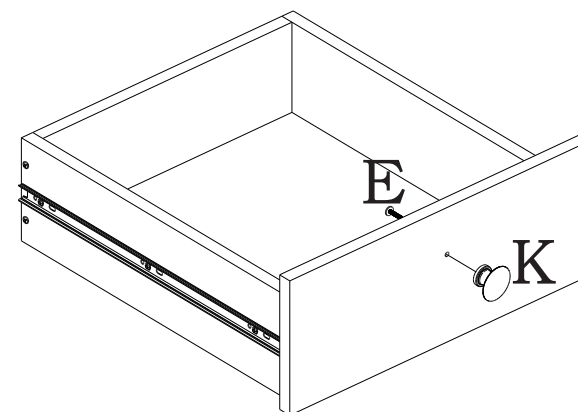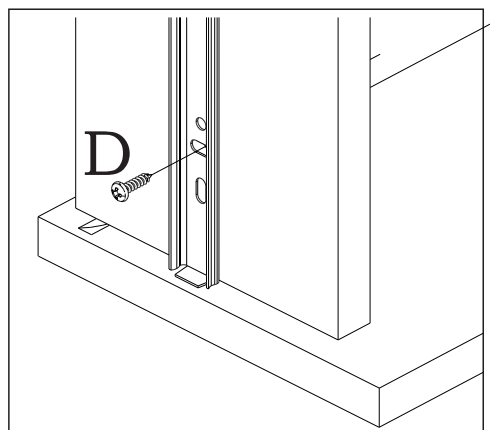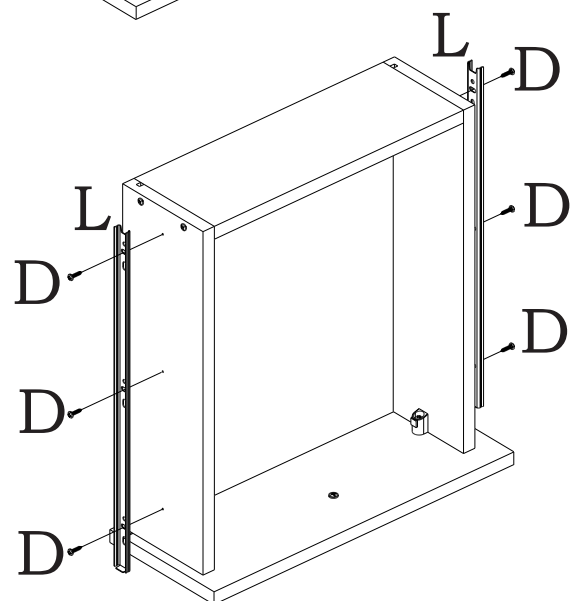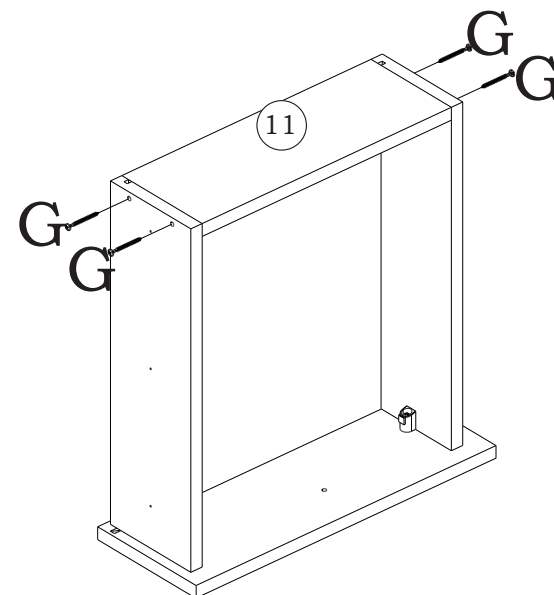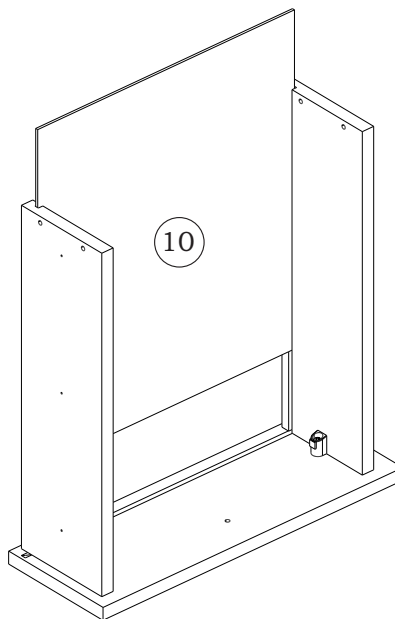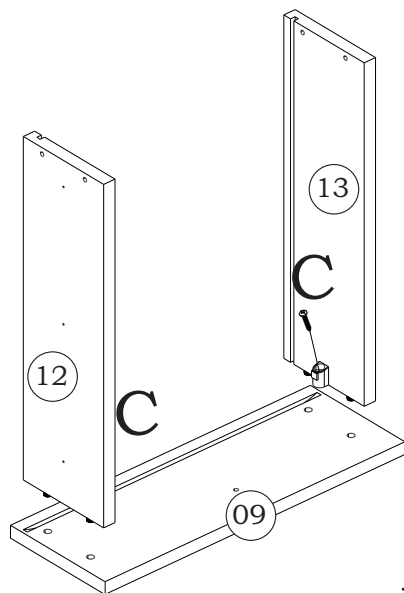

12

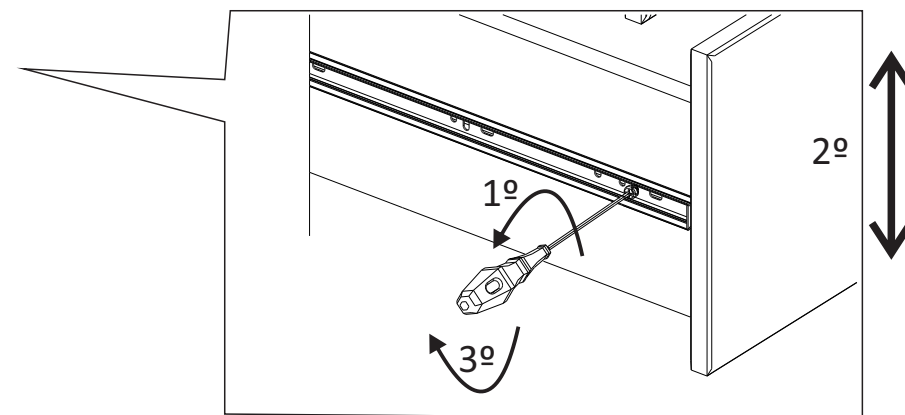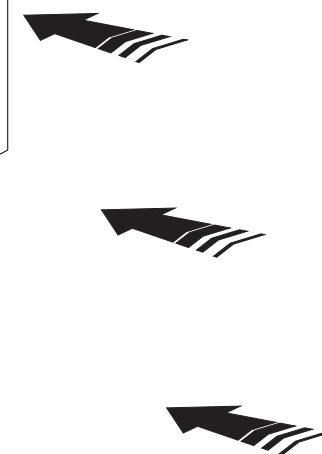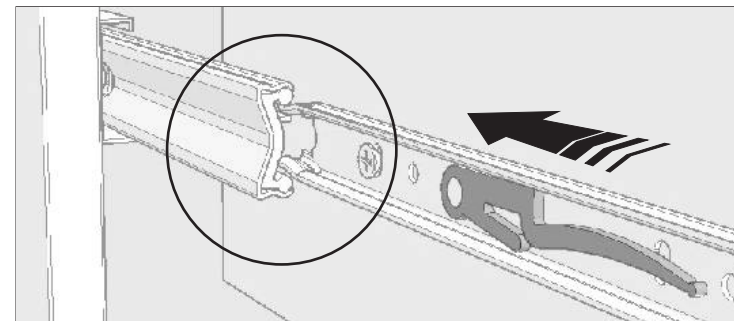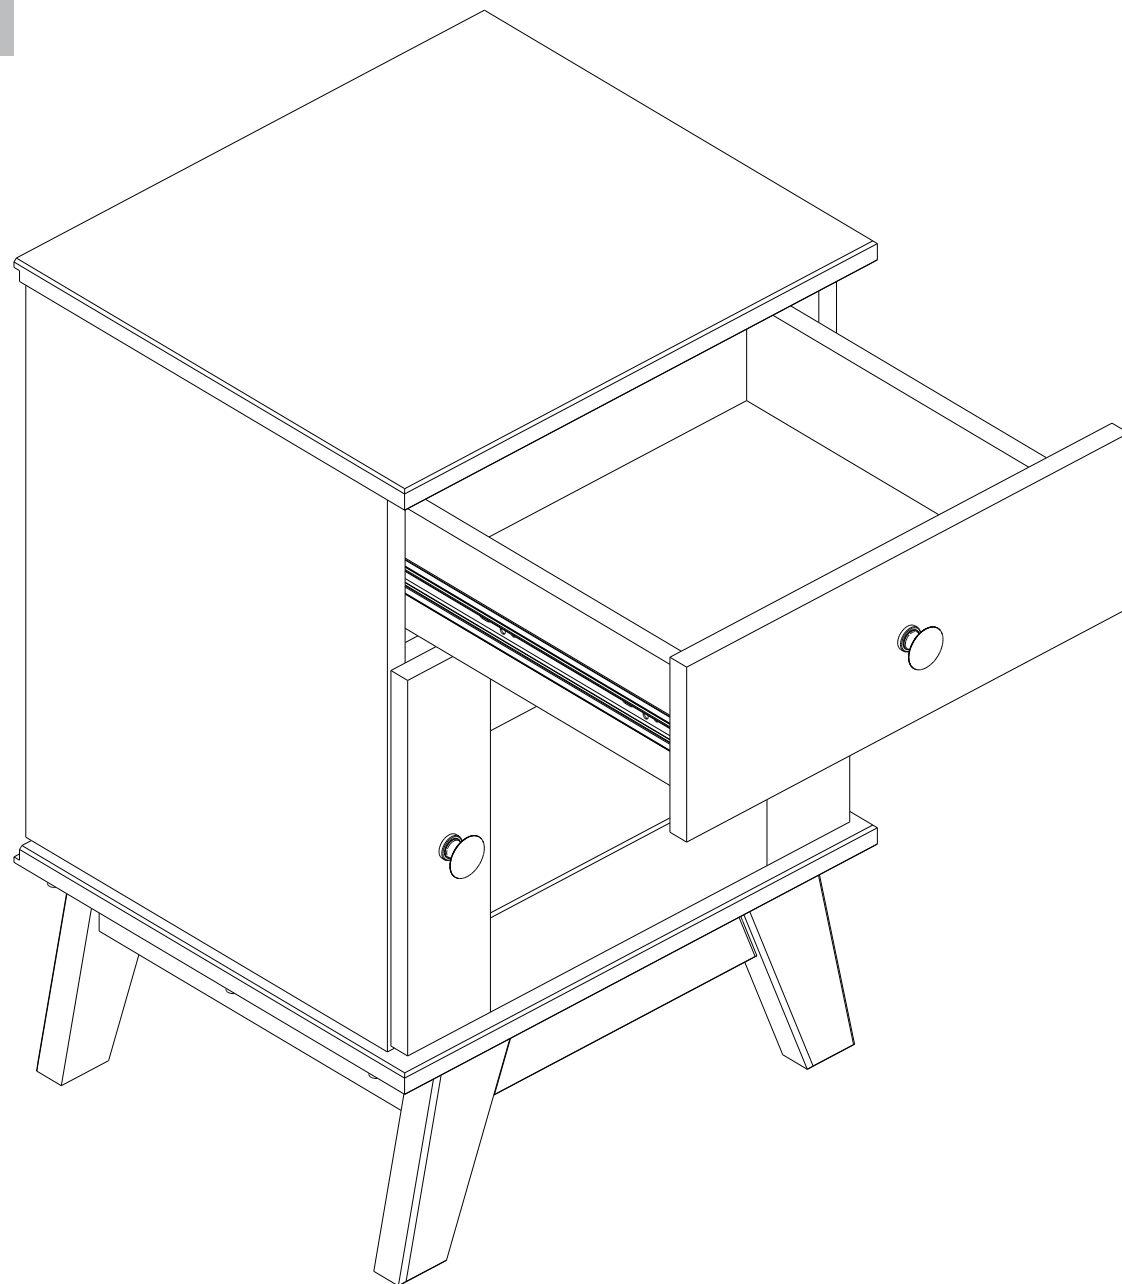

13

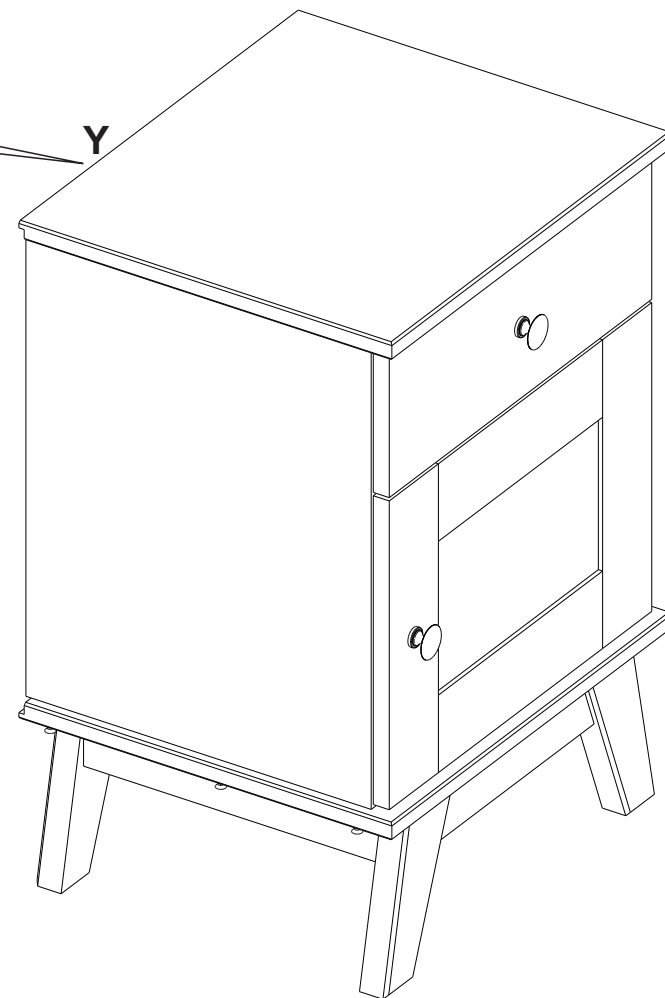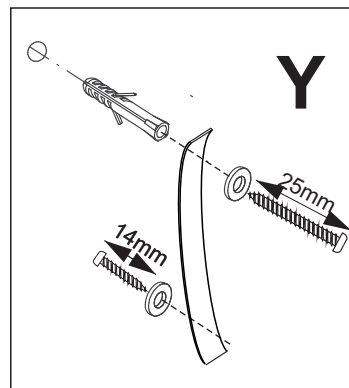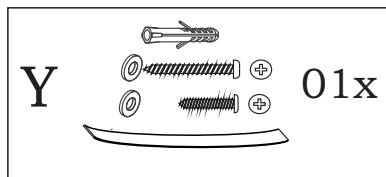

KIT ANTI TOMBAMENTO

Esse kit visa evitar eventual tombamento do seu móvel, principalmente se você tem crianças em casa. Utilize-o para maior segurança.

ATENÇÃO: Certifique-se de que não há fiação elétrica ou canos de água embutidos nas paredes antes de furar.

IMPORTANTE Caso a parede não seja maciça, de tijolos, você poderá precisar de ferragens especiais para fixação (não fornecidas.)

-Marque o local na parede onde pretende furar.

-Utilizando furadeira com ponteira 6mm, faça um furo de 30mm de profundidade. Se a superfície da sua parede for quebradiça, sugerimos utilizar Broca de 5mm para que o parafuso entre de forma mais justa.

-Insira a bucha na parede até ficar nivelada com a mesma.

-Fixe a tira anti tombamento à parede inserindo o parafuso de 25mm + arruela na bucha e atarraxando bem. (A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a tira, para evitar que a mesma esgarce.)

-Faça um furo piloto na borda traseira do tampo com Broca de 2mm. Fixe a outra ponta da tira anti tombamento nesse furo utilizando parafuso de 14mm + arruela e atarraxando bem.