




# LINHA MILANO

## Aéreo 3 portas

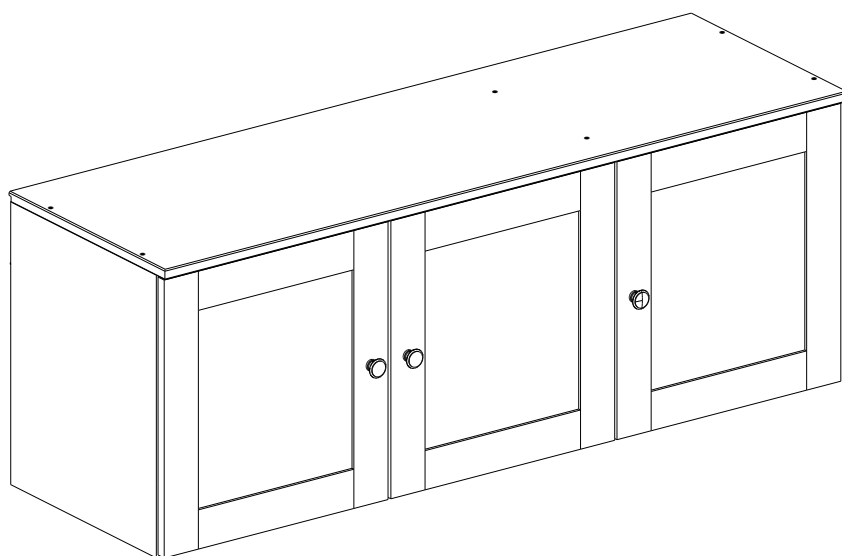

**WWW.BELLEHOUSEMOBILIA.COM.BR**

# Bem-vindo


## Atenção

- a) Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- b) A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- c) Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- d) Evitar batidas.
- e) Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

## Limpeza

- a) Usar pano branco, limpo, levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- b) Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias  
para montagem

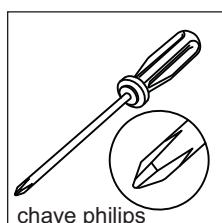




- \* Observação! Em caso de assistência técnica, identifique as peças pelo **Código**.
- \* Inicie a montagem do móvel sobre os papelões da embalagem ou use um cobertor. Protegendo sempre as peças para não riscá-las.




**Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.**





|                                |                           |                    |                 |                            |                         |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| <br>Martelo Borracha           | <br>Martelo               | <br>Chave Phillips | <br>Chave Fenda | <br>Chave Phillips Pequena | <br>Chave Fenda Pequena |
| <br>Furadeira com Broca de 8mm | <br>Chave de Boca de xxmm | <br>Trena          | <br>Nível       | <br>Escada                 | <br>Esquadro            |

# Vista Explodida do Móvel

## Peças/Componentes

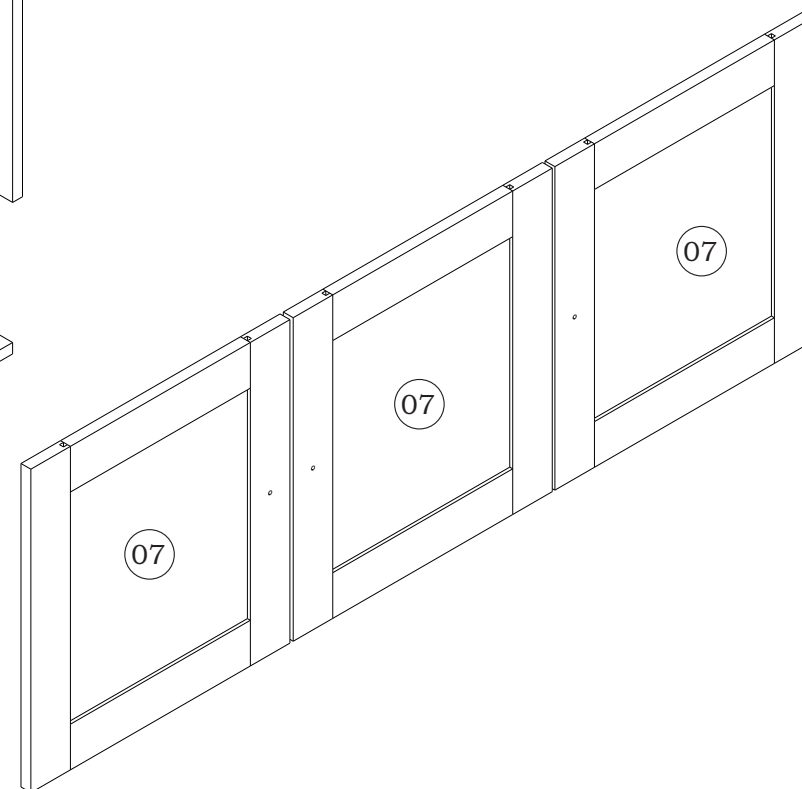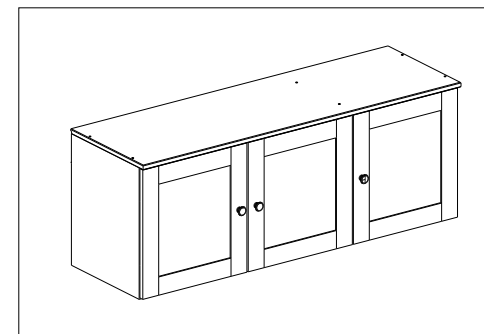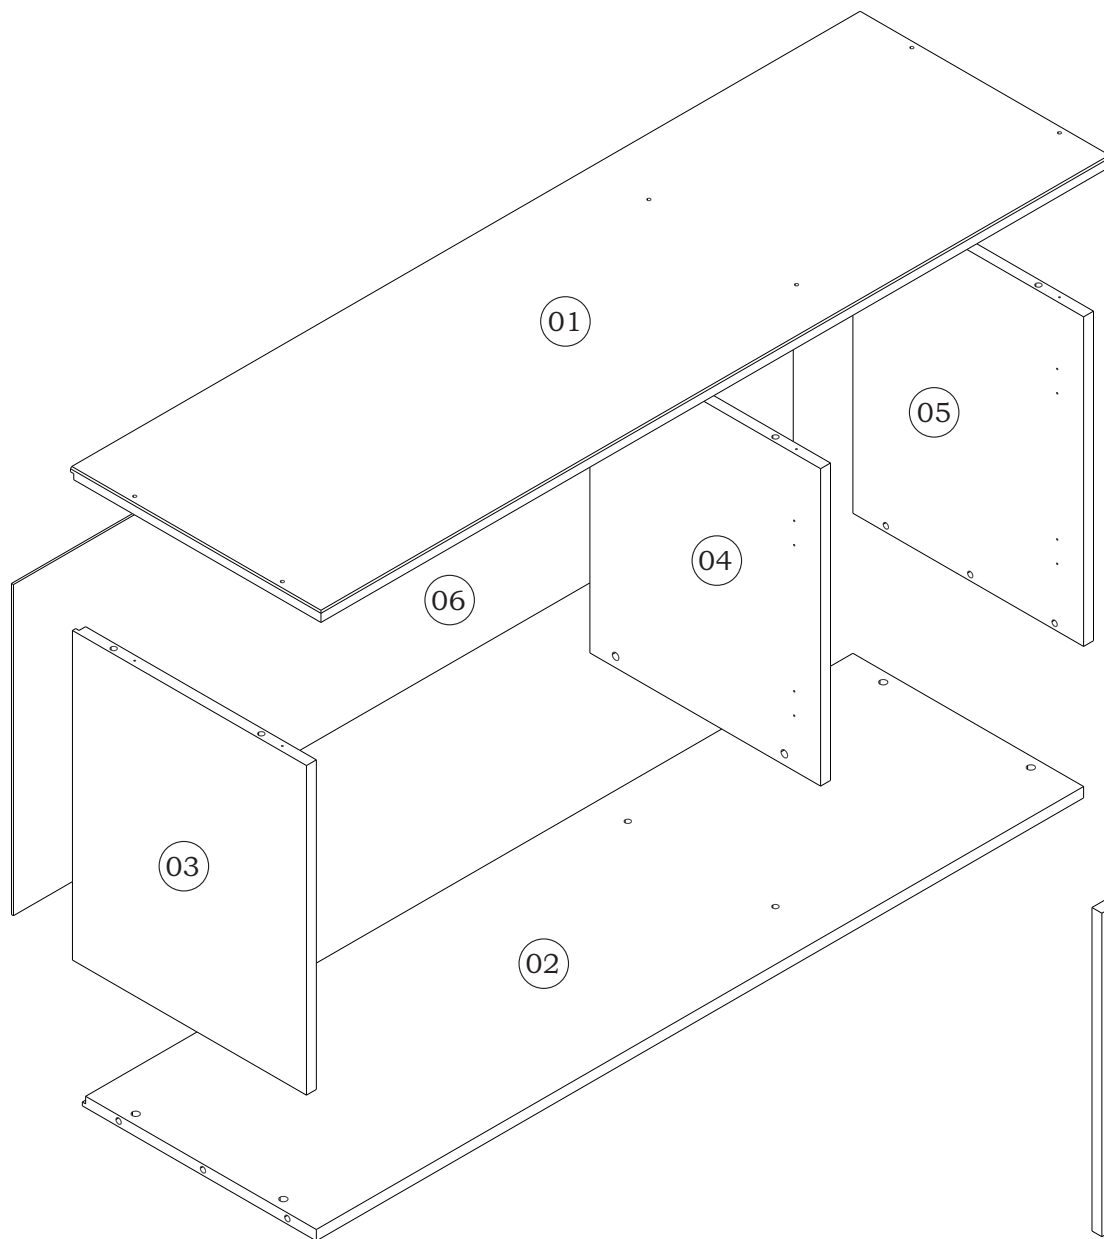
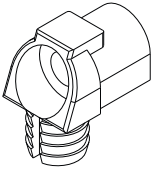
|   |                                                                                                  |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A | <br>Ø8,0x25mm   | 14 |
| B |                 | 06 |
| C | <br>Ø4,5x25mm   | 06 |
| D | <br>Ø3,5x14mm | 45 |
| E | <br>M4x22mm   | 03 |
| F | <br>Ø4,0x40mm | 06 |
| G | <br>Ø5,0x60mm | 03 |
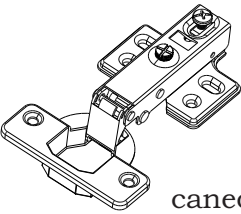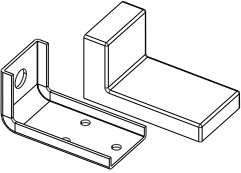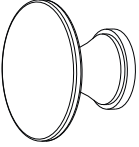
|   |                                                                                                           |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| H | <br>Ø8mm               | 03 |
| J | <br>caneco Ø35<br>Reta | 06 |
| K |                       | 03 |
| M |                      | 03 |
| Z | <br>8x8              | 29 |



01

A



14x

Ø8,0x25mm

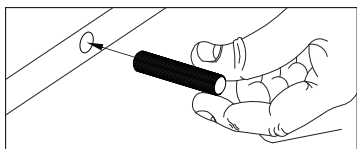
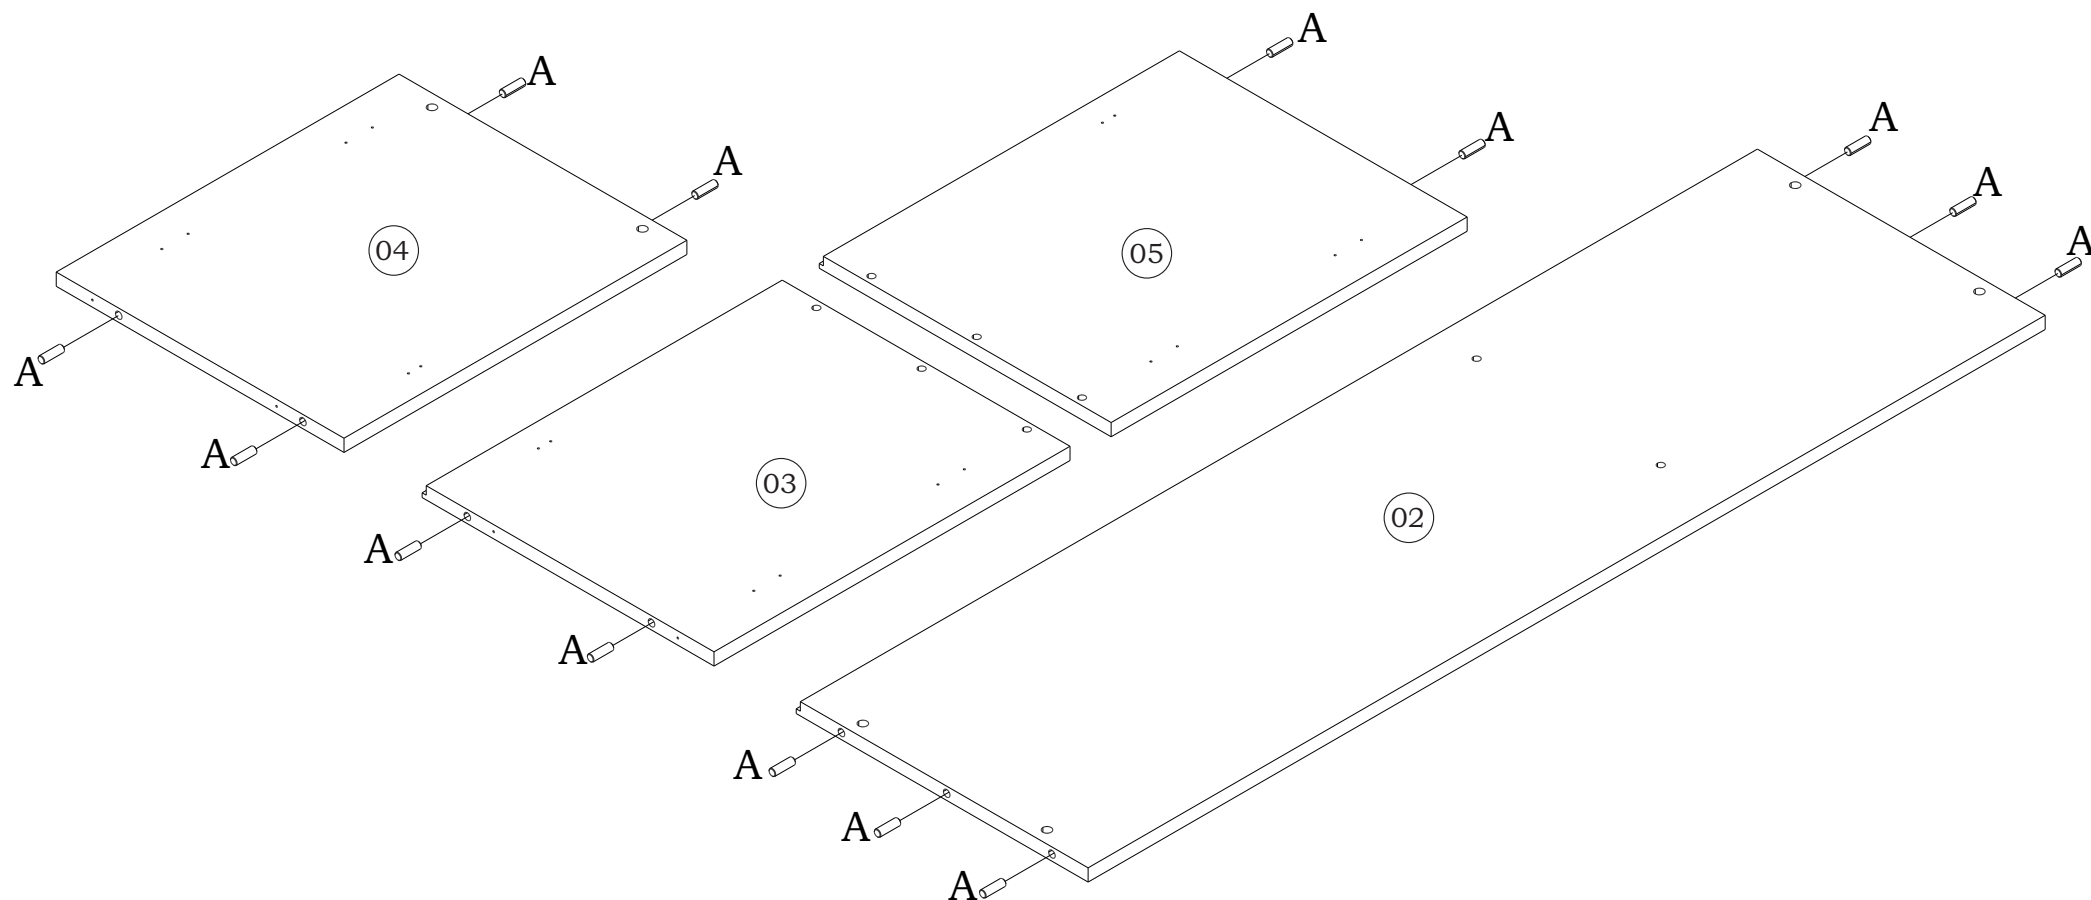


02

B




06x

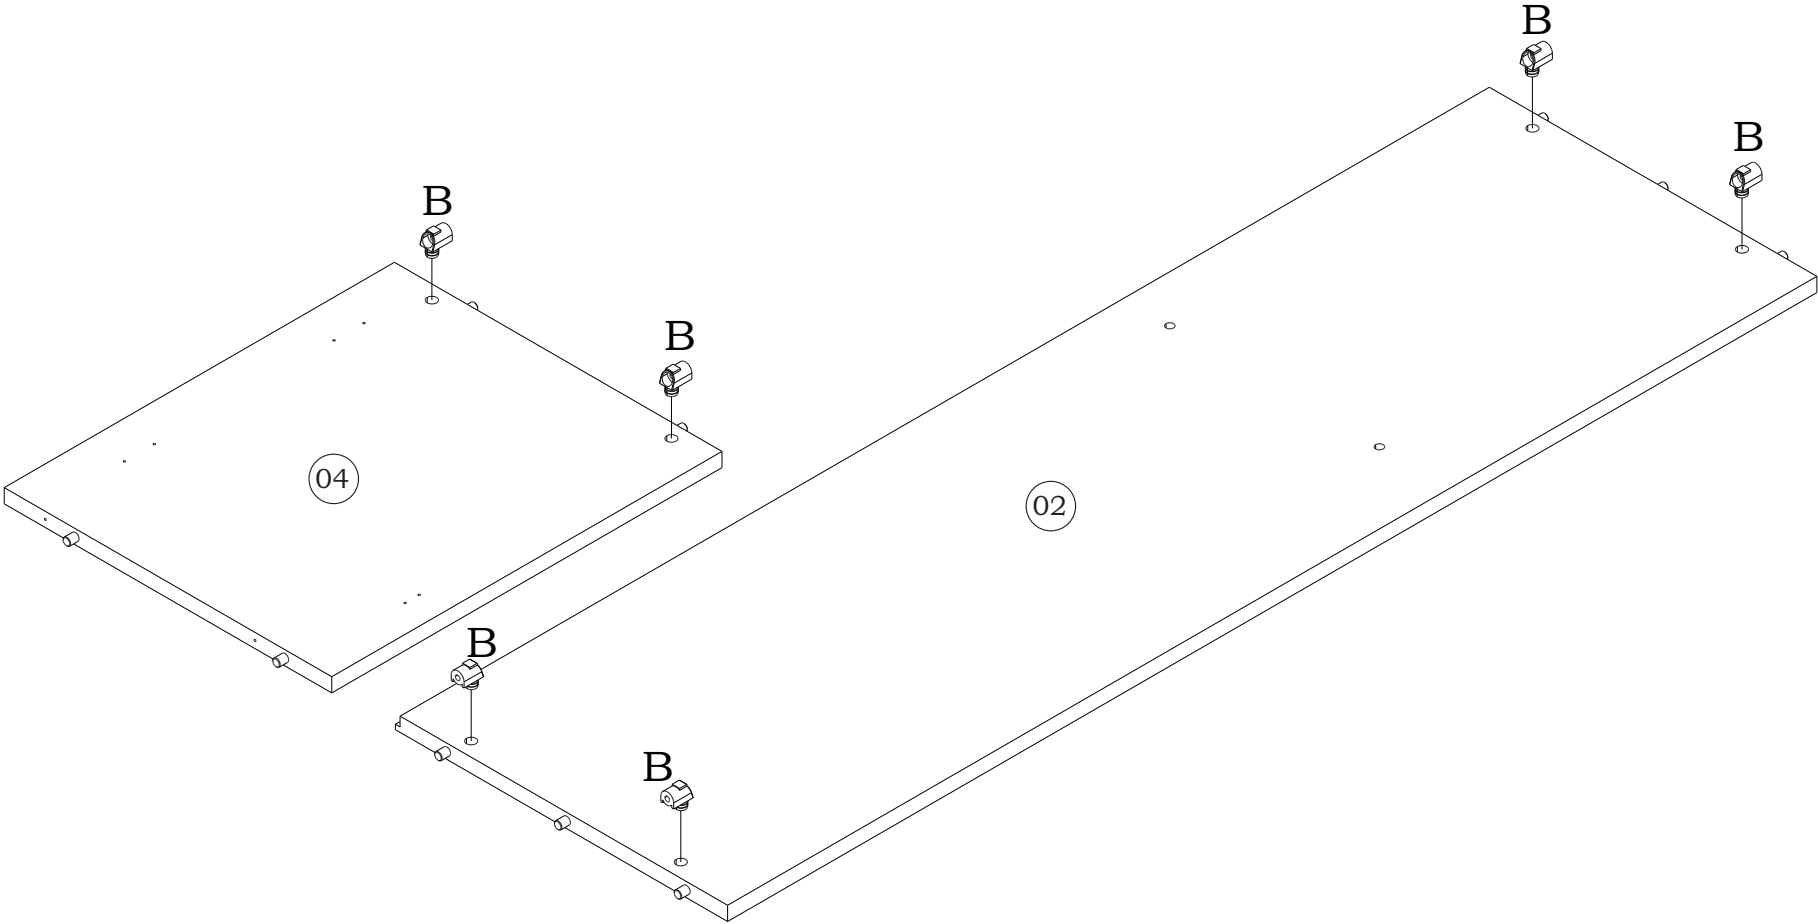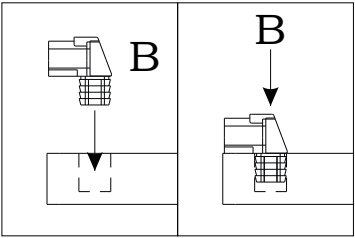



03

C




Ø4,5x25mm

04x

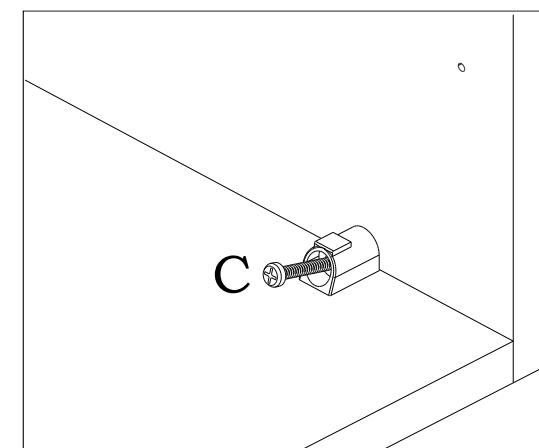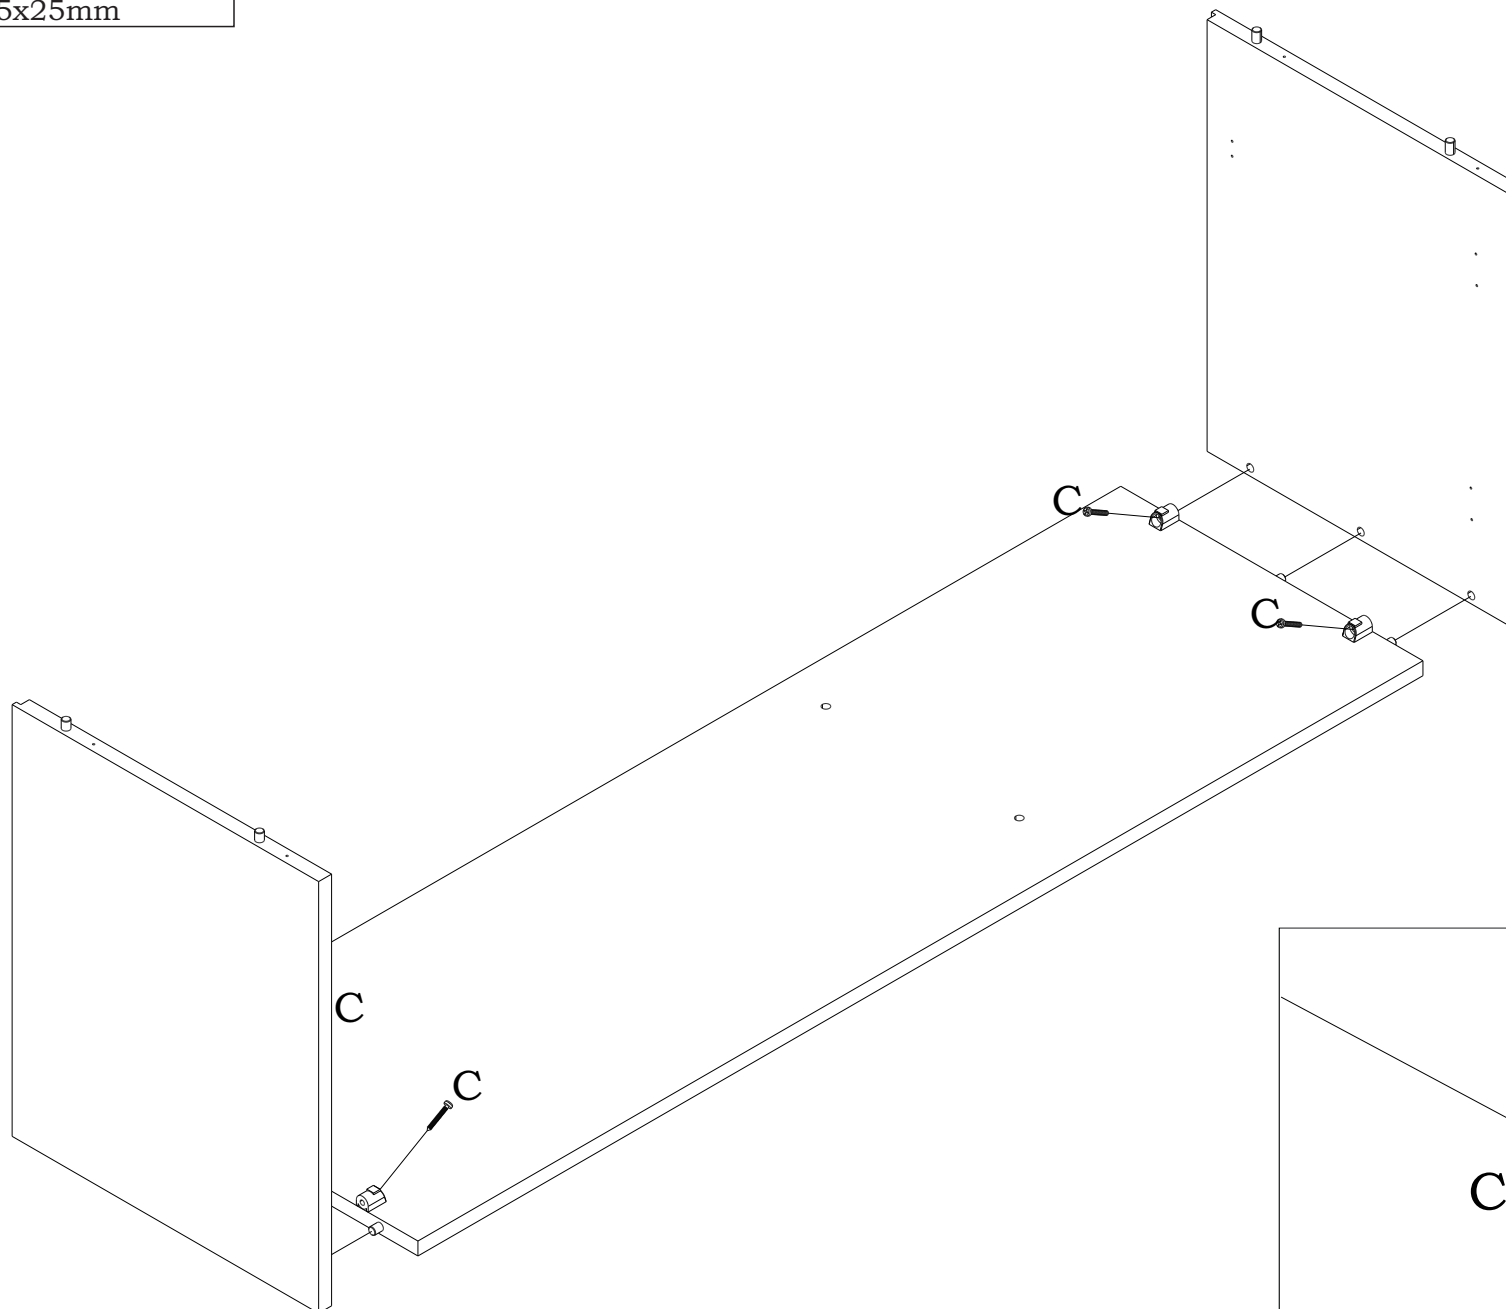



04

c



Ø4,5x25mm



02x

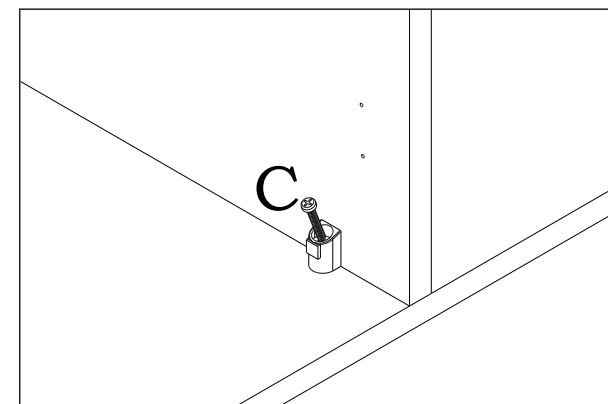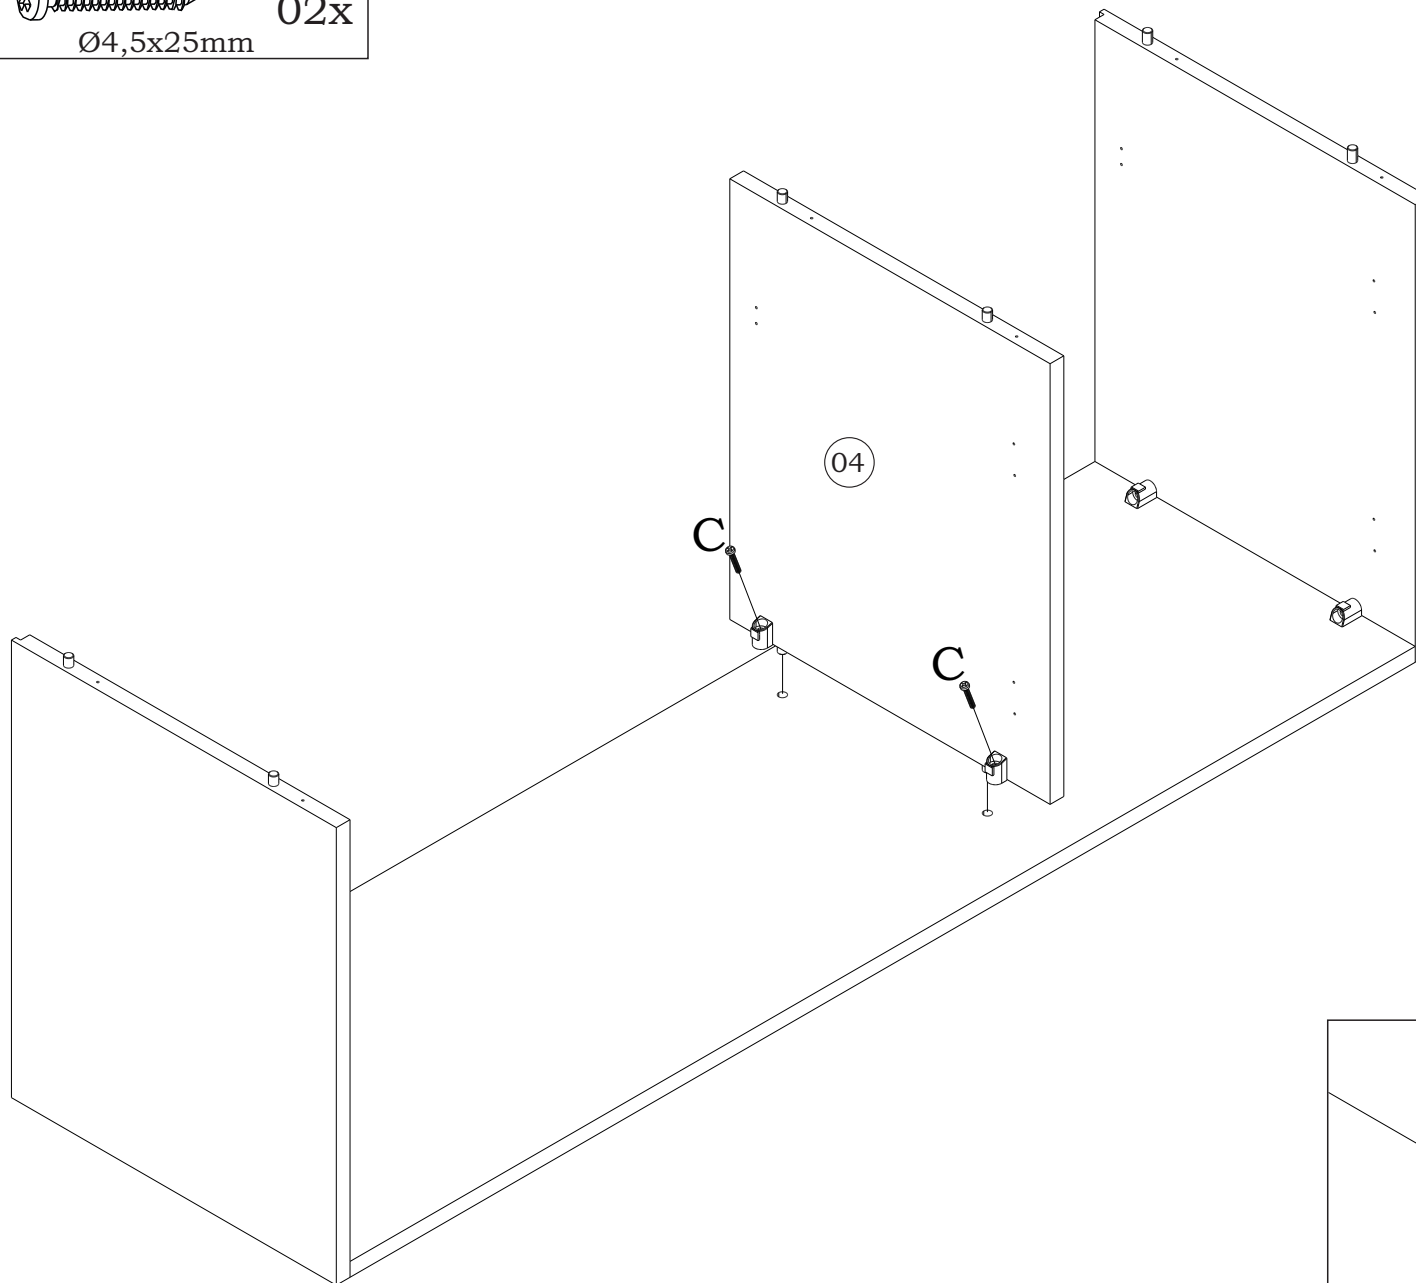




05

F  06x  
Ø4,0x40mm

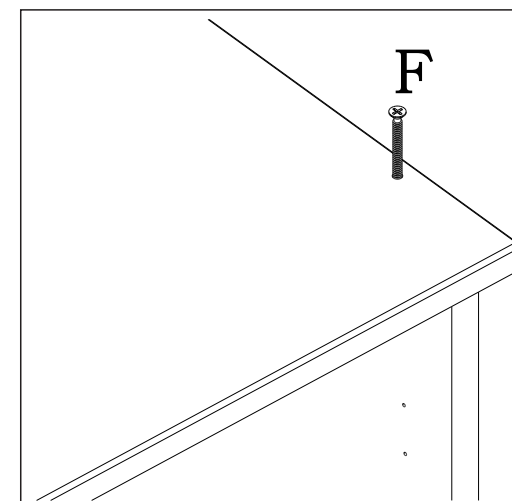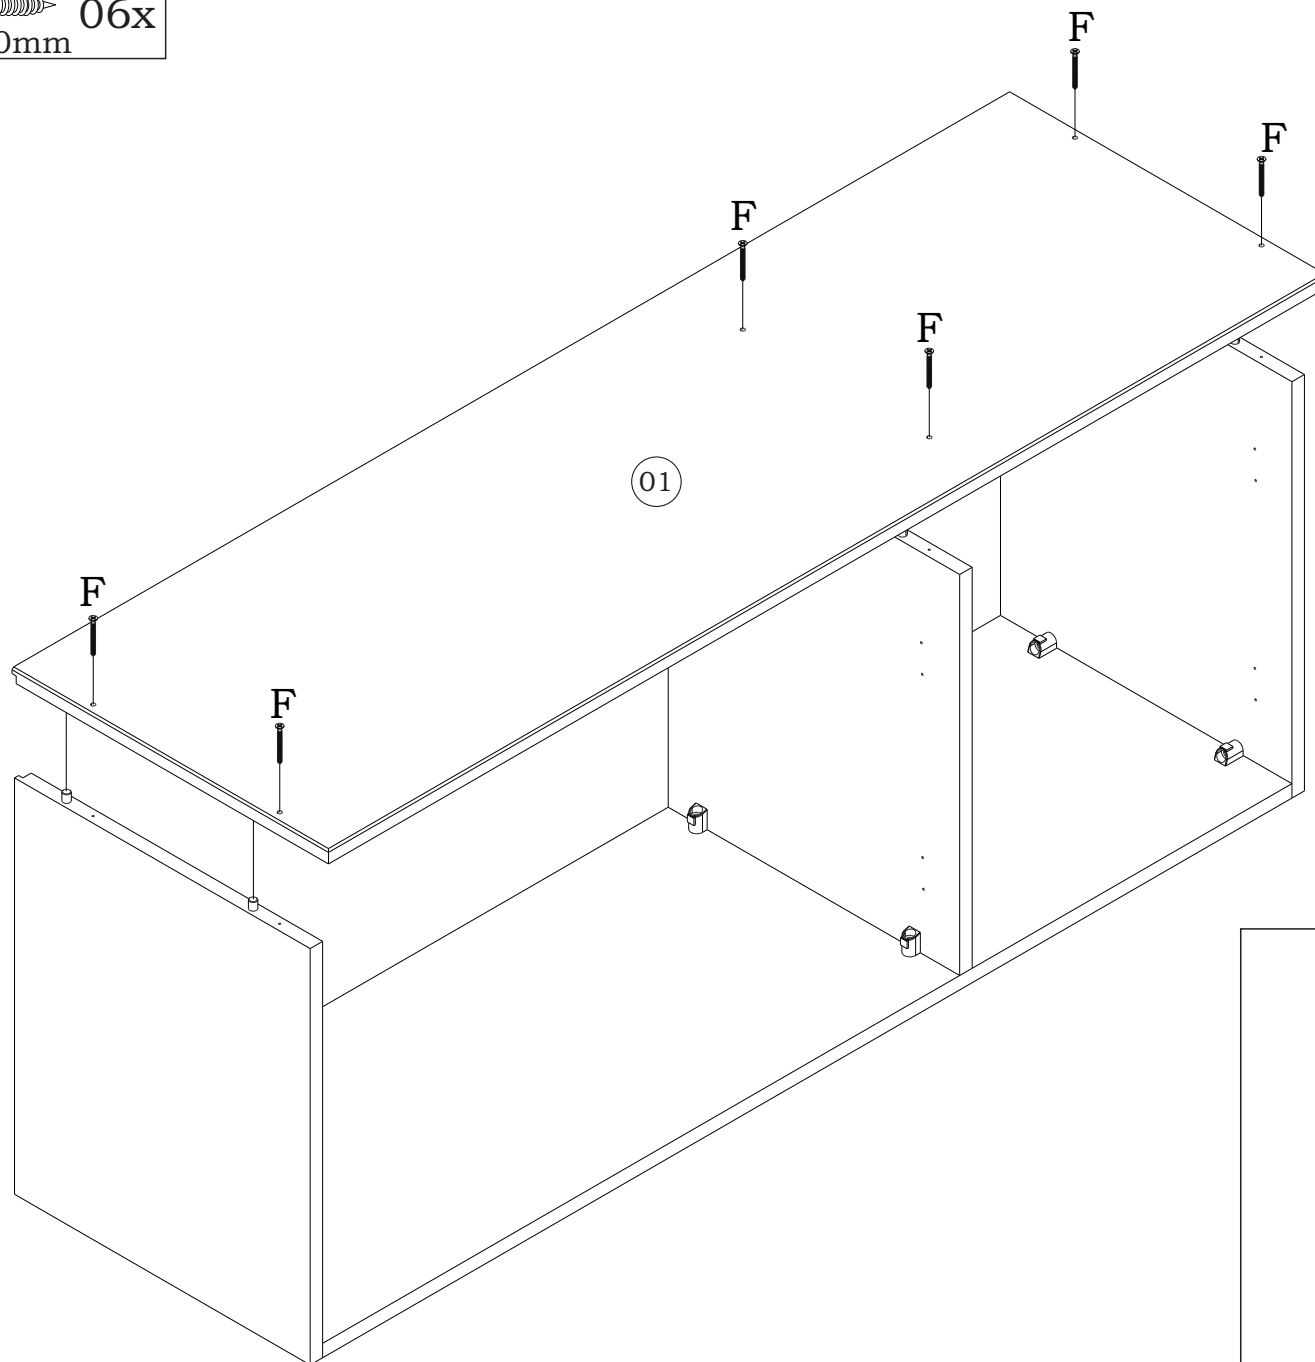




06

Z





8x8

29x

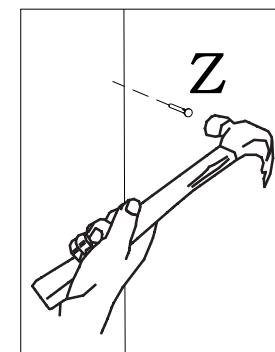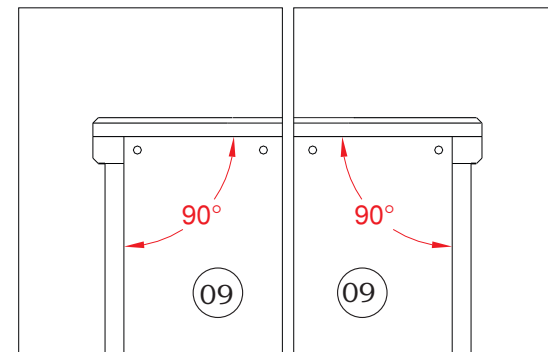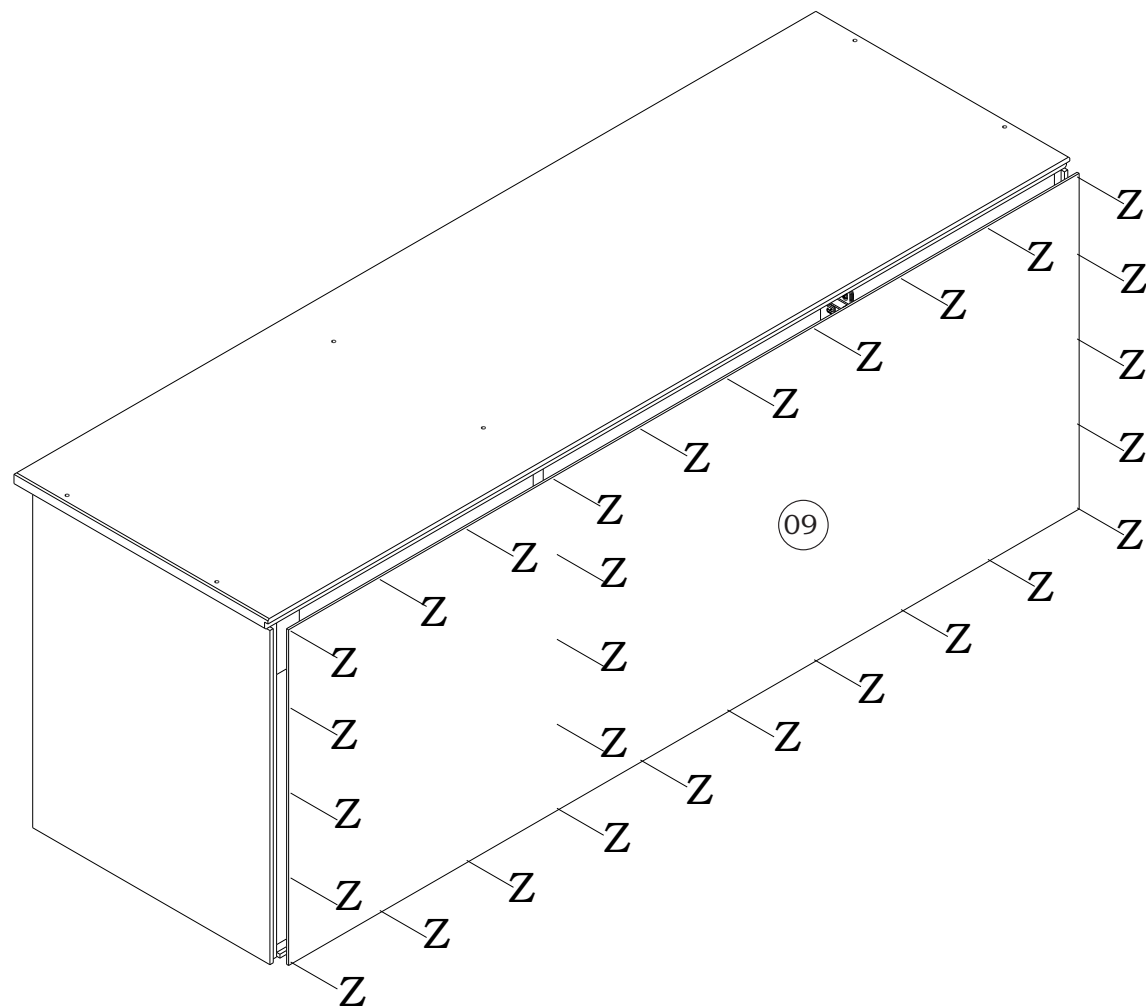


07

D  12x  
Ø3,5x14mm

E  03x  
M4x22mm


J  06x  
caneco  
Ø35 Reta

M  03x

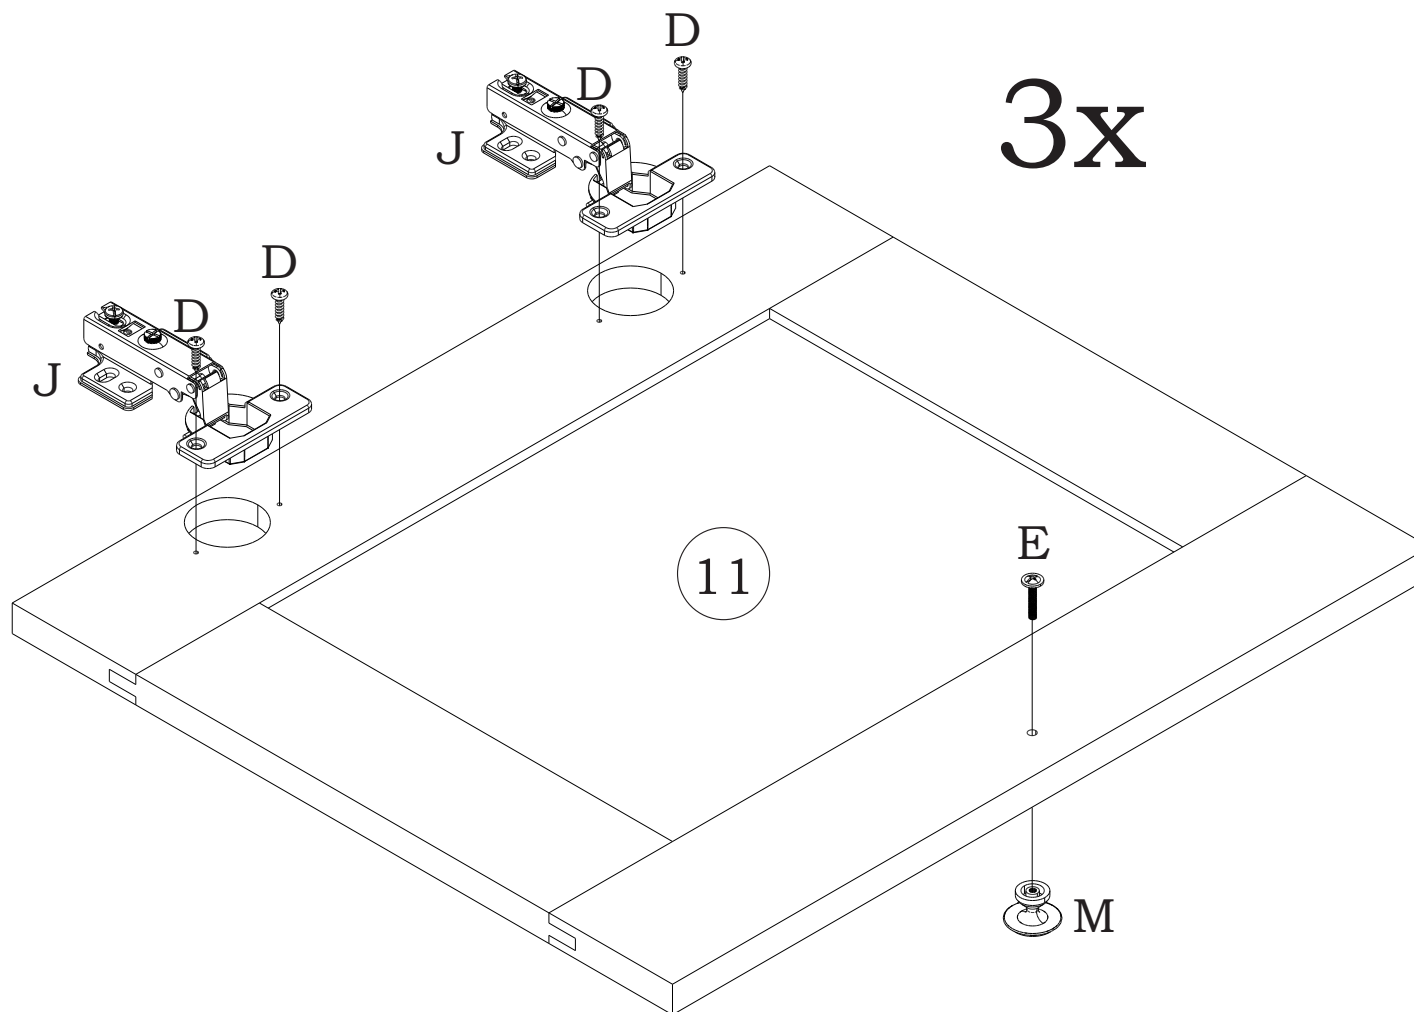




08

D




Ø3,5x16mm


24x

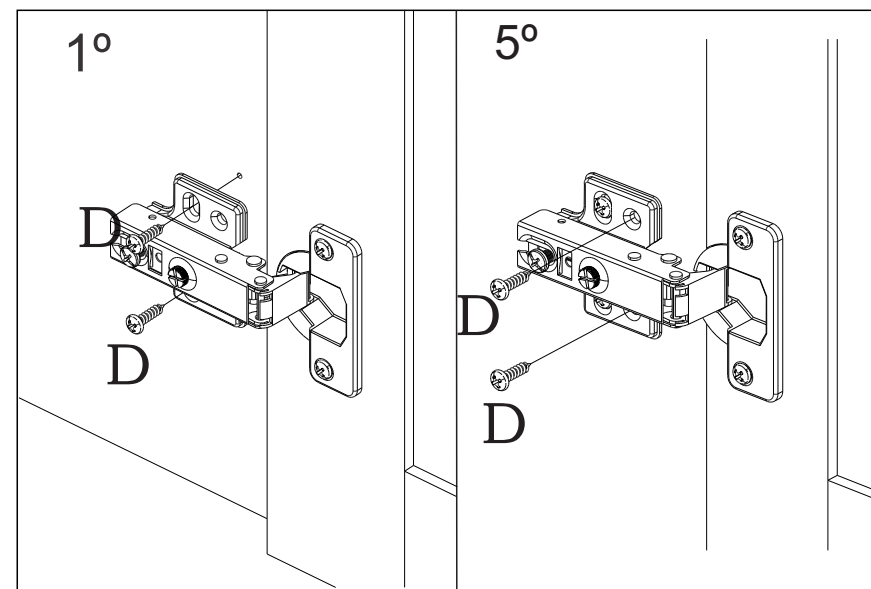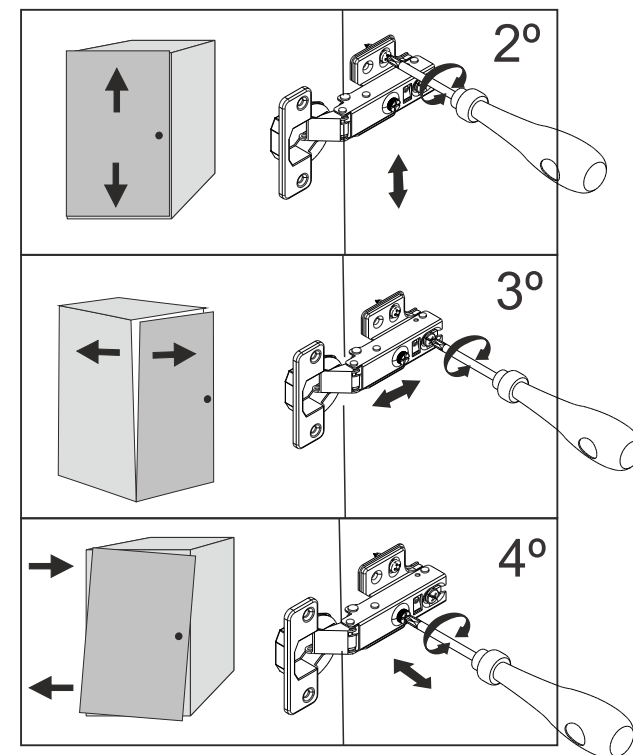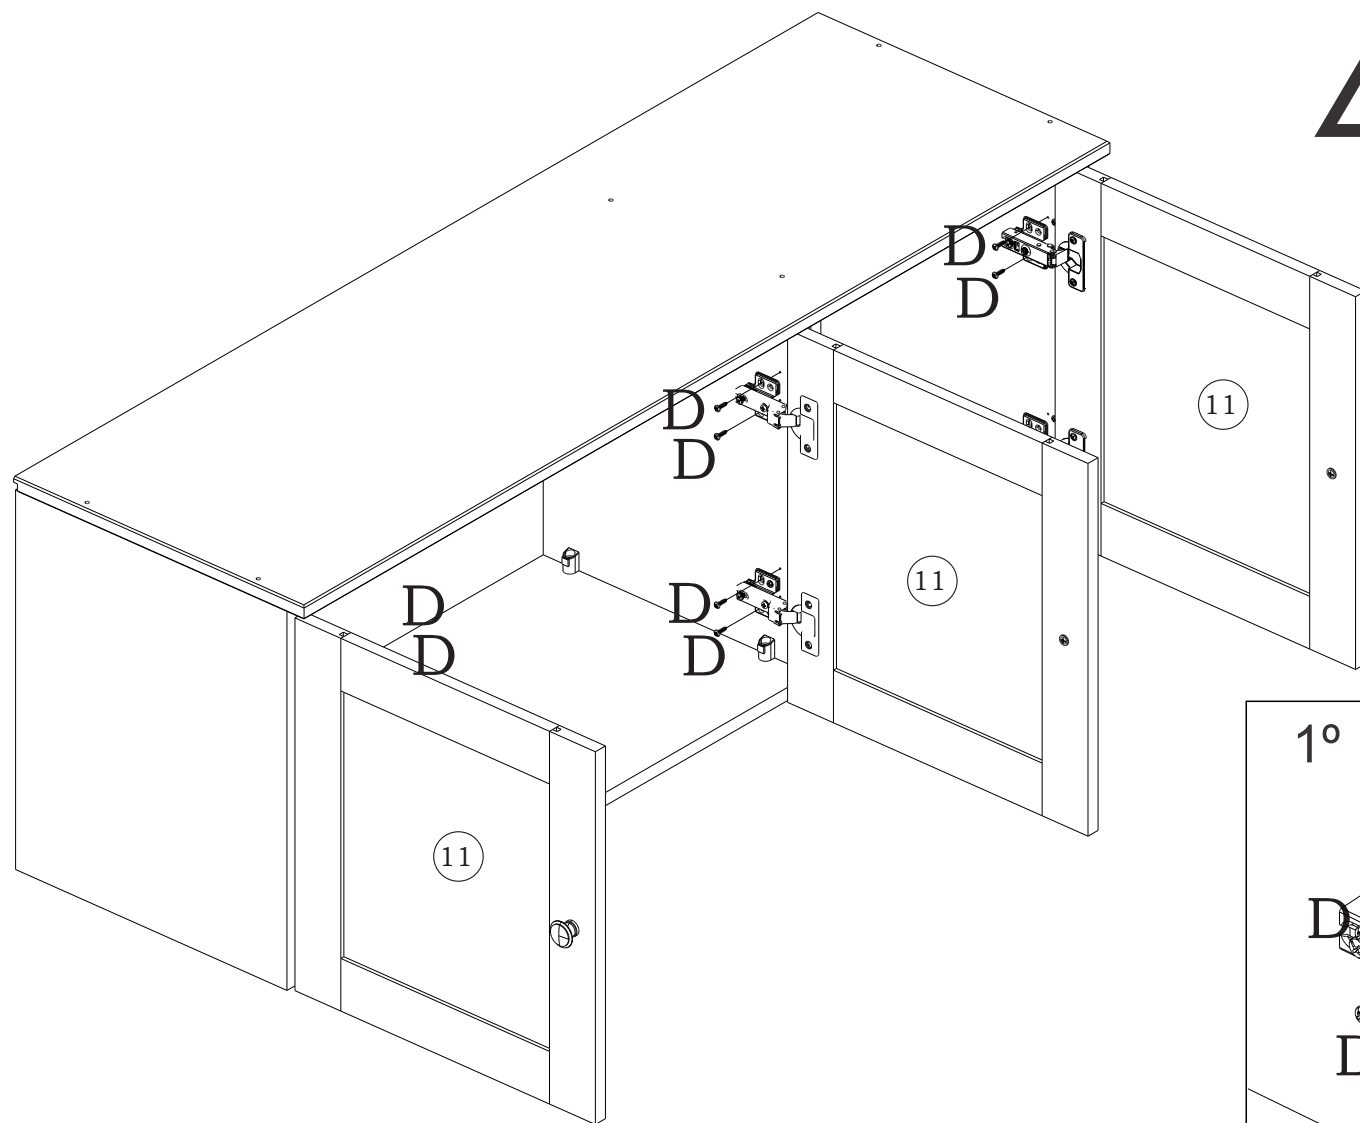

09

D  09x  
Ø3,5x14mm

G  03x  
Ø5,0x60mm

H  03x  
Ø8mm

K  03x

