




LINHA MILANO

Balcão 2 Portas + 3 Gavetas

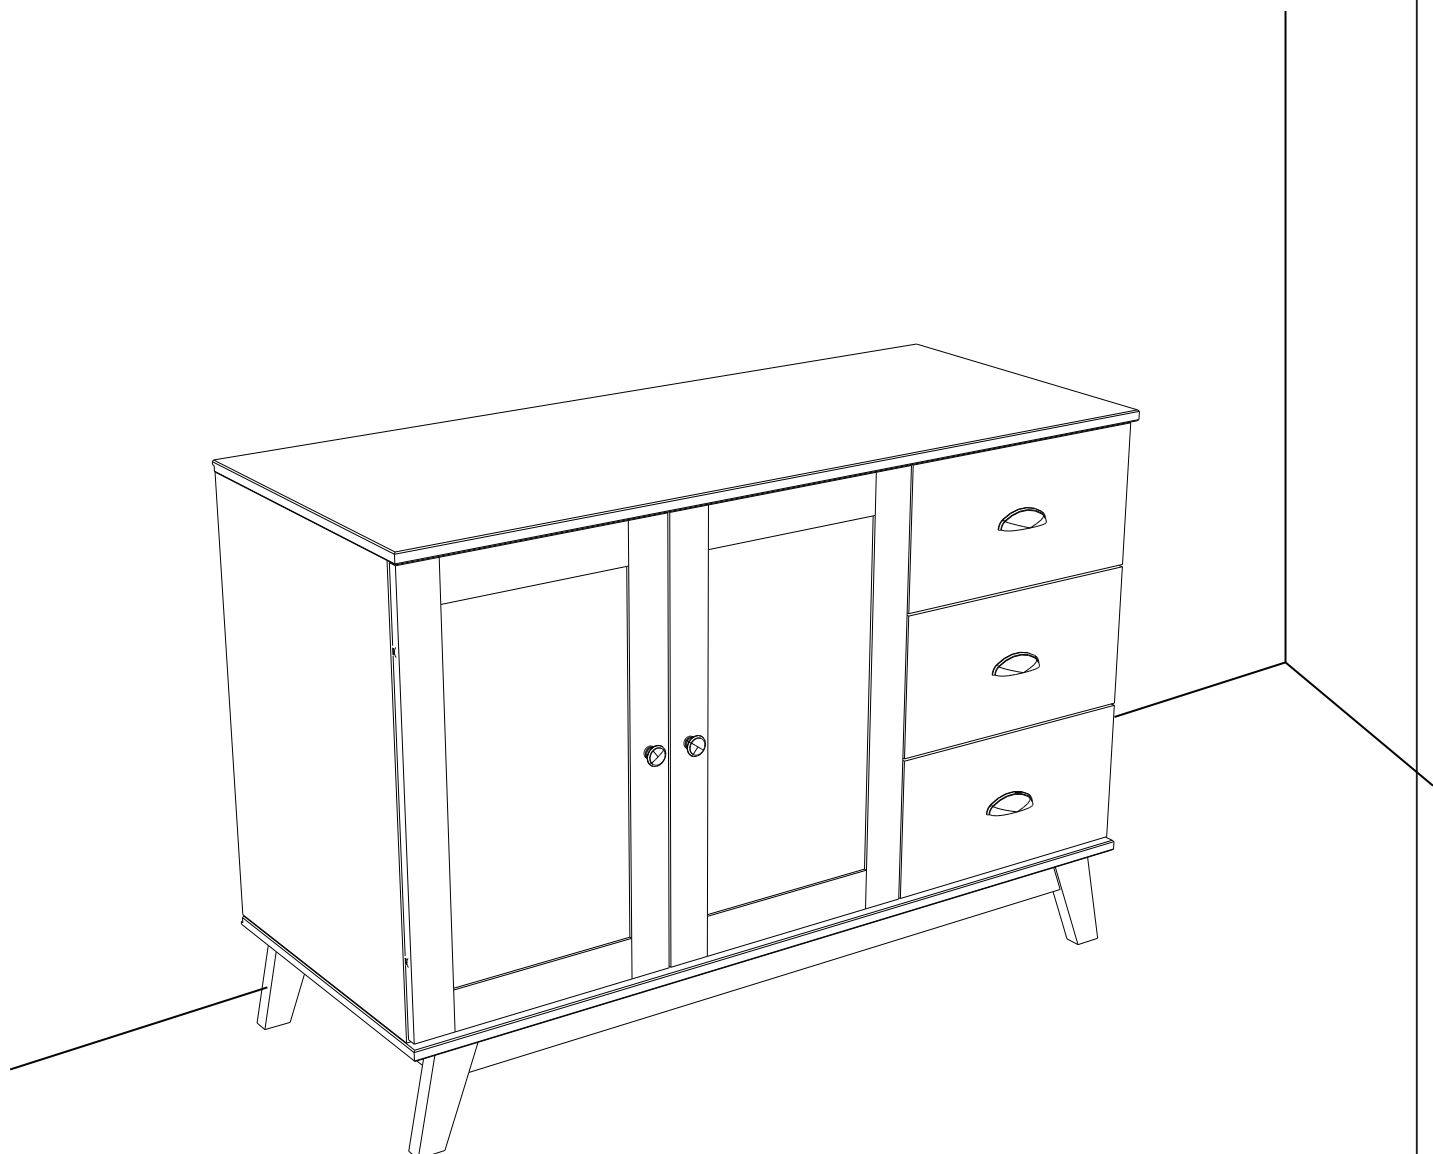

WWW.BELLEHOUSEMOBILIA.COM.BR

Bem-vindo


Atenção

- a) Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- b) A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- c) Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- d) Evitar batidas.
- e) Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

Limpeza









- a) Usar pano branco, limpo, levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- b) Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para montagem

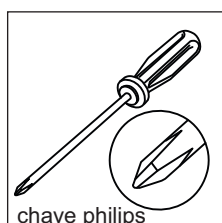



- * Observação! Em caso de assistência técnica, identifique as peças pelo **Código**.
- * Inicie a montagem do móvel sobre os papelões da embalagem ou use um cobertor. Protegendo sempre as peças para não riscá-las.




Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

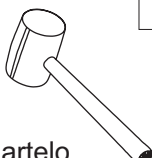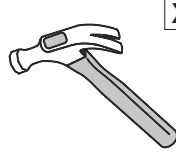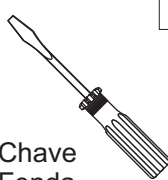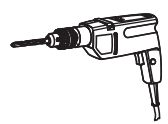
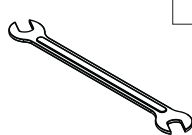

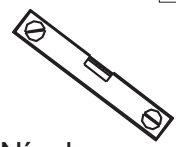
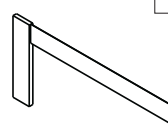
 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda Pequena
 Furadeira com Broca de 8mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	 Esquadro

Vista Explodida do Móvel

Peças/Componentes

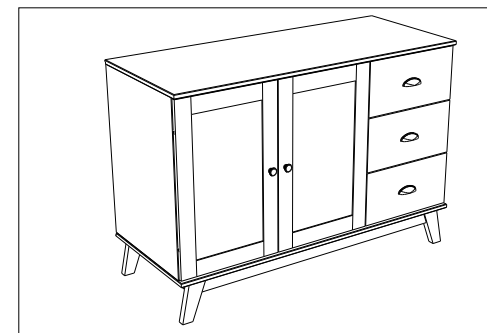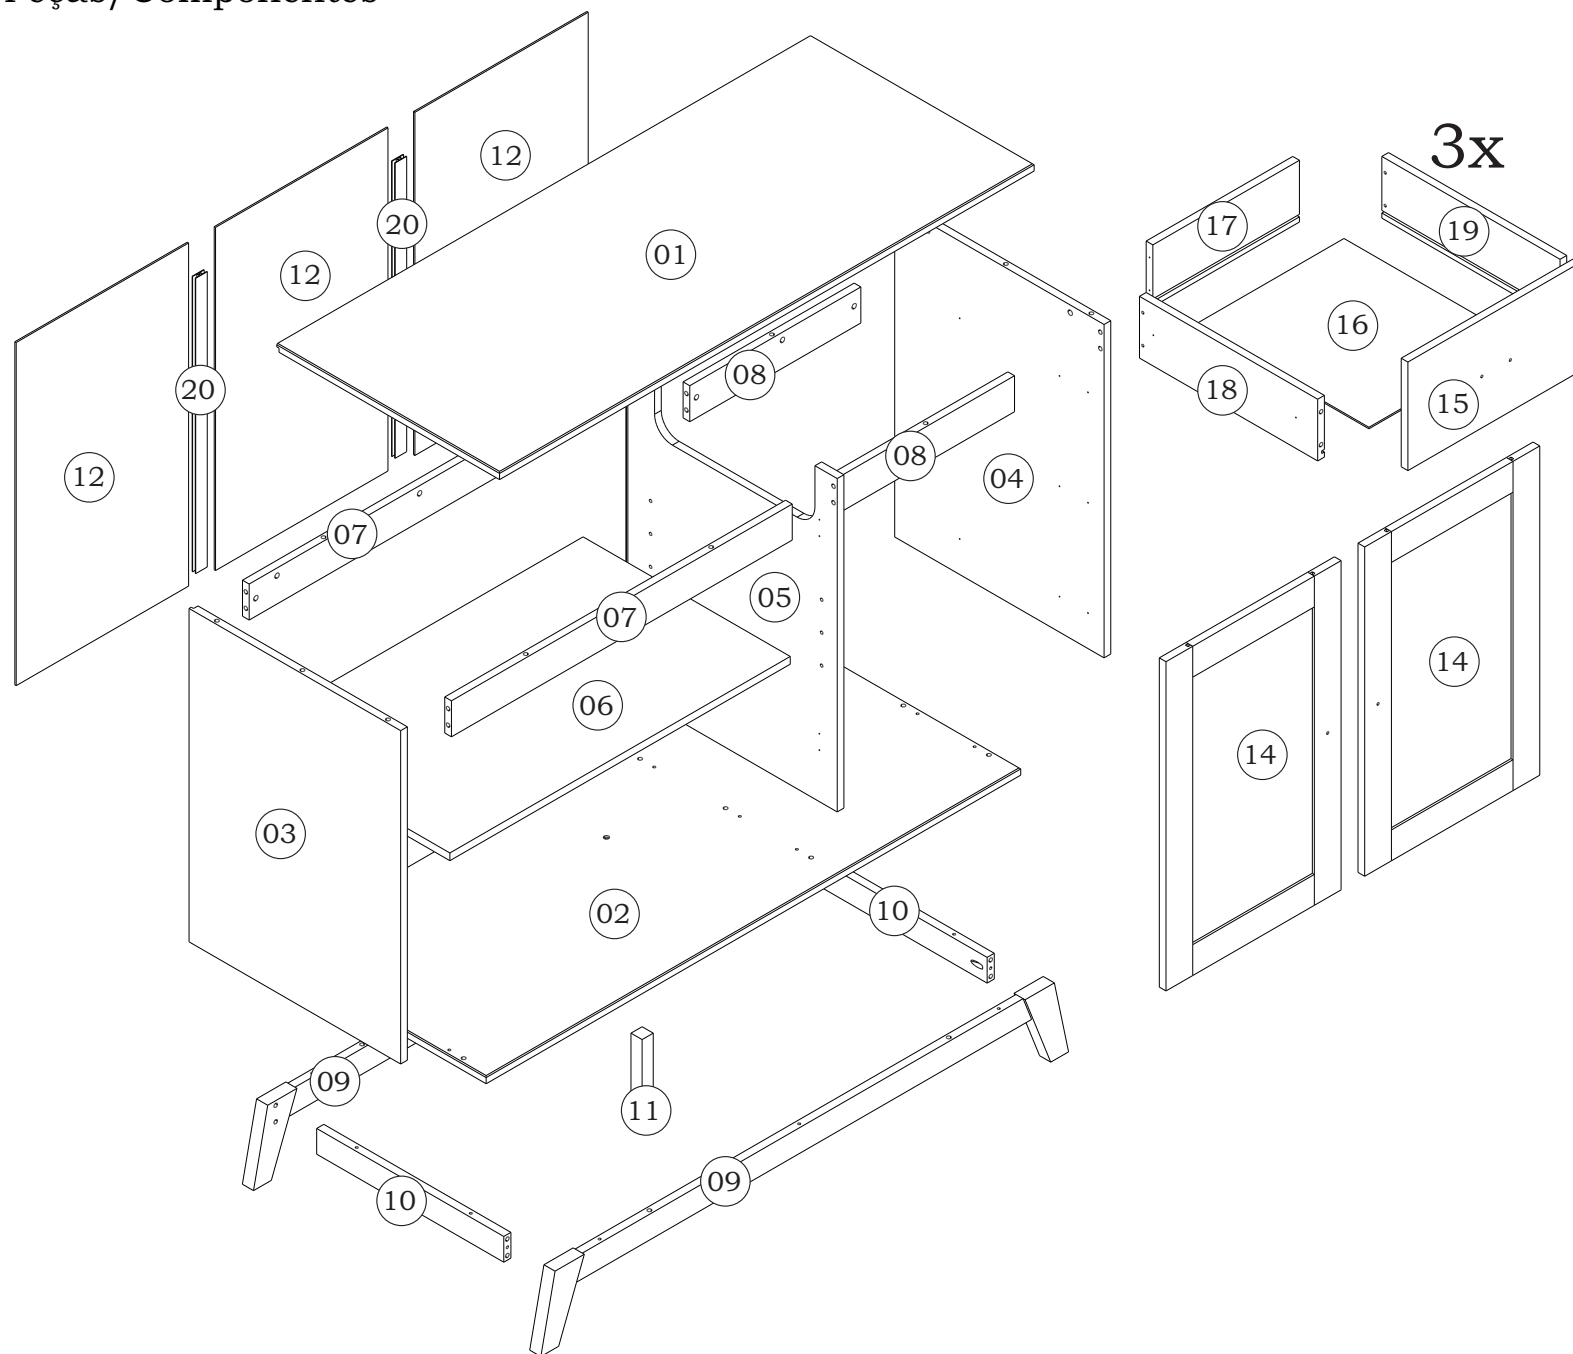

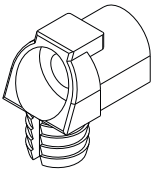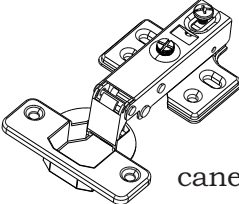A	 Ø8,0x25mm	61
B		26
C	 Ø4,5x25mm	30
D	 Ø3,5x14mm	60
E	 M4x22mm	08
F	 Ø4,0x40mm	20
G	 Ø4,0 X 40MM	12
H	 caneco Ø35 Reta	04

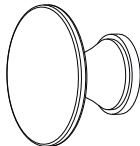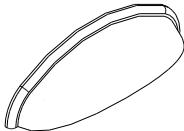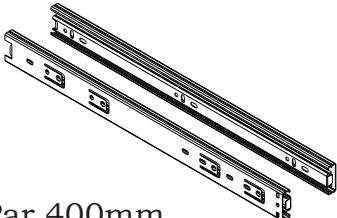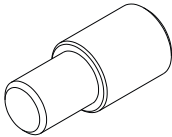L		02
M		03
N	 Par 400mm	03
O		04
Y		01
Z	 8x8	29


01

A



61x

Ø8,0x25mm

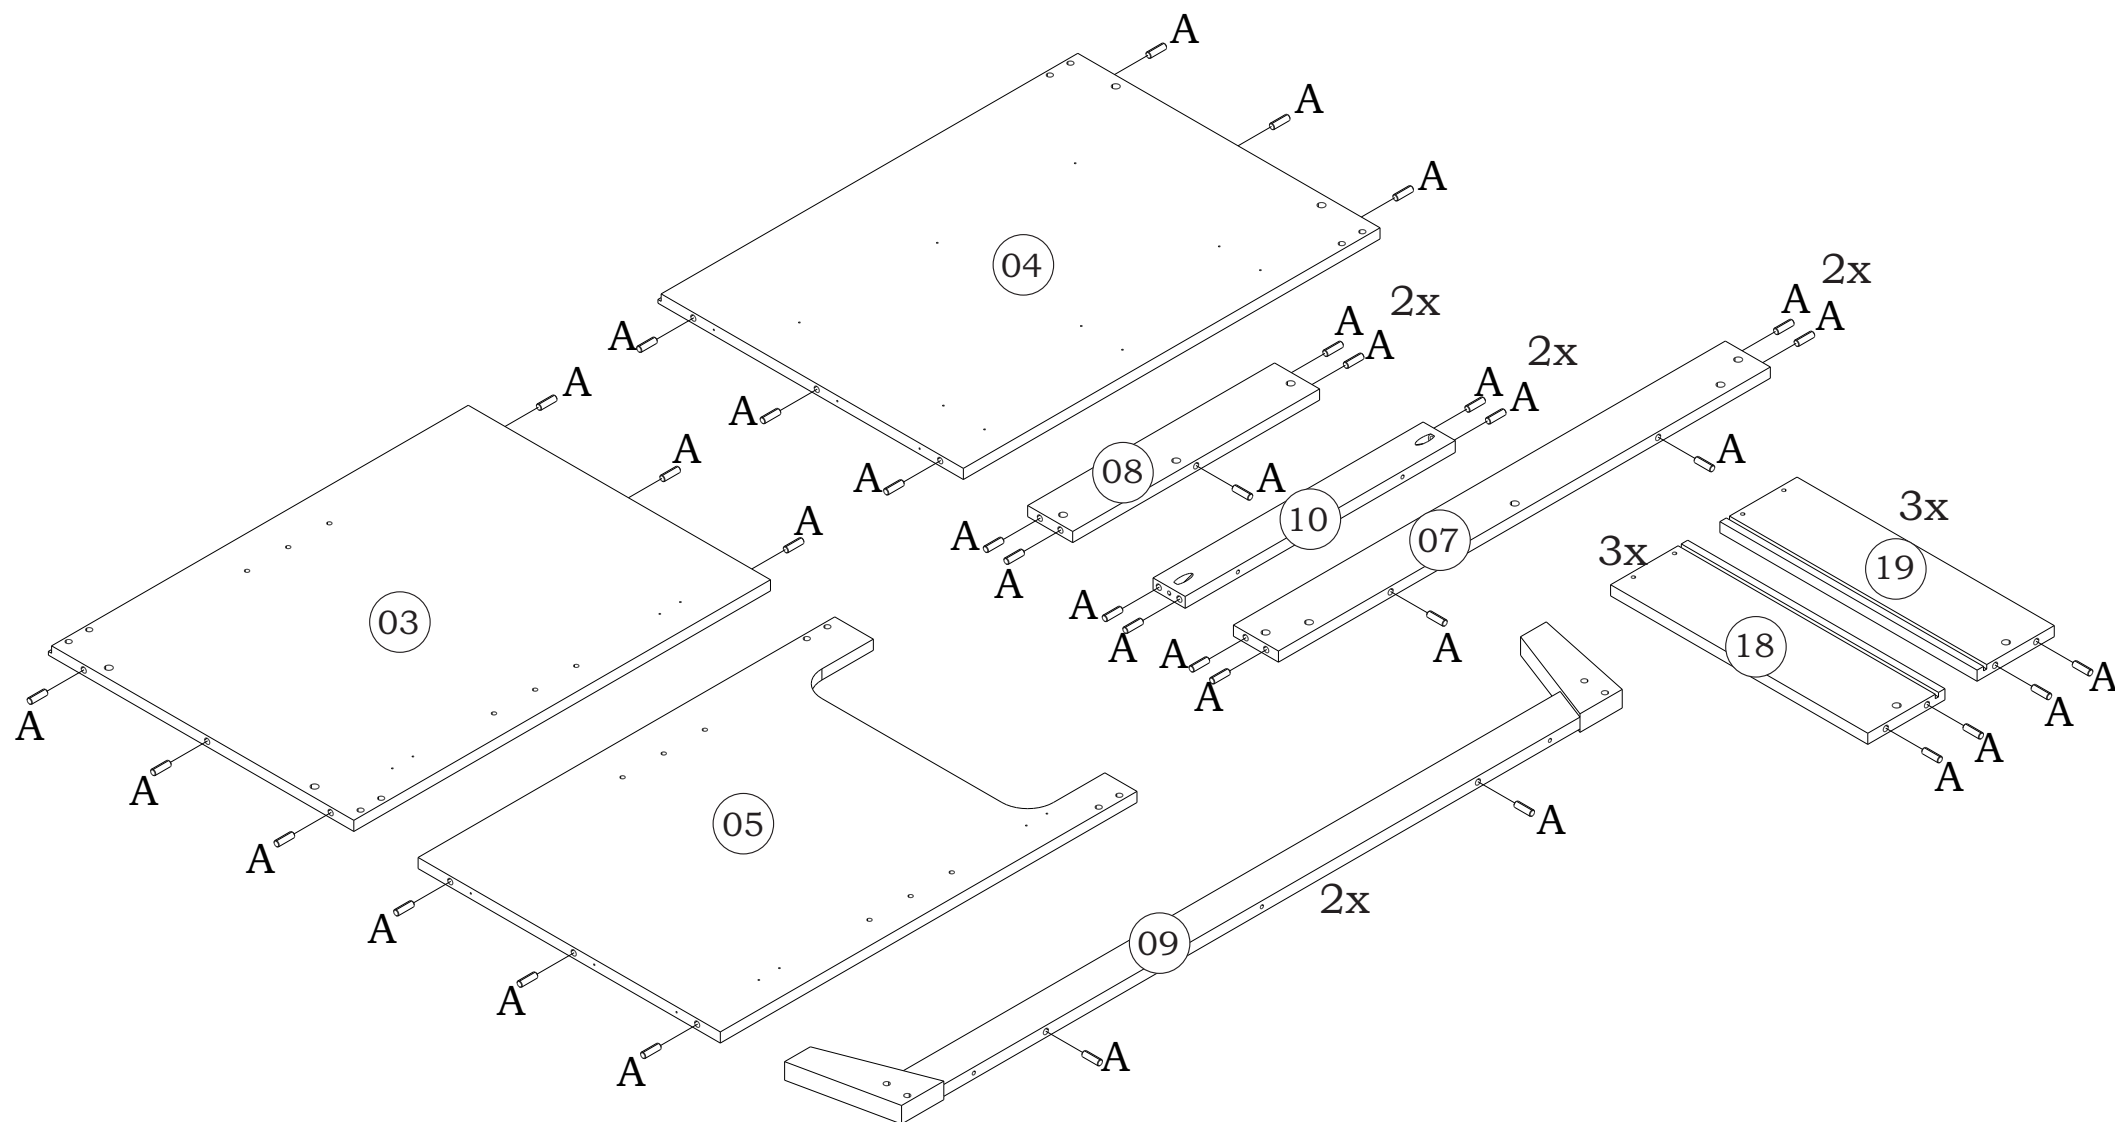


02

B




26x

O





04x

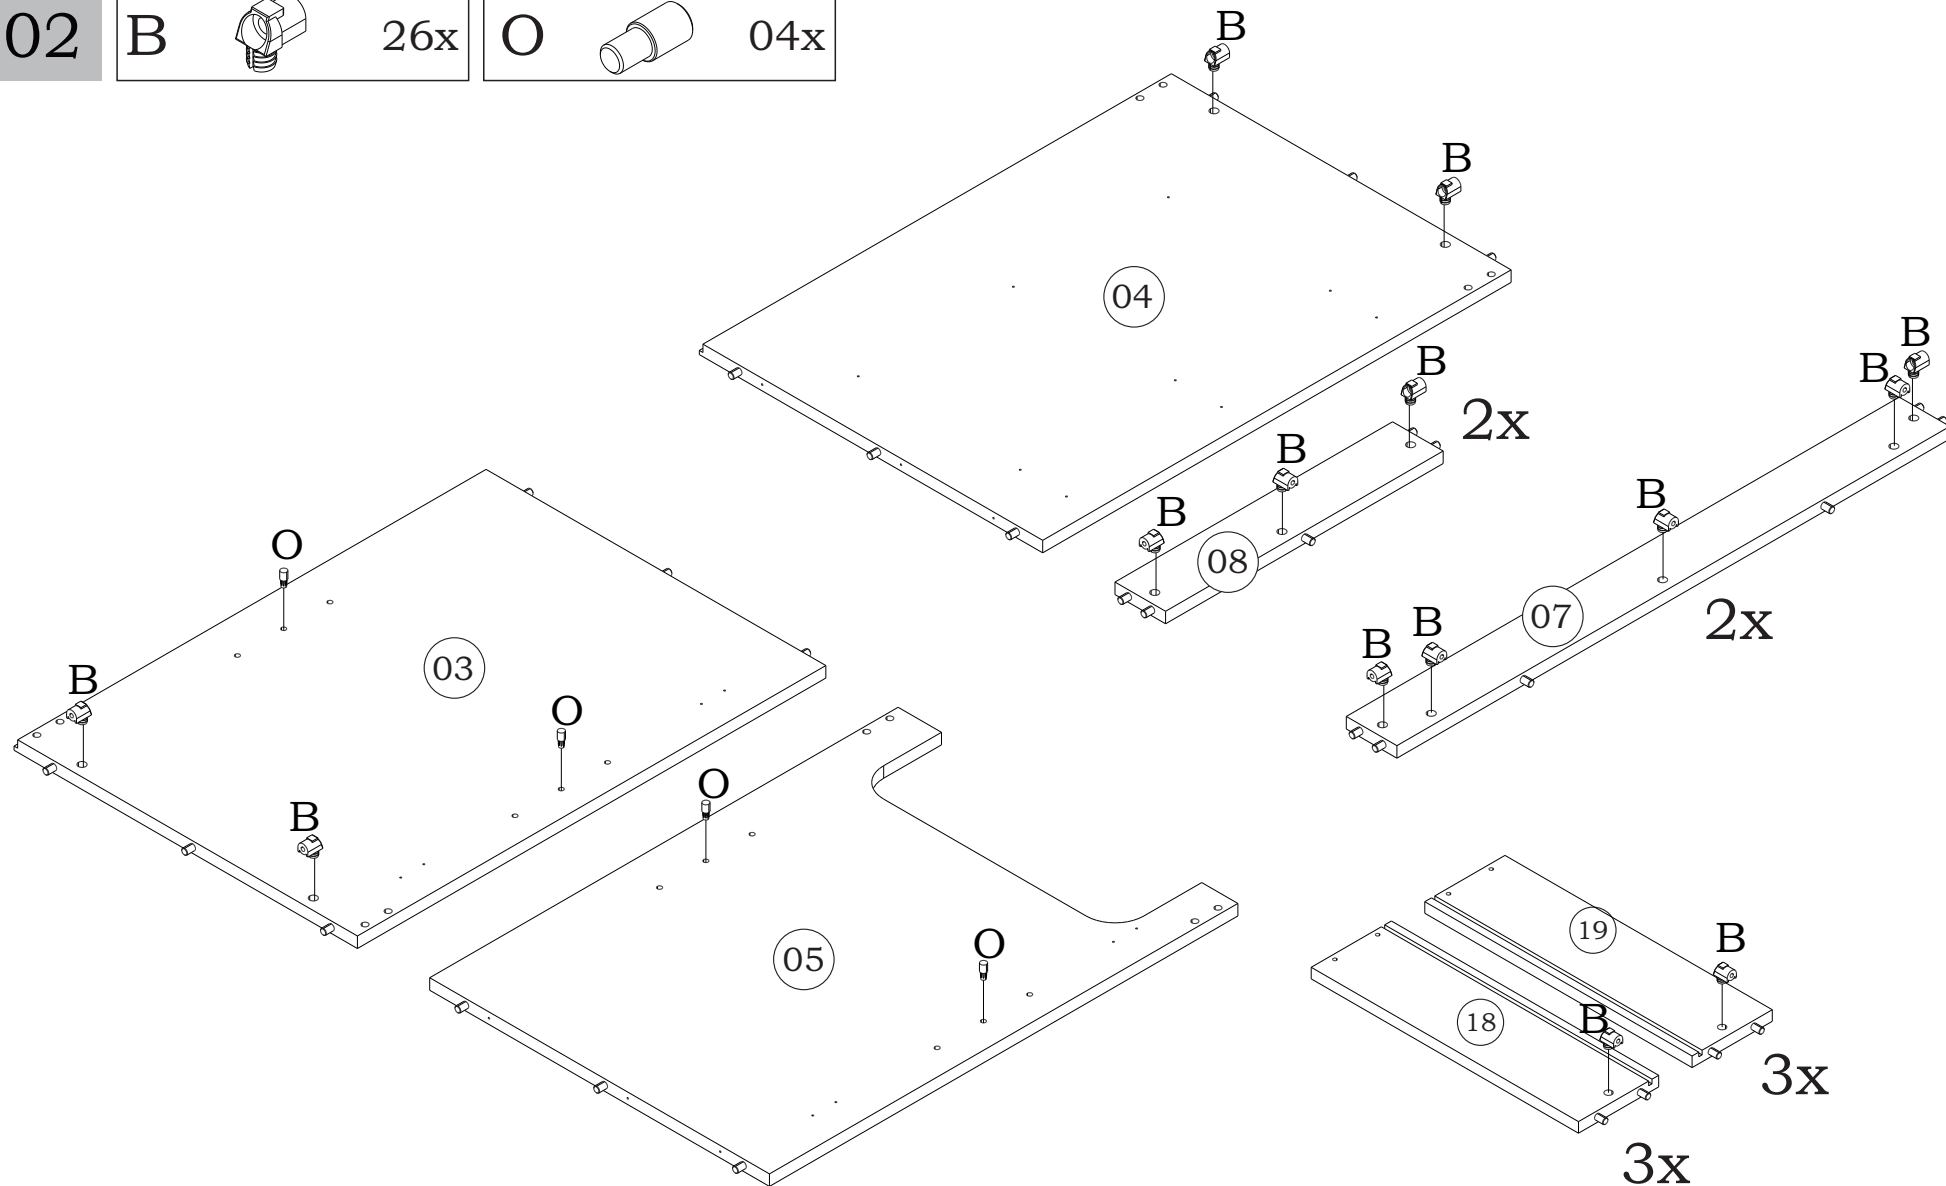

03



D  18x
Ø3,5x14mm



N  03x
Par 400mm

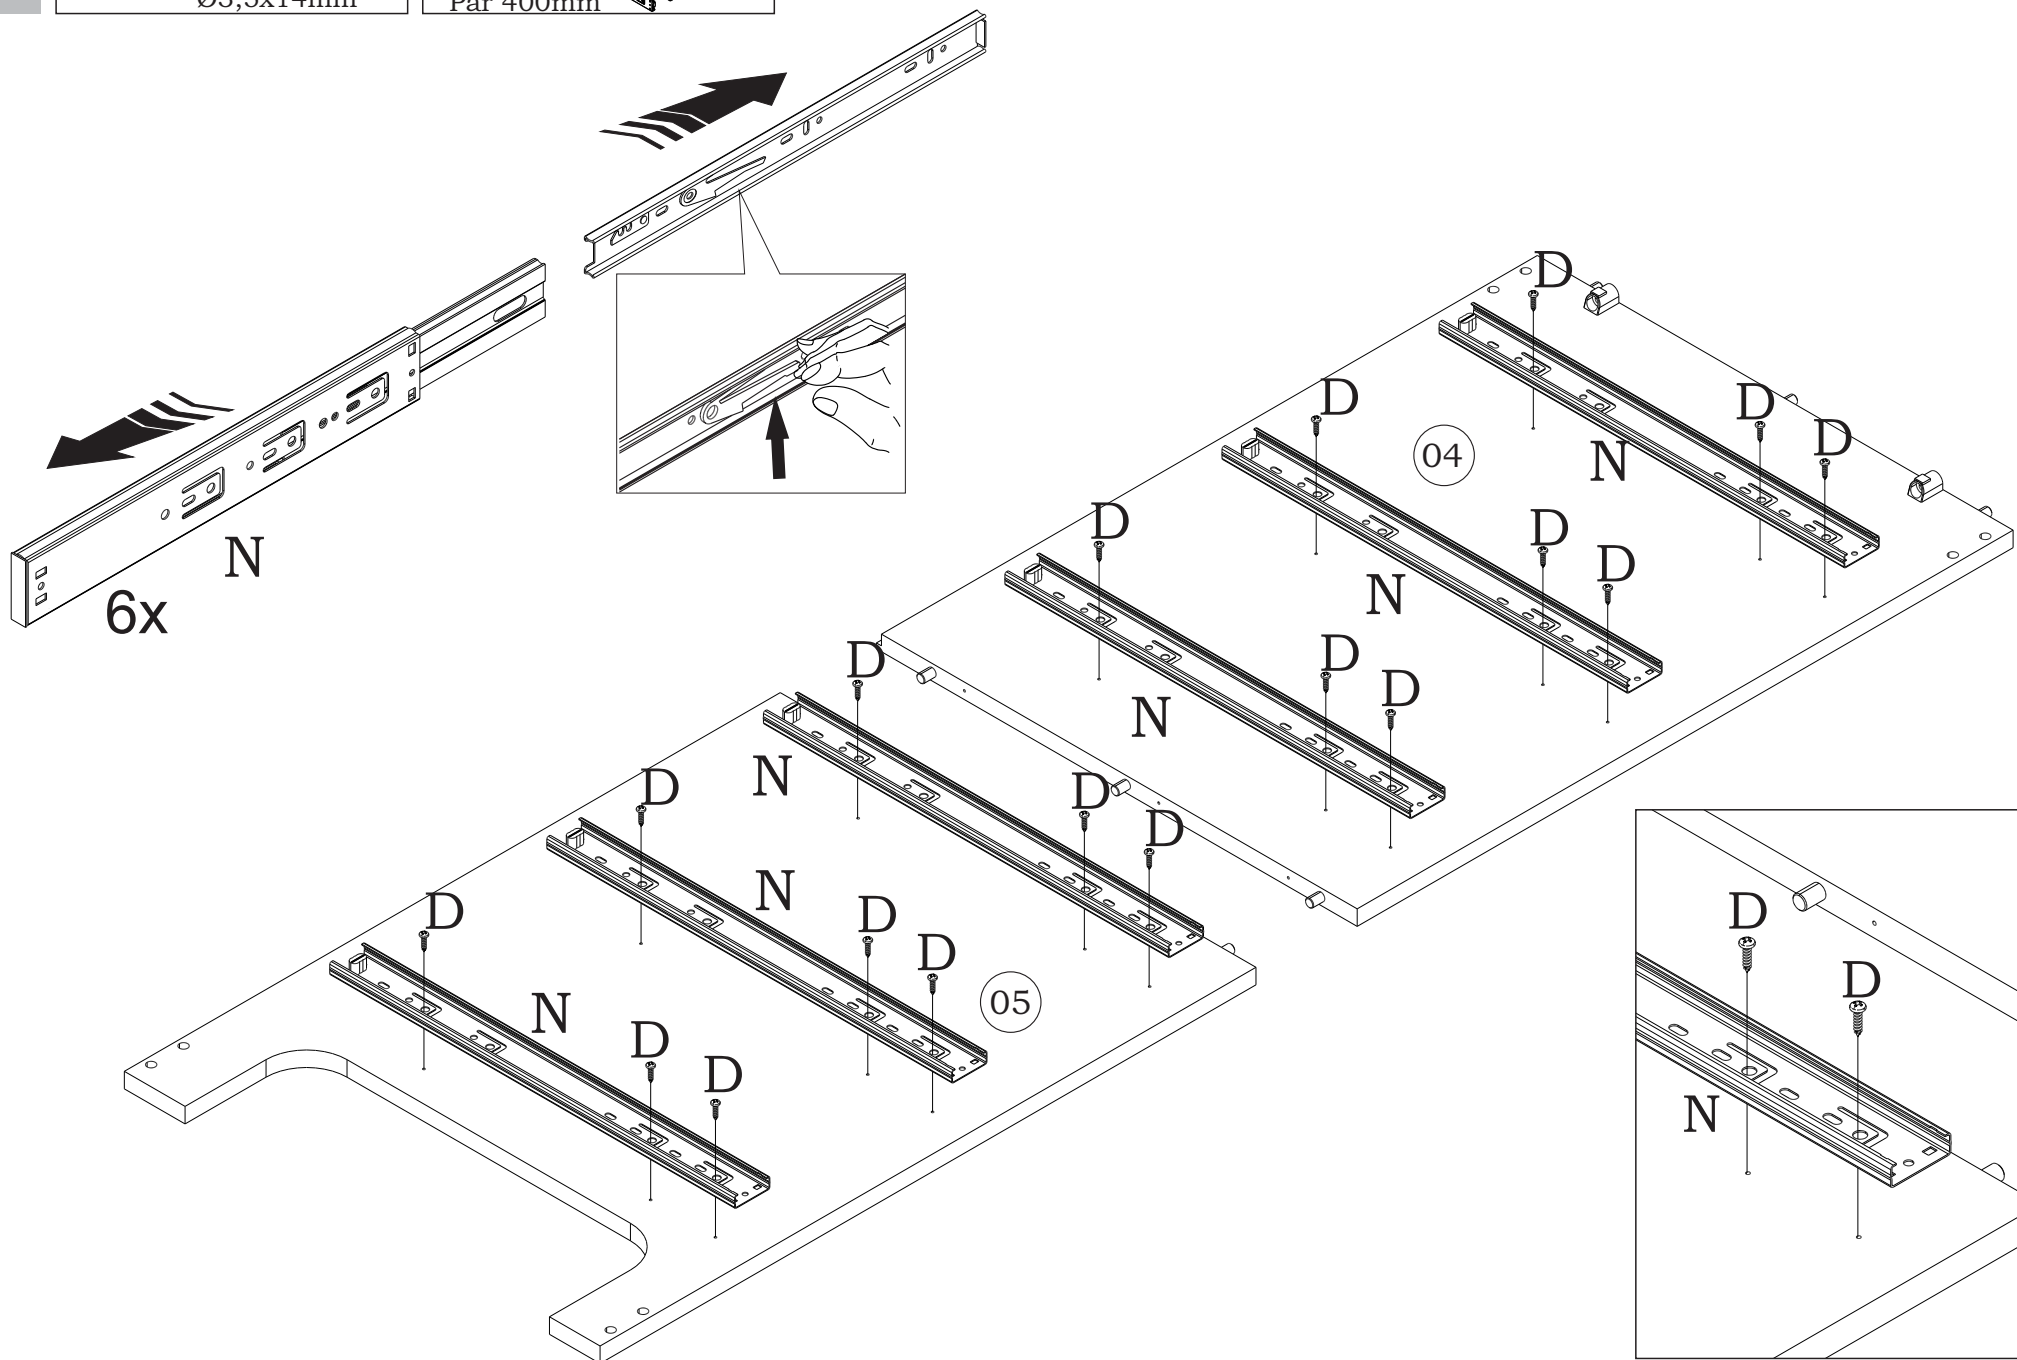

04



C  04x
Ø4,5x25mm

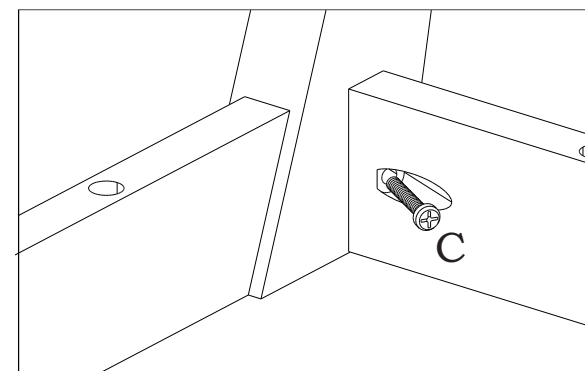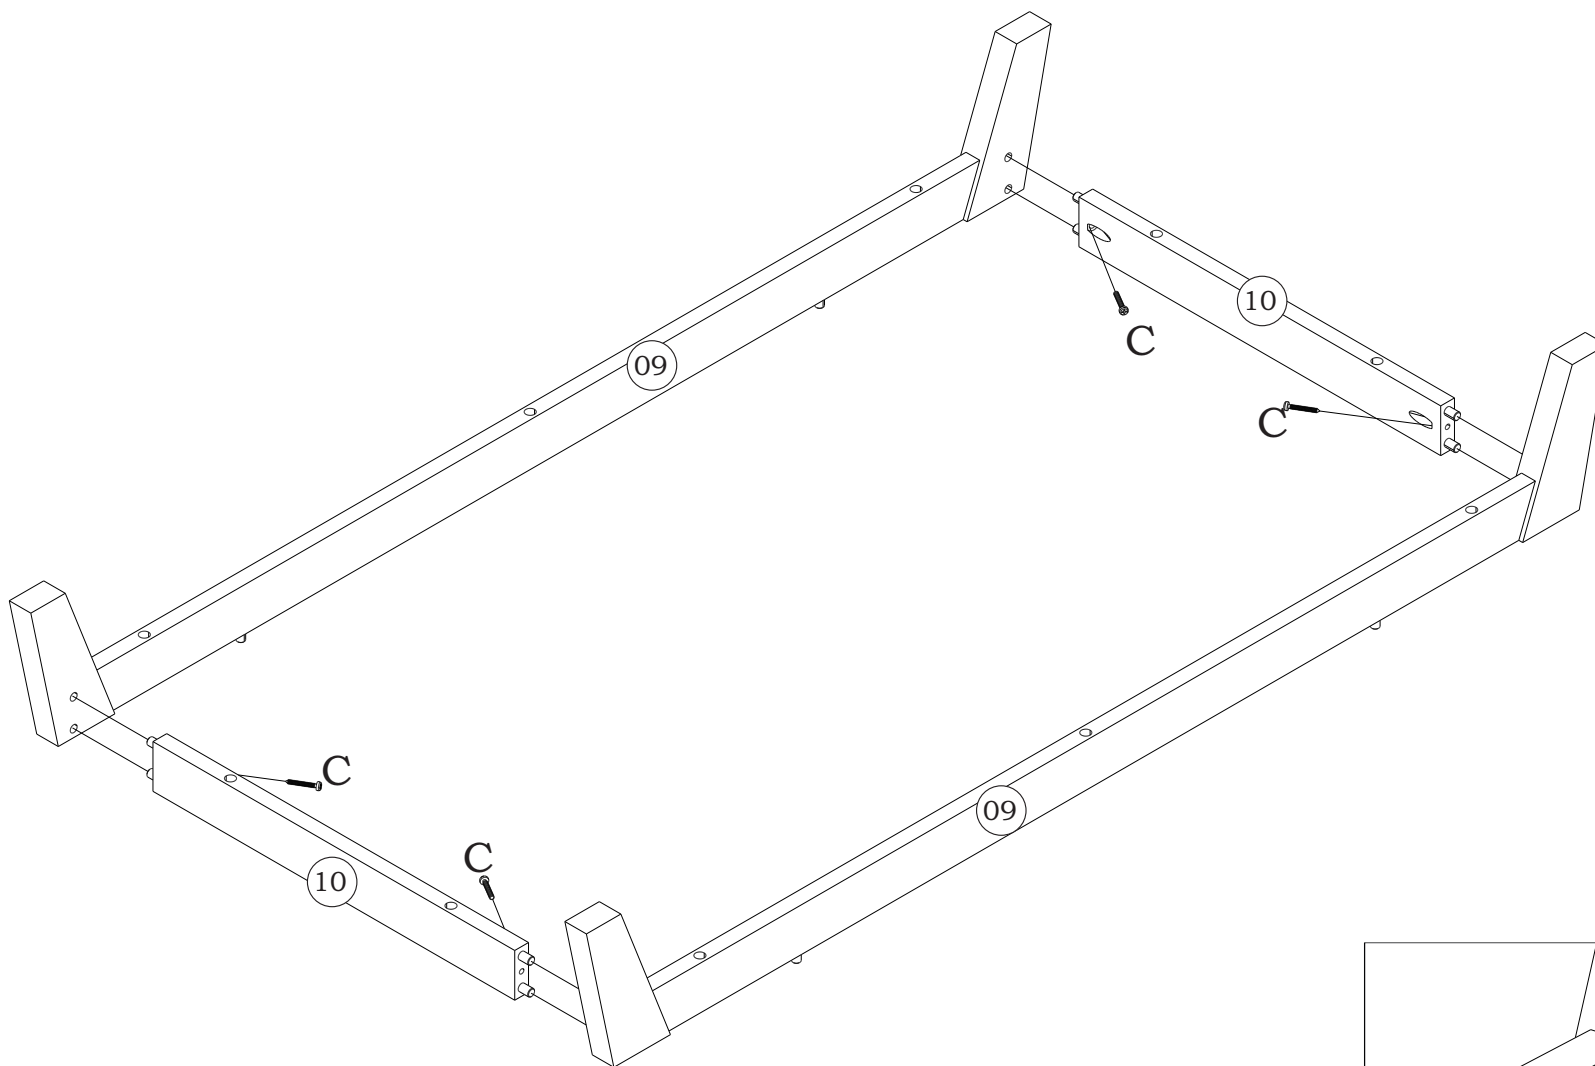

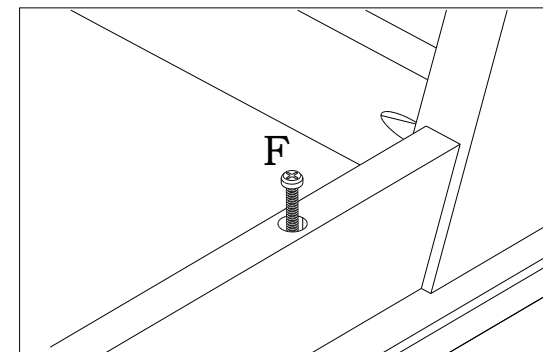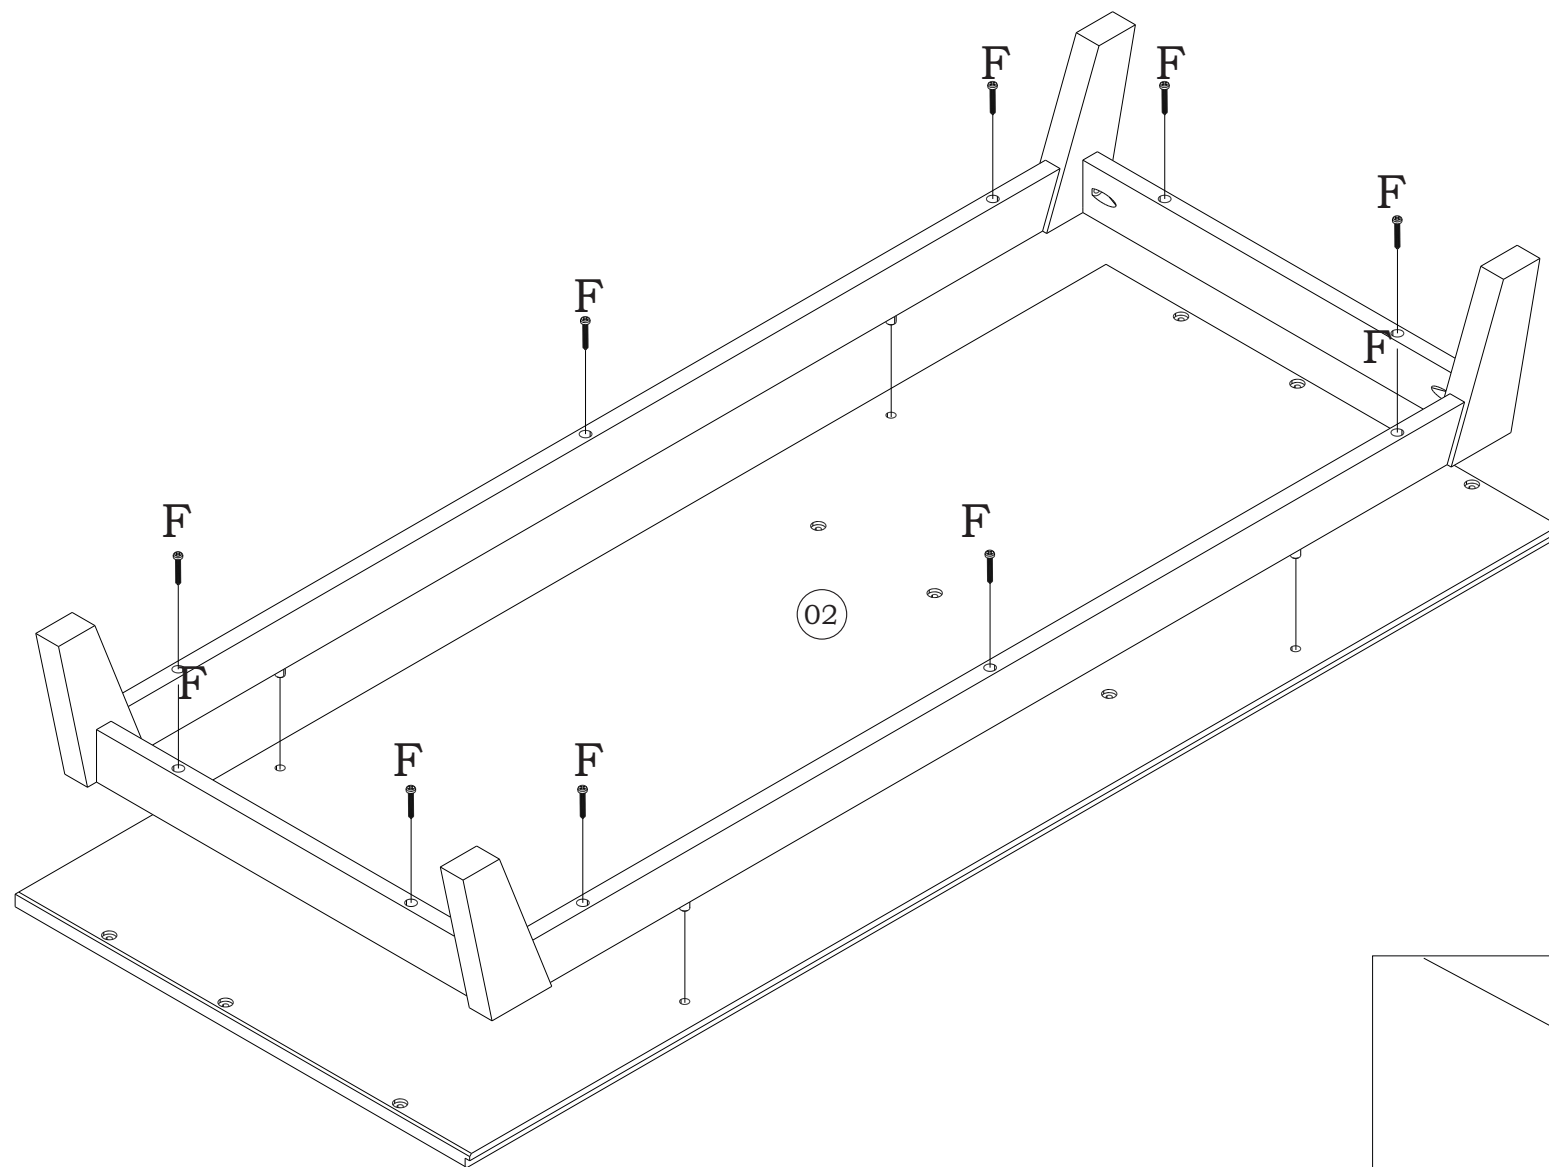



06

F  10x
Ø4,0x40mm

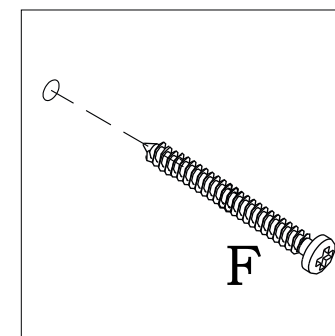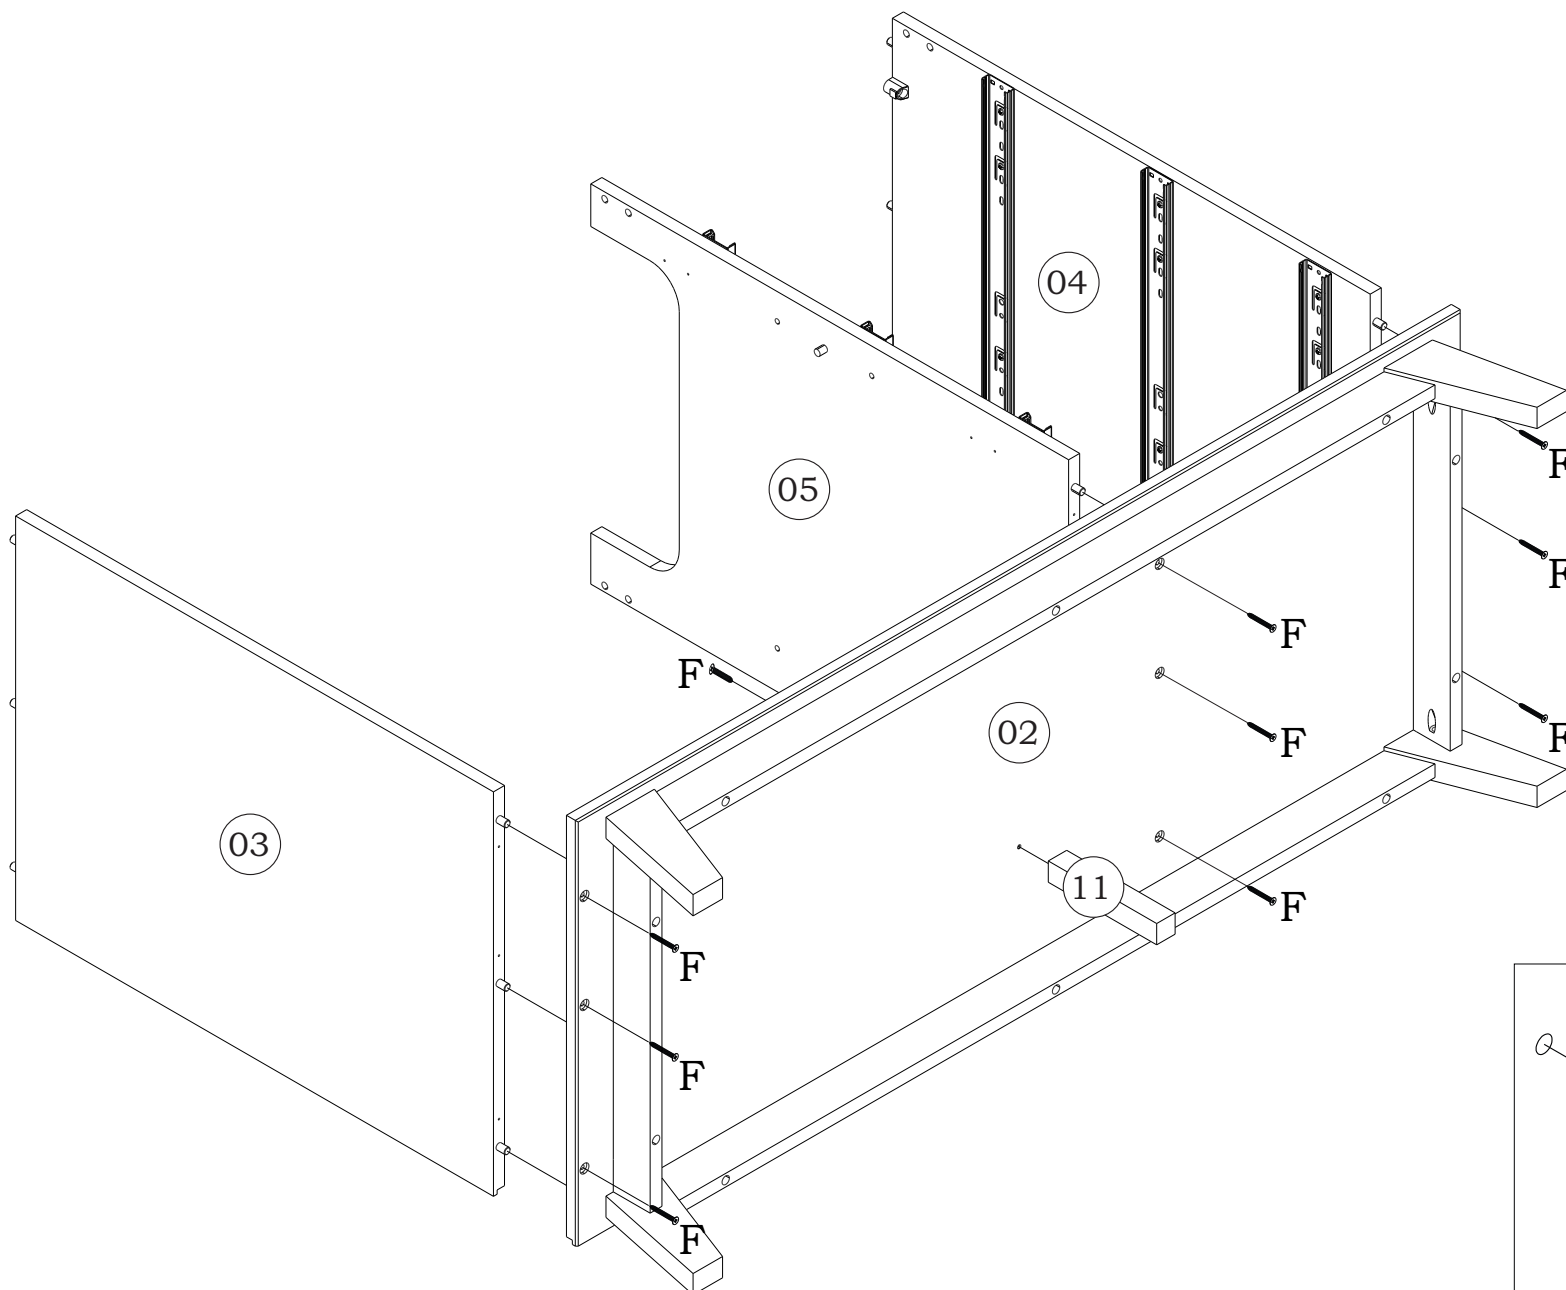



07

C  04x
Ø4,5x25mm

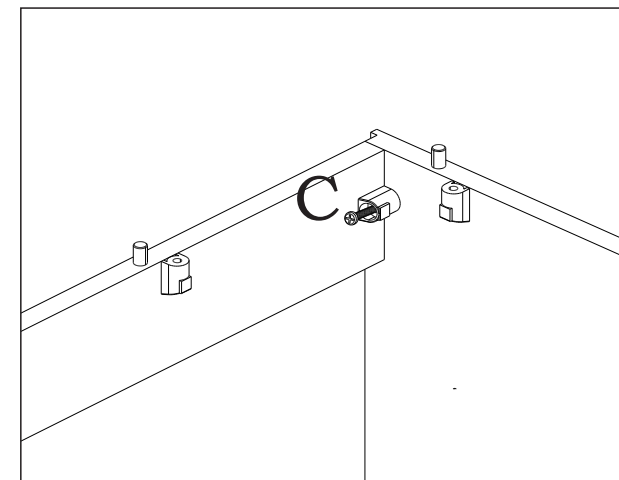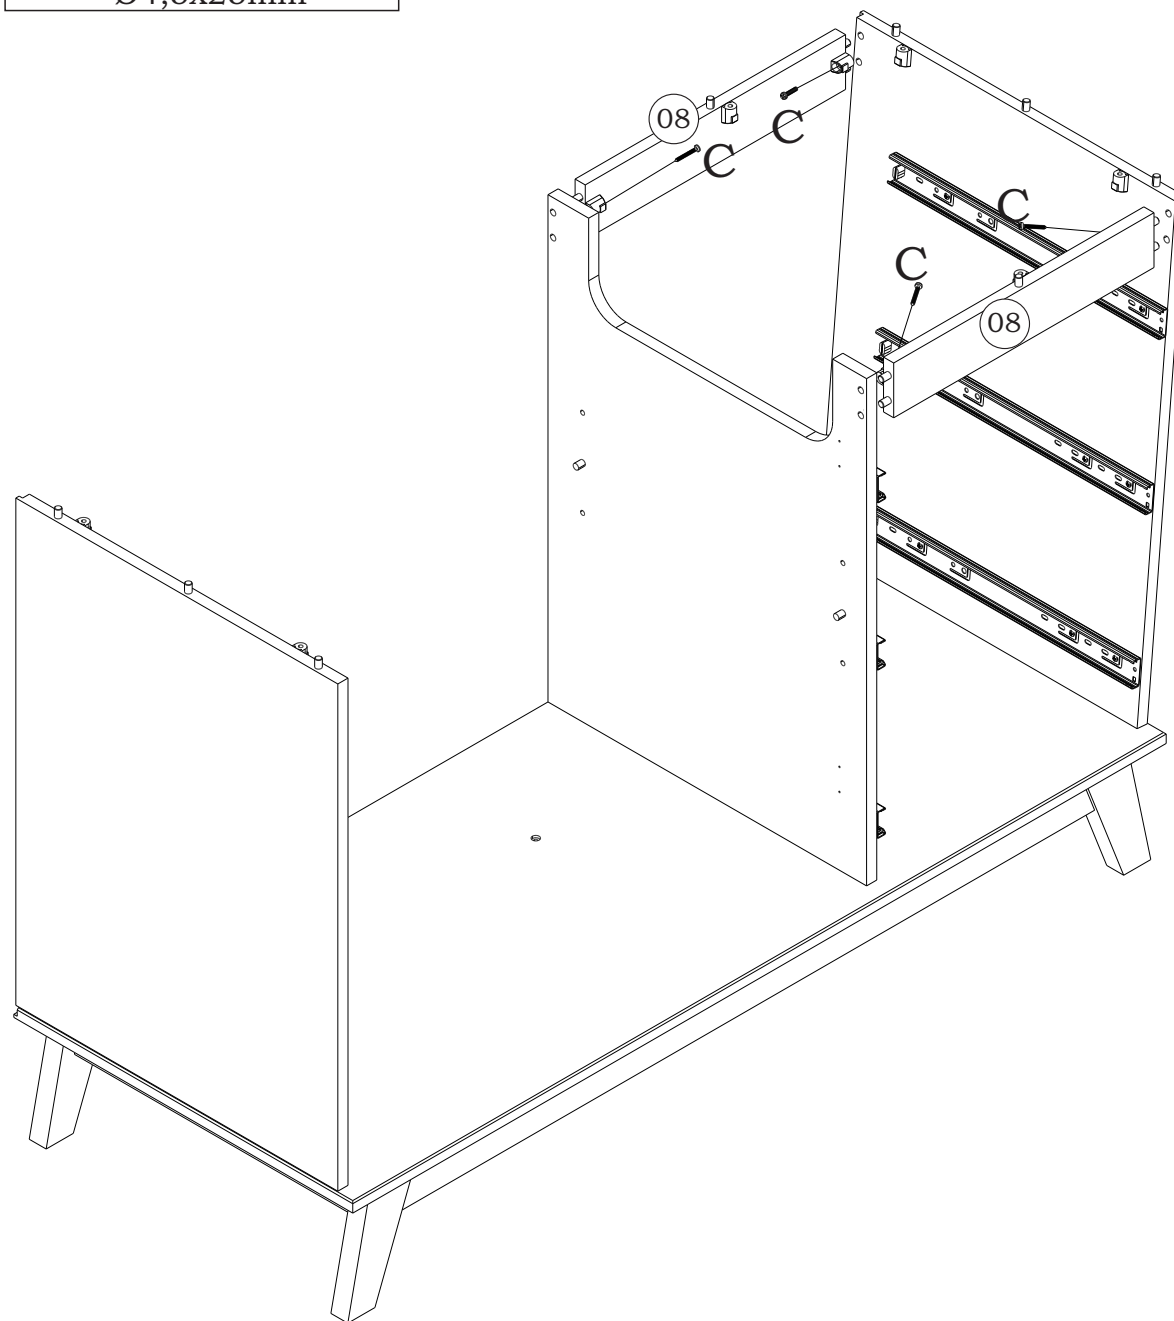



08

C  04x
Ø4,5x25mm

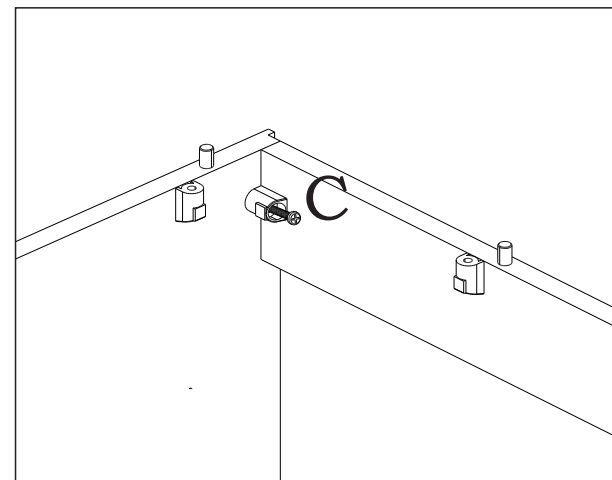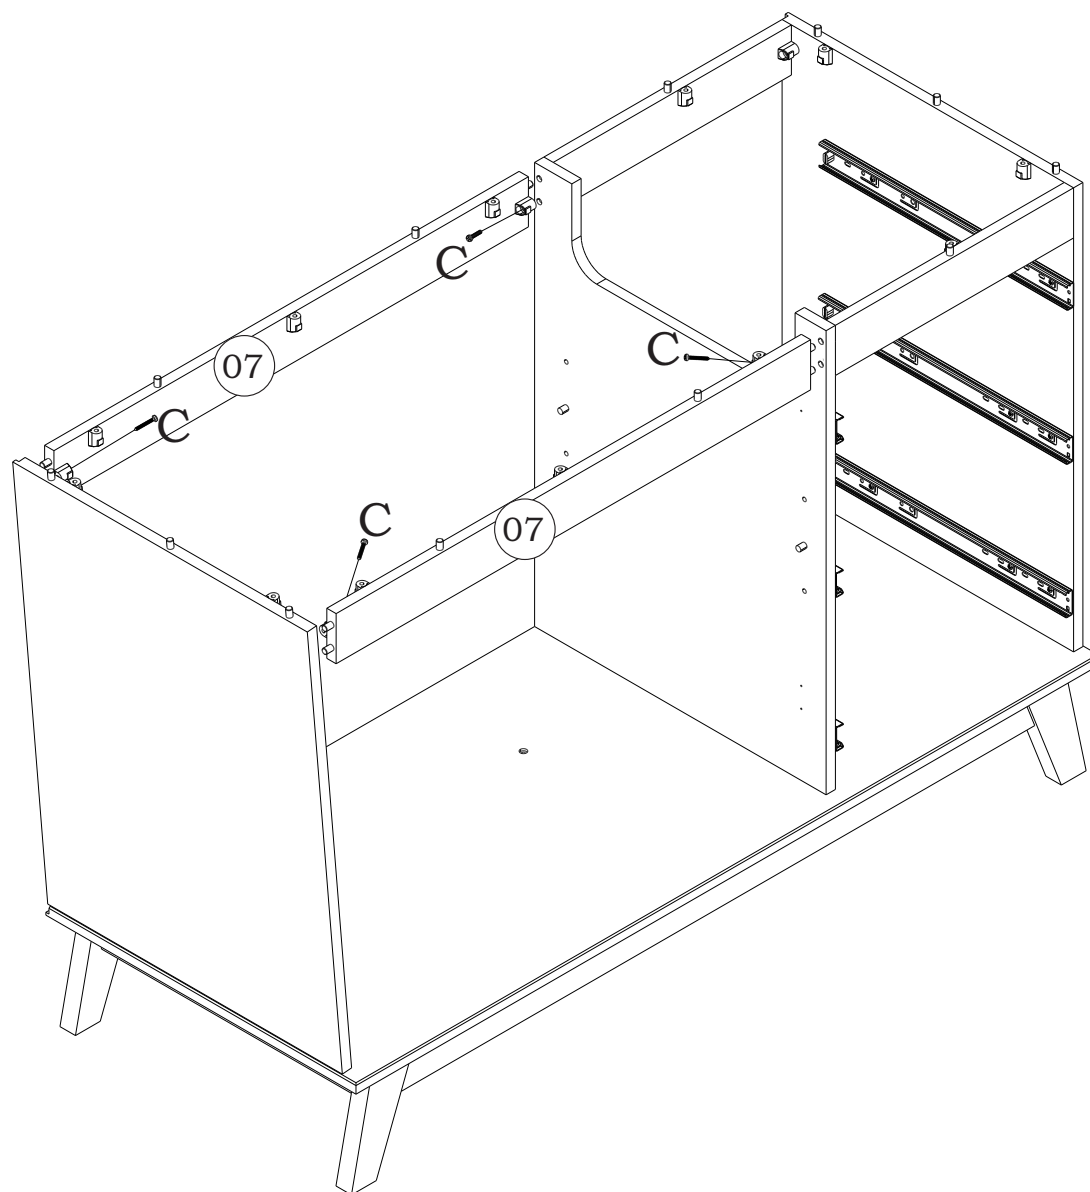

09


C  12x
Ø4,5x25mm

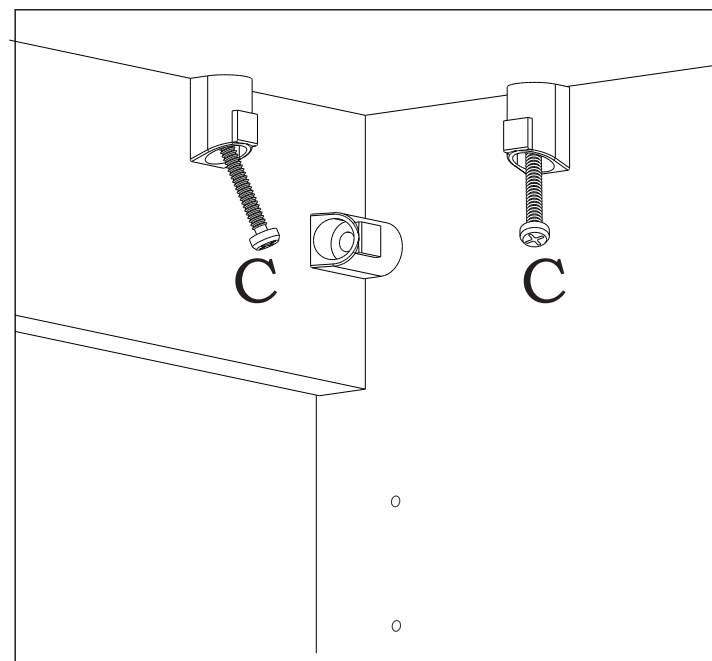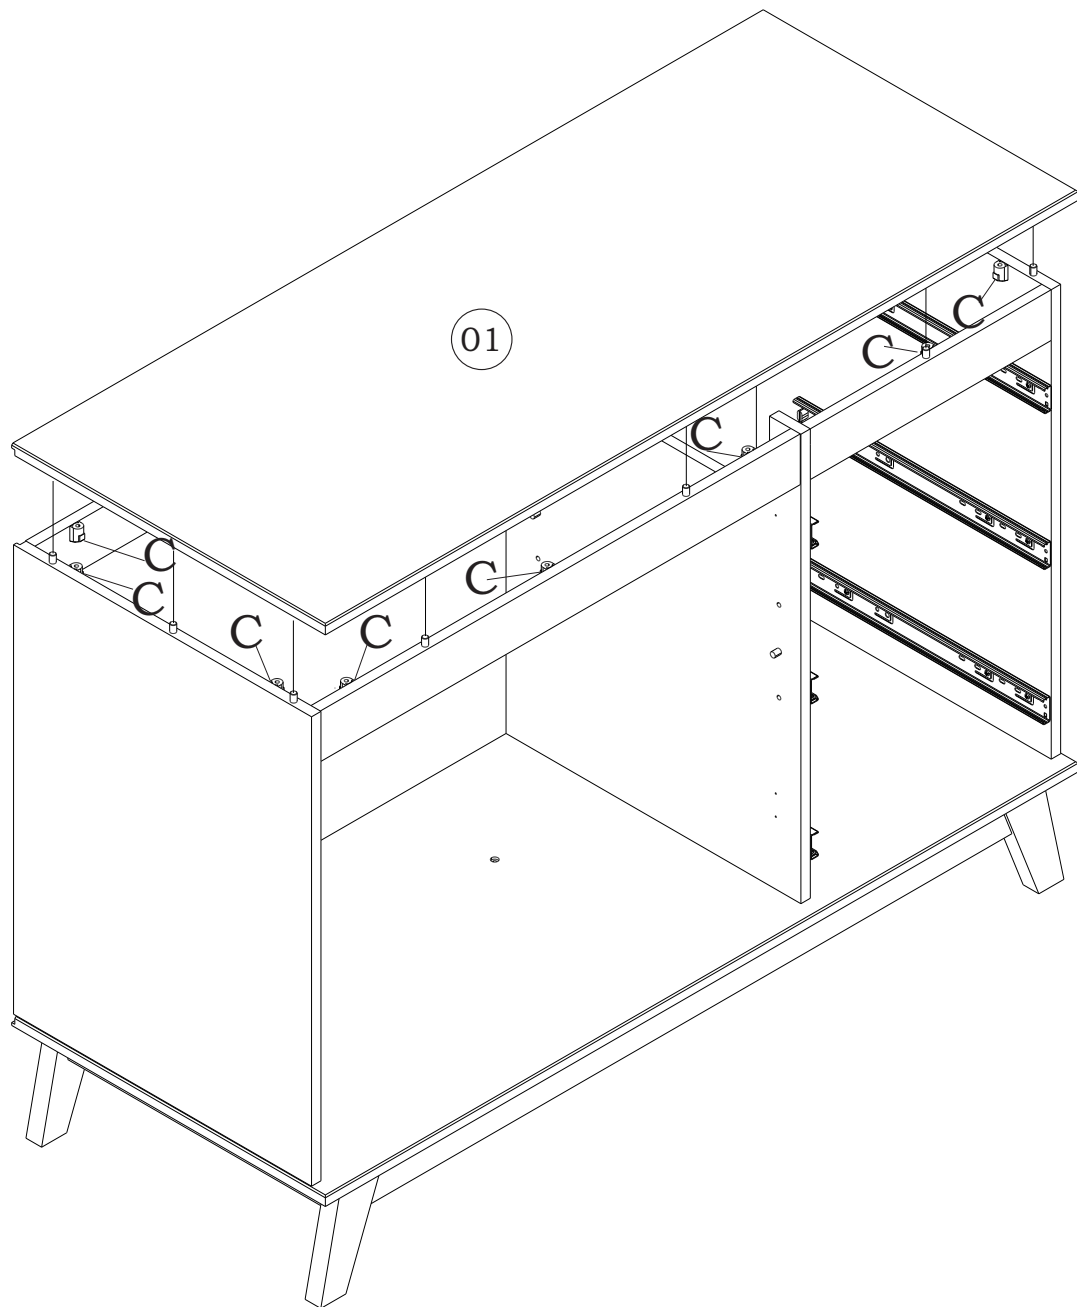







11

Z






8x8

29x

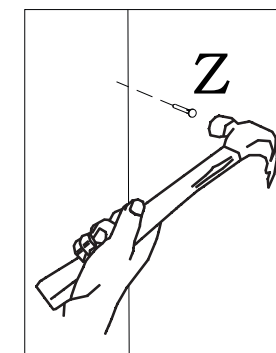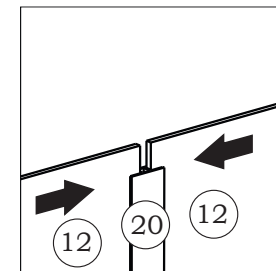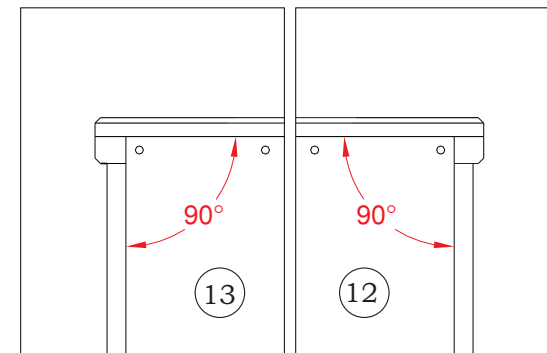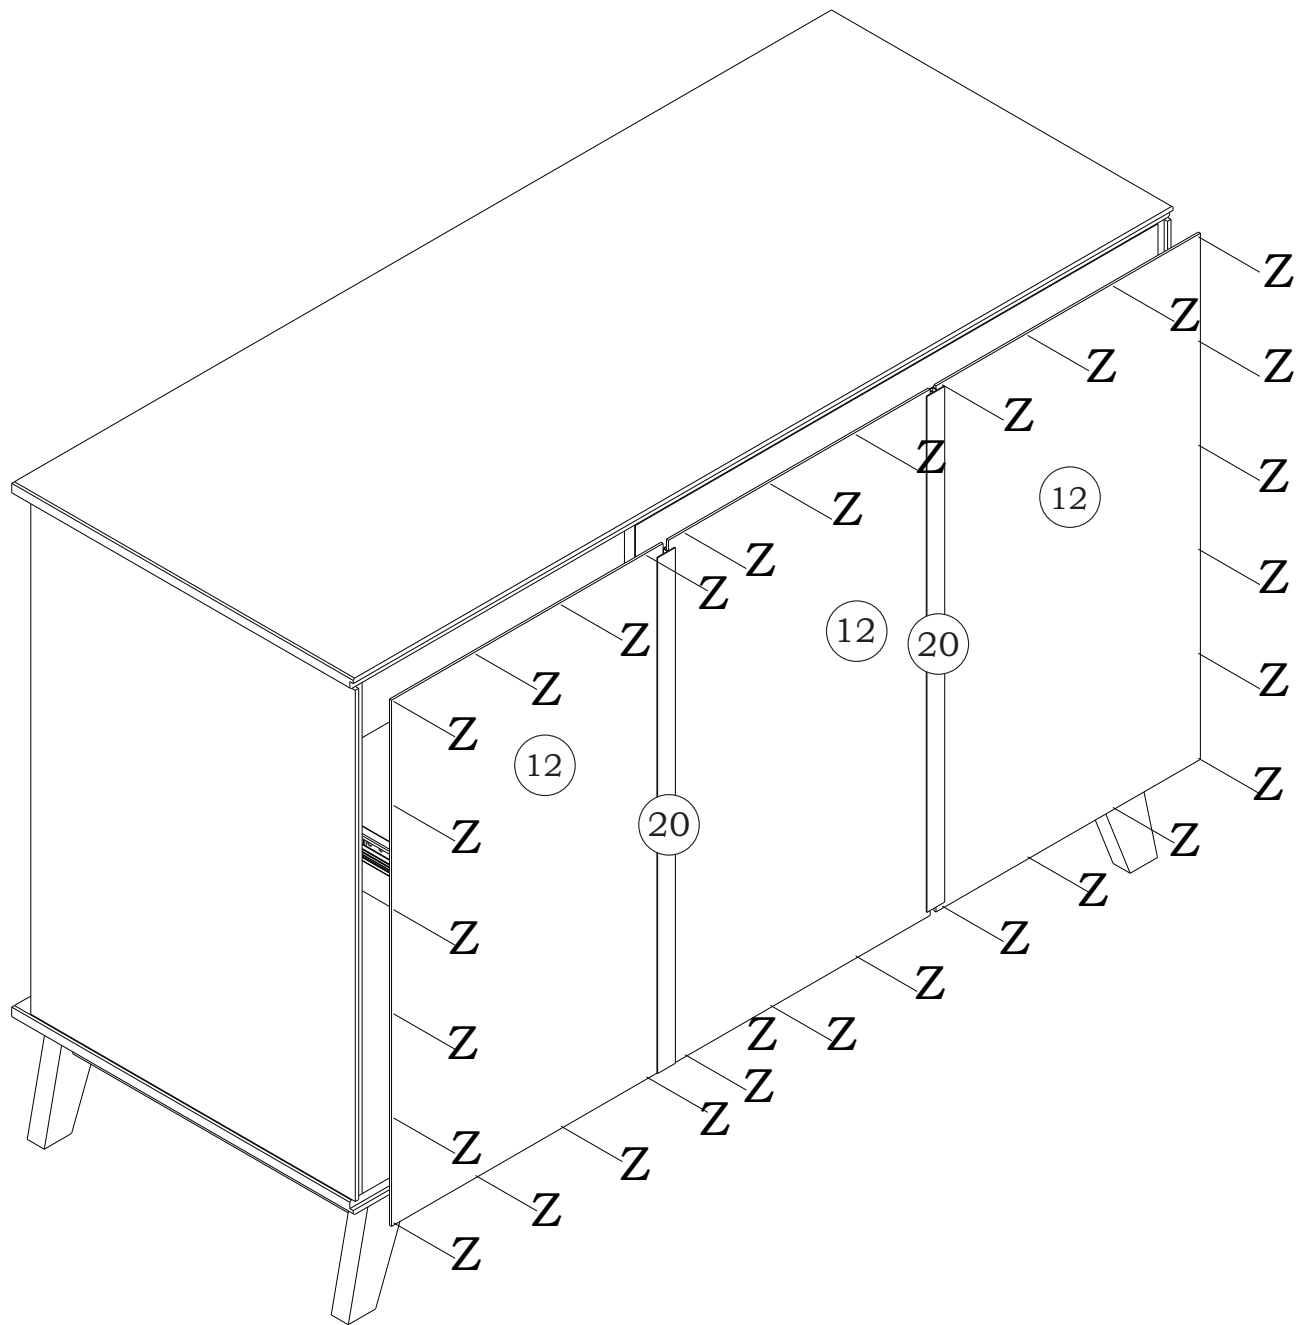


12

D  08x Ø3,5x14mm	E  02x M4x22mm
H  04x caneco Ø35 Reta	L  02x

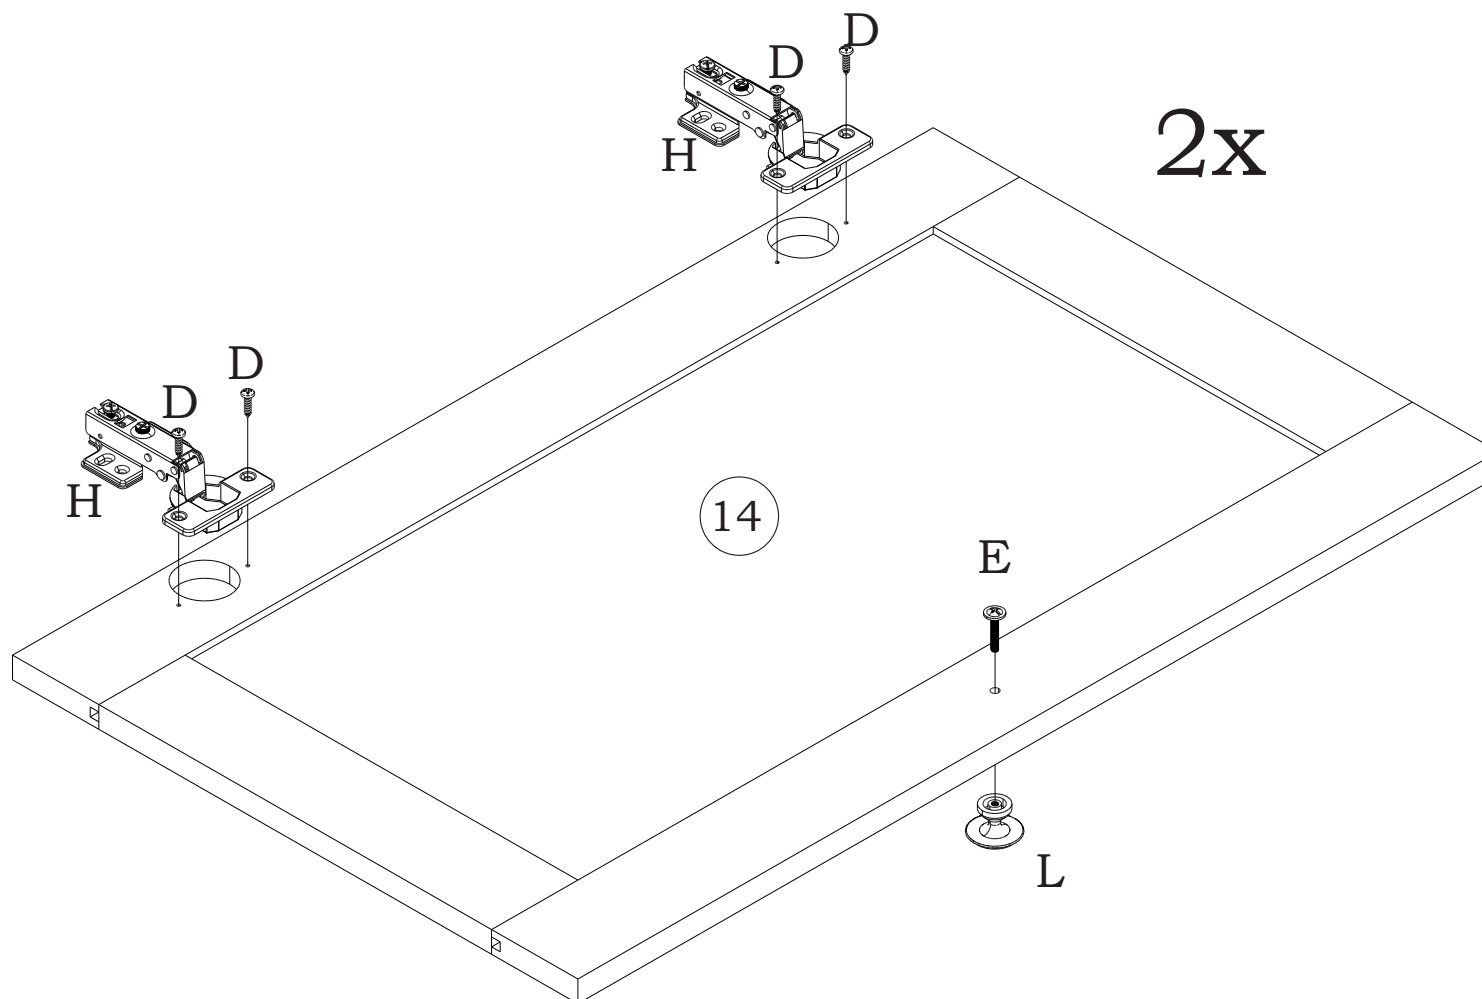




13

D



Ø3,5x14mm

16x

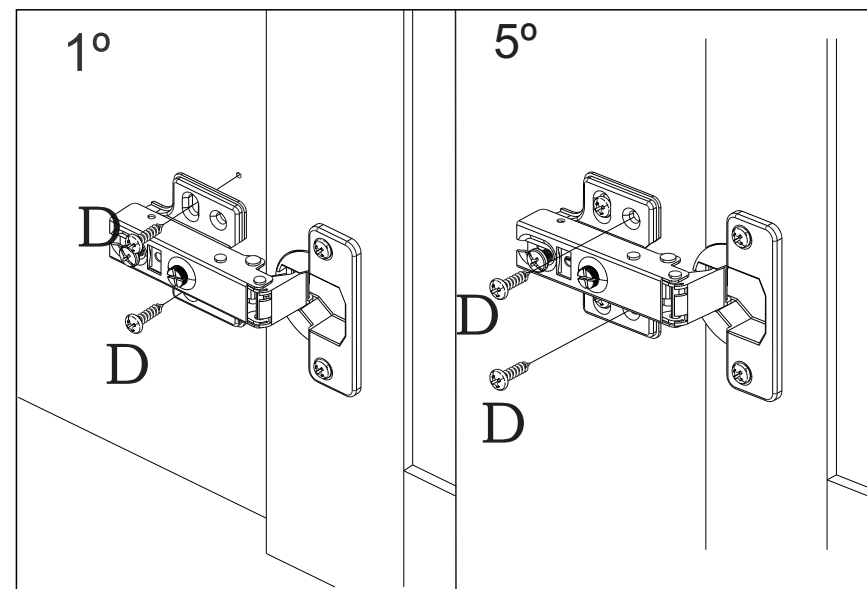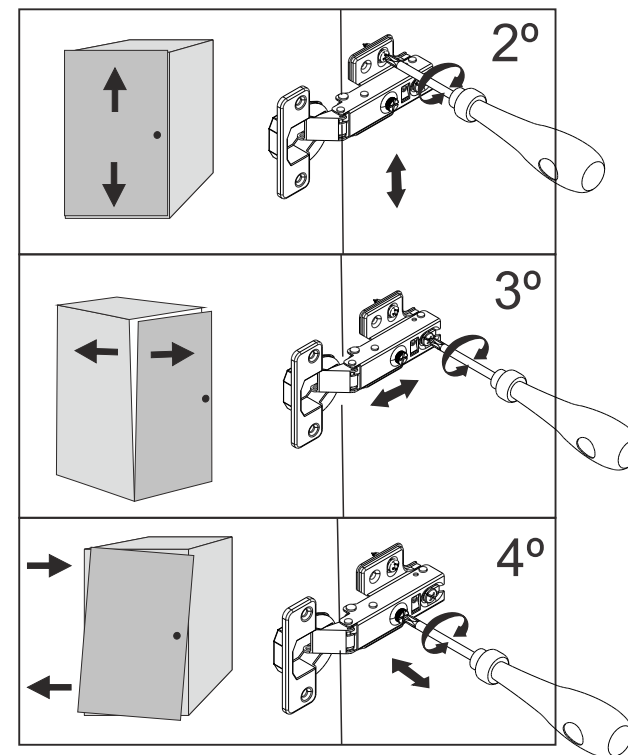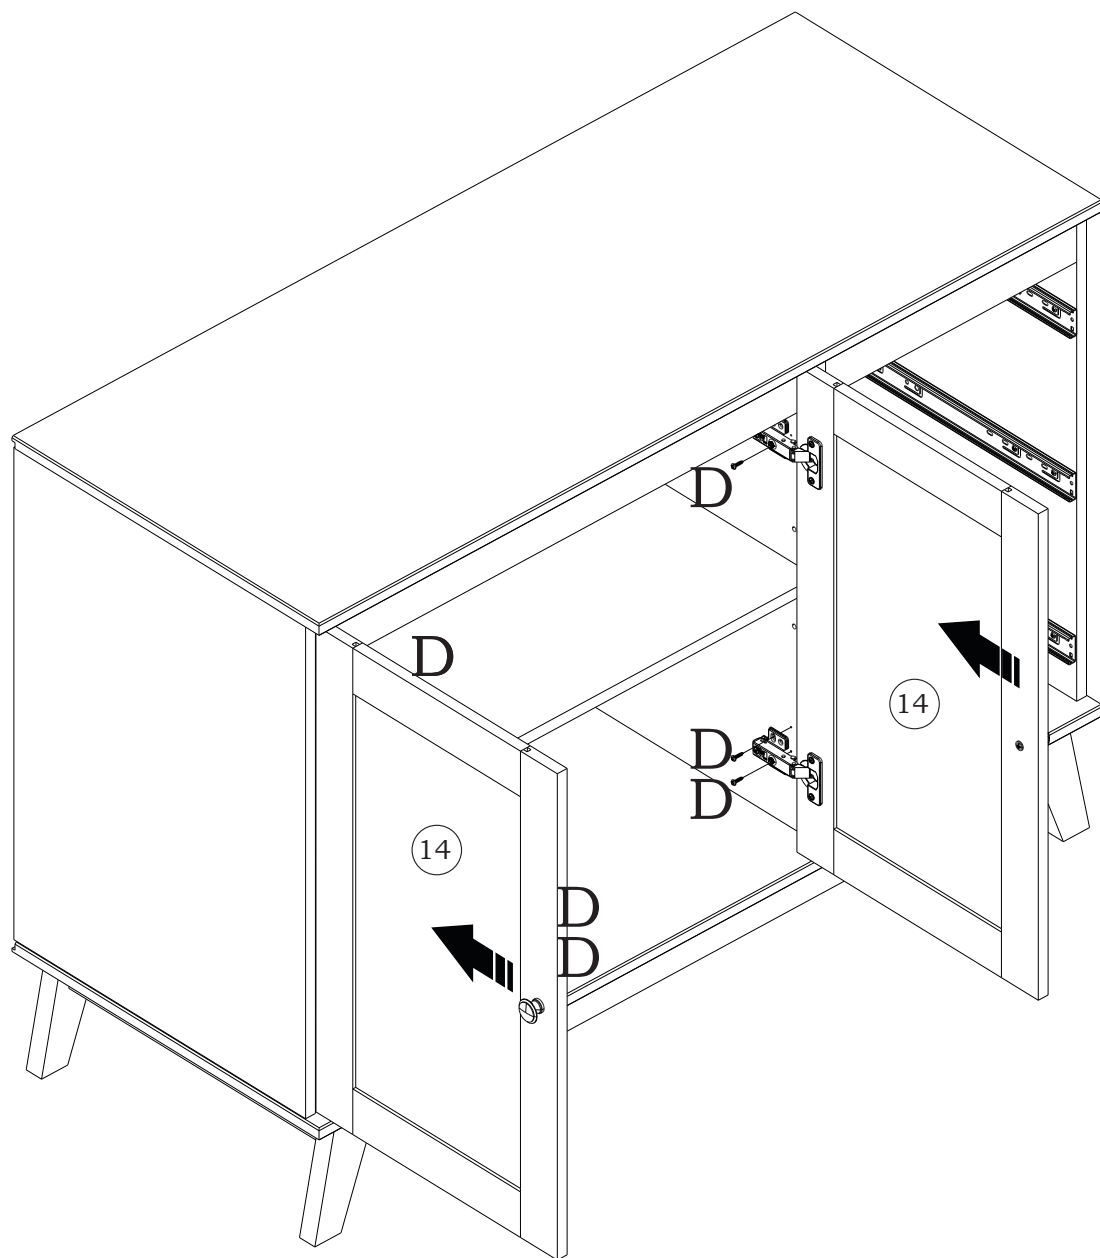

14

C  06x
Ø4,5x25mm

D  18x
Ø3,5x14mm







G  12x
Ø4,0 X 40mm




E  06x
M4x22mm

M  03x




N  03x
Par 400mm

3X

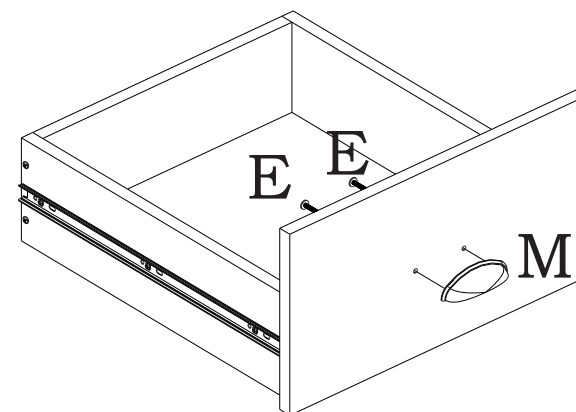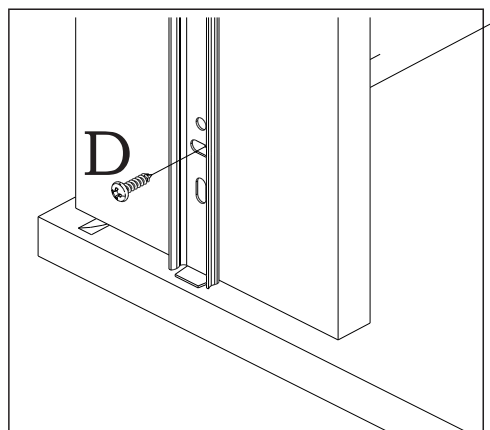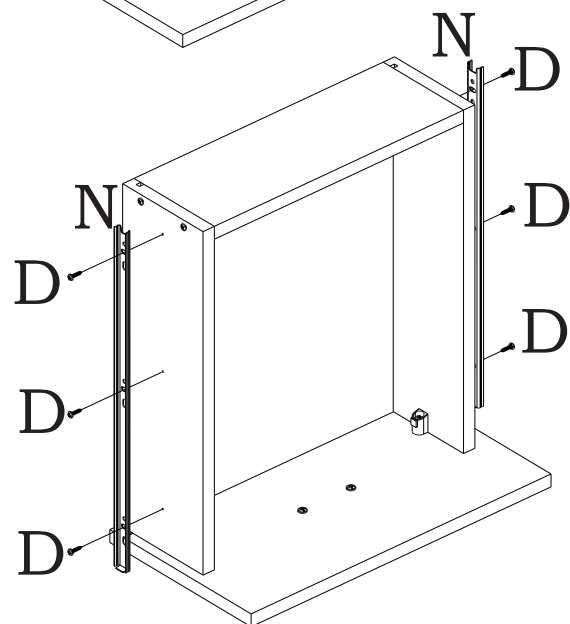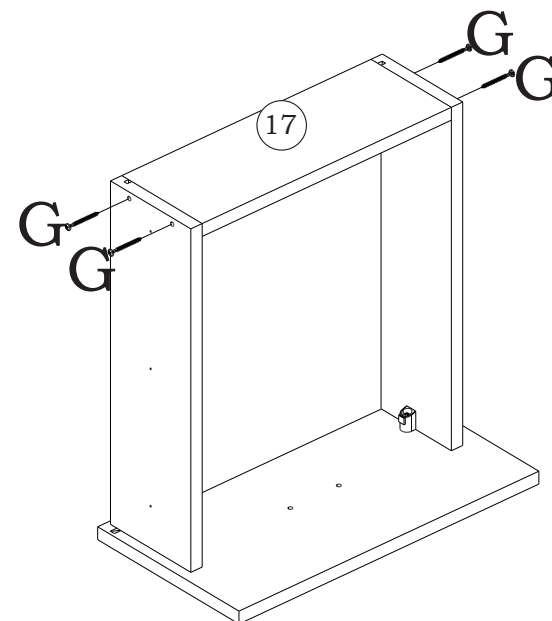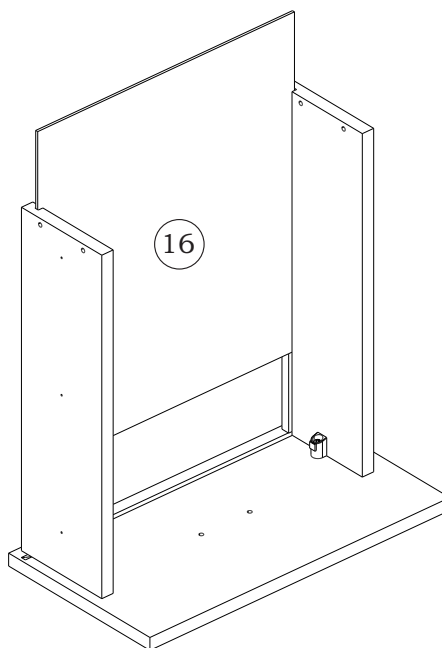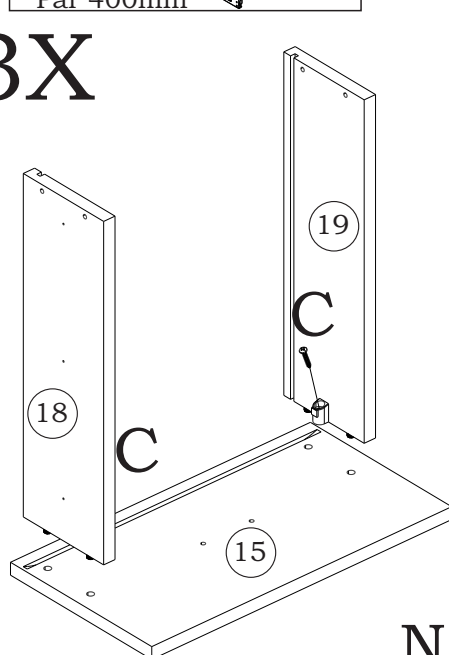

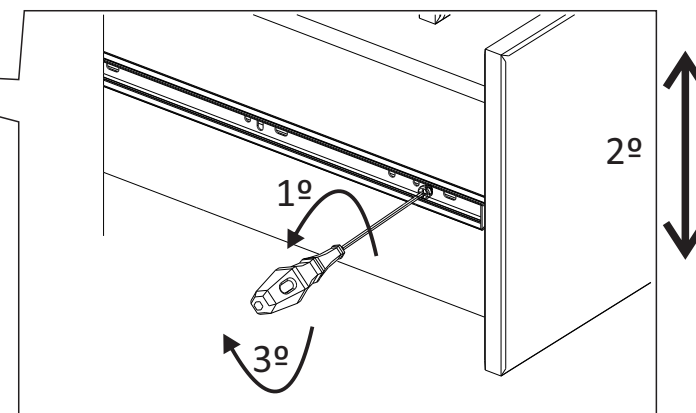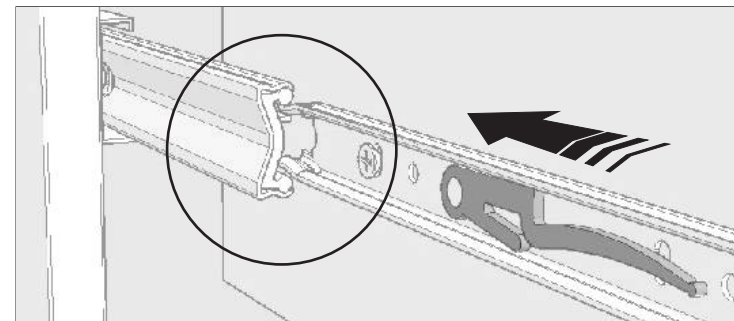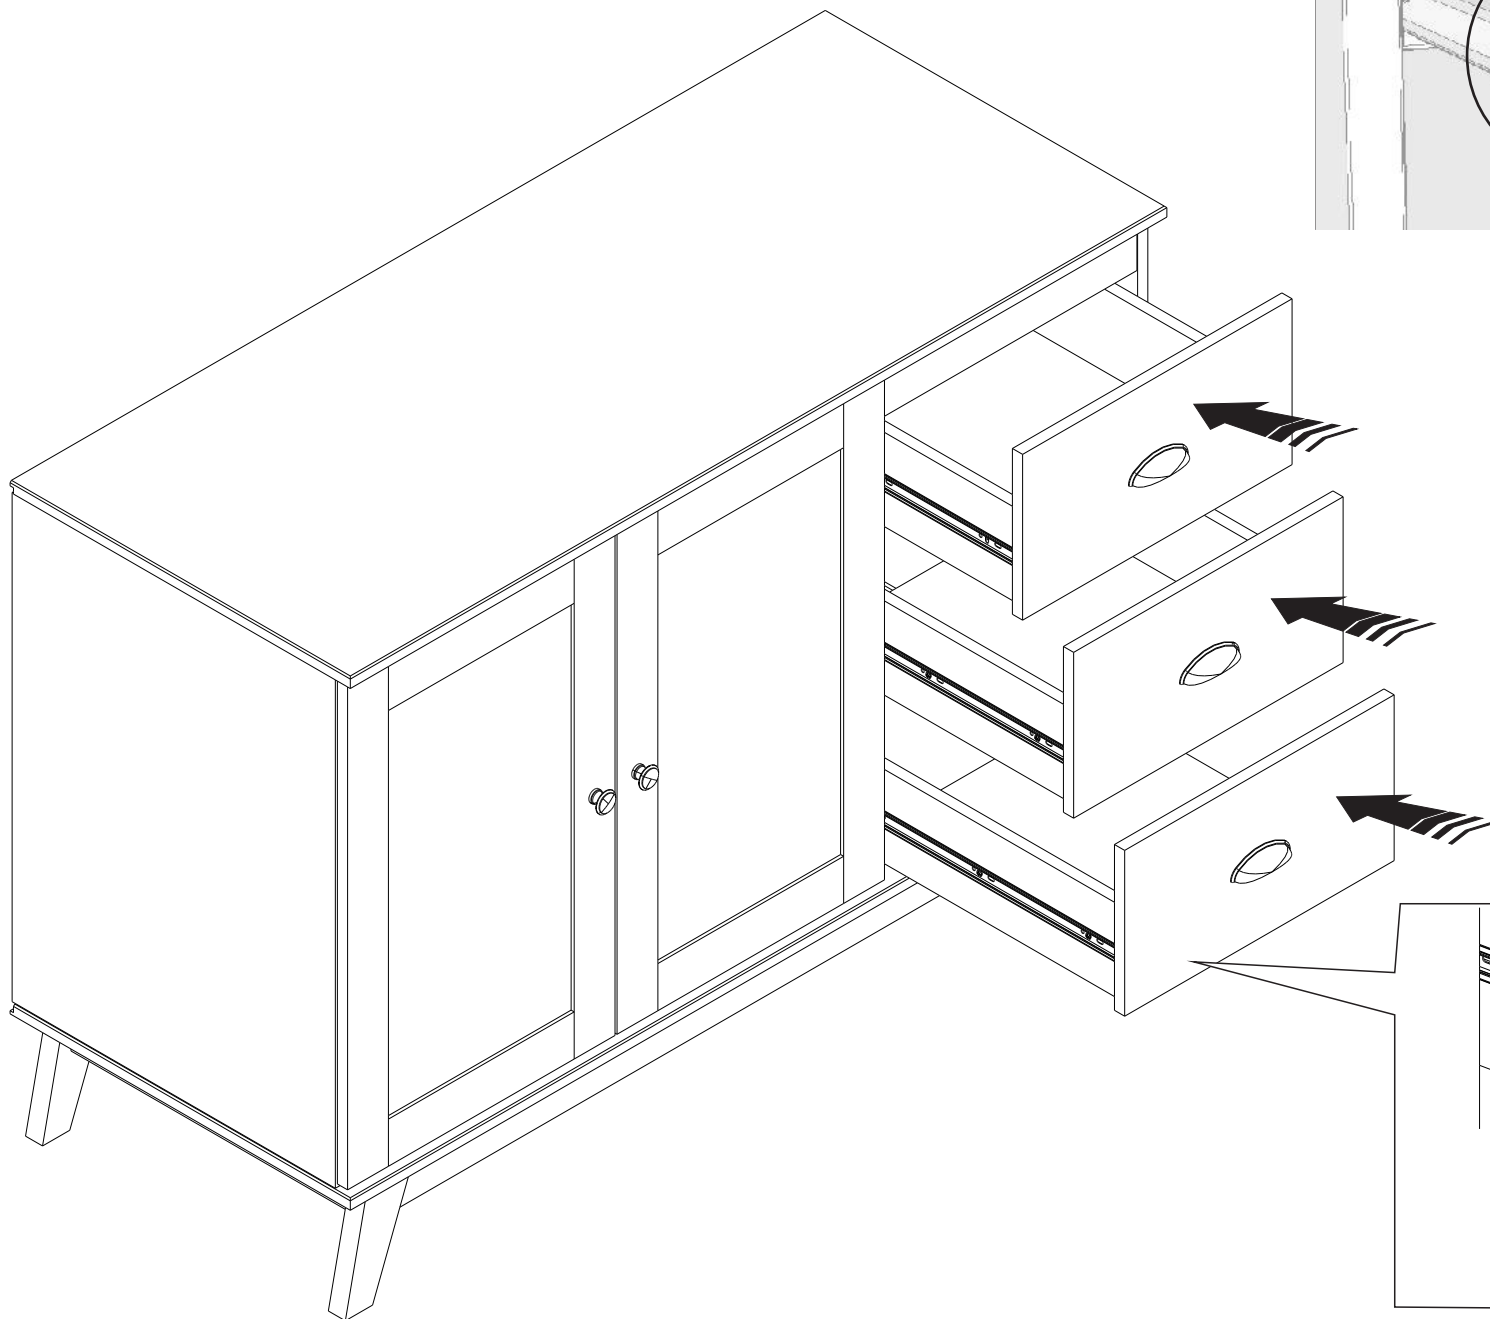

16

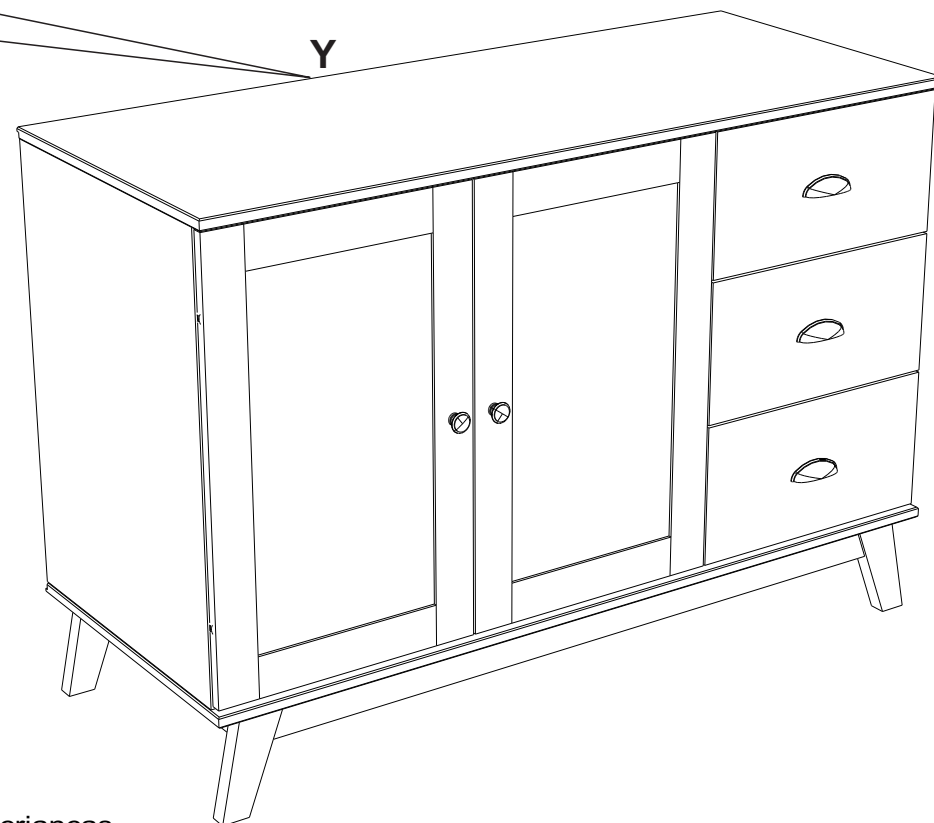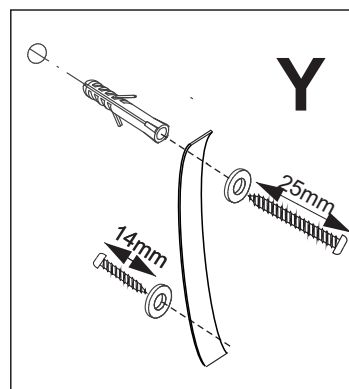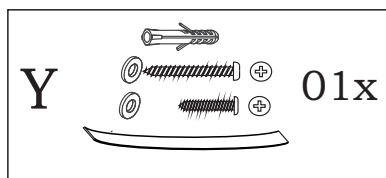

KIT ANTI TOMBAMENTO

Esse kit visa evitar eventual tombamento do seu móvel, principalmente se você tem crianças em casa. Utilize-o para maior segurança.

ATENÇÃO: Certifique-se de que não há fiação elétrica ou canos de água embutidos nas paredes antes de furar.

IMPORTANTE Caso a parede não seja maciça, de tijolos, você poderá precisar de ferragens especiais para fixação (não fornecidas.)

-Marque o local na parede onde pretende furar.

-Utilizando furadeira com ponteira 6mm, faça um furo de 30mm de profundidade. Se a superfície da sua parede for quebradiça, sugerimos utilizar Broca de 5mm para que o parafuso entre de forma mais justa.

-Insira a bucha na parede até ficar nivelada com a mesma.

-Fixe a tira anti tombamento à parede inserindo o parafuso de 25mm + arruela na bucha e atarraxando bem. (A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a tira, para evitar que a mesma esgarce.)

-Faça um furo piloto na borda traseira do tampo com Broca de 2mm. Fixe a outra ponta da tira anti tombamento nesse furo utilizando parafuso de 14mm + arruela e atarraxando bem.