




# LINHA MILANO

## Armário 3 portas + 2 Gavetas

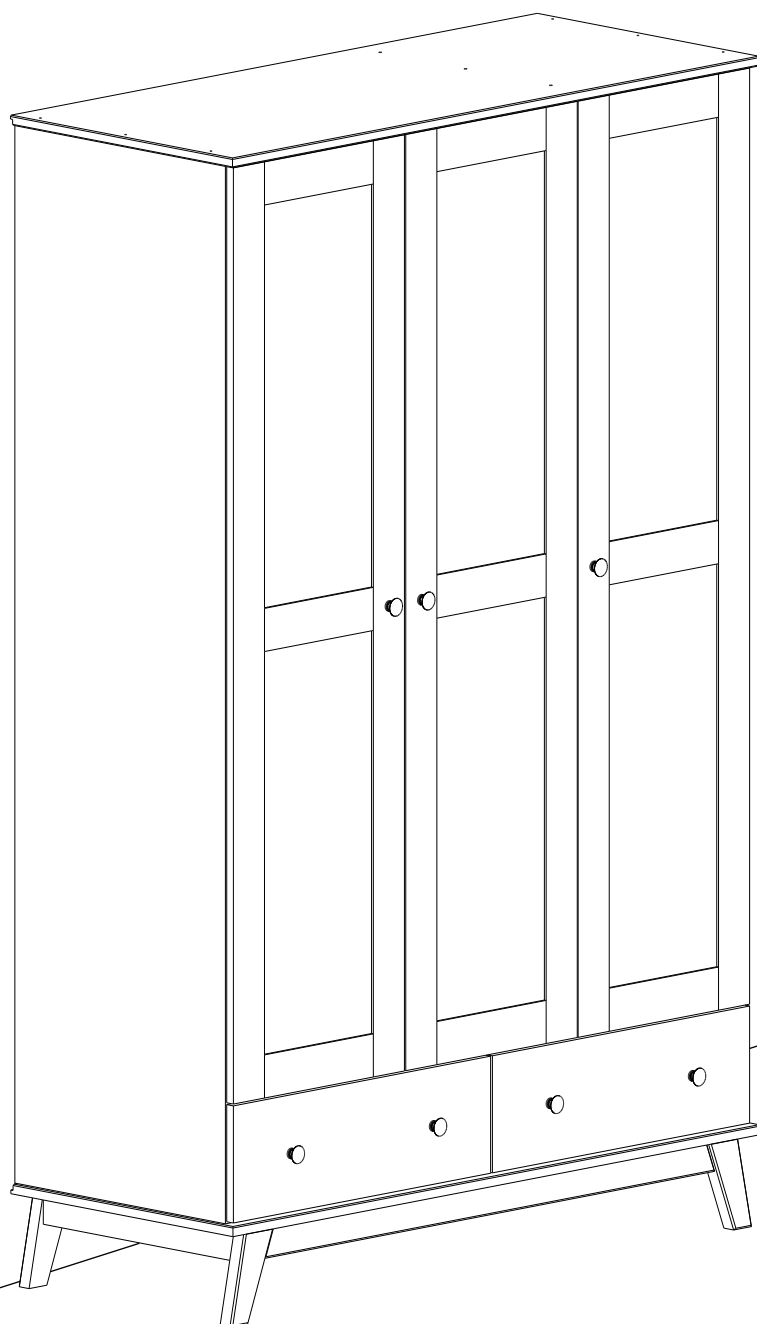

**[WWW.BELLEHOUSEMOBILIA.COM.BR](http://WWW.BELLEHOUSEMOBILIA.COM.BR)**

# Bem-vindo


## Atenção

- a) Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- b) A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- c) Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- d) Evitar batidas.
- e) Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

## Limpeza









- a) Usar pano branco, limpo, levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- b) Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias  
para montagem

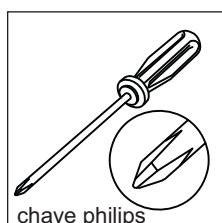



- \* Observação! Em caso de assistência técnica, identifique as peças pelo **Código**.
- \* Inicie a montagem do móvel sobre os papelões da embalagem ou use um cobertor. Protegendo sempre as peças para não riscá-las.





**Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.**

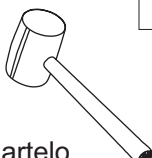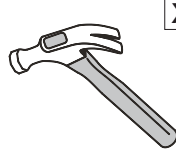
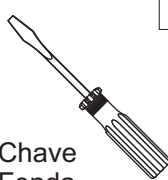
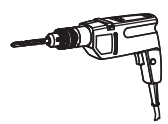
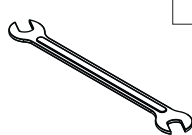

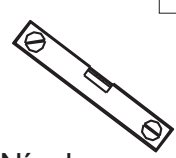
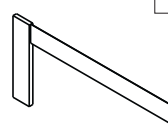
|                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Martelo Borracha           | <br>Martelo               | <br>Chave Phillips | <br>Chave Fenda | <br>Chave Phillips Pequena | <br>Chave Fenda Pequena |
| <br>Furadeira com Broca de 8mm | <br>Chave de Boca de xxmm | <br>Trena          | <br>Nível       | <br>Escada                 | <br>Esquadro            |

# Vista Explodida do Móvel

## Peças/Componentes

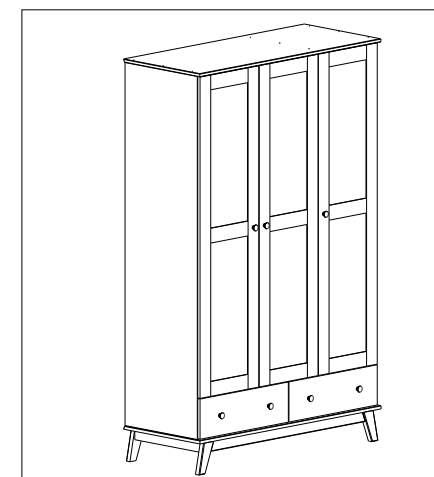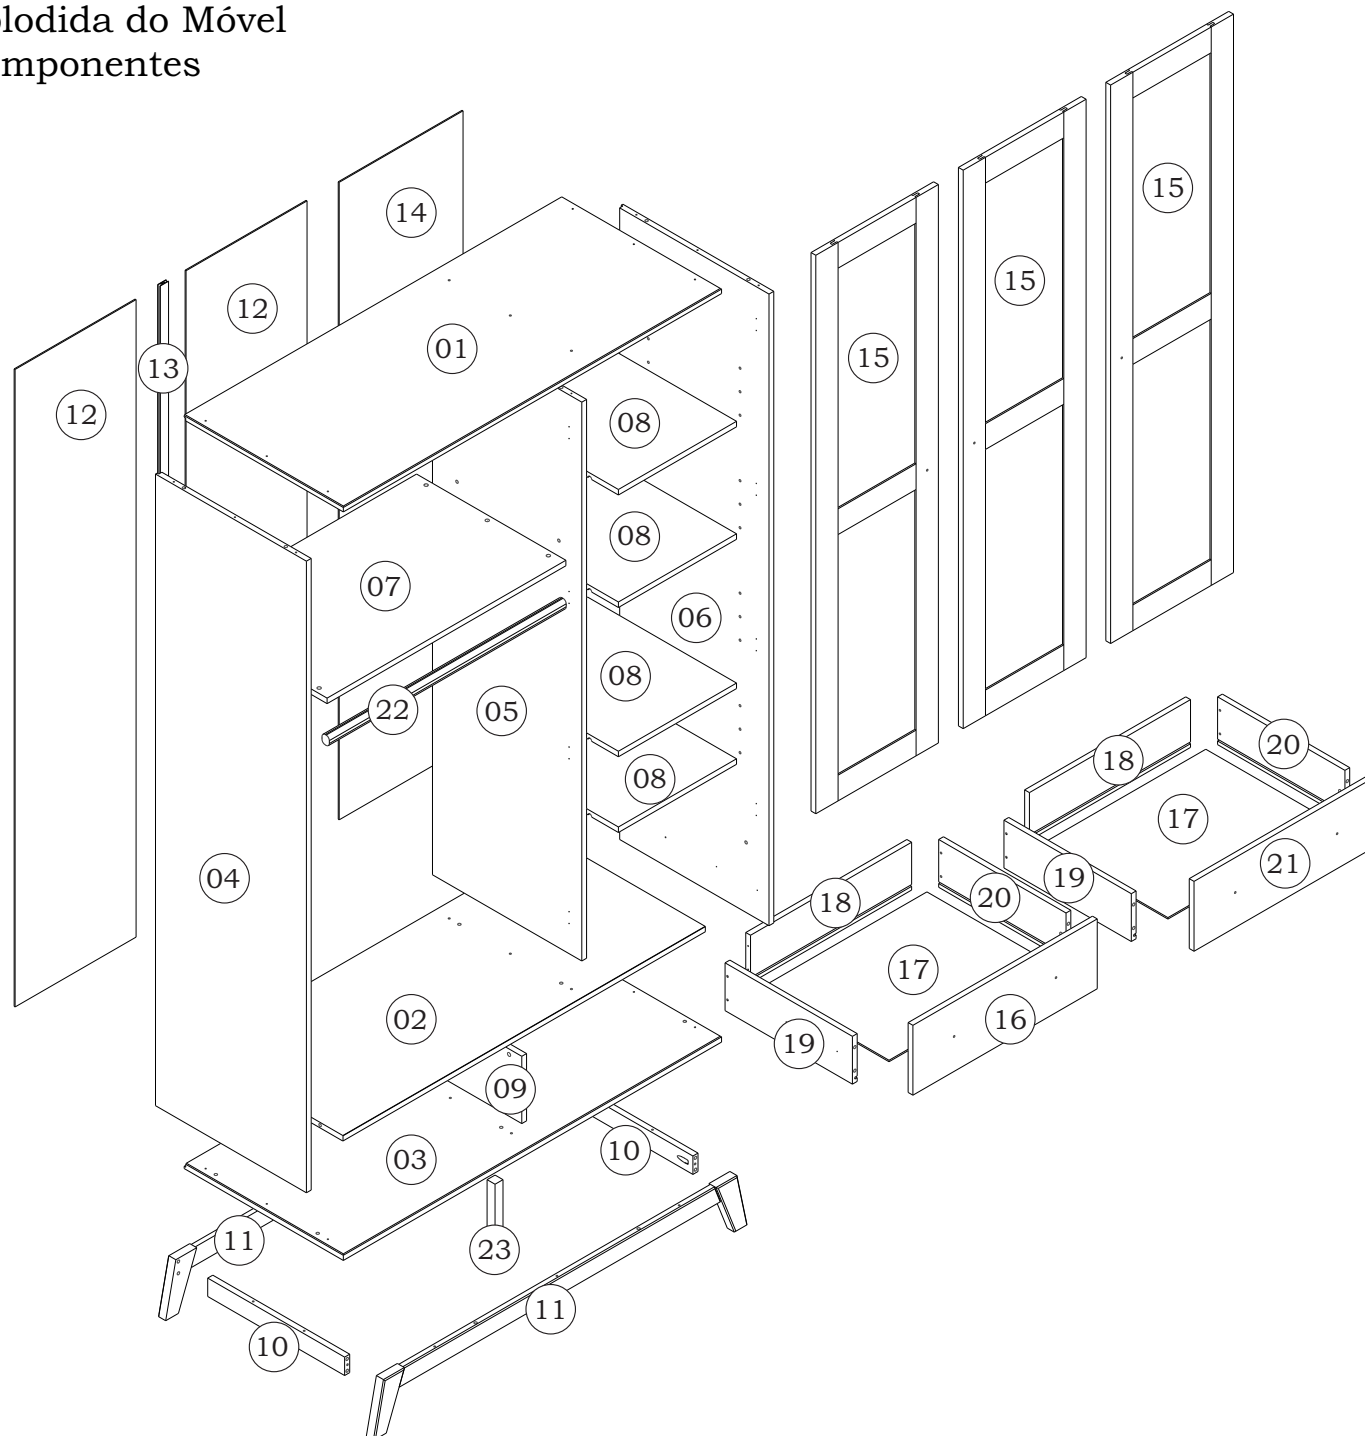
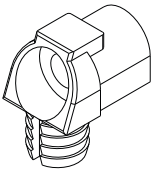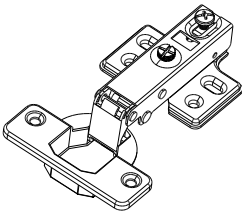
|   |                                                                                                           |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A | <br>Ø8,0x25mm            | 44  |
| B |                          | 19  |
| C | <br>Ø4,5x25mm            | 23  |
| D | <br>Ø3,5x14mm            | 102 |
| E | <br>M4x22mm              | 07  |
| F | <br>Ø4,0x40mm          | 32  |
| G | <br>Ø4,0x40mm          | 08  |
| J | <br>caneco Ø35<br>Reta | 12  |
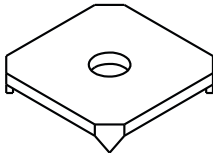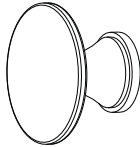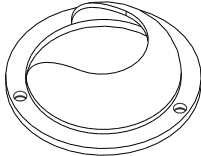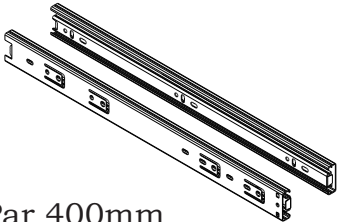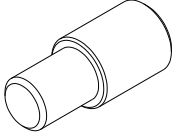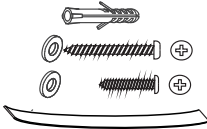
|   |                                                                                                  |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| K |                | 15 |
| L |               | 07 |
| M |               | 02 |
| N | <br>Par 400mm | 02 |
| O |              | 16 |
| Y |             | 02 |
| Z | <br>8x8     | 60 |


01

A



44x

Ø8,0x25mm


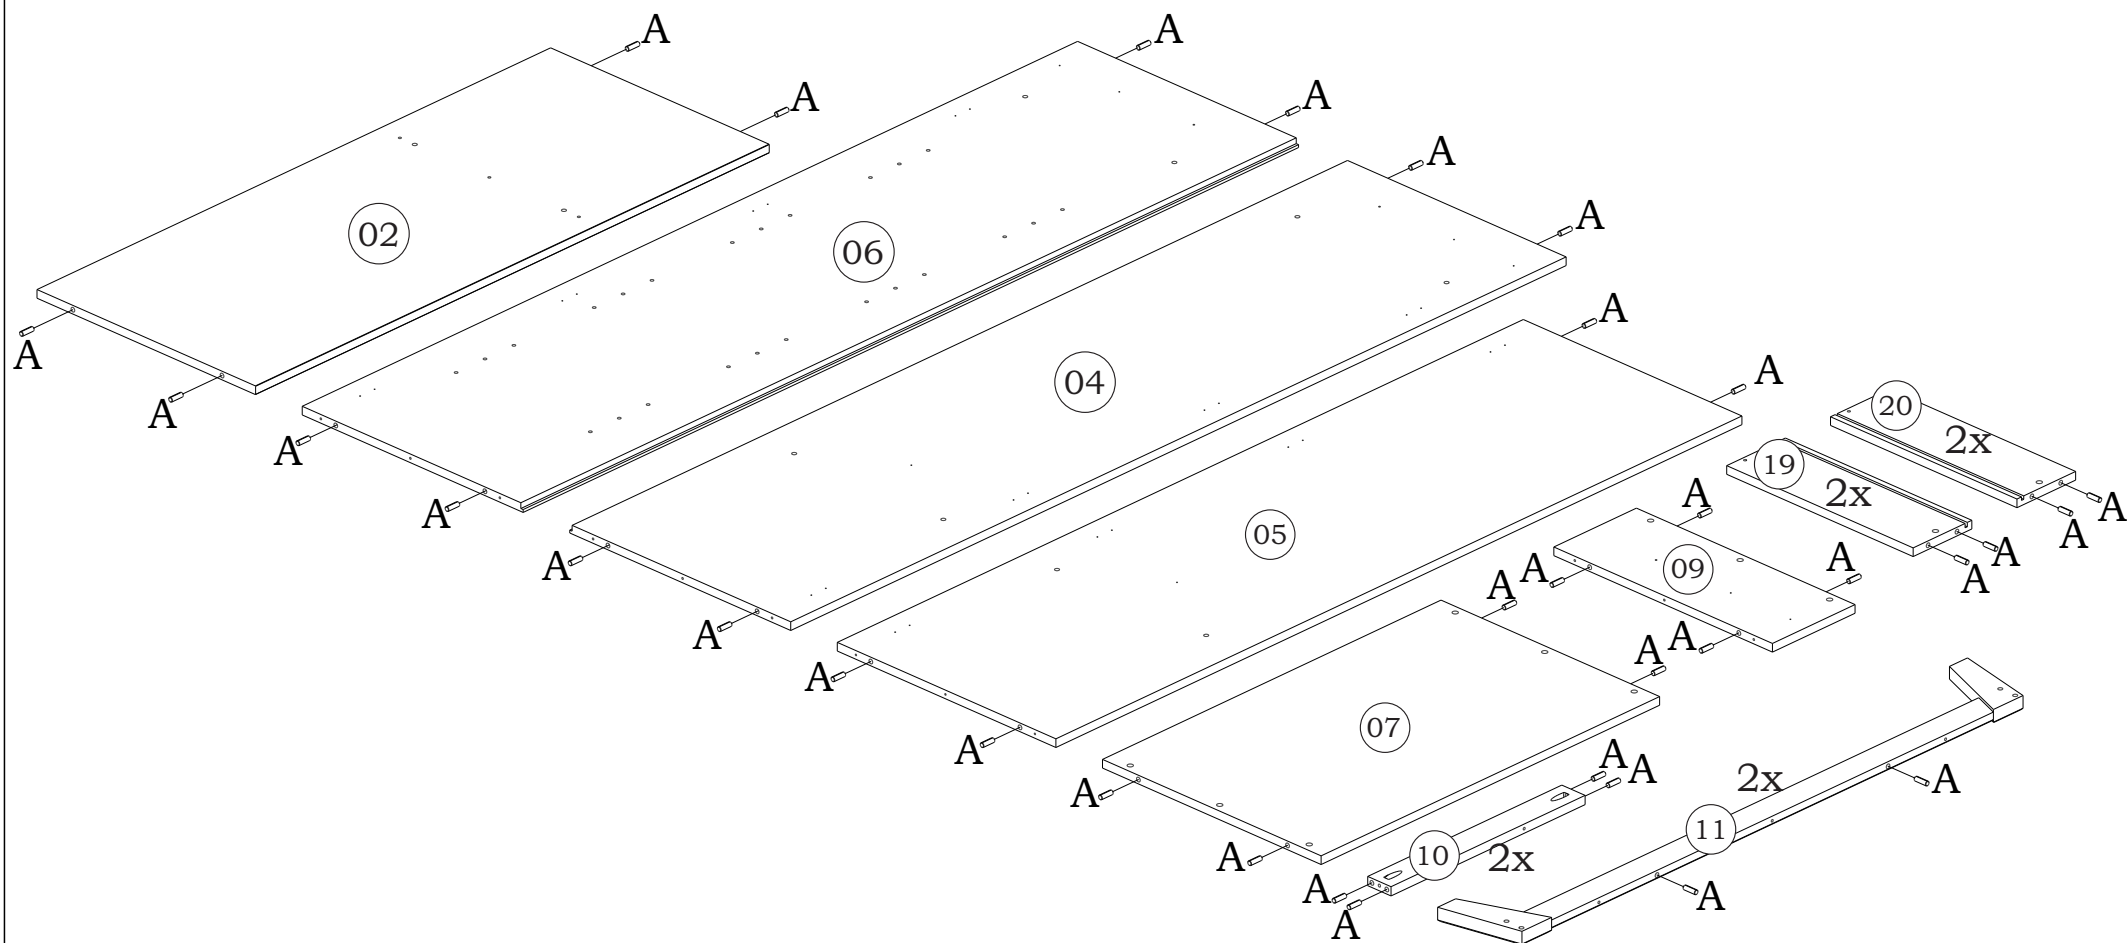


02

B



19x

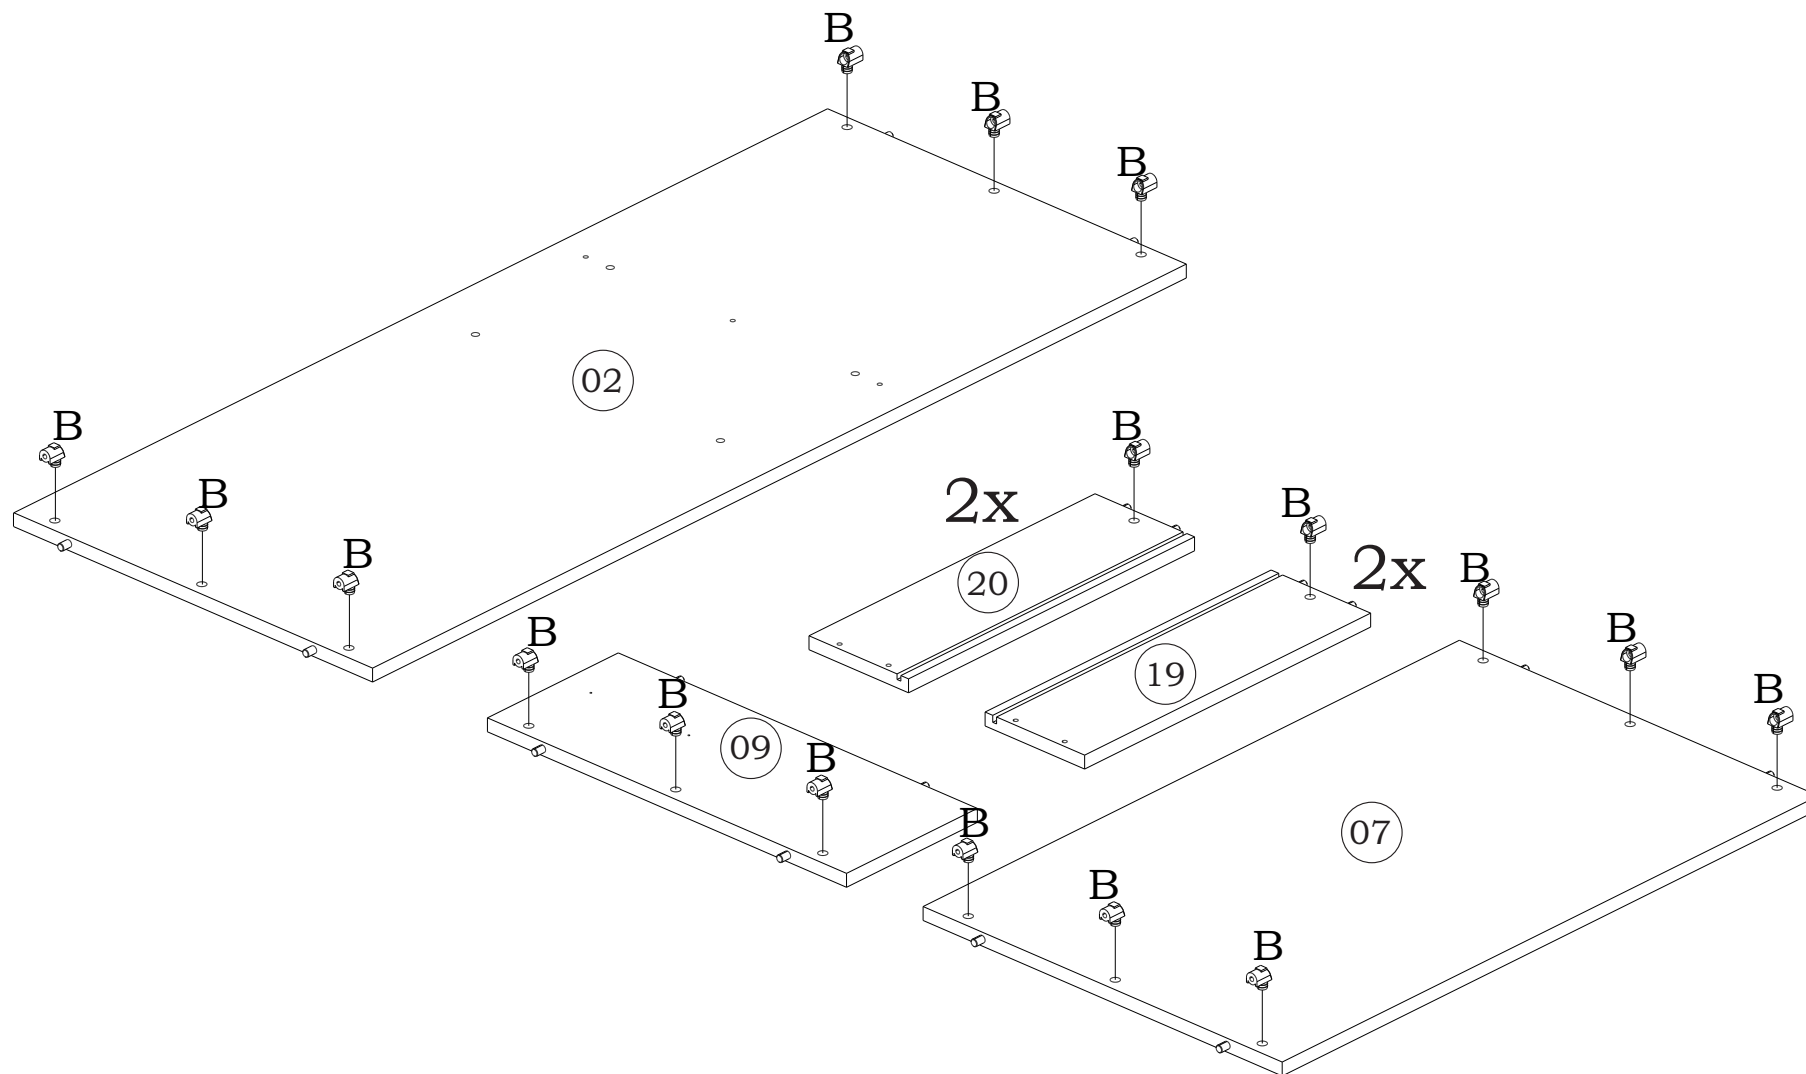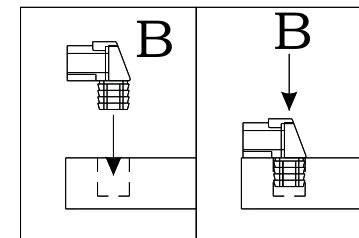

03

D



09x  
Ø3,5x14mm

N



01x  
Par 400mm

O




08x

M




01x

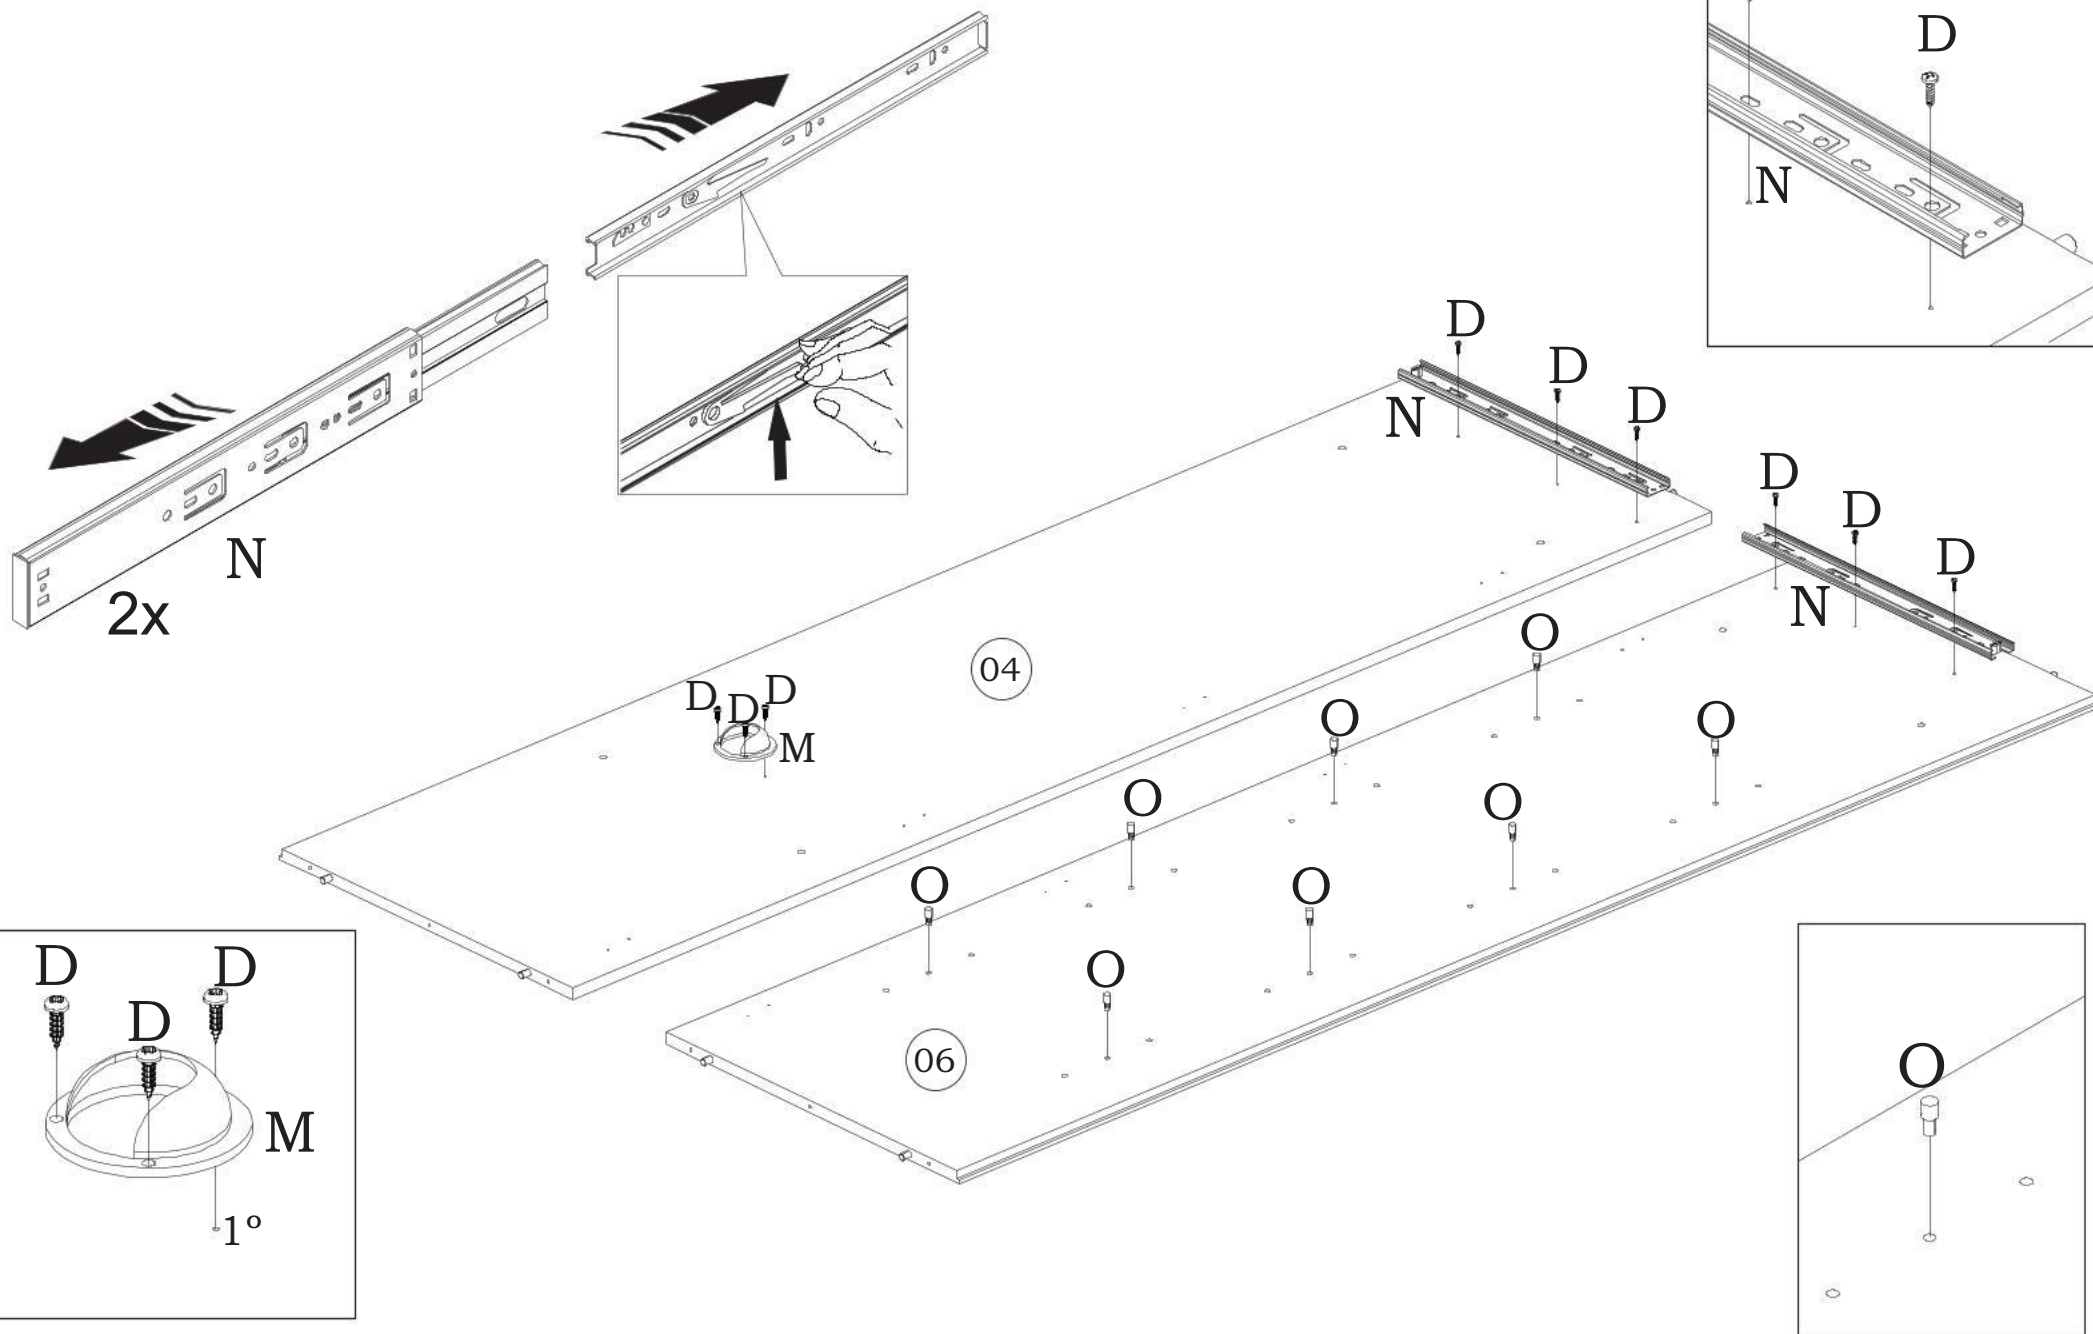

04

D  06x  
Ø3,5x14mm

N  01x  
Par 400mm

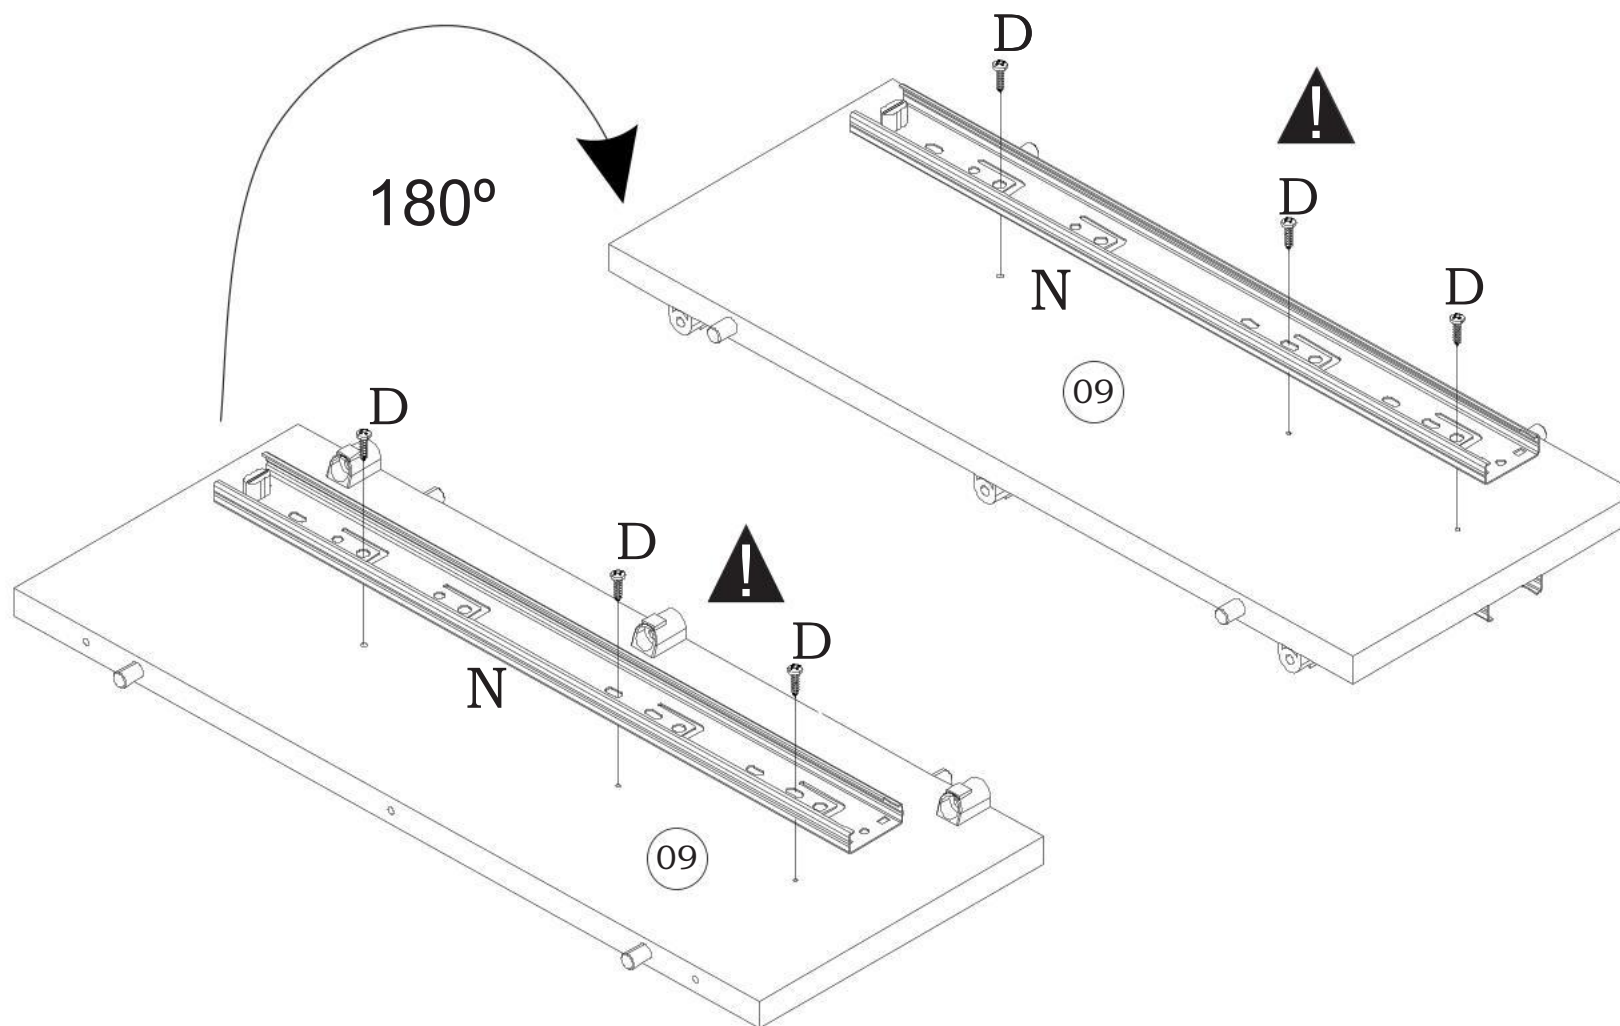

05

D



03x  
Ø3,5x14mm

O






08x

M






01x

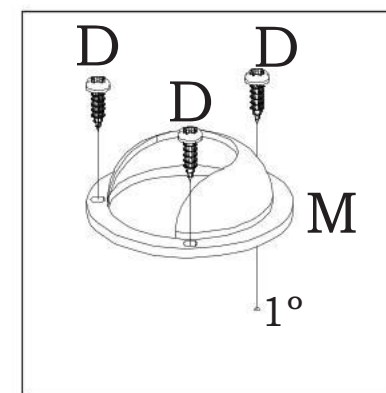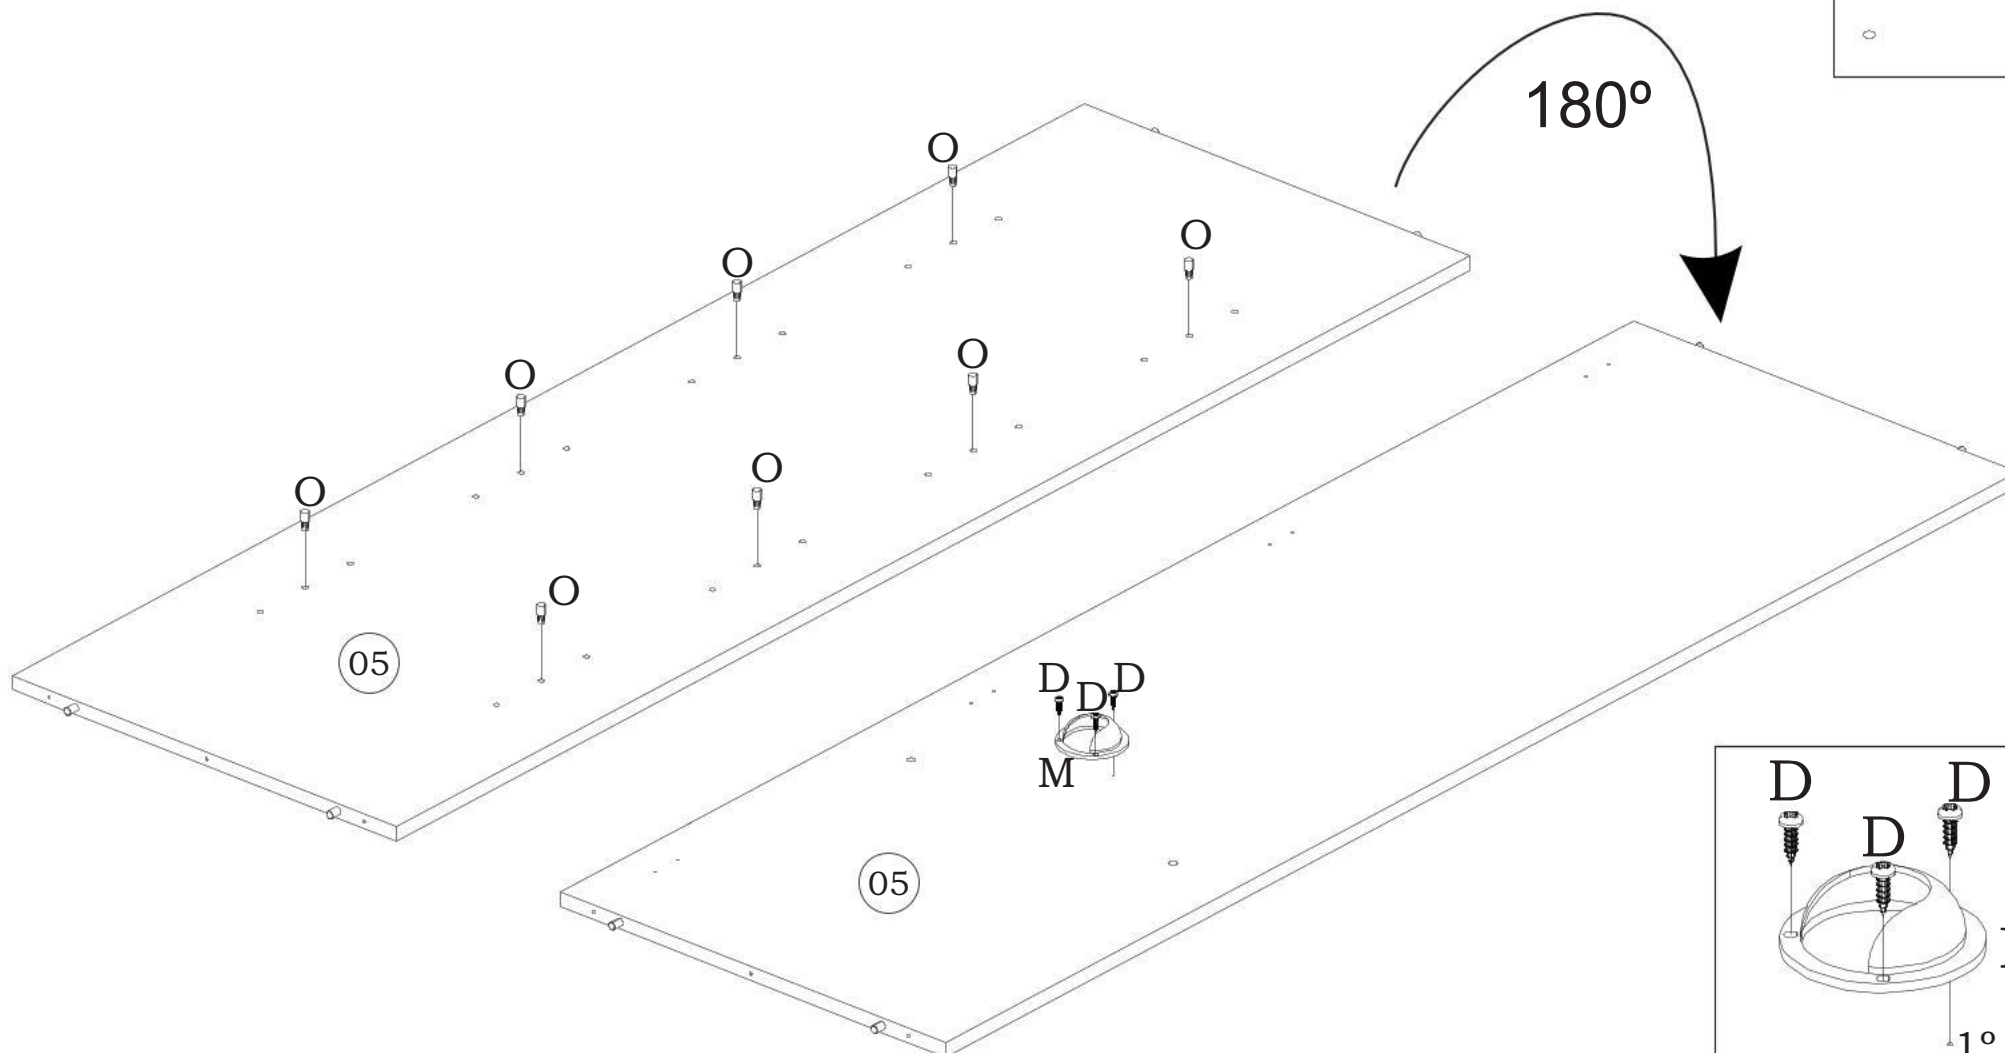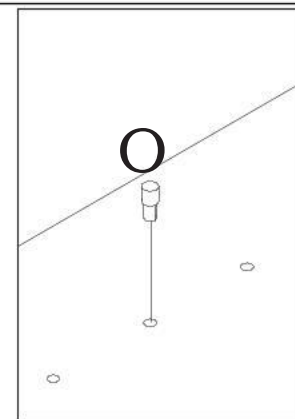



06

C  03x  
Ø4,5x25mm

F  03x  
Ø4,0x40mm

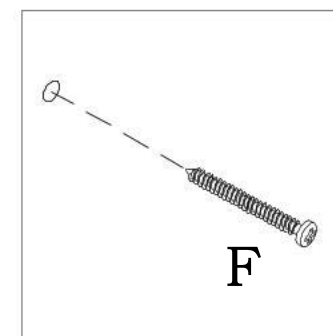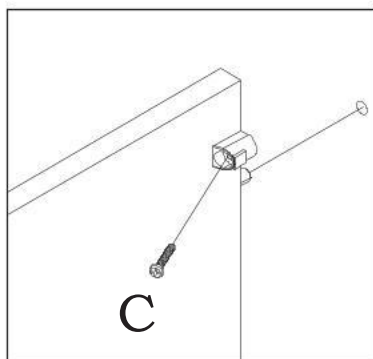
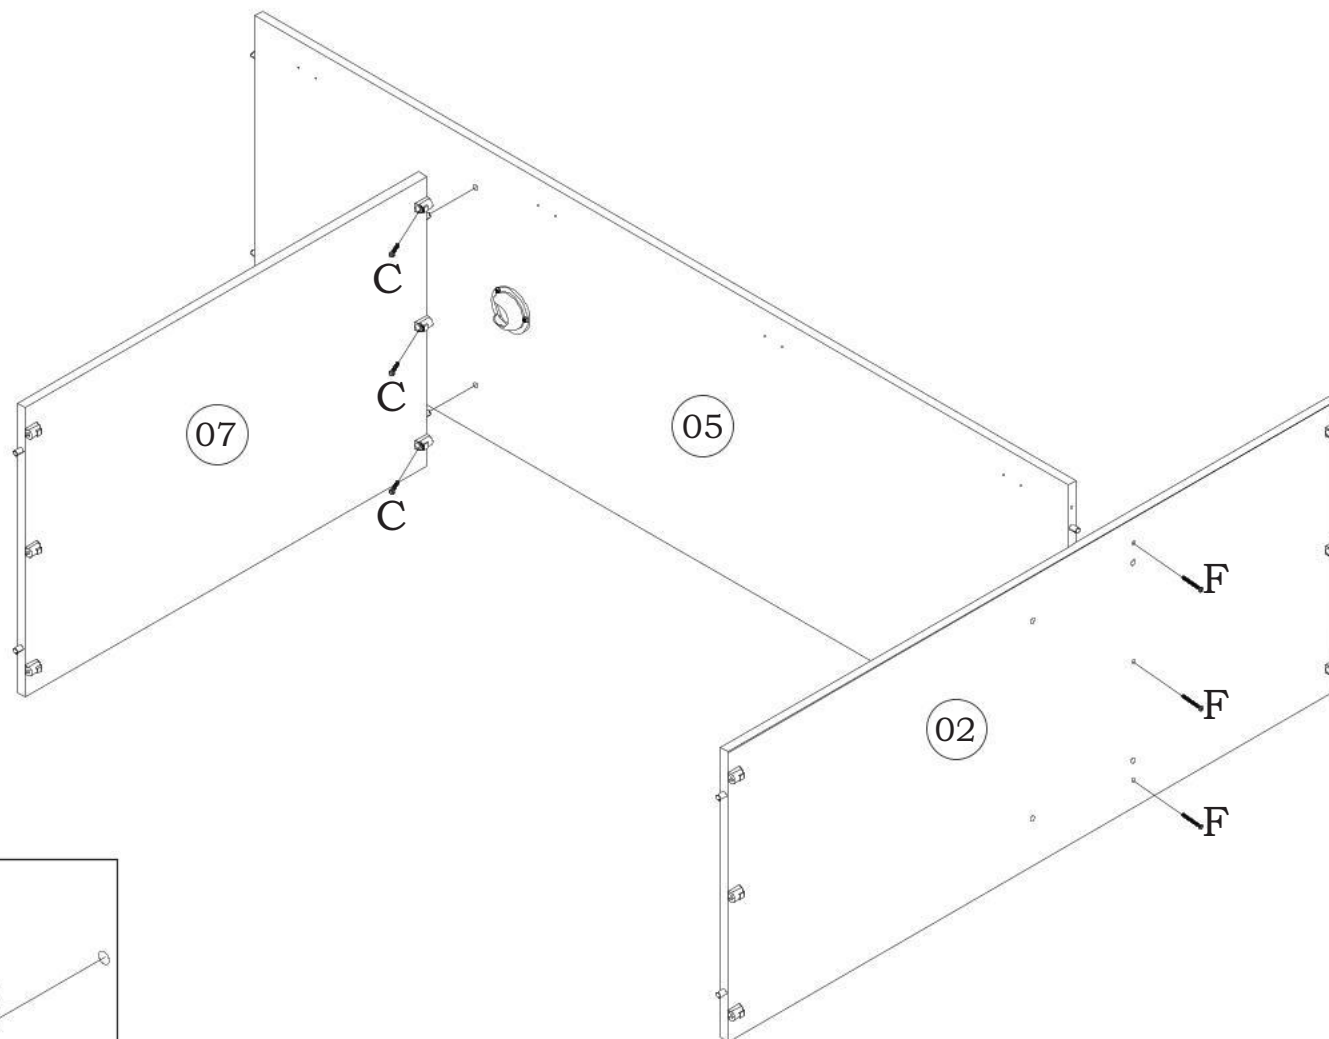


07 C  12x  
Ø4,5x25mm

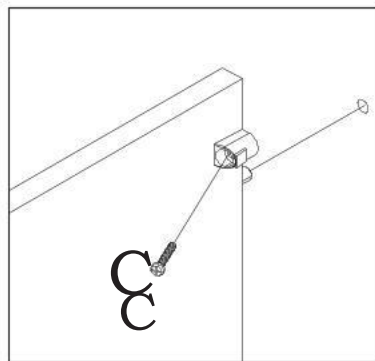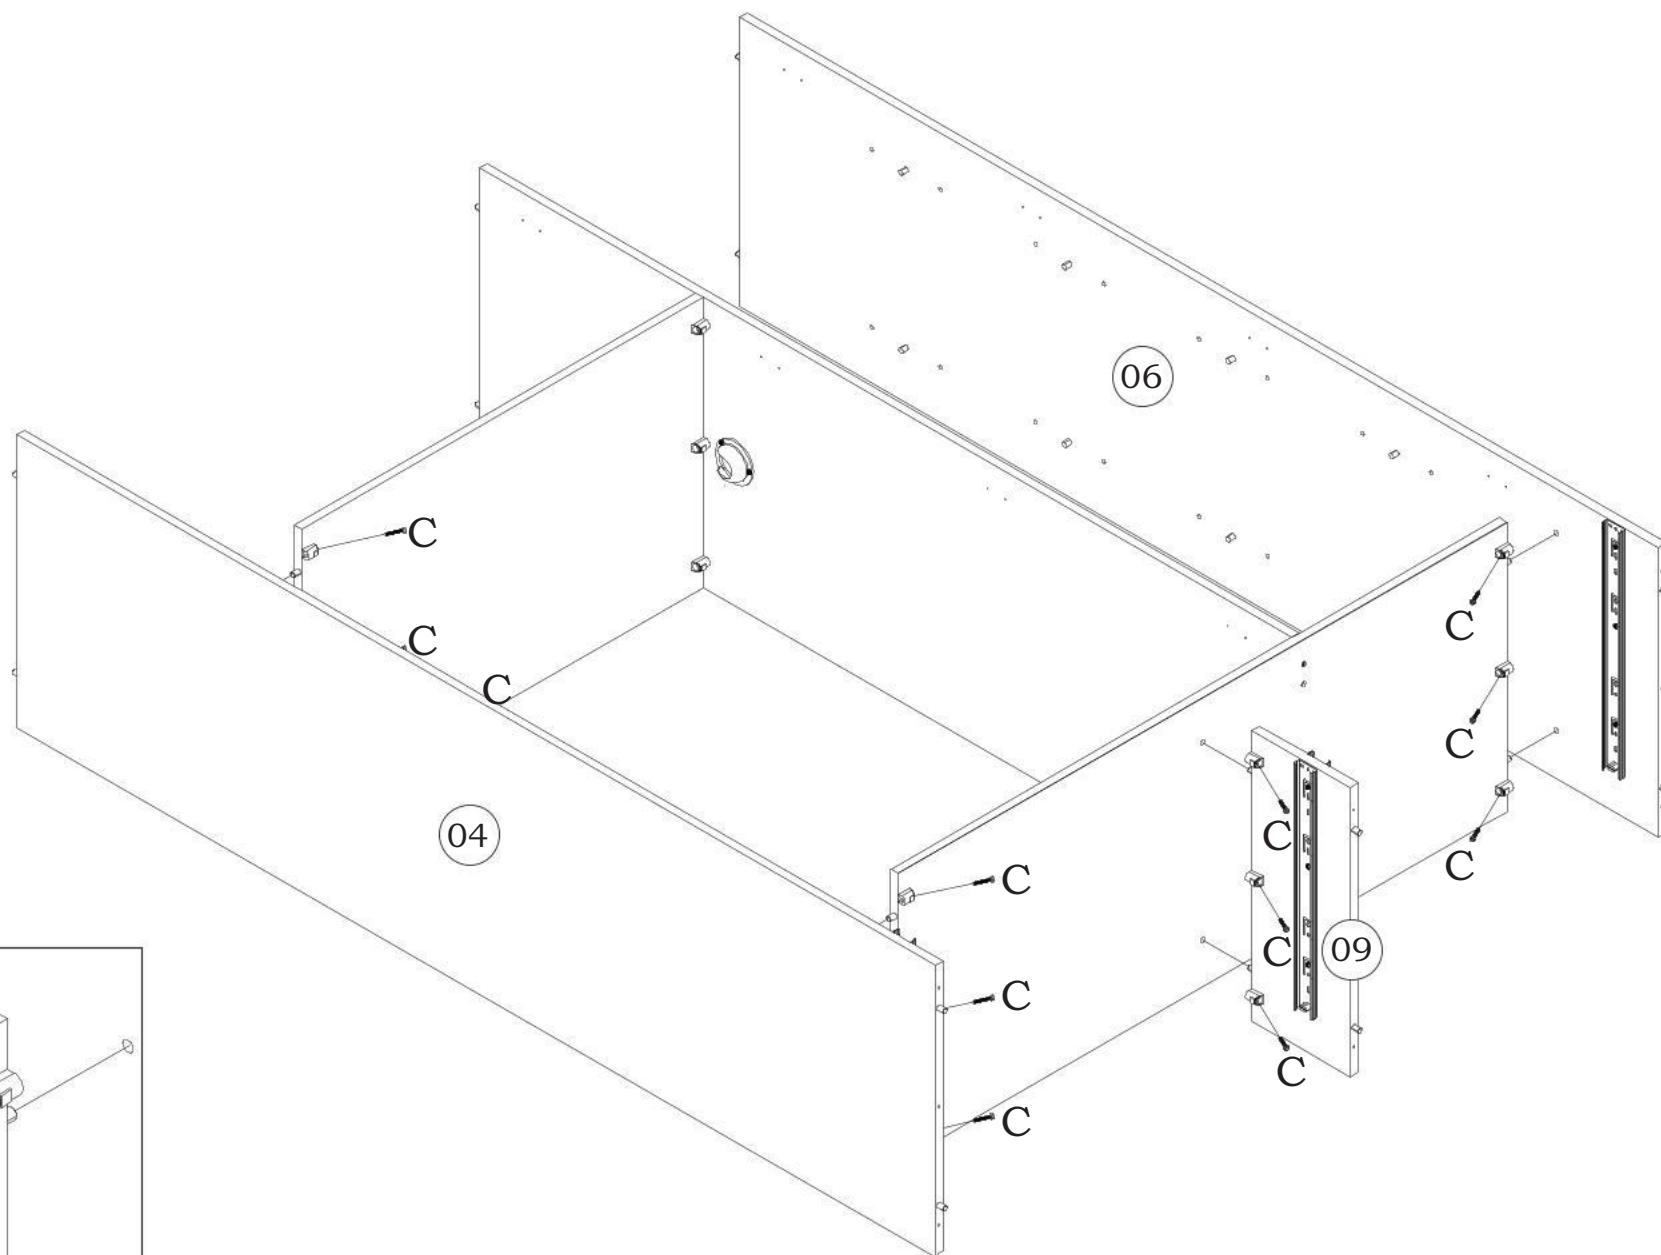




08

F  01x  
Ø4,0x40mm

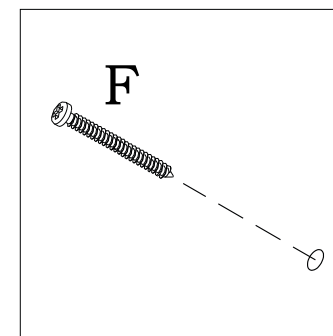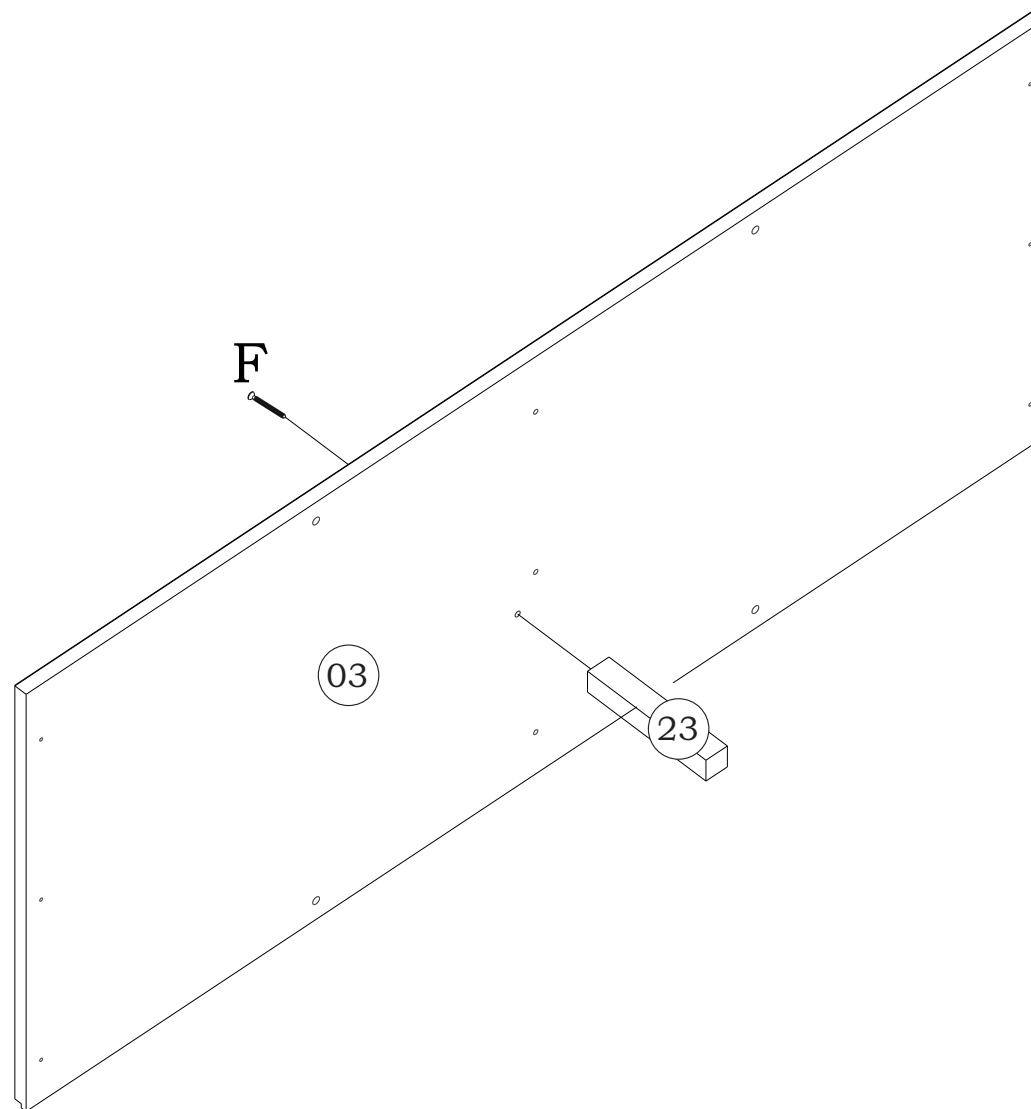



09

F  18x  
Ø4,0x40mm

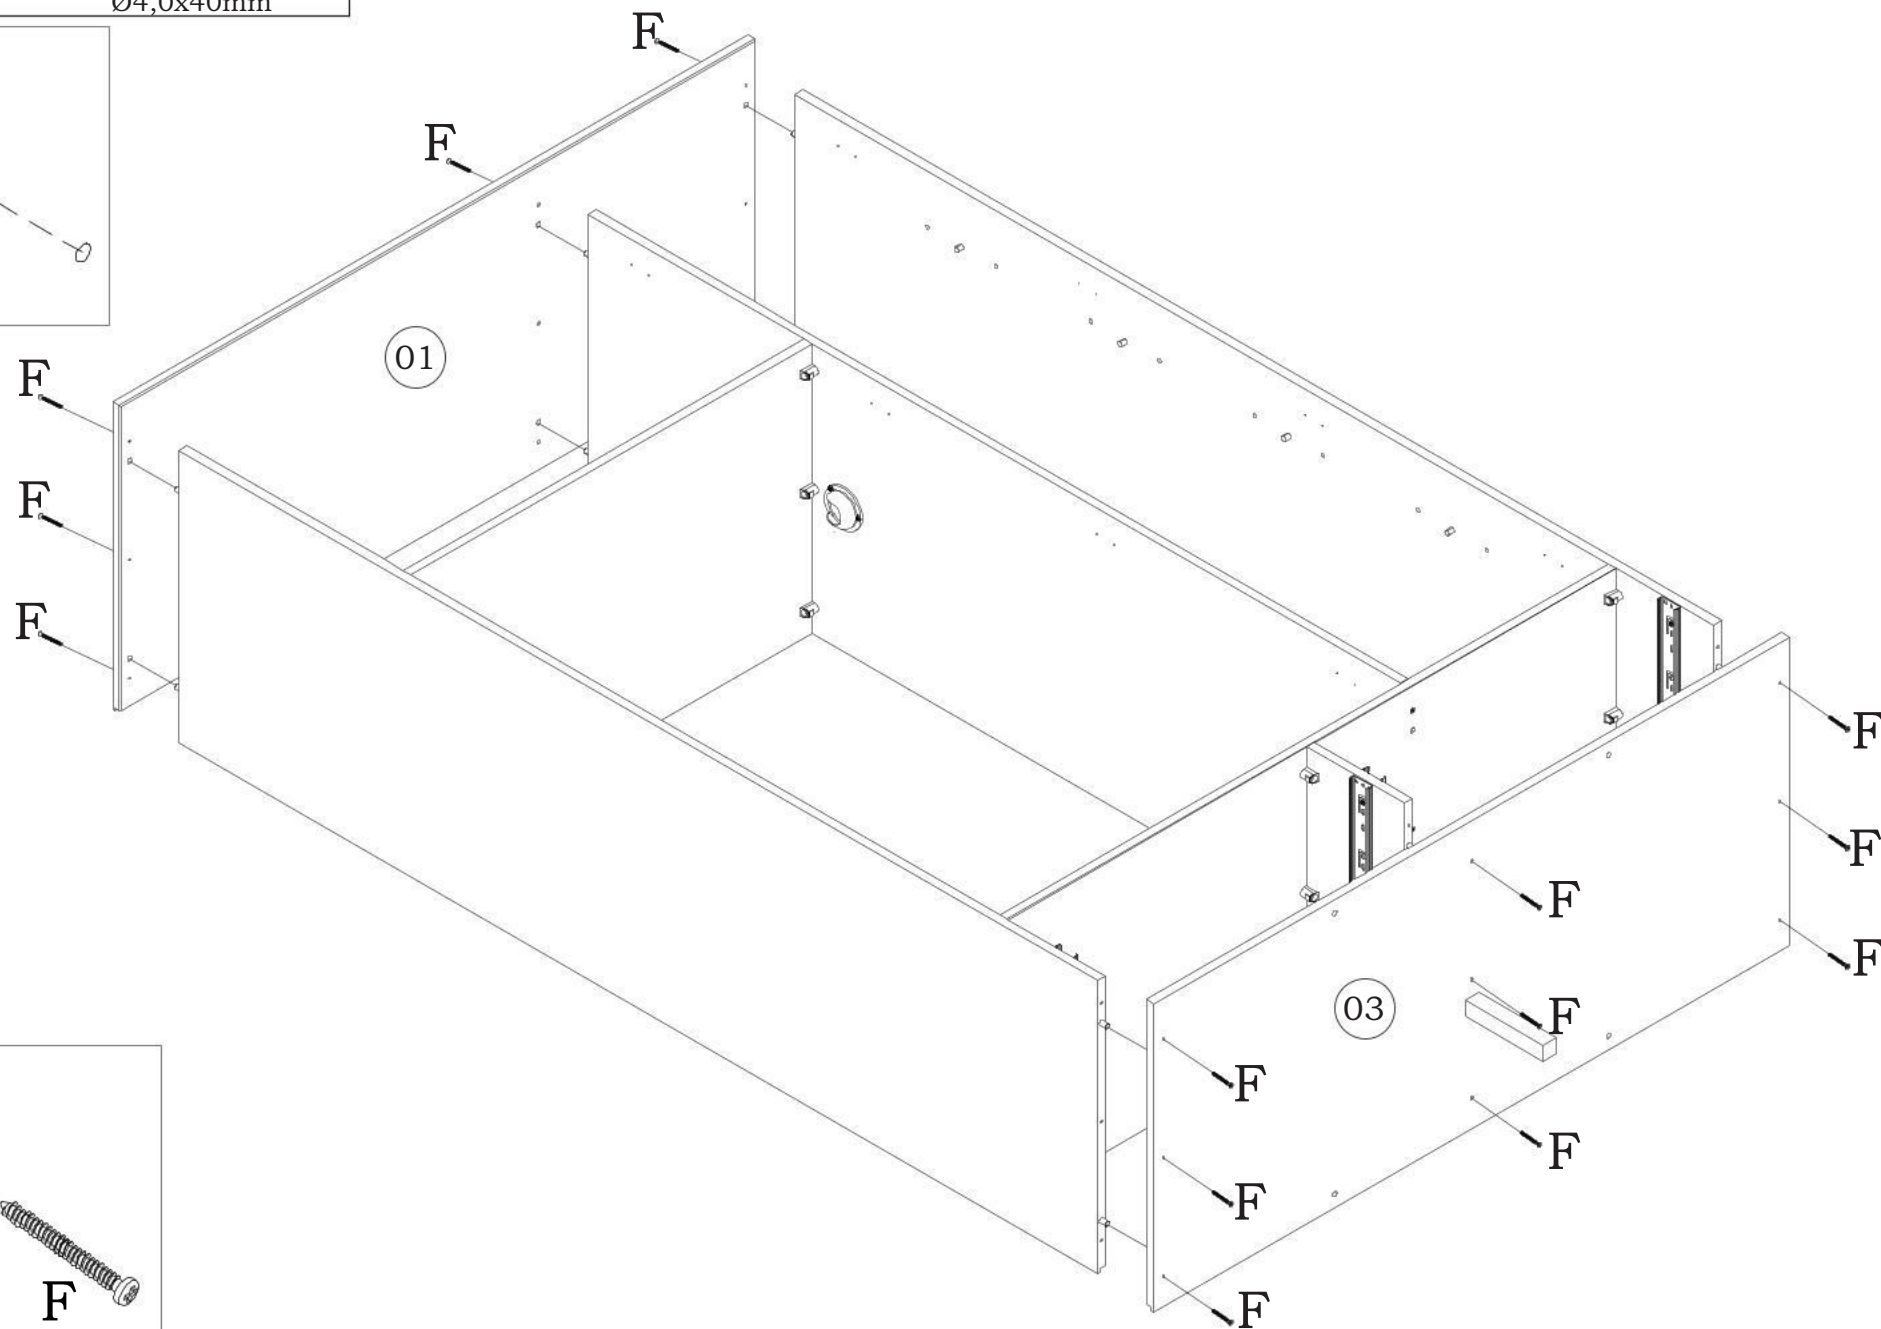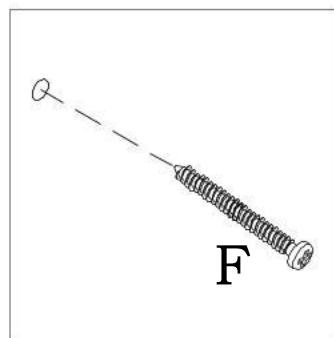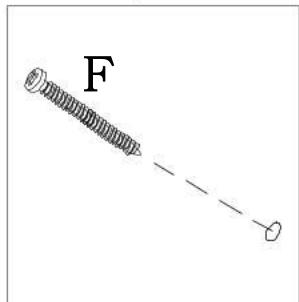


10

C  04x  
Ø4,5x25mm

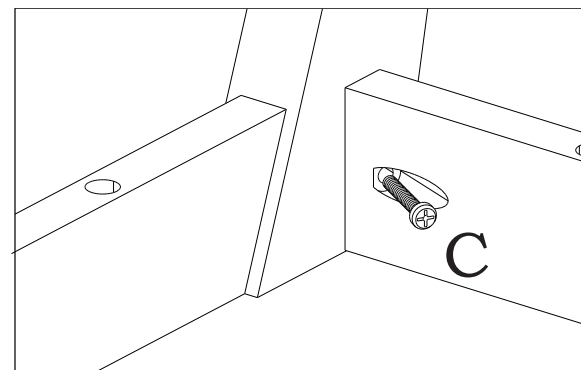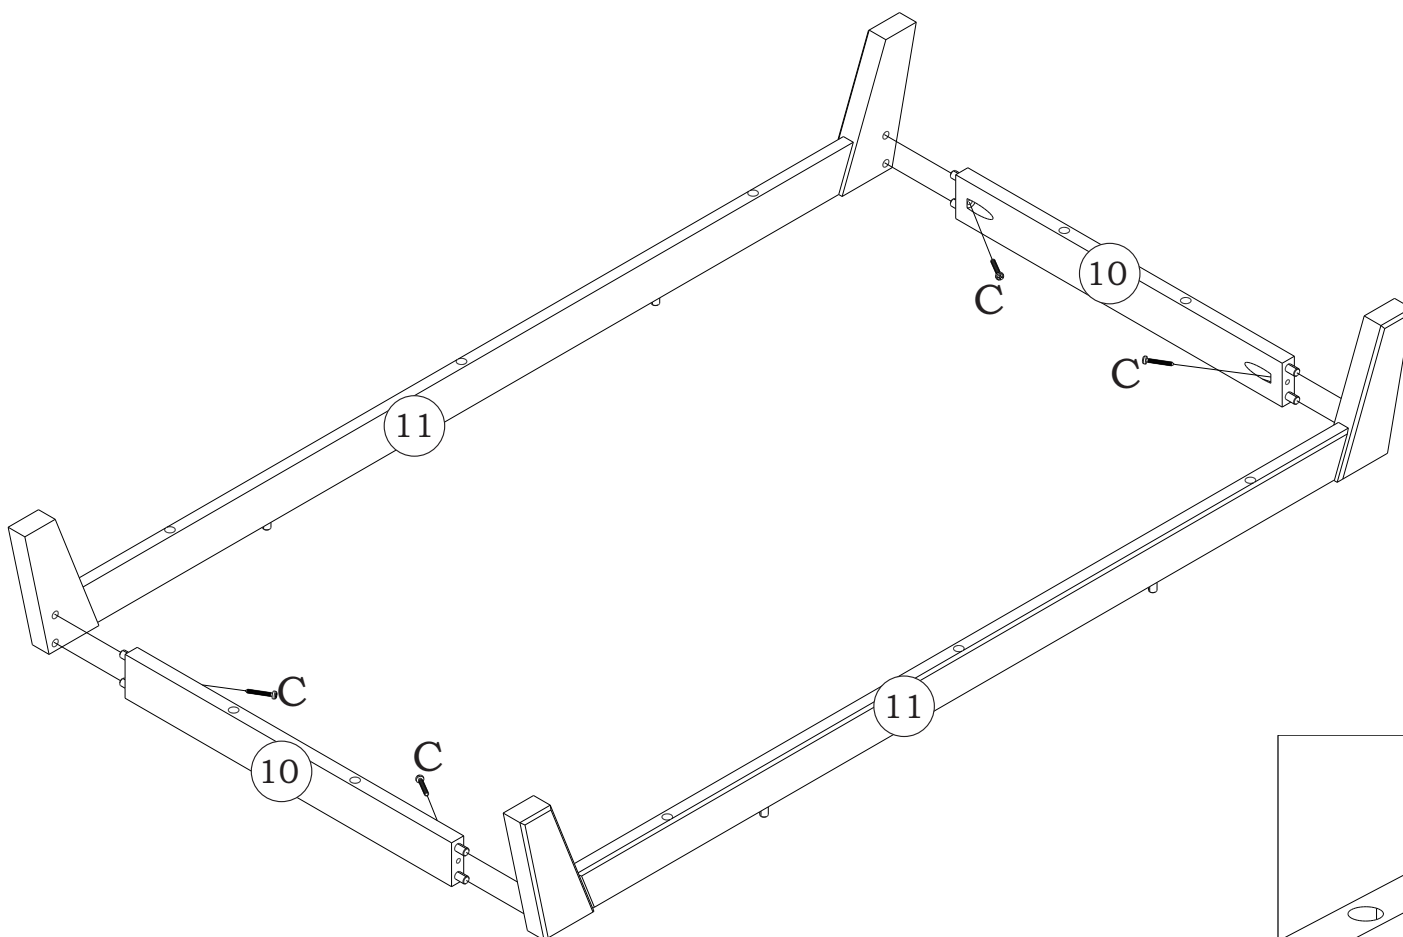


11

F  10x  
Ø4,0x40mm

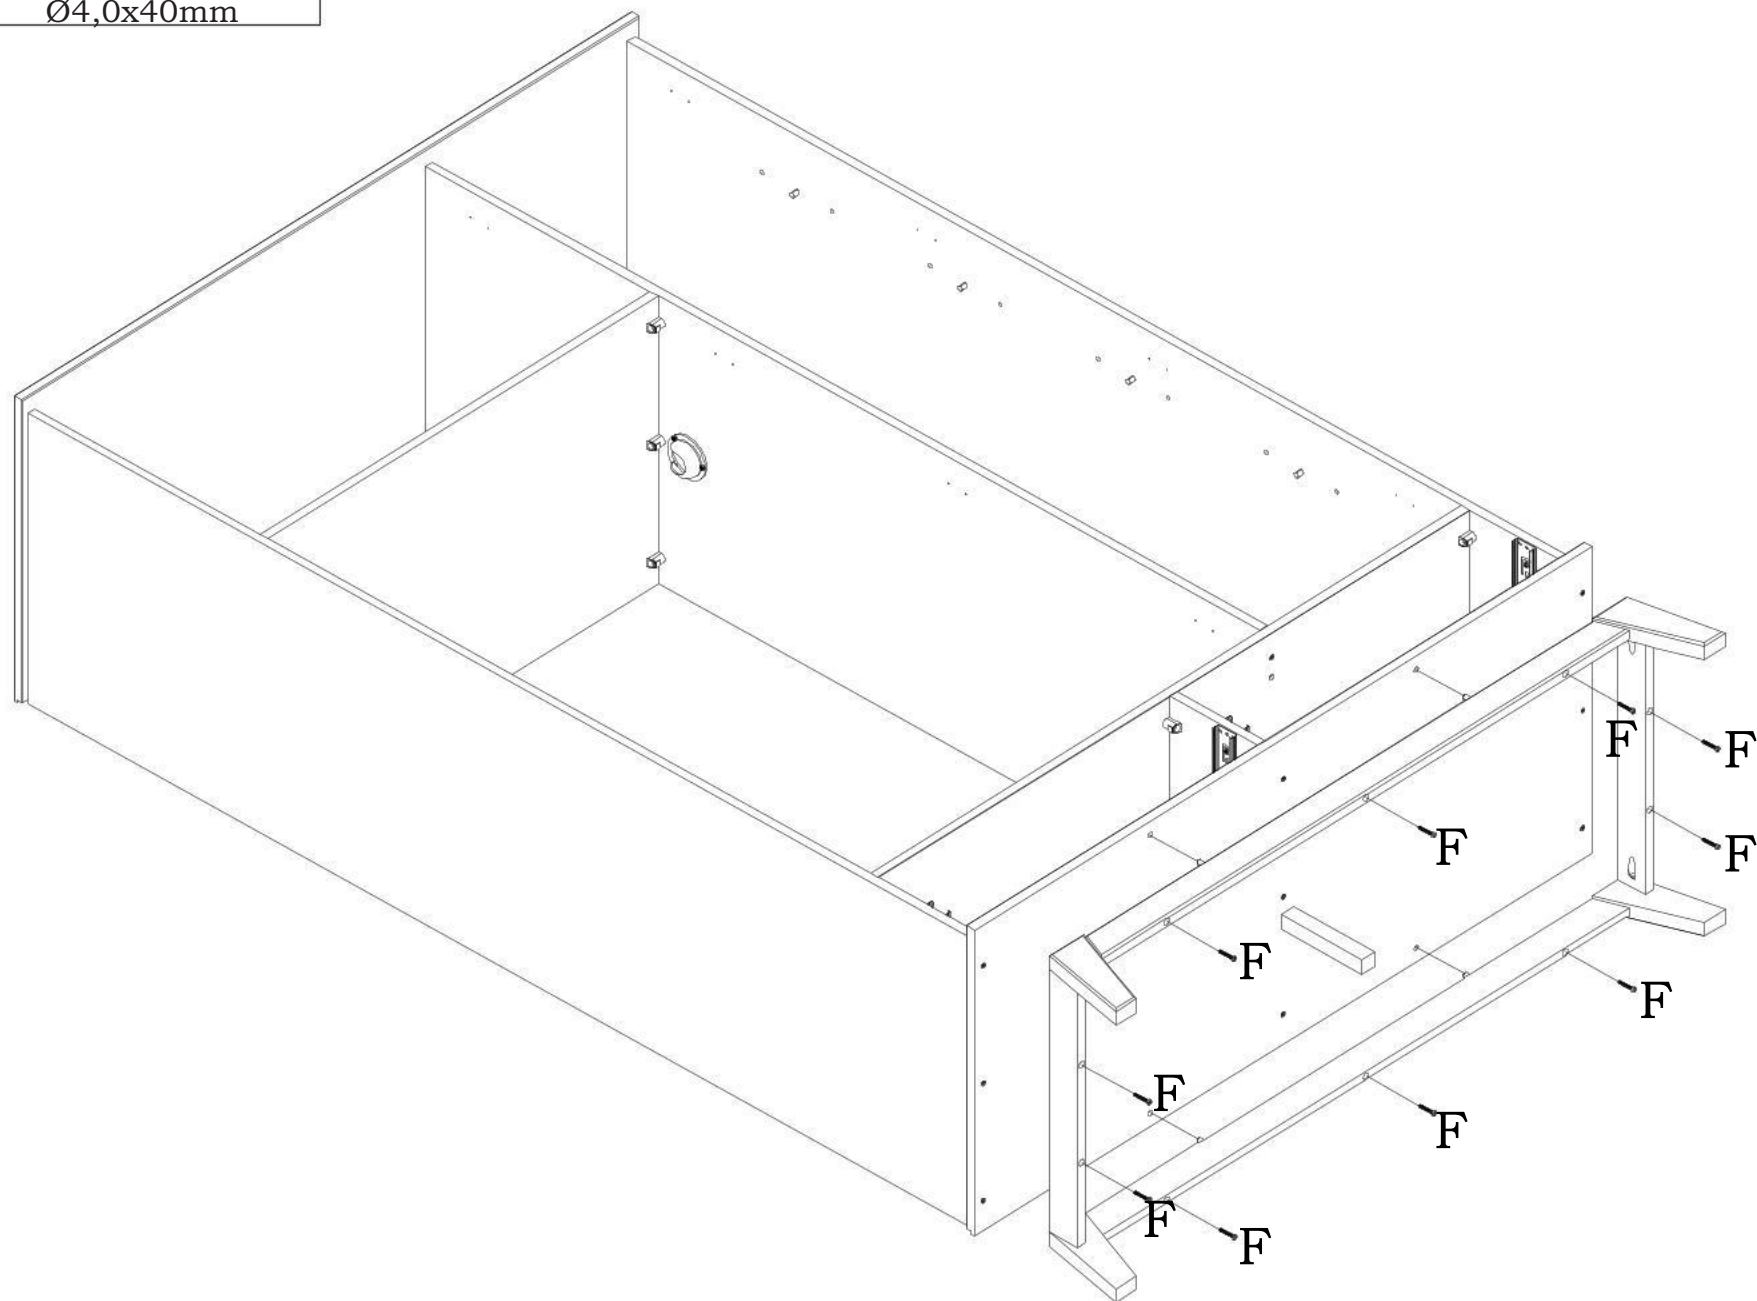


12

K









15x


Z






60x

8x8

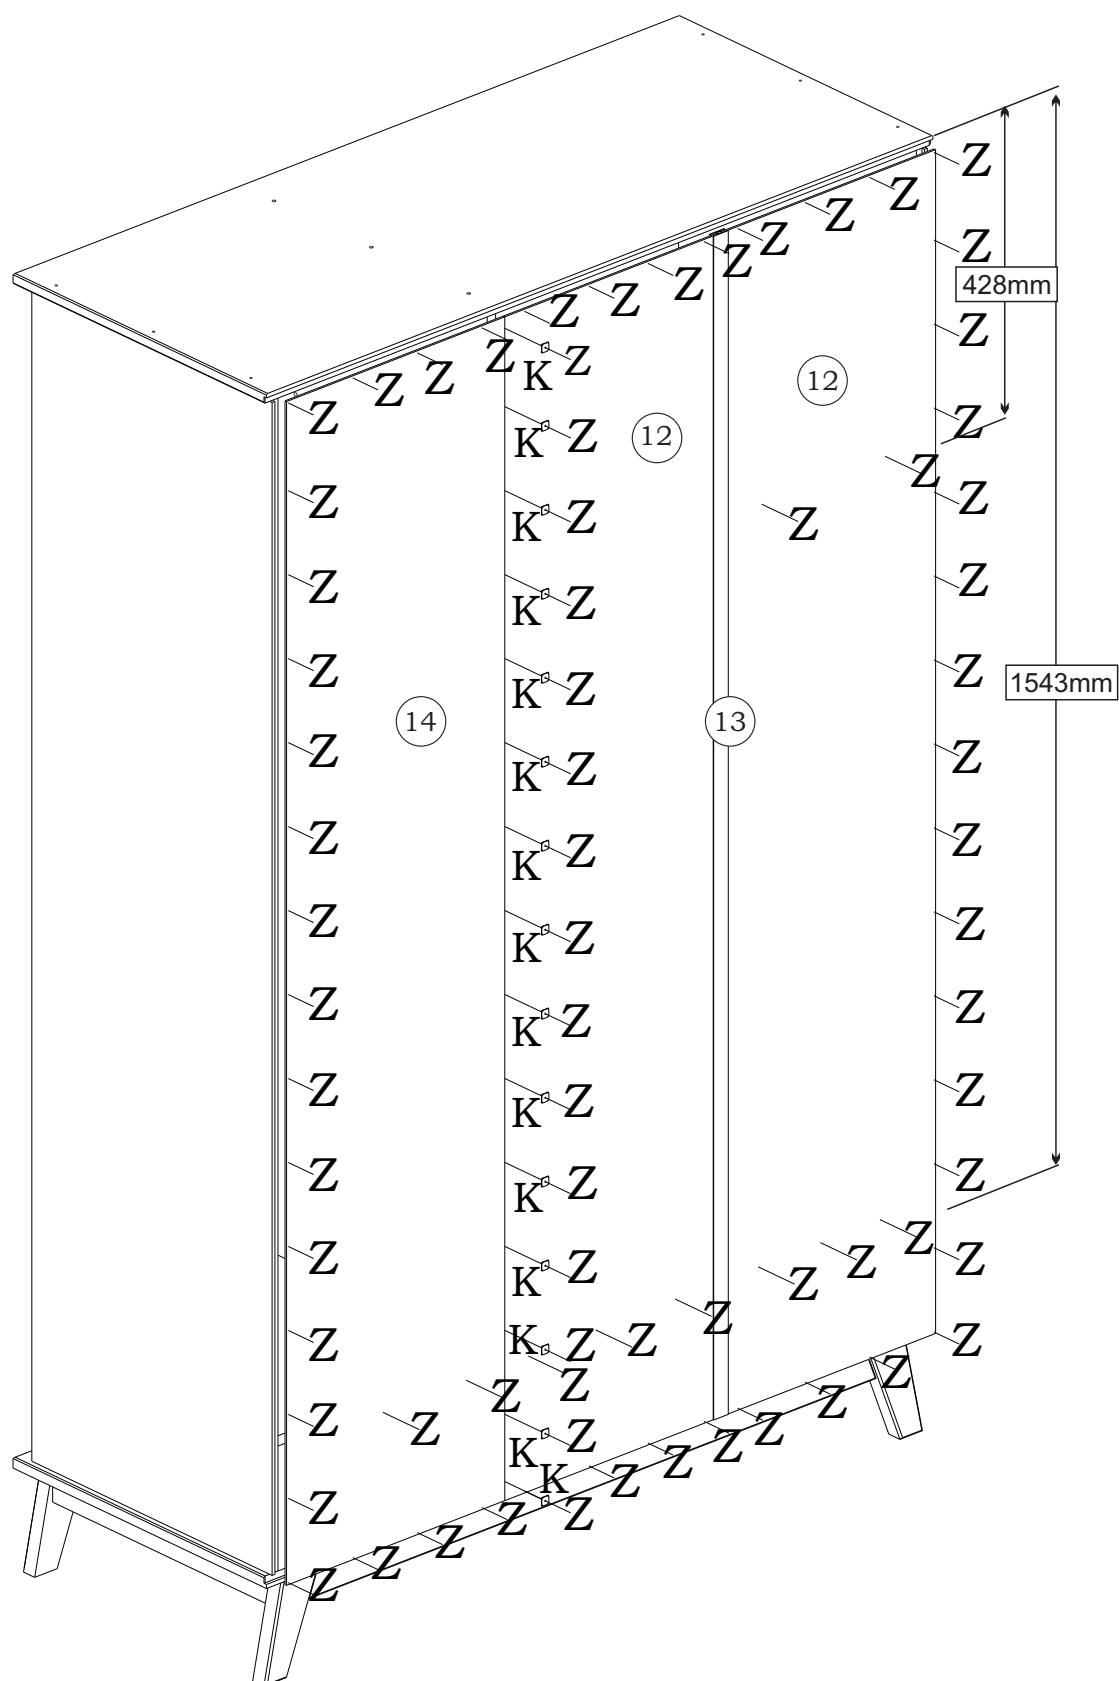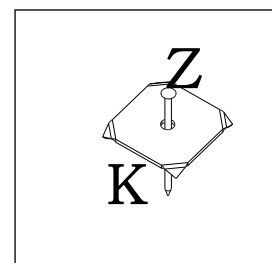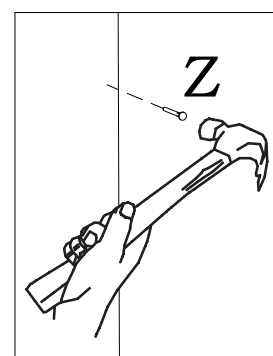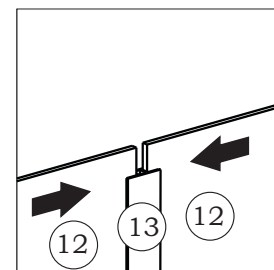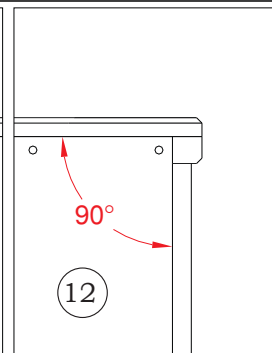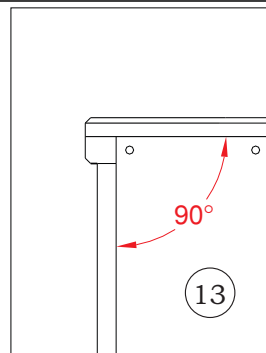

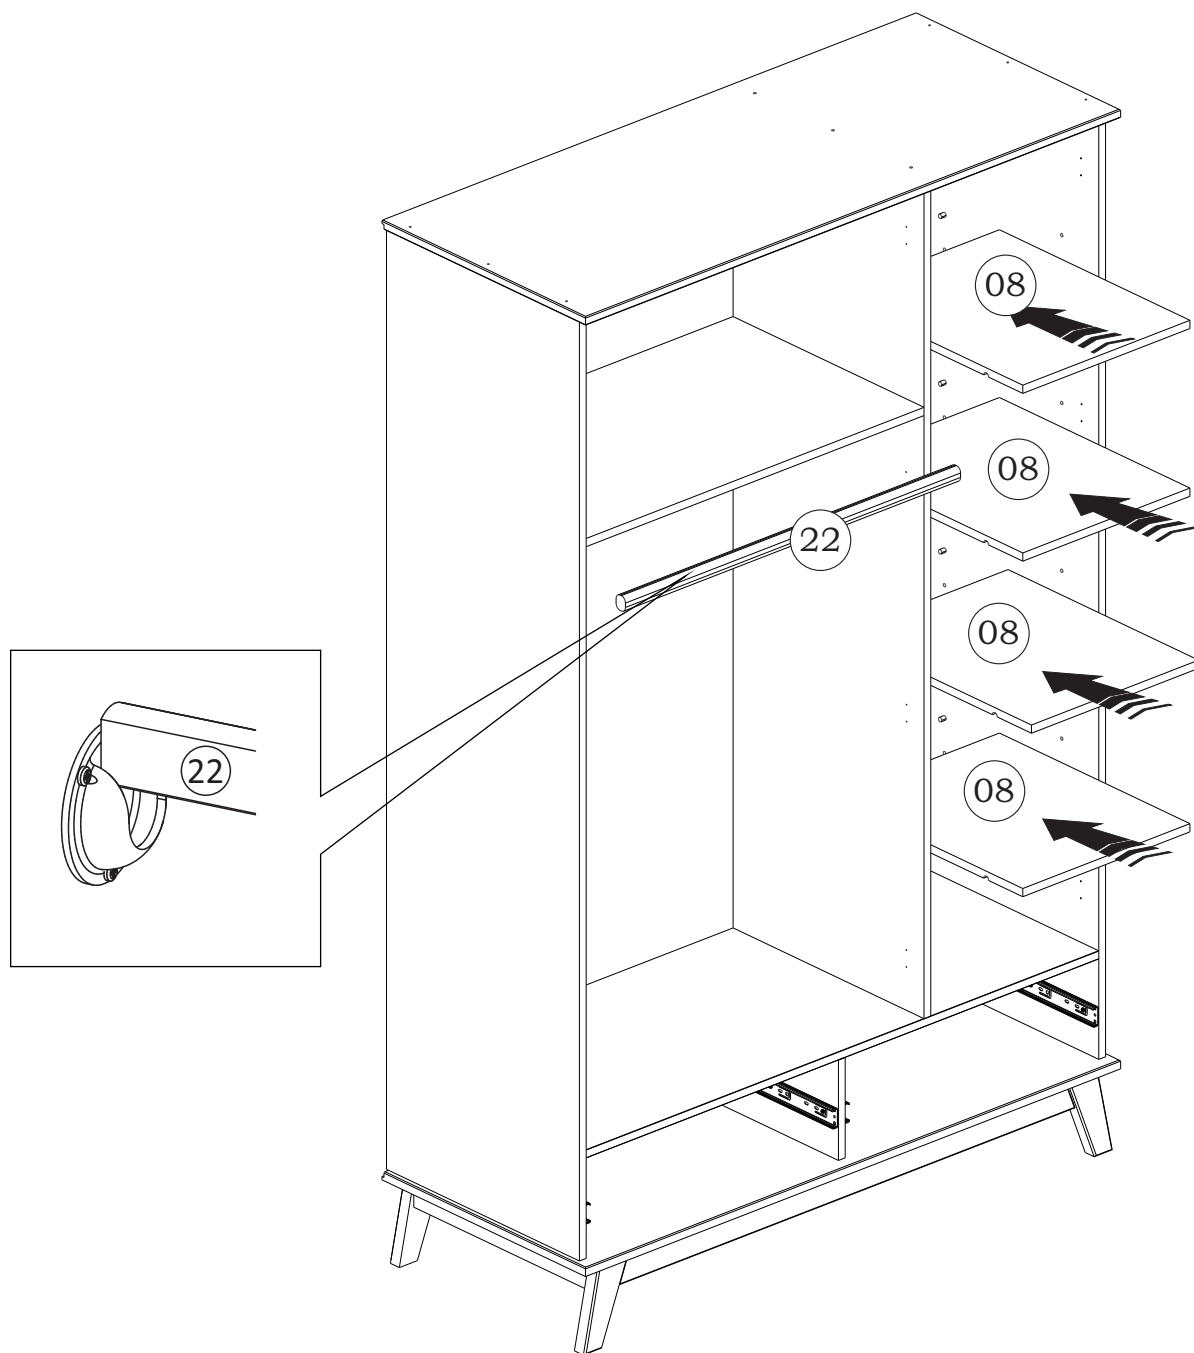

14

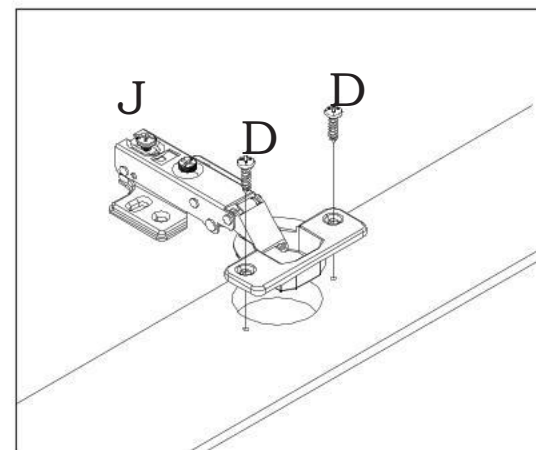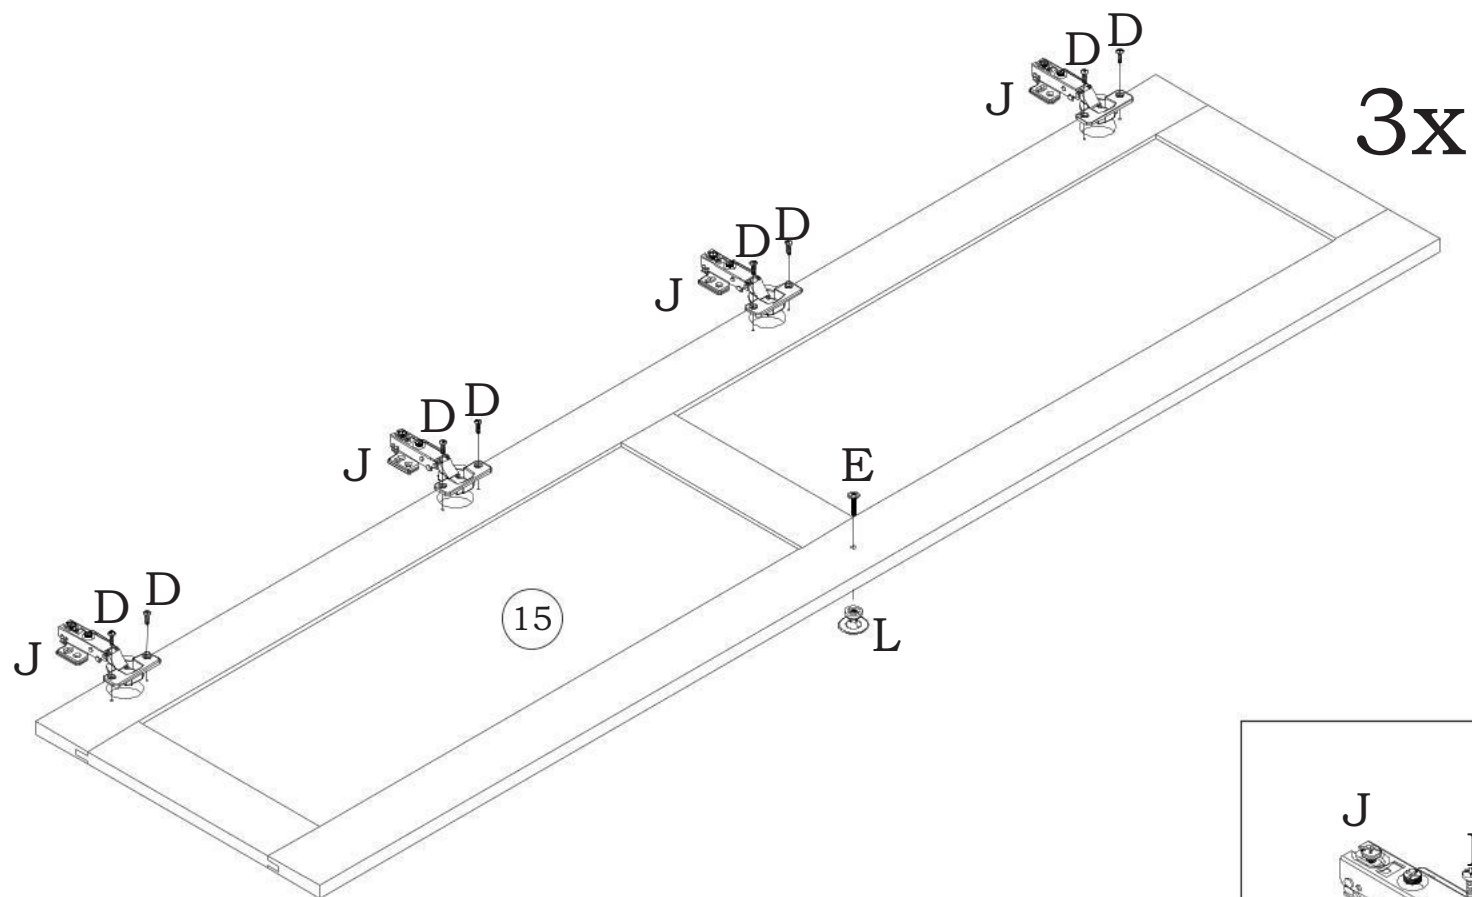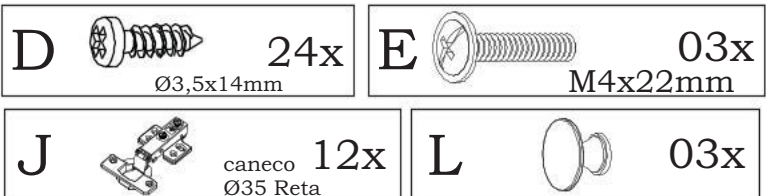




15

D



Ø3,5x14mm

48x

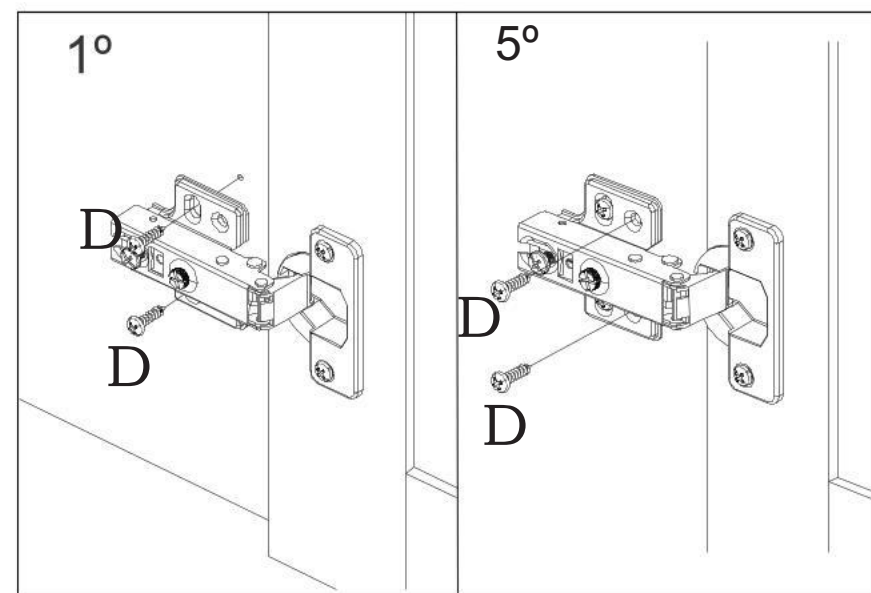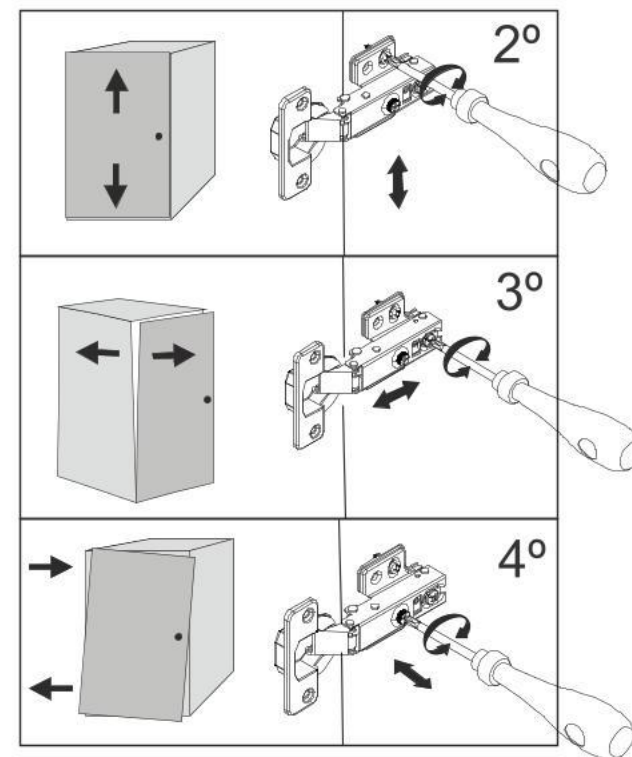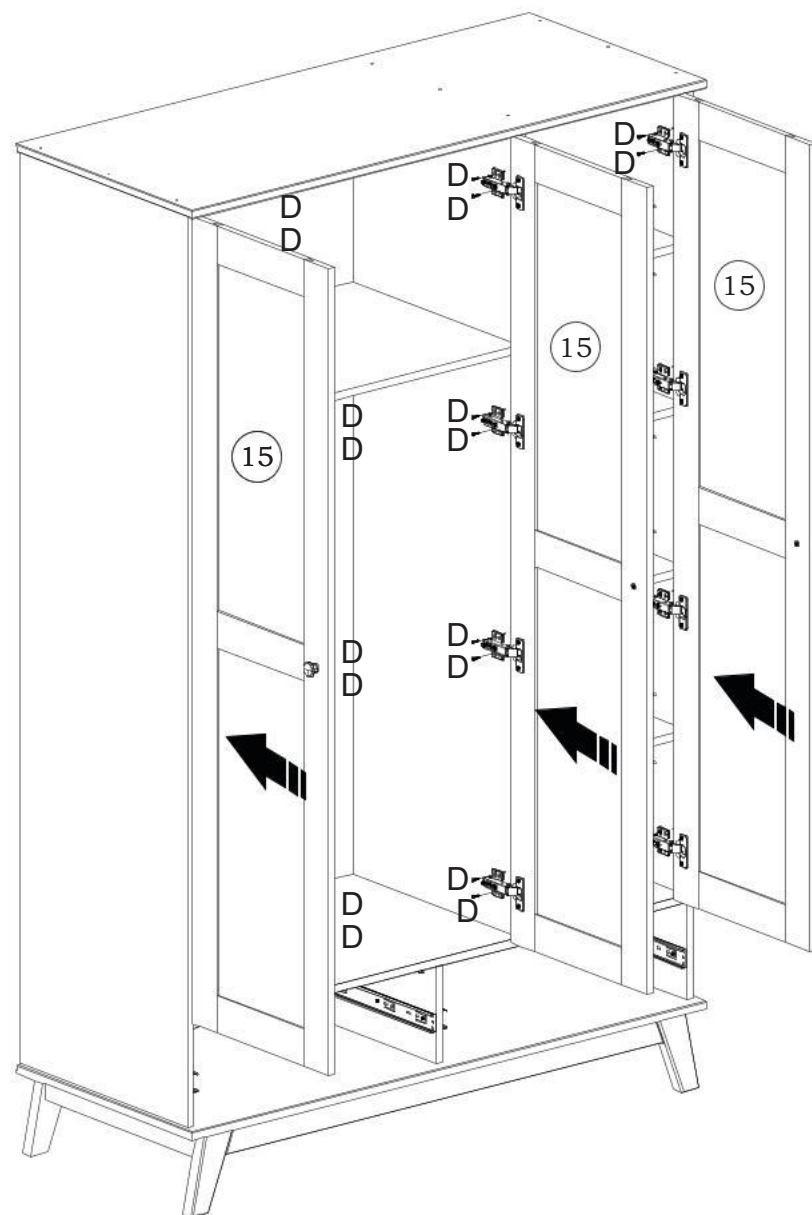


16







C  02x  
Ø4,5x25mm

D  06x  
Ø3,5x14mm

G  04x  
Ø4,0x40mm

E  02x  
M4x22mm

N  01x  
Par 400mm

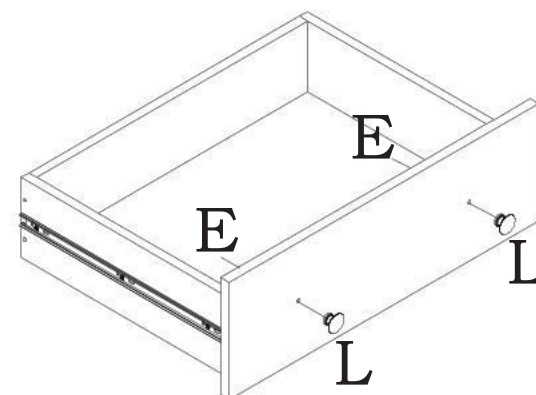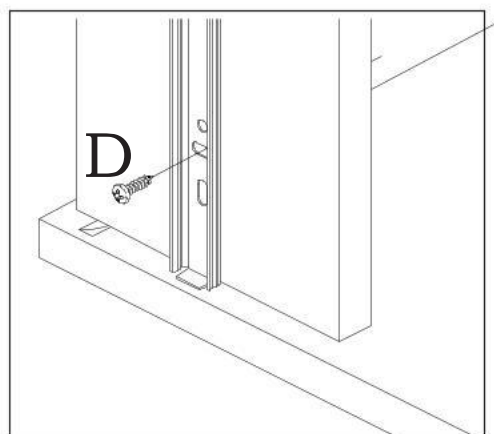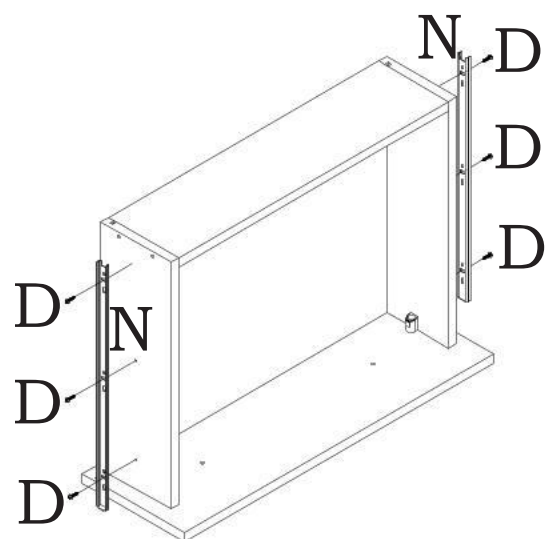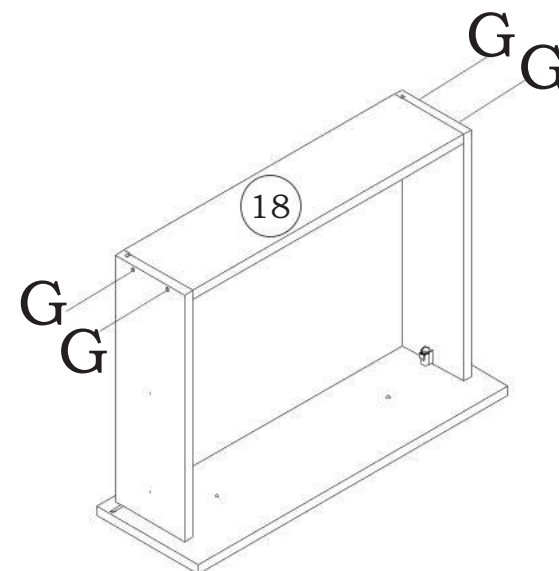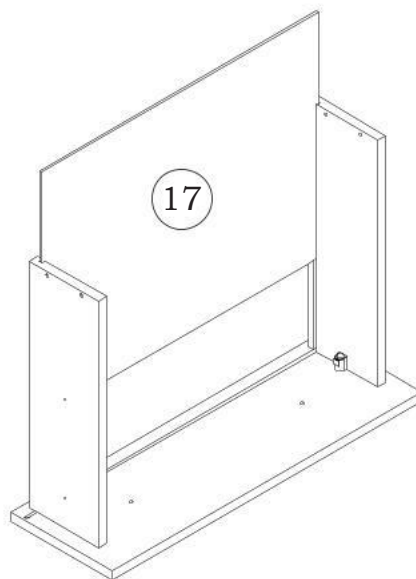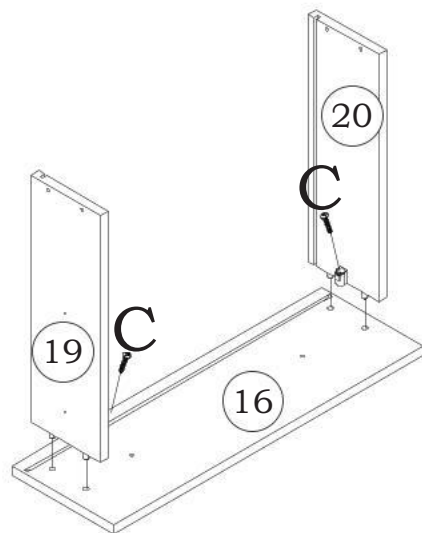


17







C  02x  
Ø4,5x25mm




D  06x  
Ø3,5x14mm

G  04x  
Ø4,0x40mm



E  02x  
M4x22mm

N  01x  
Par 400mm

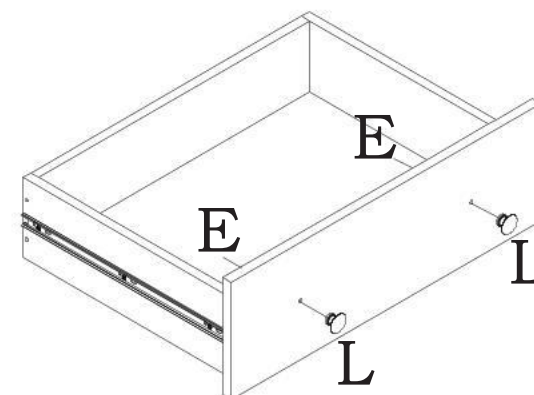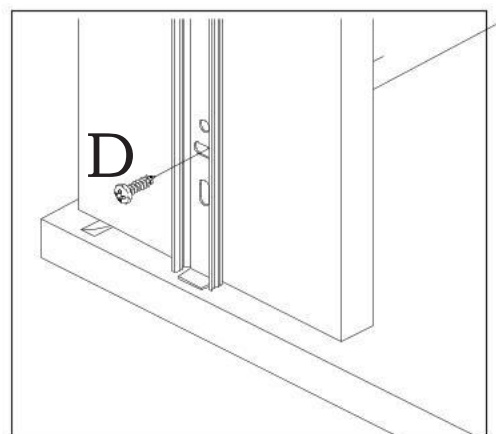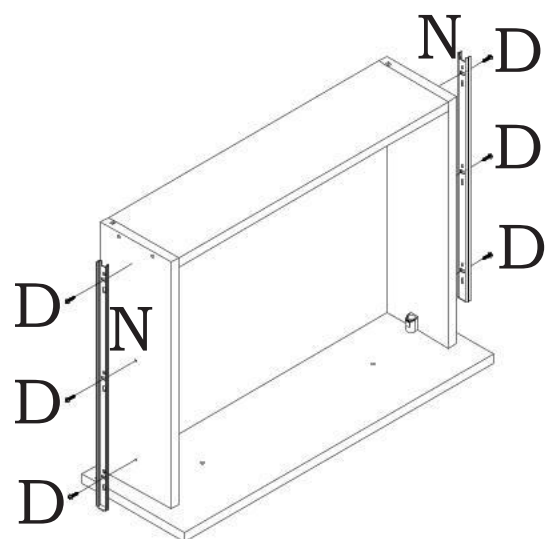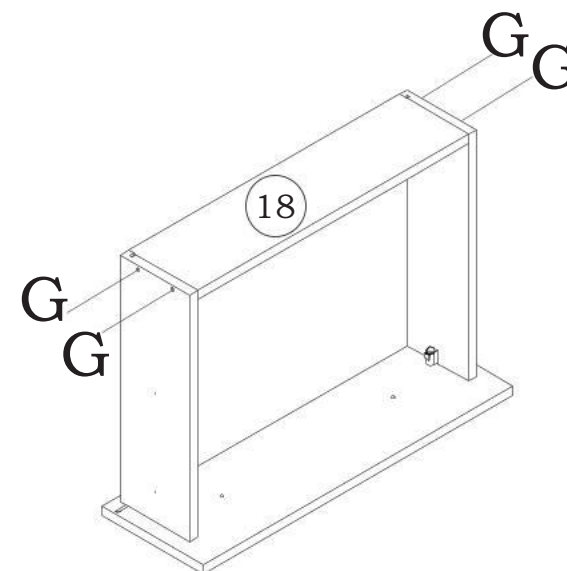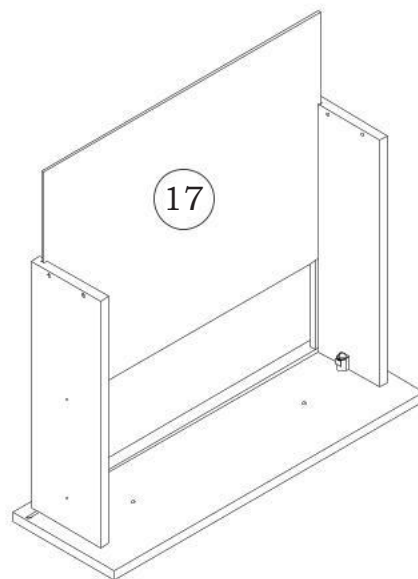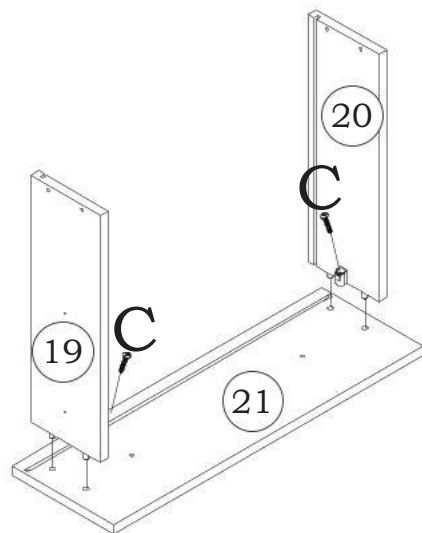

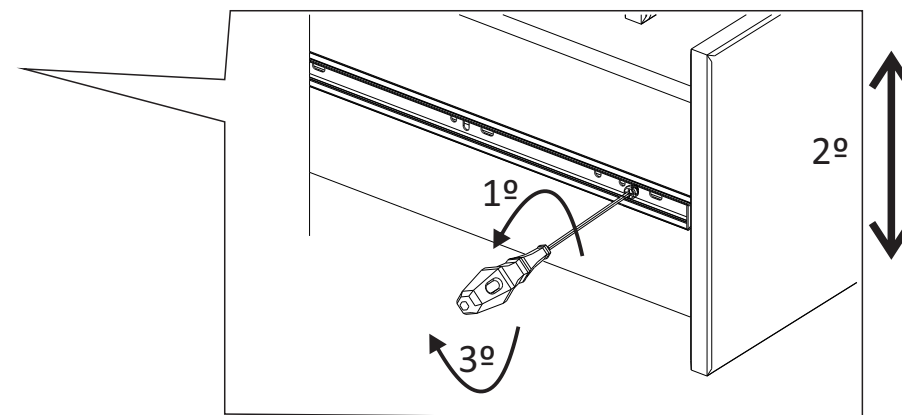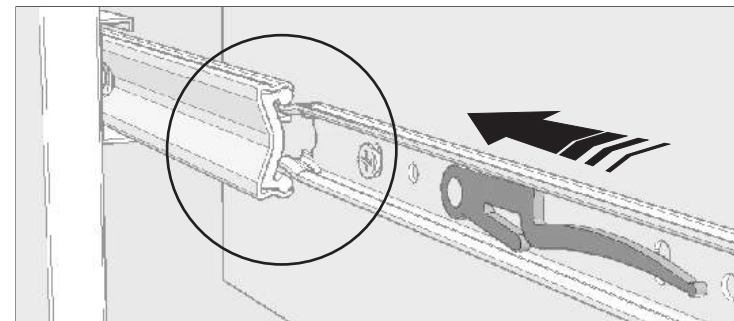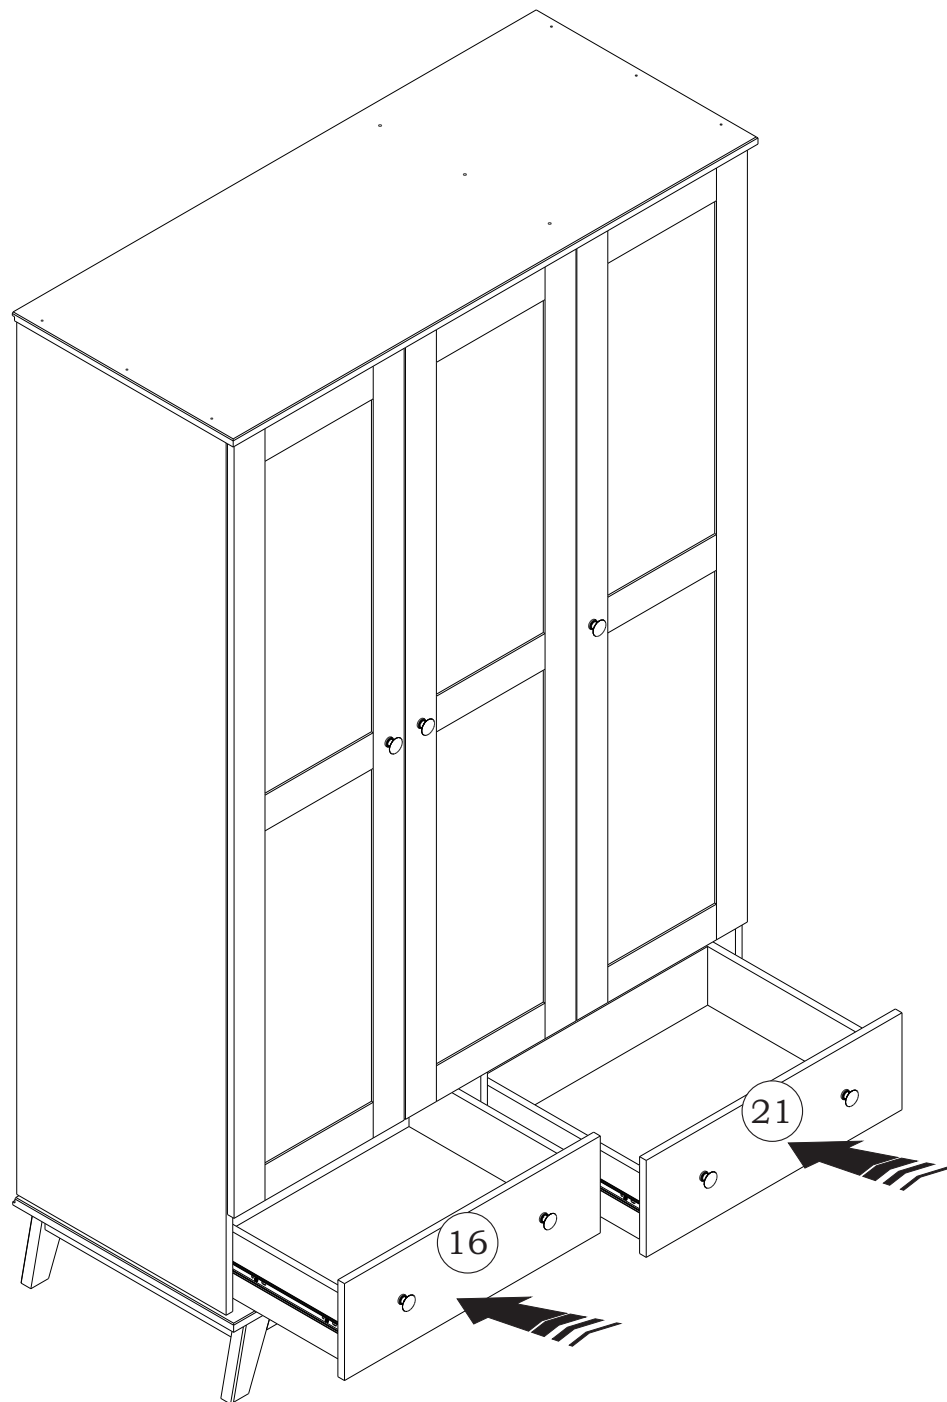

19

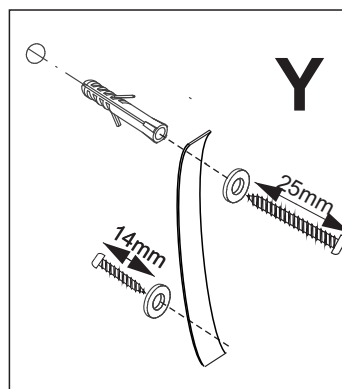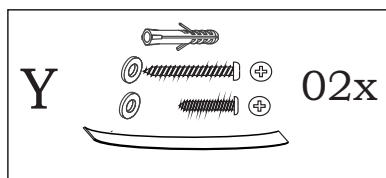

### KIT ANTI TOMBAMENTO

Esse kit visa evitar eventual tombamento do seu móvel, principalmente se você tem crianças em casa. Utilize-o para maior segurança.

**ATENÇÃO:** Certifique-se de que não há fiação elétrica ou canos de água embutidos nas paredes antes de furar.

**IMPORTANTE** Caso a parede não seja maciça, de tijolos, você poderá precisar de ferragens especiais para fixação (não fornecidas.)

-Marque o local na parede onde pretende furar.

-Utilizando furadeira com ponteira 6mm, faça um furo de 30mm de profundidade. Se a superfície da sua parede for quebradiça, sugerimos utilizar Broca de 5mm para que o parafuso entre de forma mais justa.

-Insira a bucha na parede até ficar nivelada com a mesma.

-Fixe a tira anti tombamento à parede inserindo o parafuso de 25mm + arruela na bucha e atarraxando bem. (A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a tira, para evitar que a mesma esgarce.)

-Faça um furo piloto na borda traseira do tampo com Broca de 2mm. Fixe a outra ponta da tira anti tombamento nesse furo utilizando parafuso de 14mm + arruela e atarraxando bem.