



LINHA MILANO

AÉREO 2 PORTAS DE VIDRO



WWW.BELLEHOUSEMOBILIA.COM.BR

Atenção

- a) Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- b) A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- c) Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- d) Evitar batidas.
- e) Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

Limpeza



- a) Usar pano branco, limpo, levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- b) Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para montagem







- * Observação! Em caso de assistência técnica, identifique as peças pelo **Código**.
- * Inicie a montagem do móvel sobre os papelões da embalagem ou use um cobertor. Protegendo sempre as peças para não riscá-las.




Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

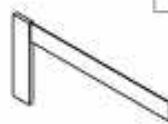 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda Pequena
 Furadeira com Broca de 8mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	 Esquadro

Vista Explodida do Móvel
Peças/Componentes

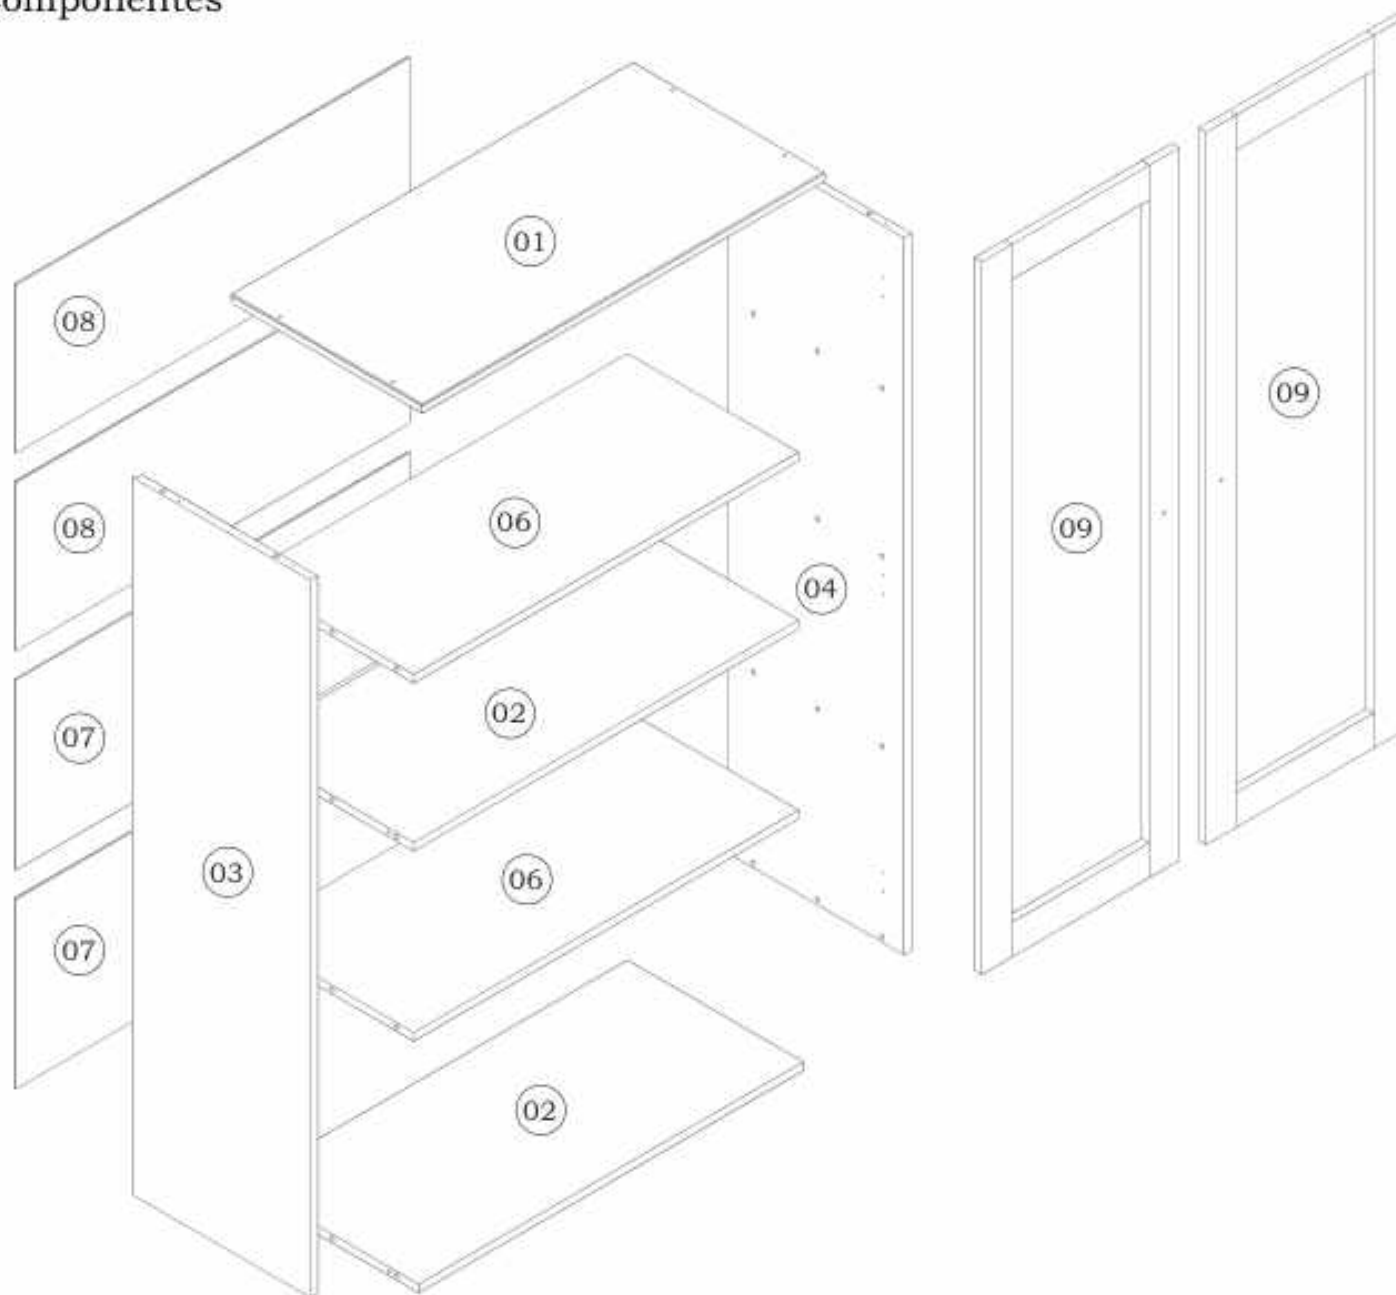

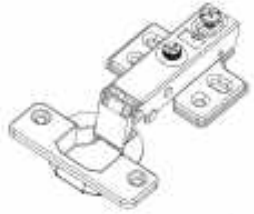A	 Ø8,0x25mm	28
B	 Ø4,5x25mm	04
C	 Ø3,5x14mm	66
D	 M4x22mm	02
E	 Ø4,0x40mm	04
F	 Reta caneco Ø35	06
H		02

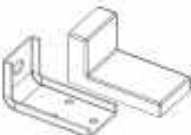J		15
K		02
L	 Ø5,0x60mm	02
M	 Ø8mm	02
N		08
O		08
Z	 8x8	54


01

A






28x

Ø8,0x25mm

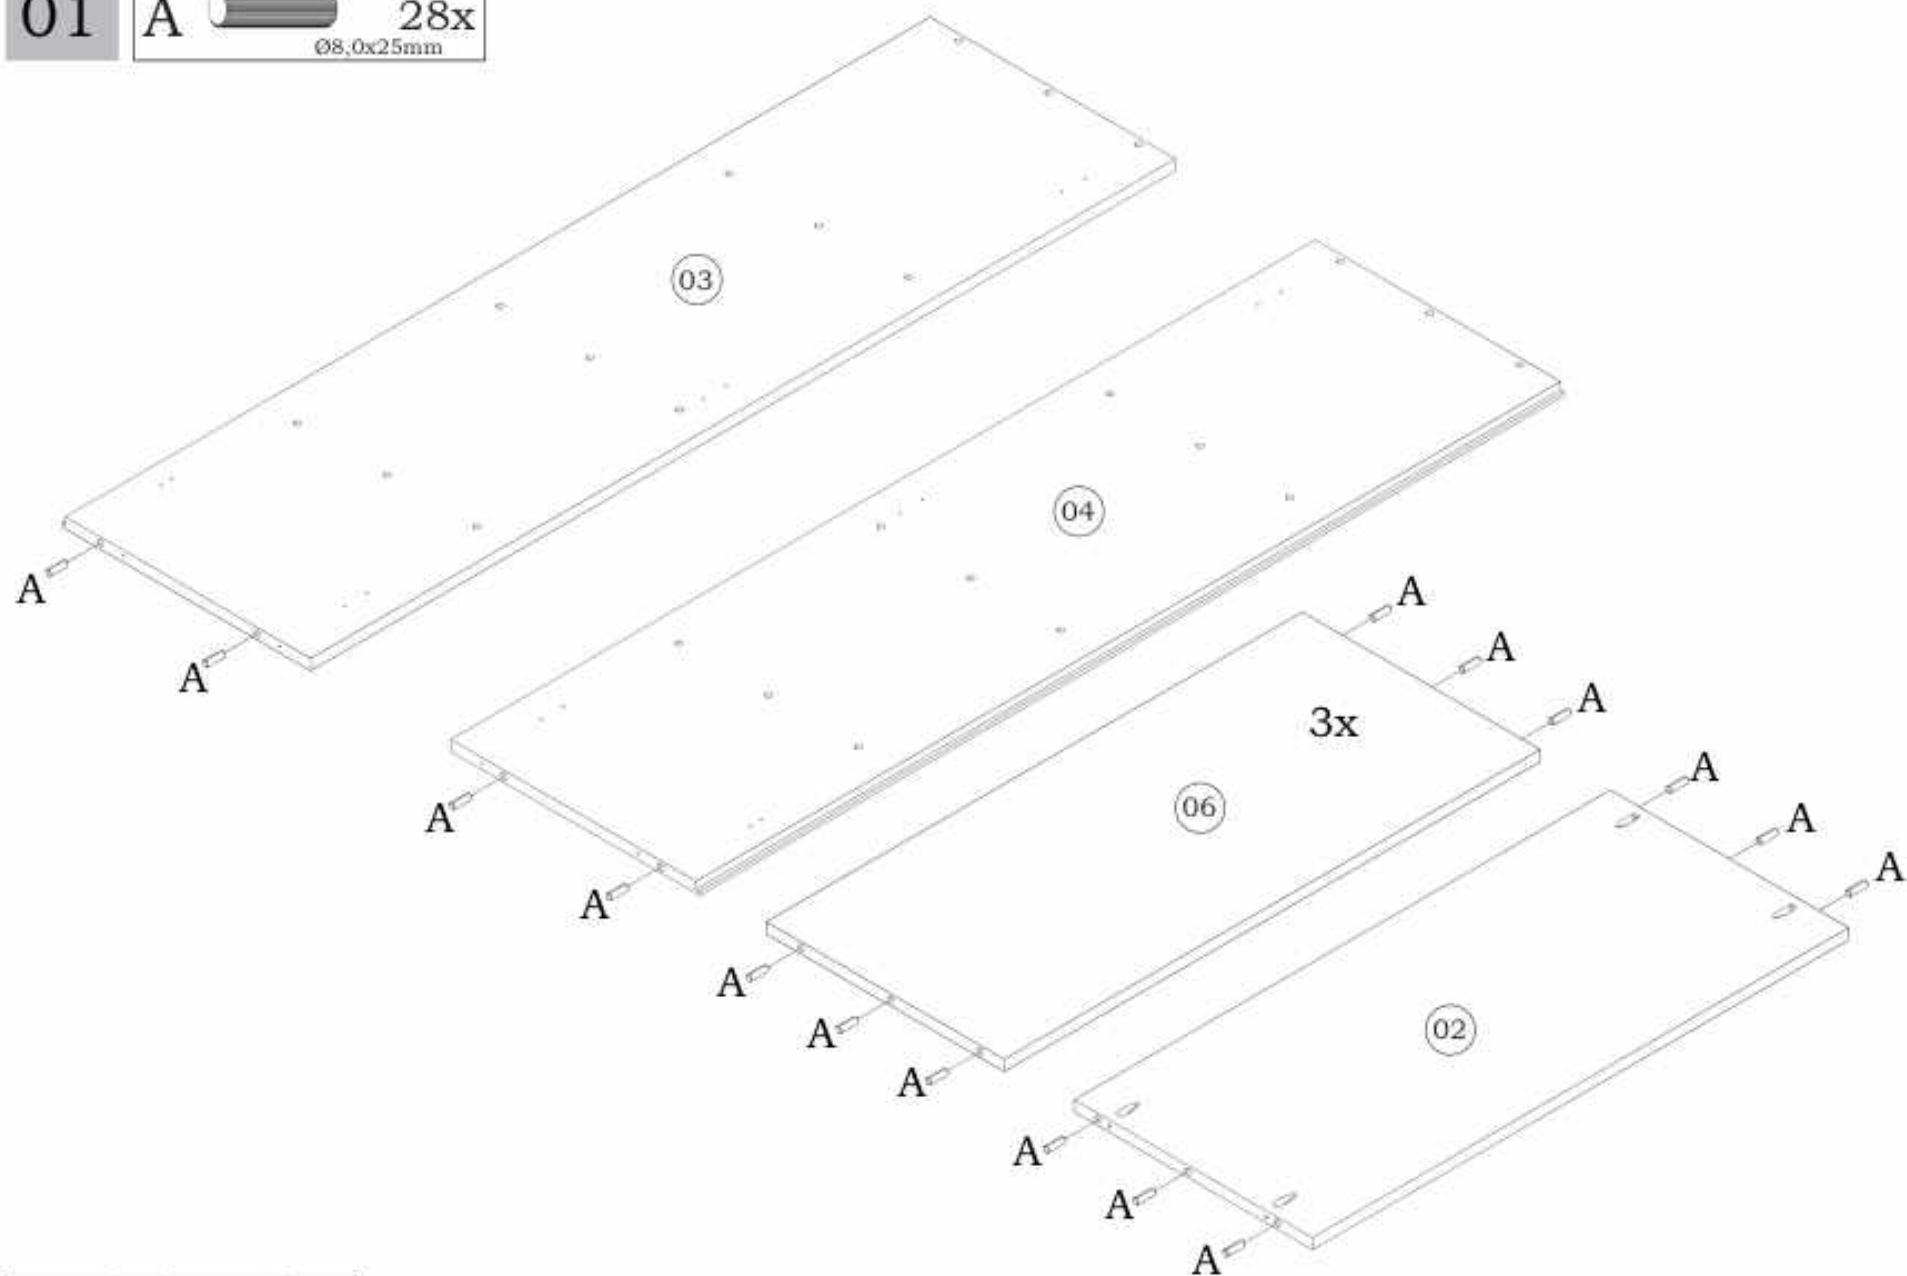

02

B  08x
Ø4,5x25mm

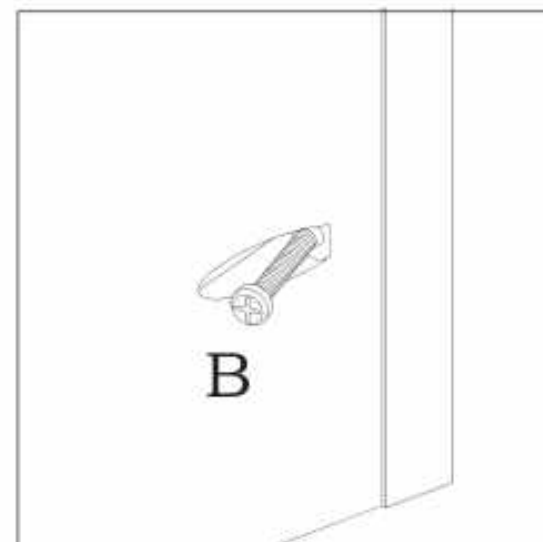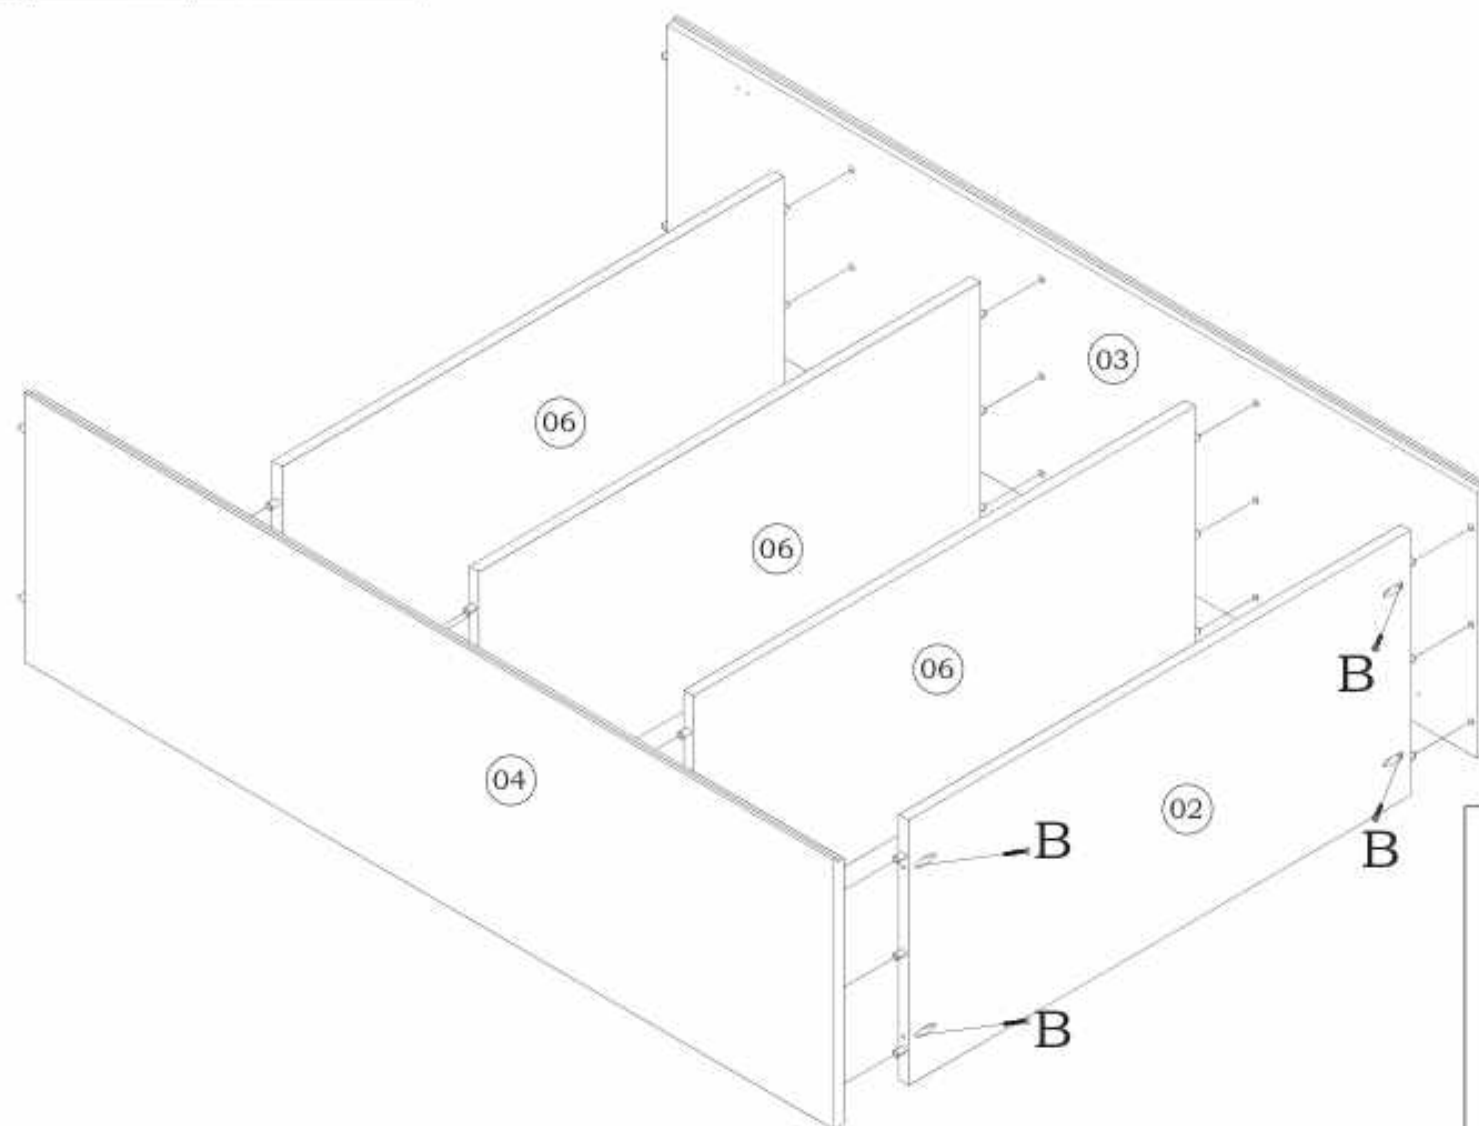



03

E








04x

Ø4,0x40mm

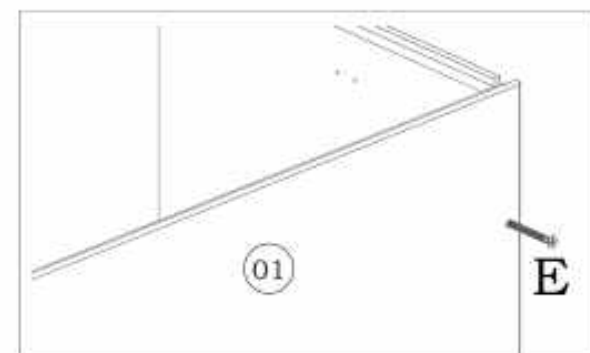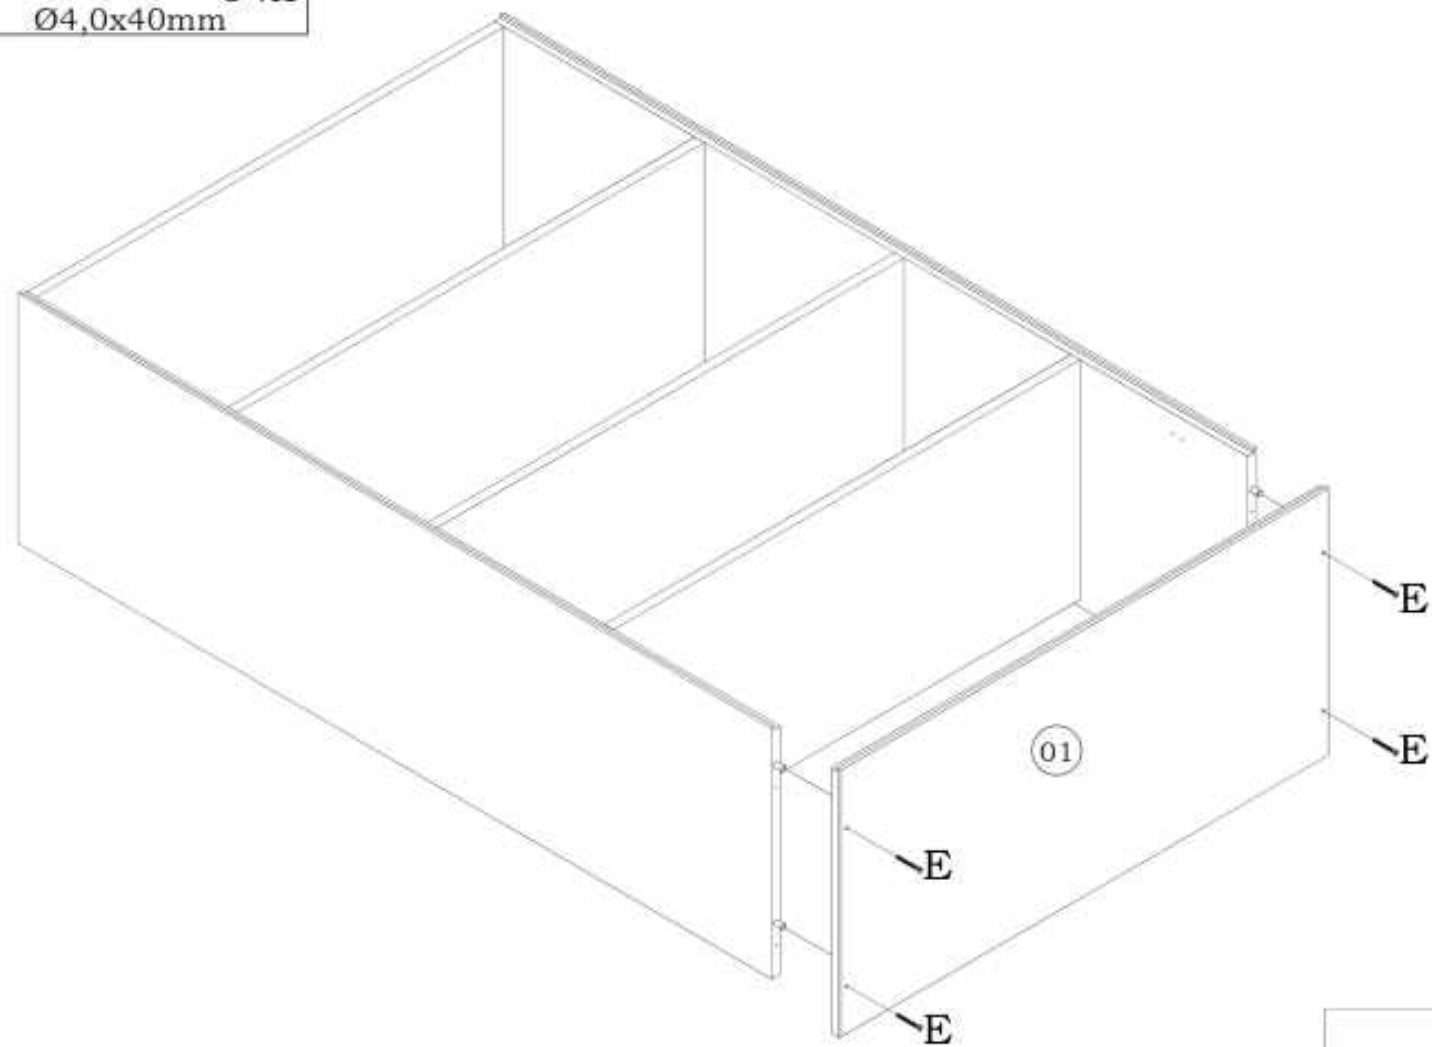


04 J 15x Z 8x8 54x

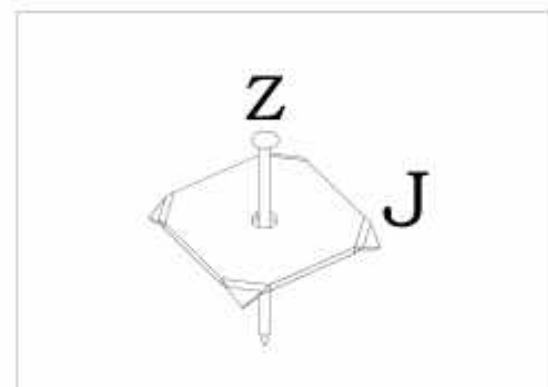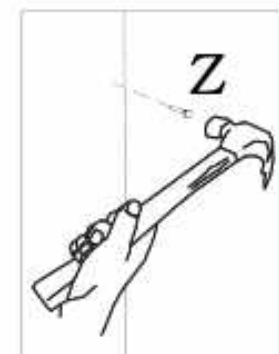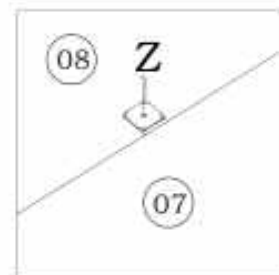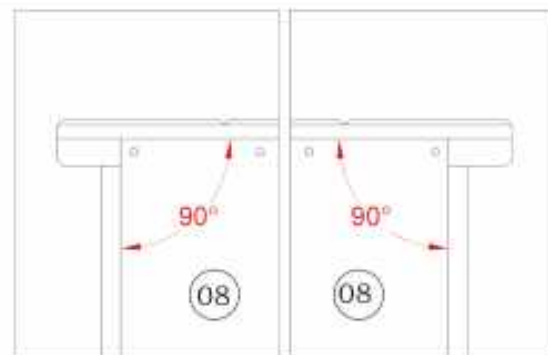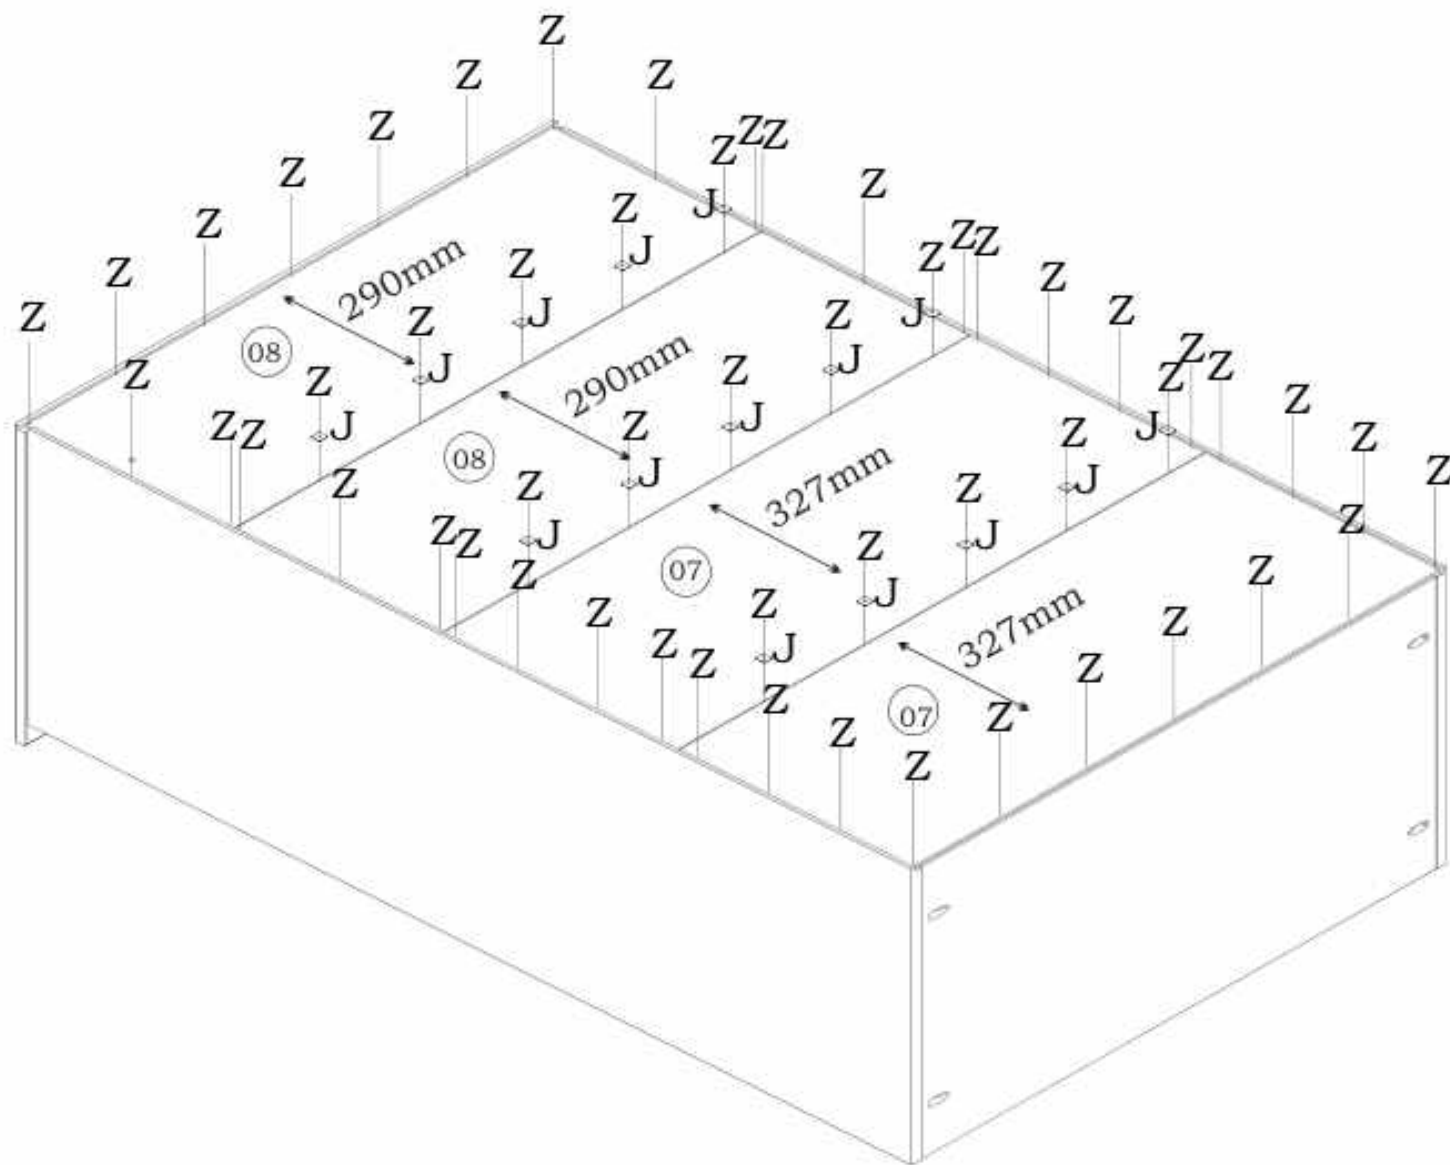

05

C



24x

Ø3,5x14mm

N






08x

O




08x



2X

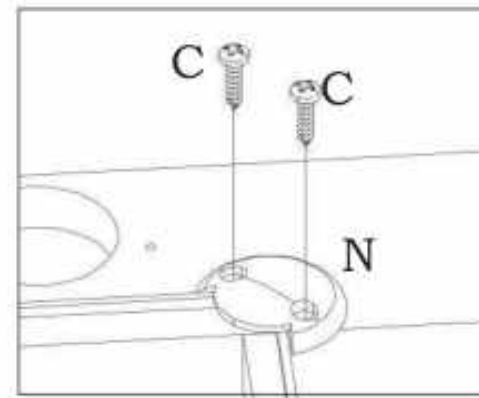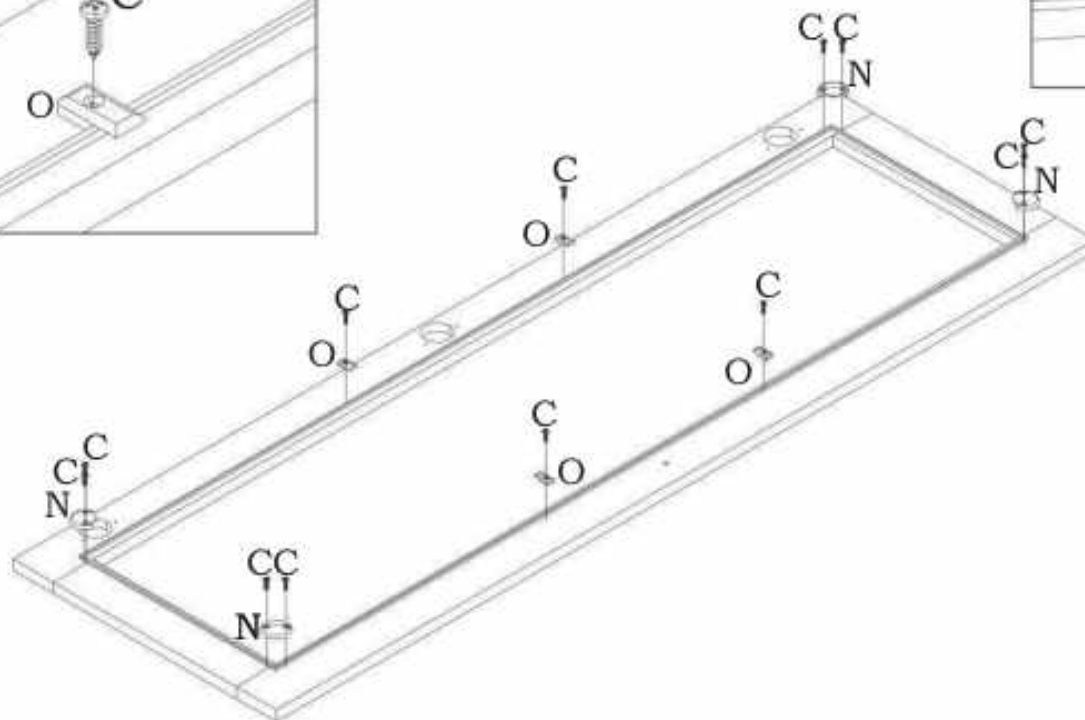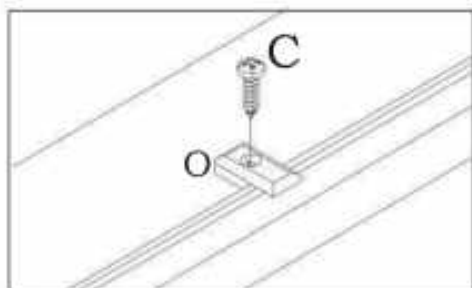

06


C  12x
Ø3,5x14mmD  02x
M4x22mmF  caneco 06x
Ø35 RetaH  02x

2x

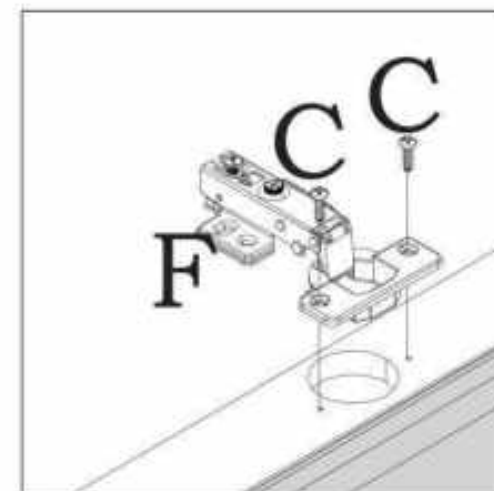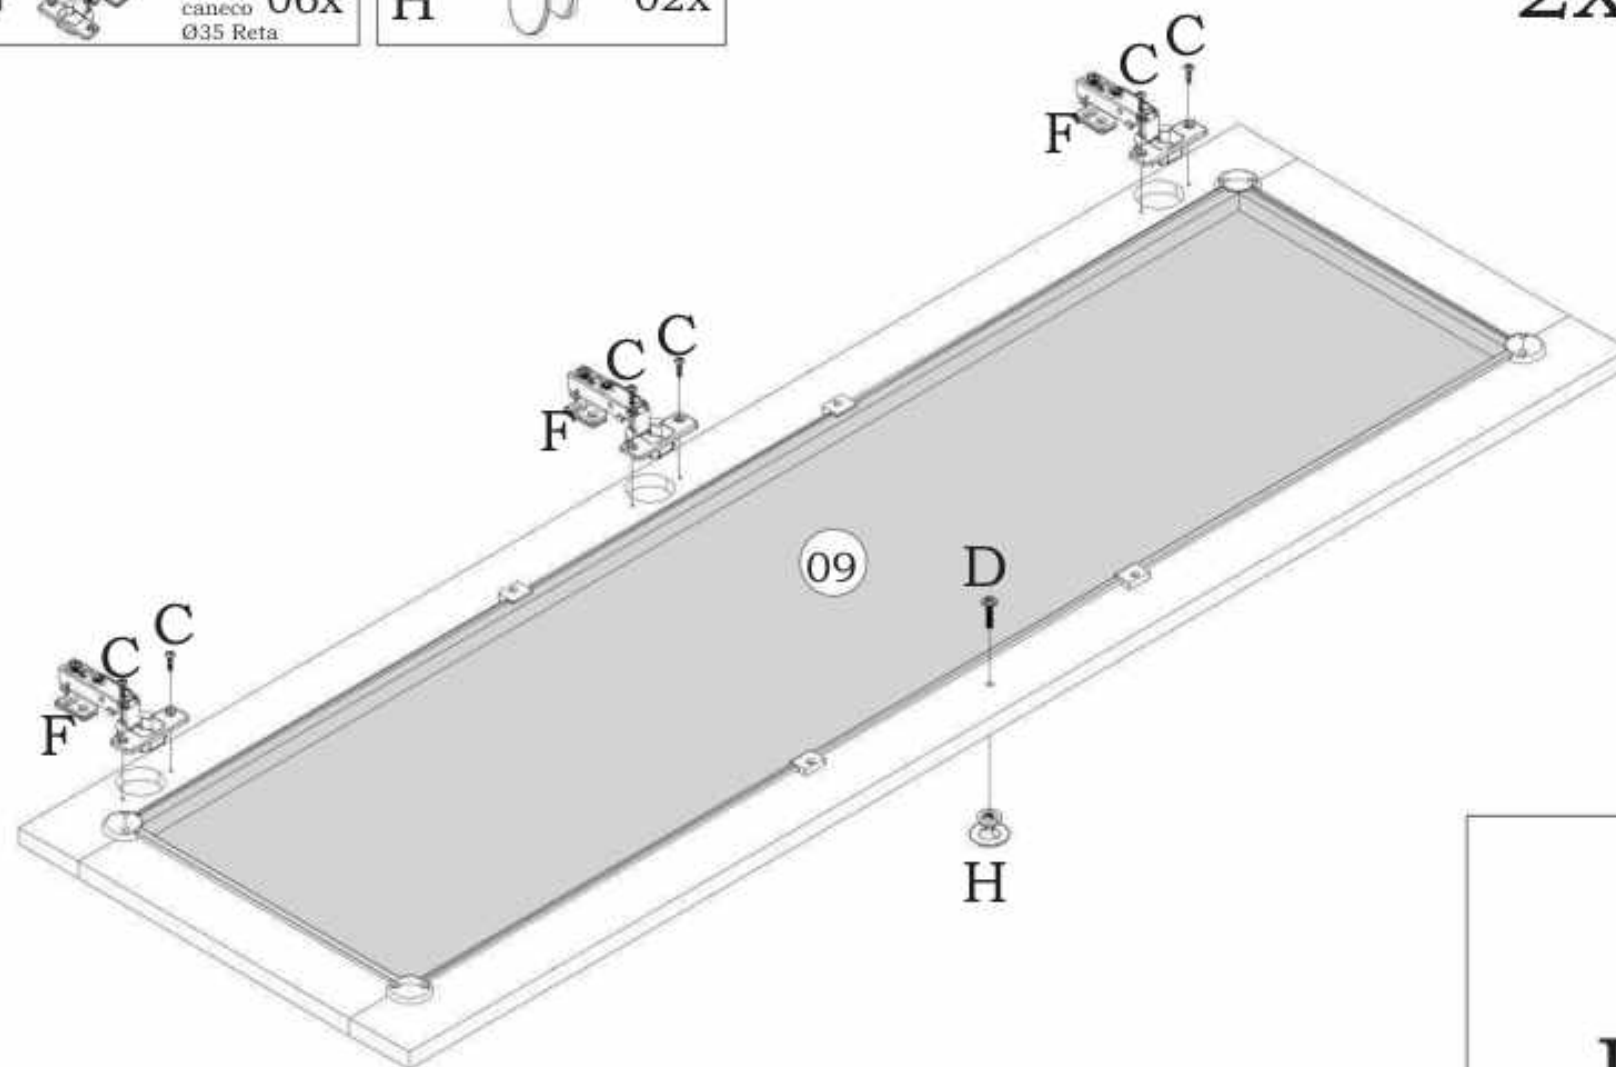




07

C









24x

Ø3,5x14mm

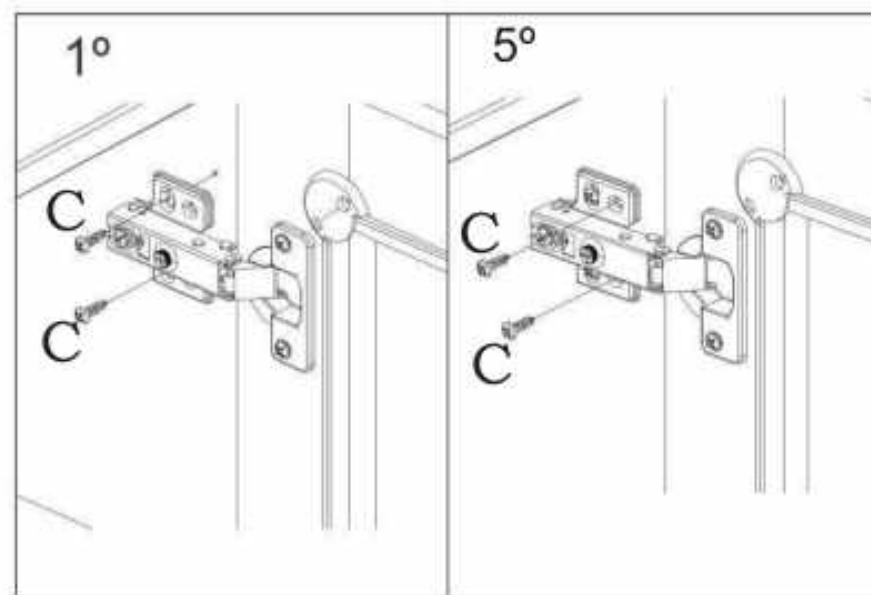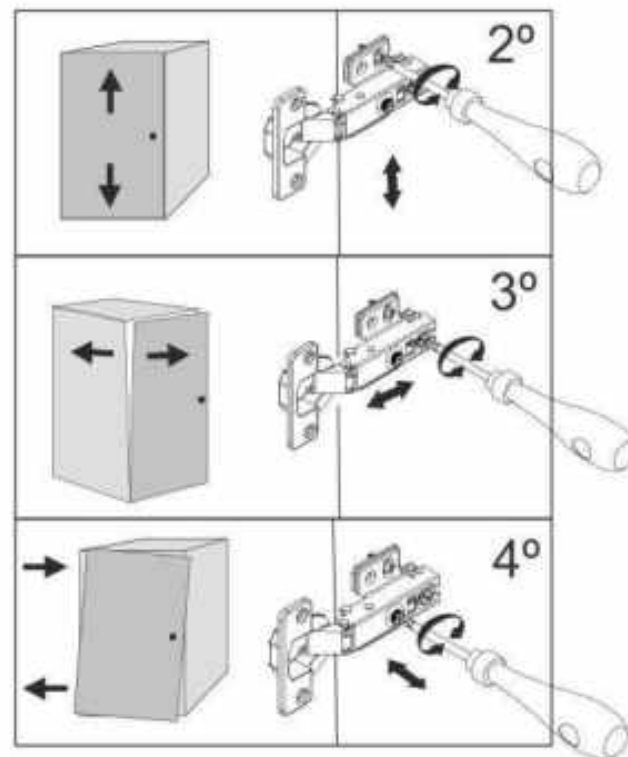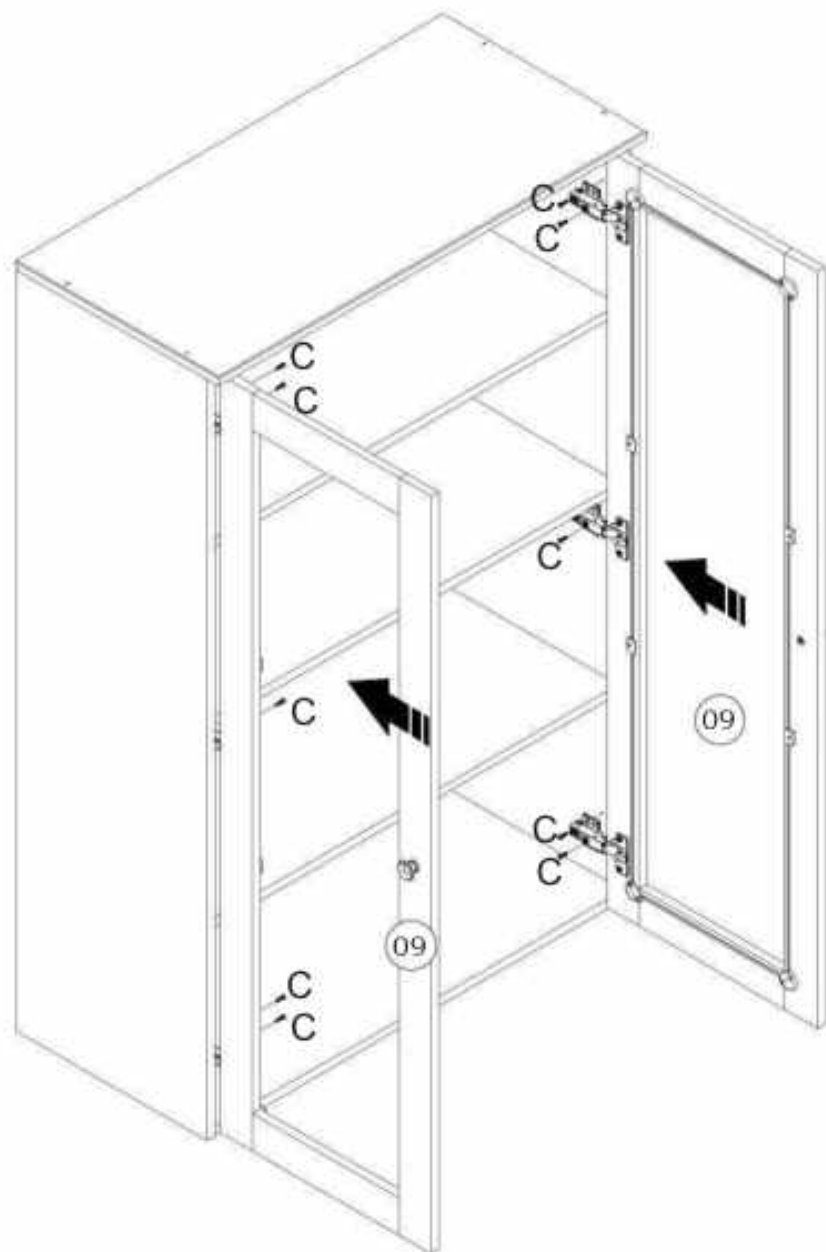

08

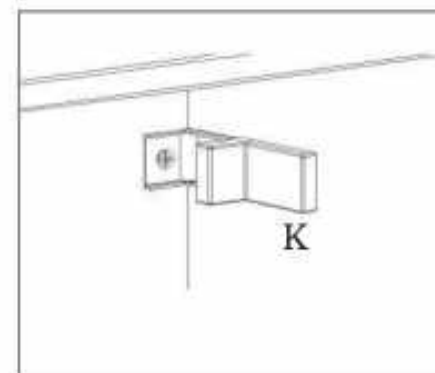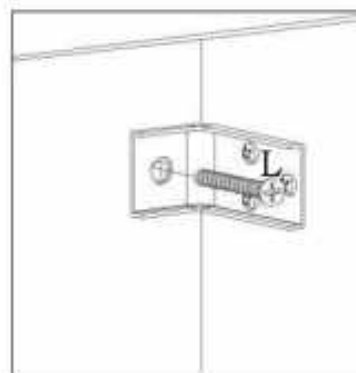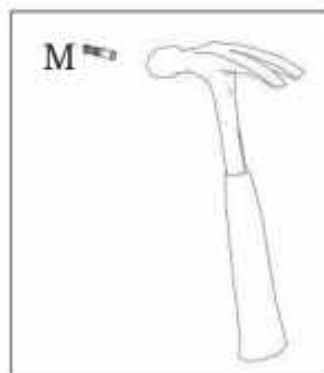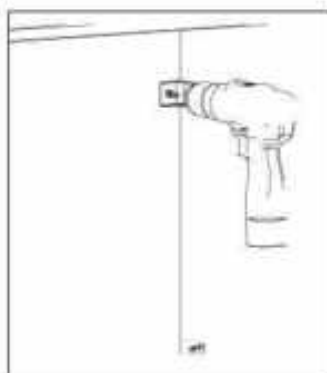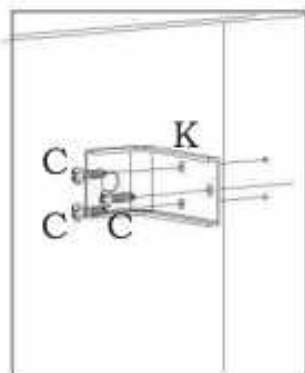C  06x
Ø3,5x14mmK  02xL  02x
Ø5,0x60mmM  02x
Ø8mm



LINHA MILANO

Balcão 2 PORTAS



WWW.BELLEHOUSEMOBILIA.COM.BR

Atenção

- a) Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- b) A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- c) Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- d) Evitar batidas.
- e) Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

Limpeza



- a) Usar pano branco, limpo, levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- b) Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para montagem






- * Observação! Em caso de assistência técnica, identifique as peças pelo **Código**.
- * Inicie a montagem do móvel sobre os papelões da embalagem ou use um cobertor. Protegendo sempre as peças para não riscá-las.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

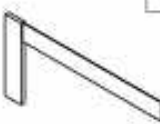 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda Pequena
 Furadeira com Broca de 8mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	 Esquadro

Vista Explodida do Móvel
Peças/Componentes

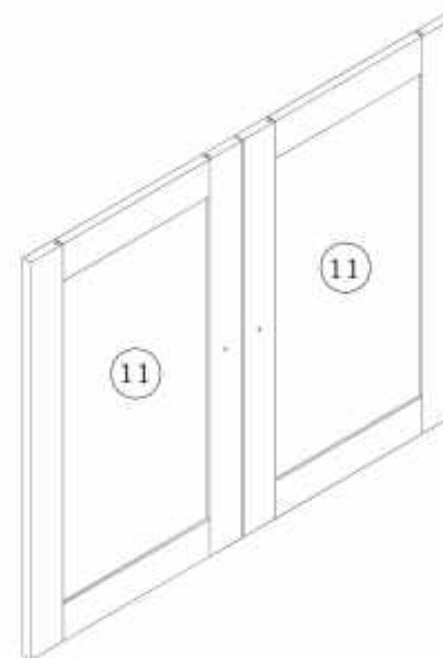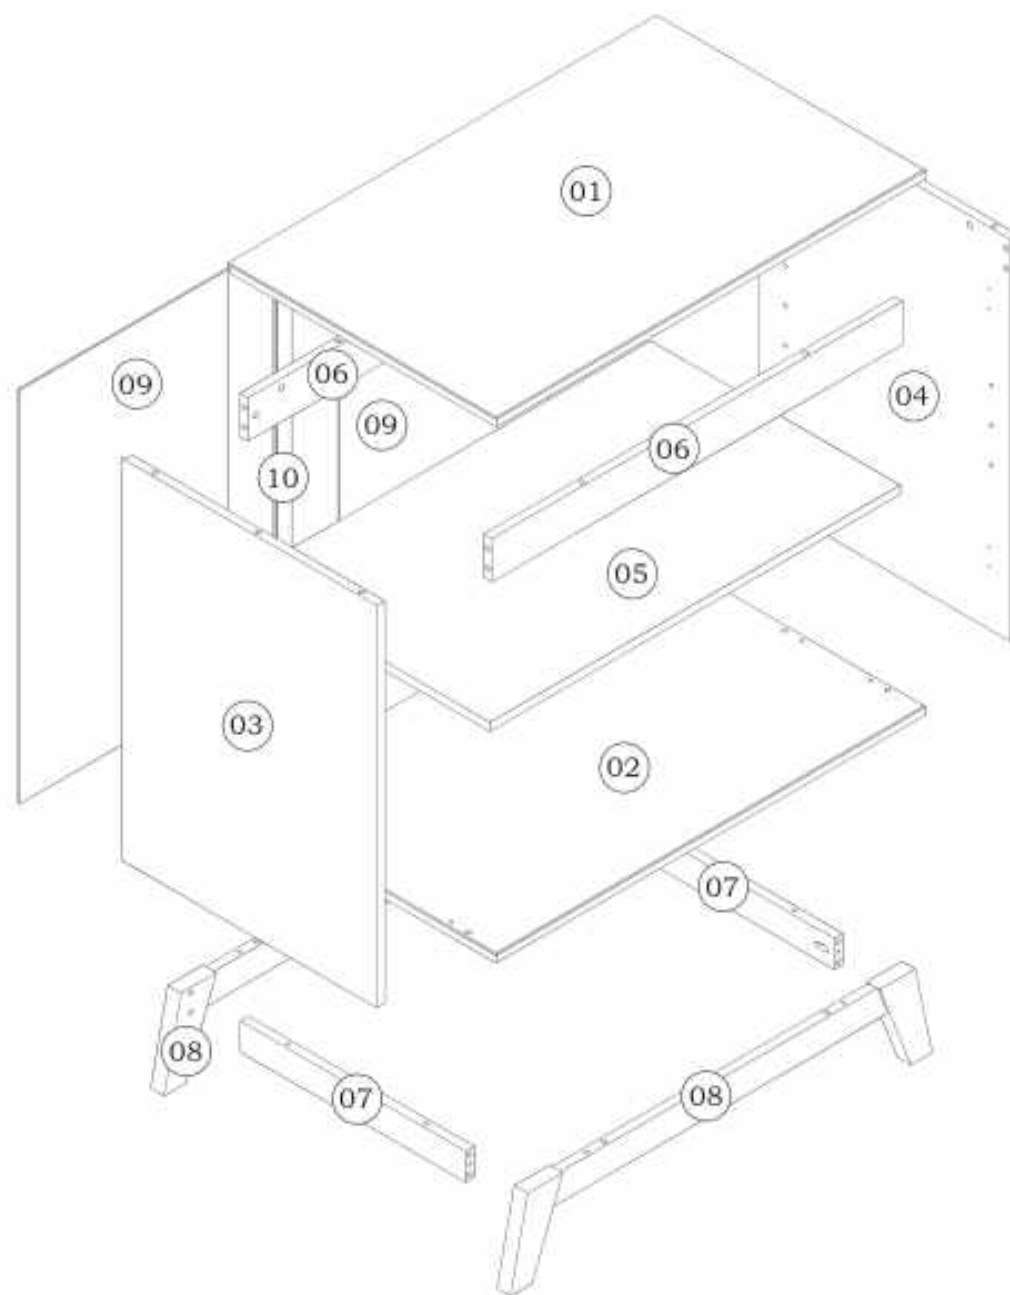

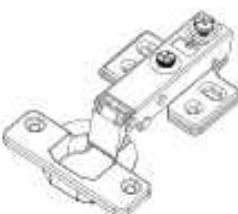A	 Ø8,0x25mm	36
B		14
C	 Ø4,5x25mm	20
D	 Ø3,5x14mm	24
E		04
F	 M4x22mm	02
G	 Ø4,0x40mm	14
H	 caneco Ø35 Reta	04
K		02
Y		01
Z	 8x8	24


01

A



36x

Ø8,0x25mm

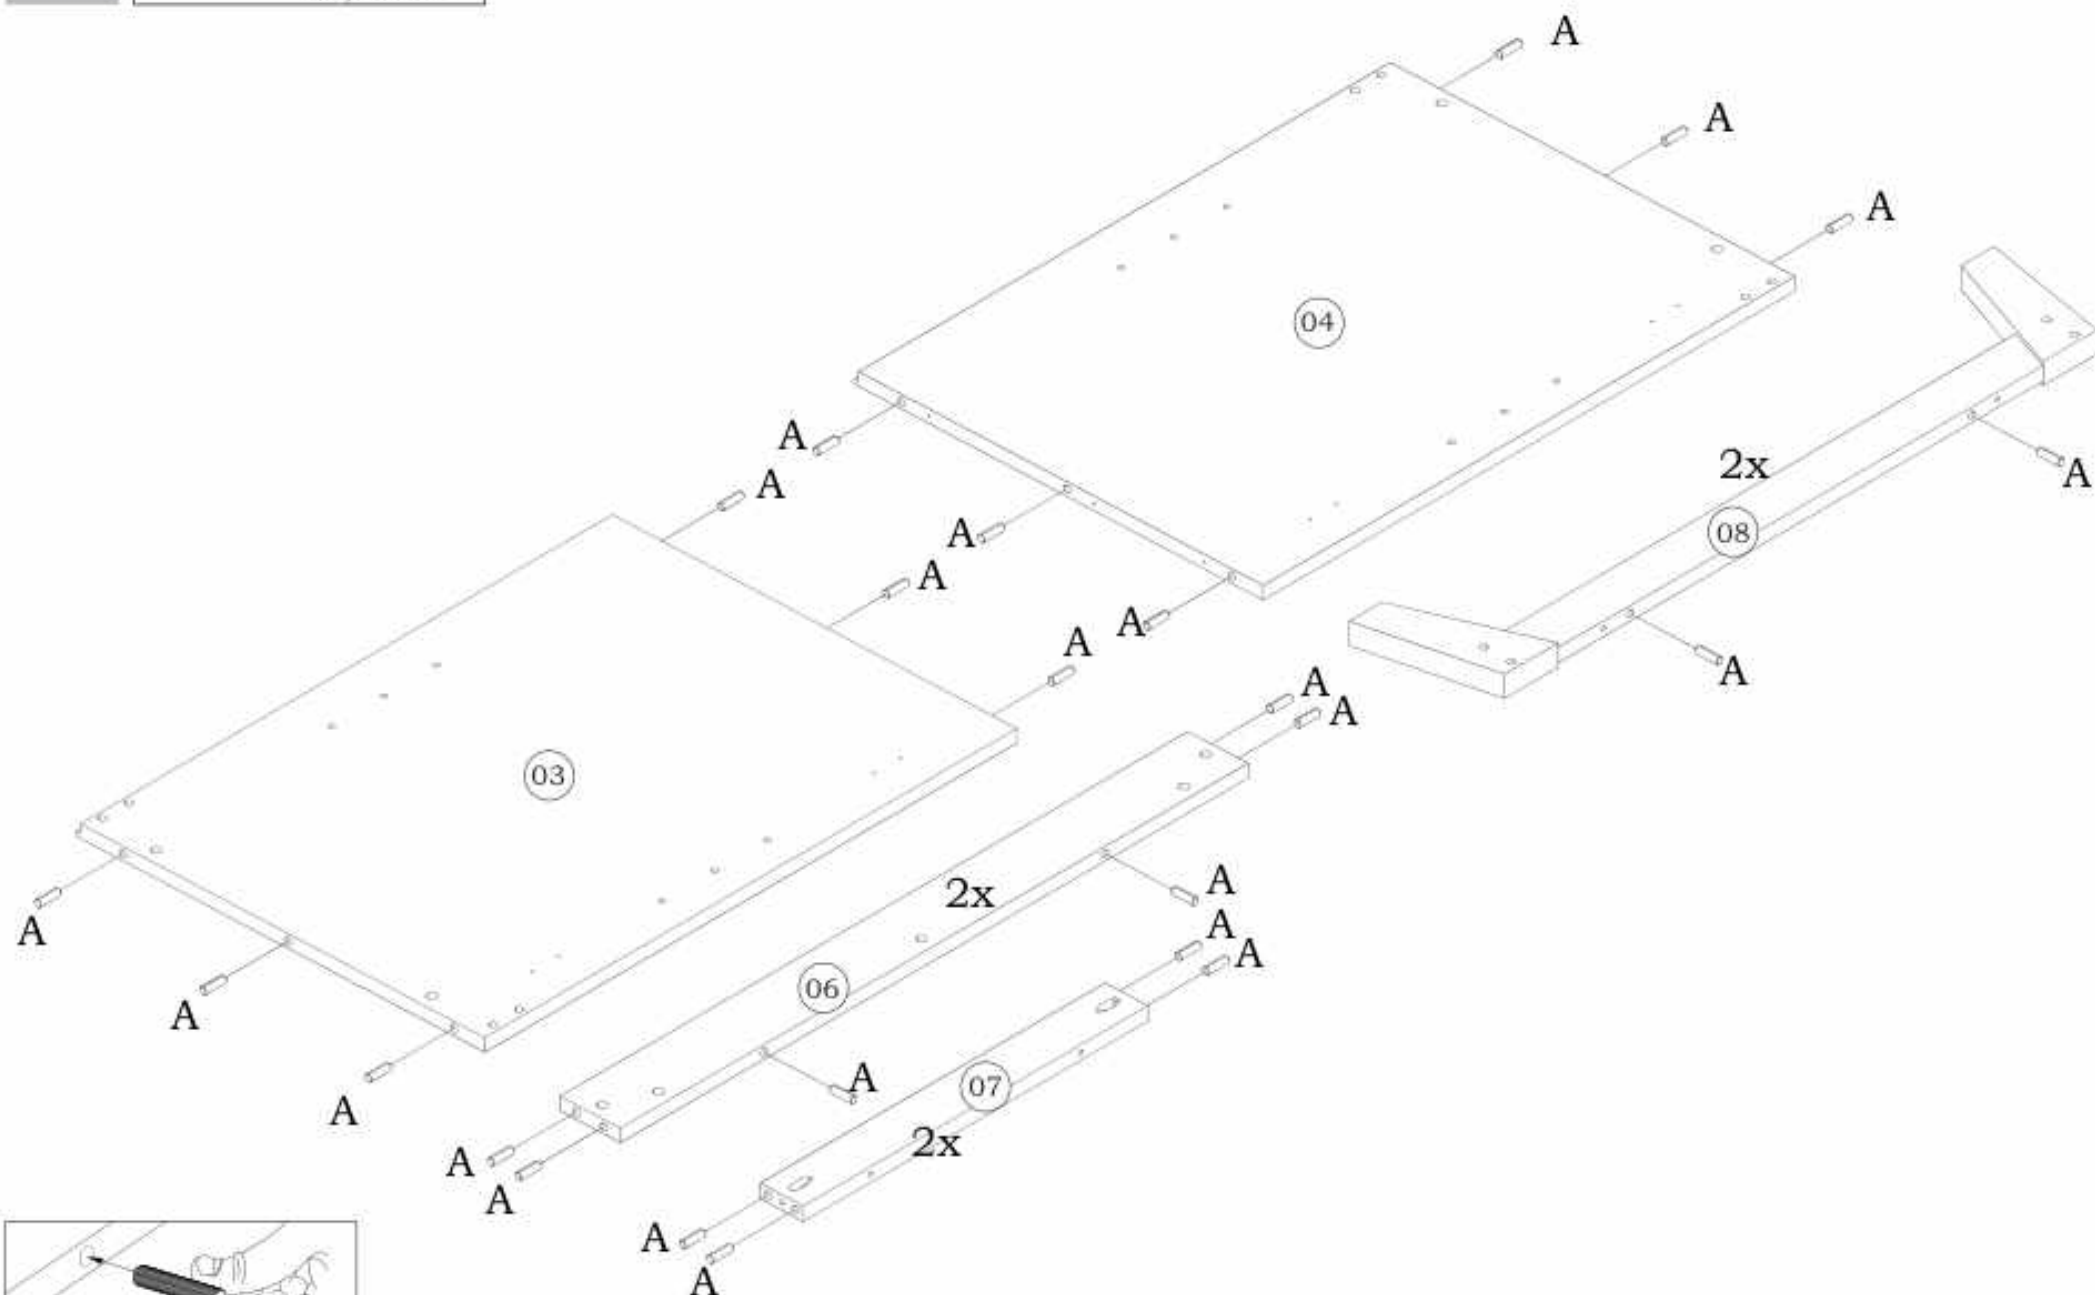

02

B






14x


E





04x

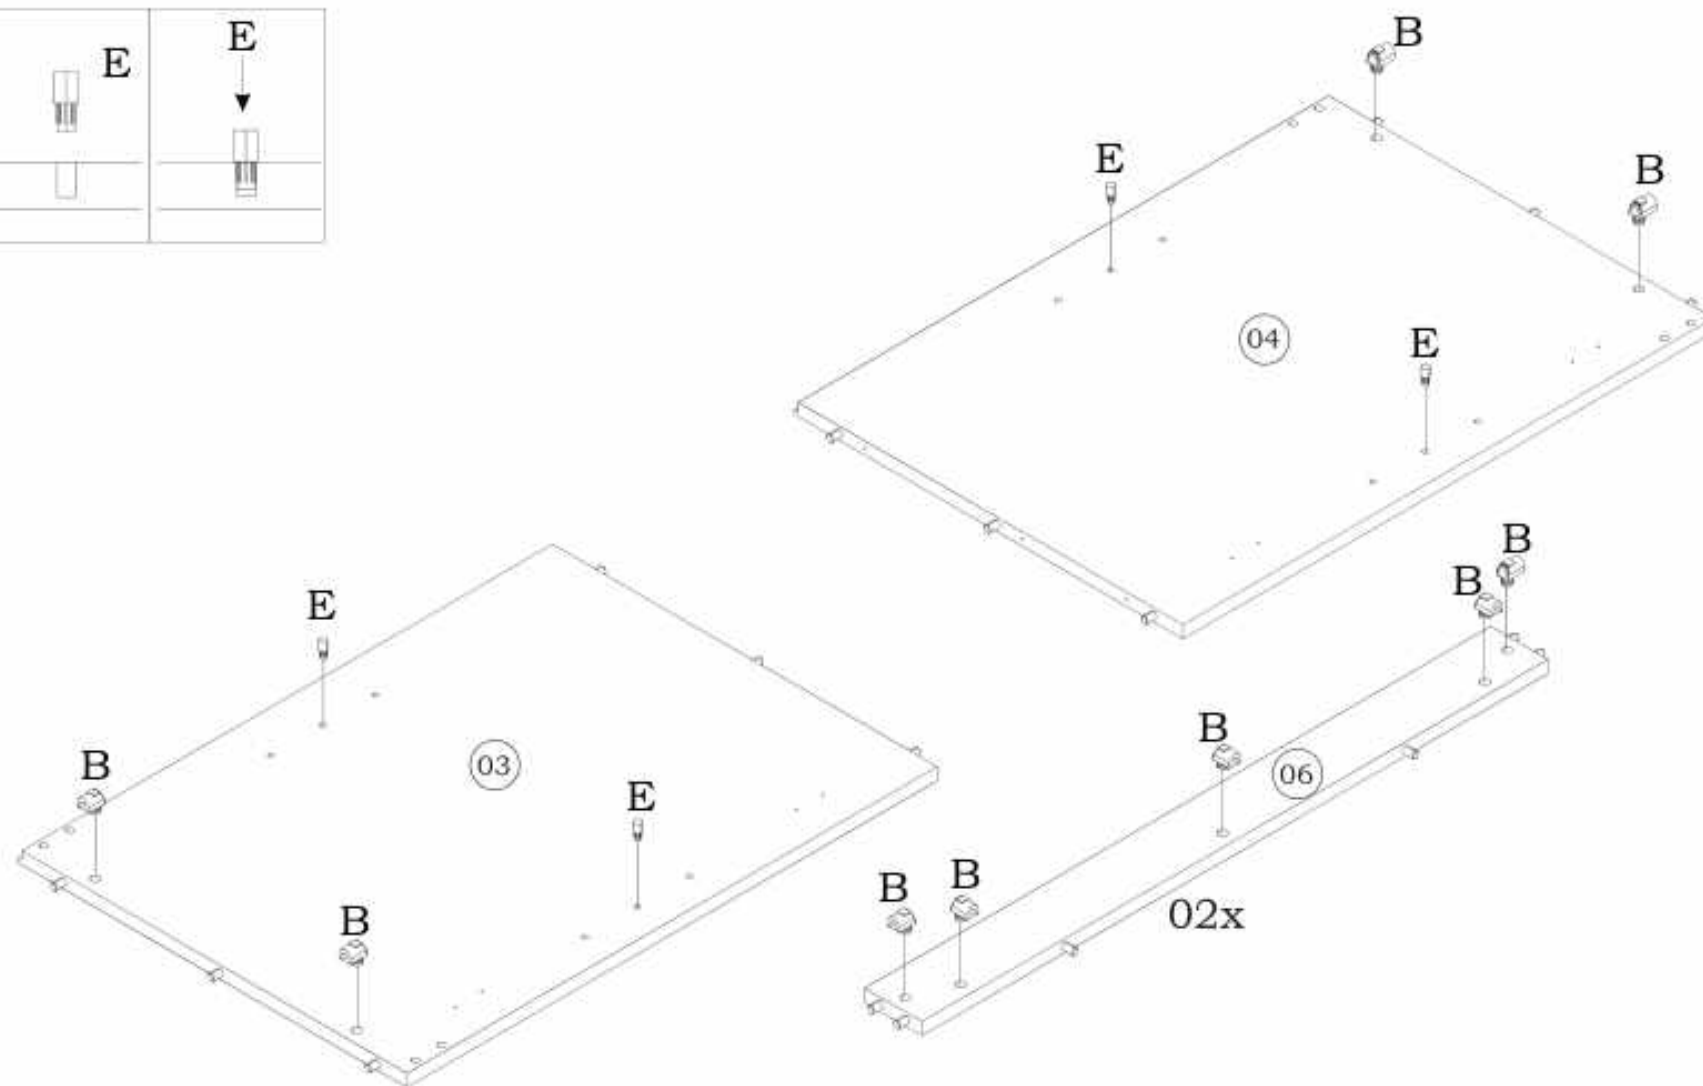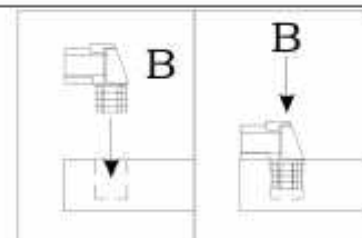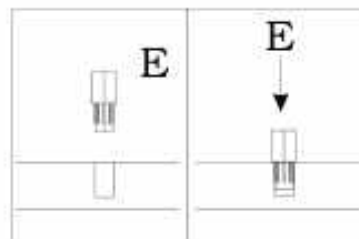



03


C  04x
Ø4,5x25mm

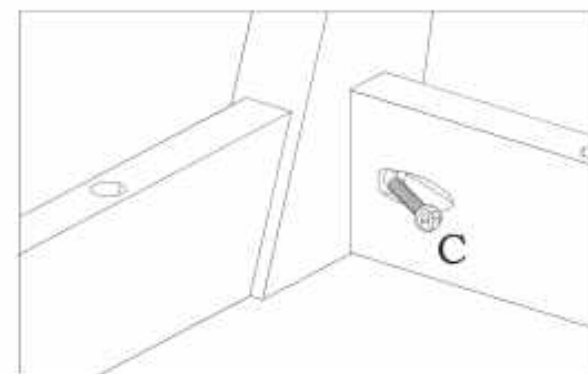
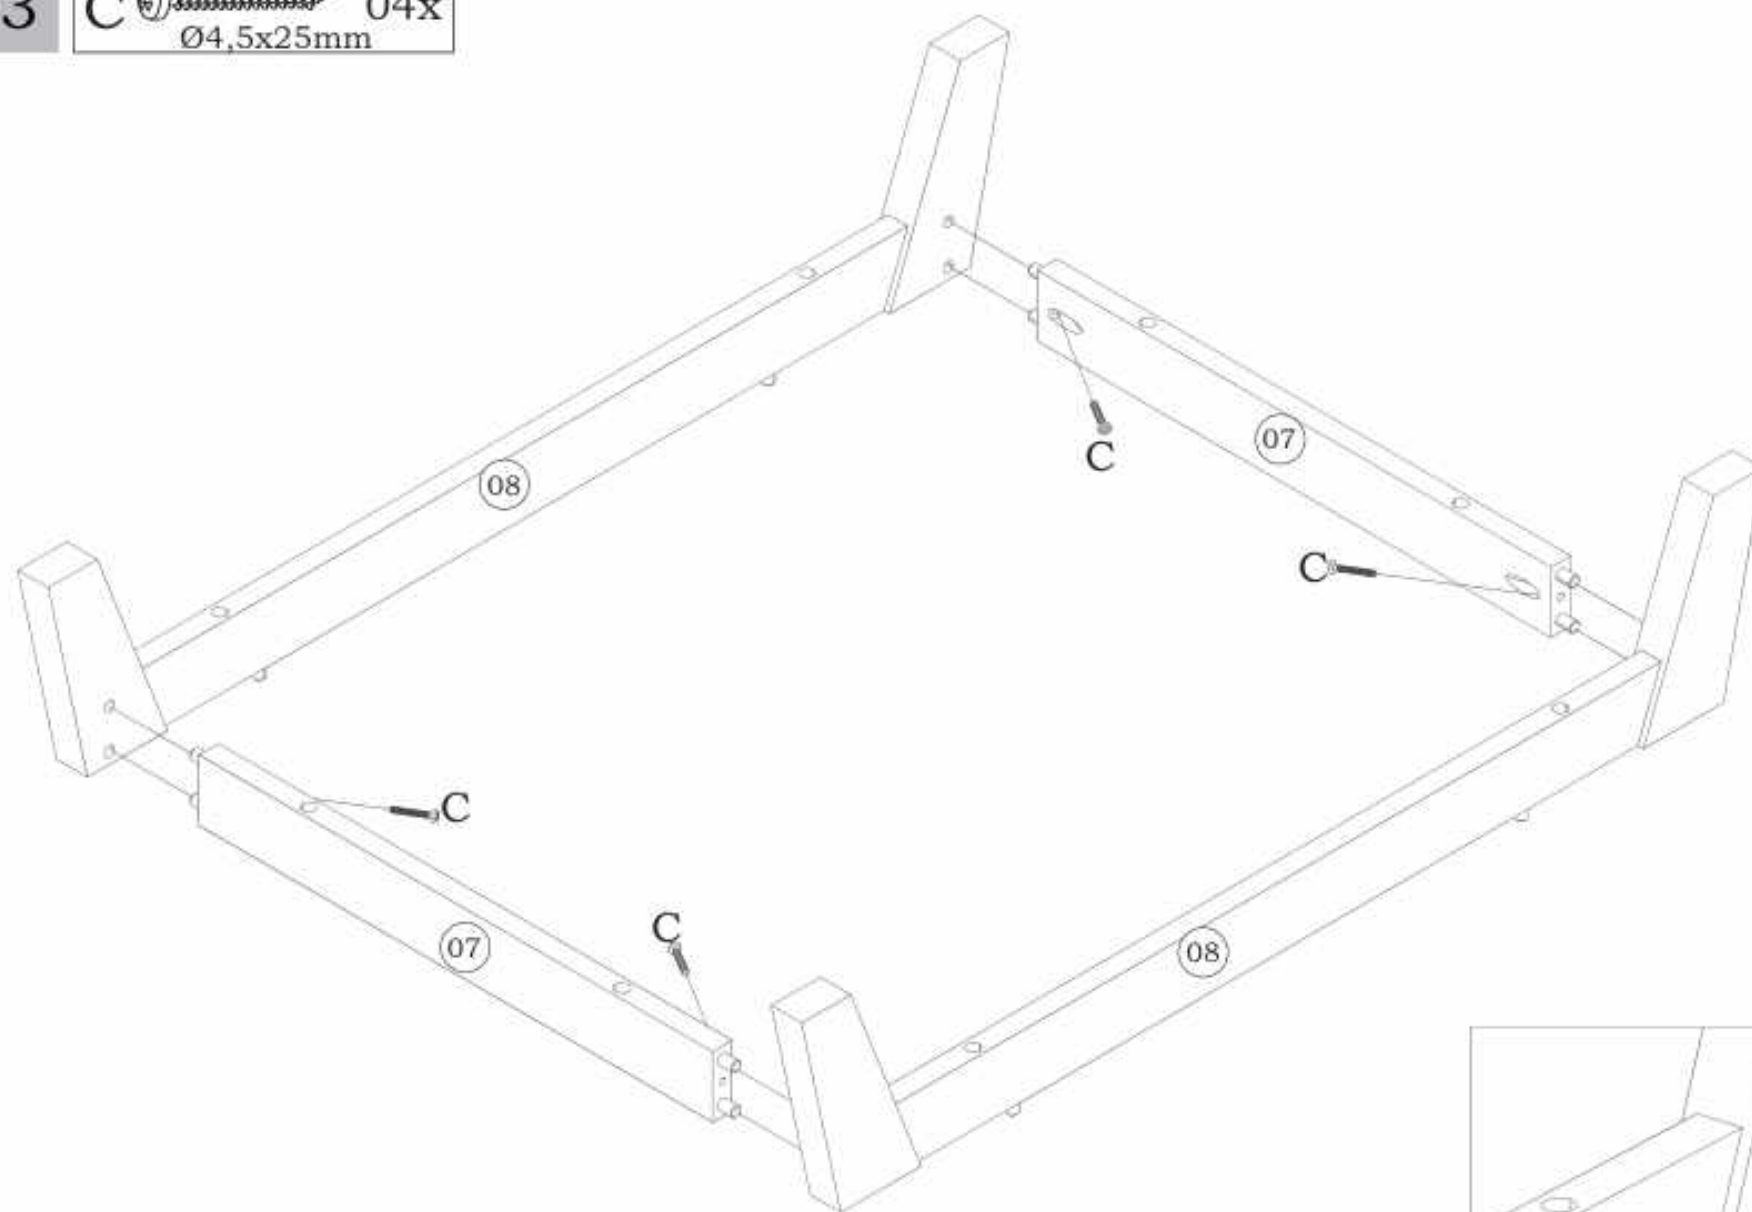


04

G  08x
Ø4,0x40mm

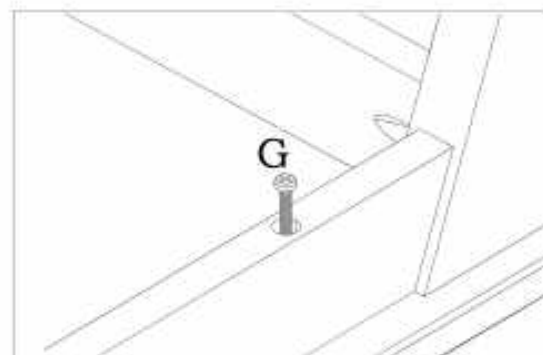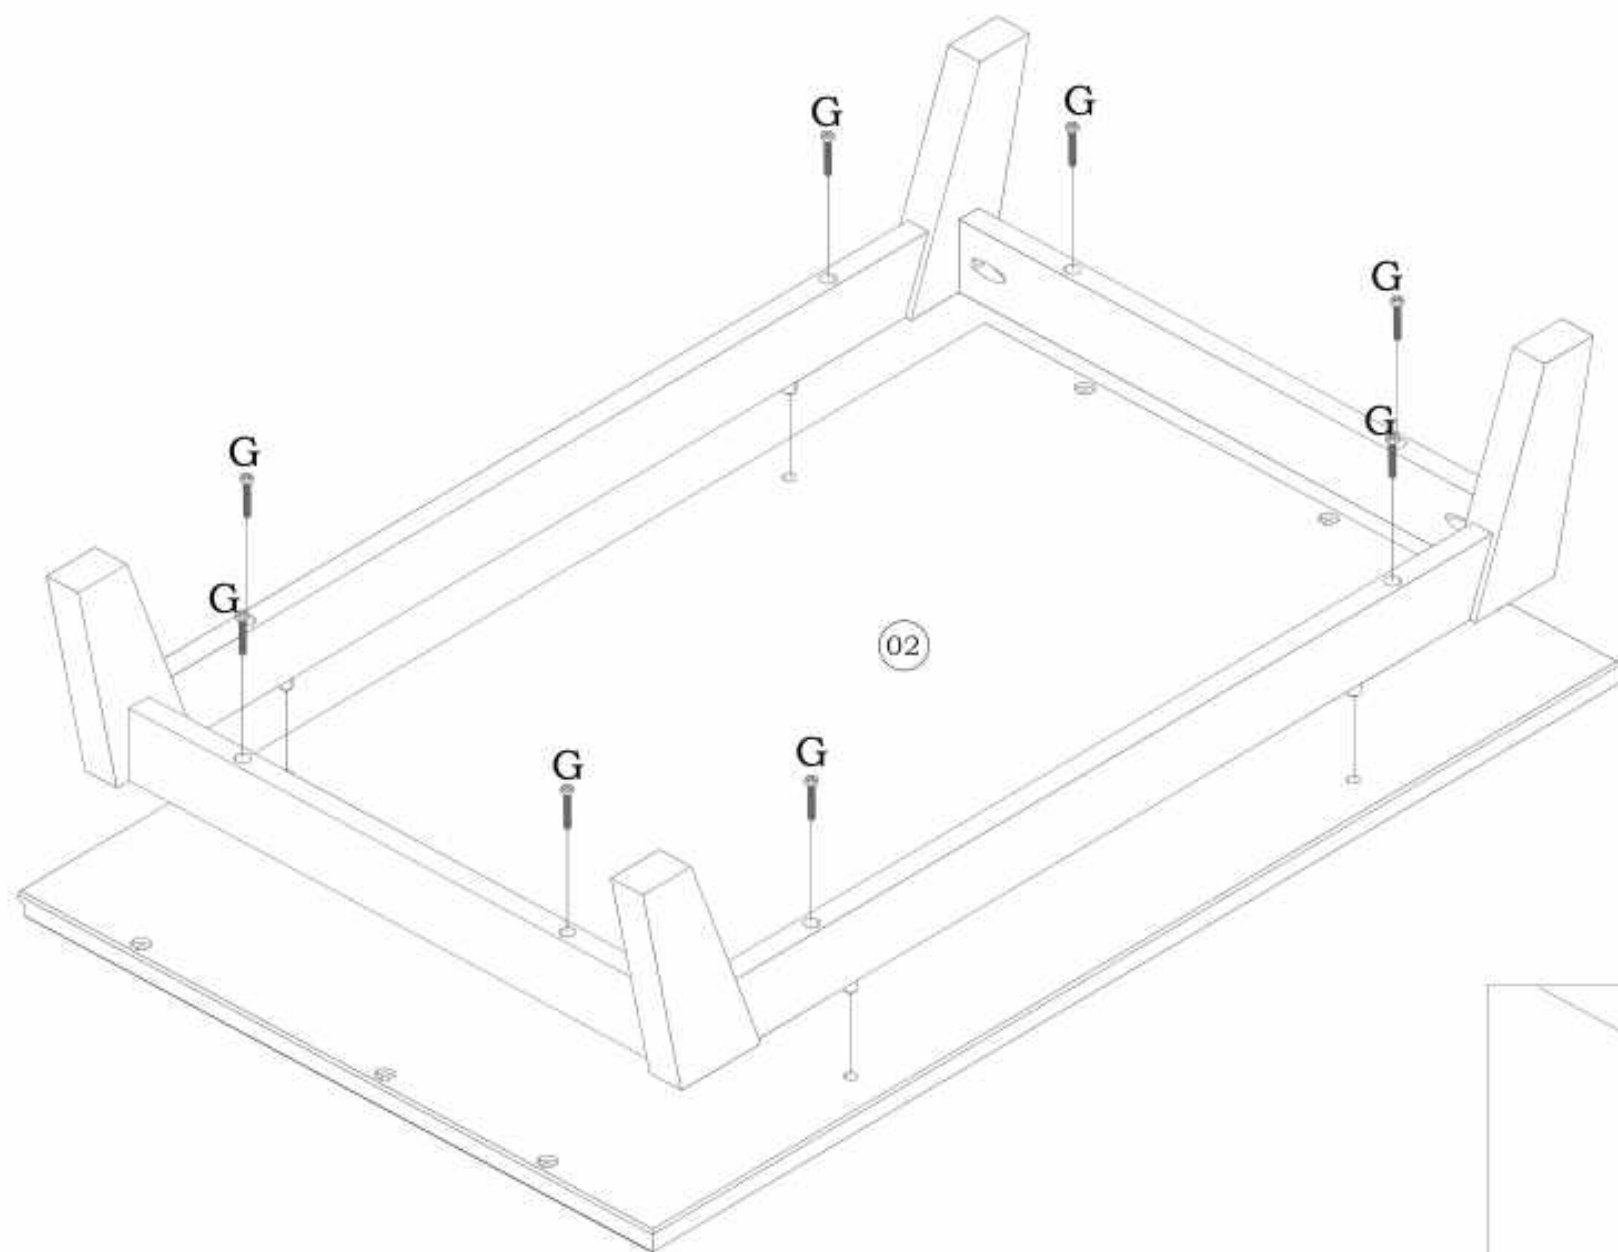


05 G  06x
Ø4,0x40mm

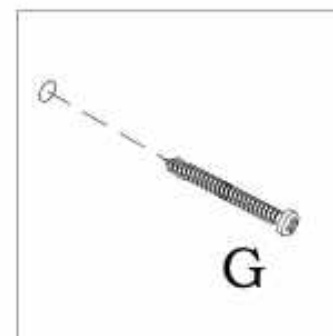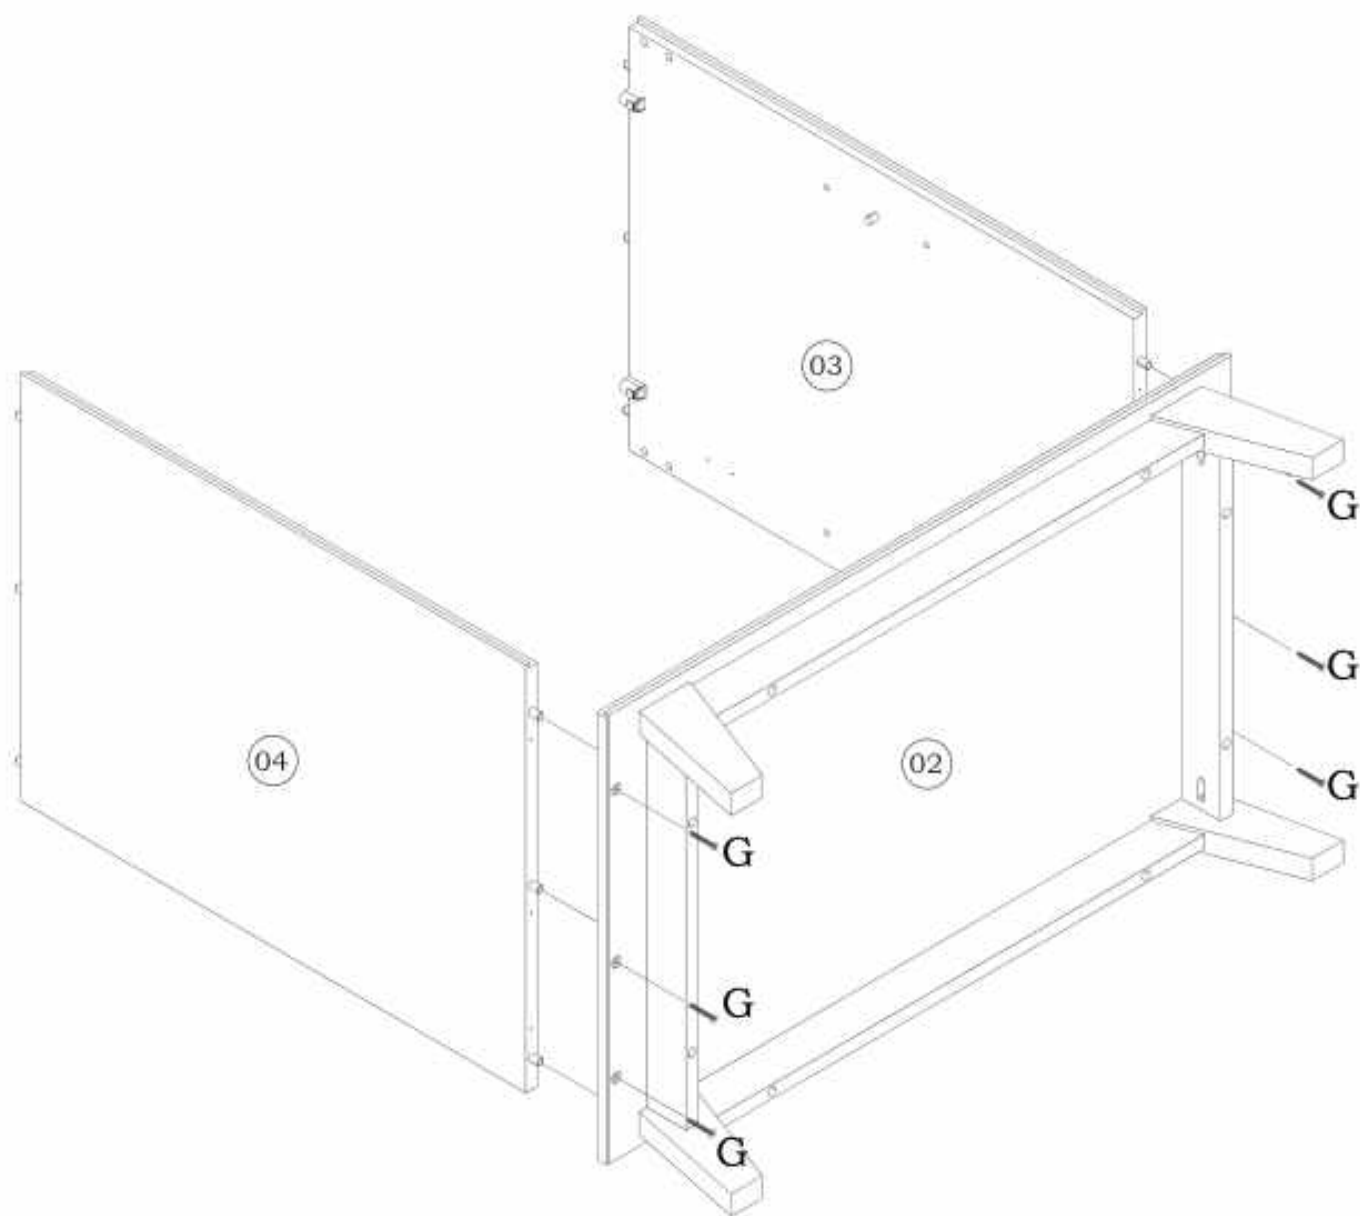



06

C




04x

Ø4,5x25mm

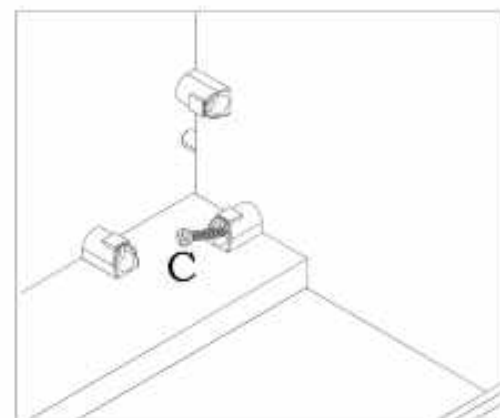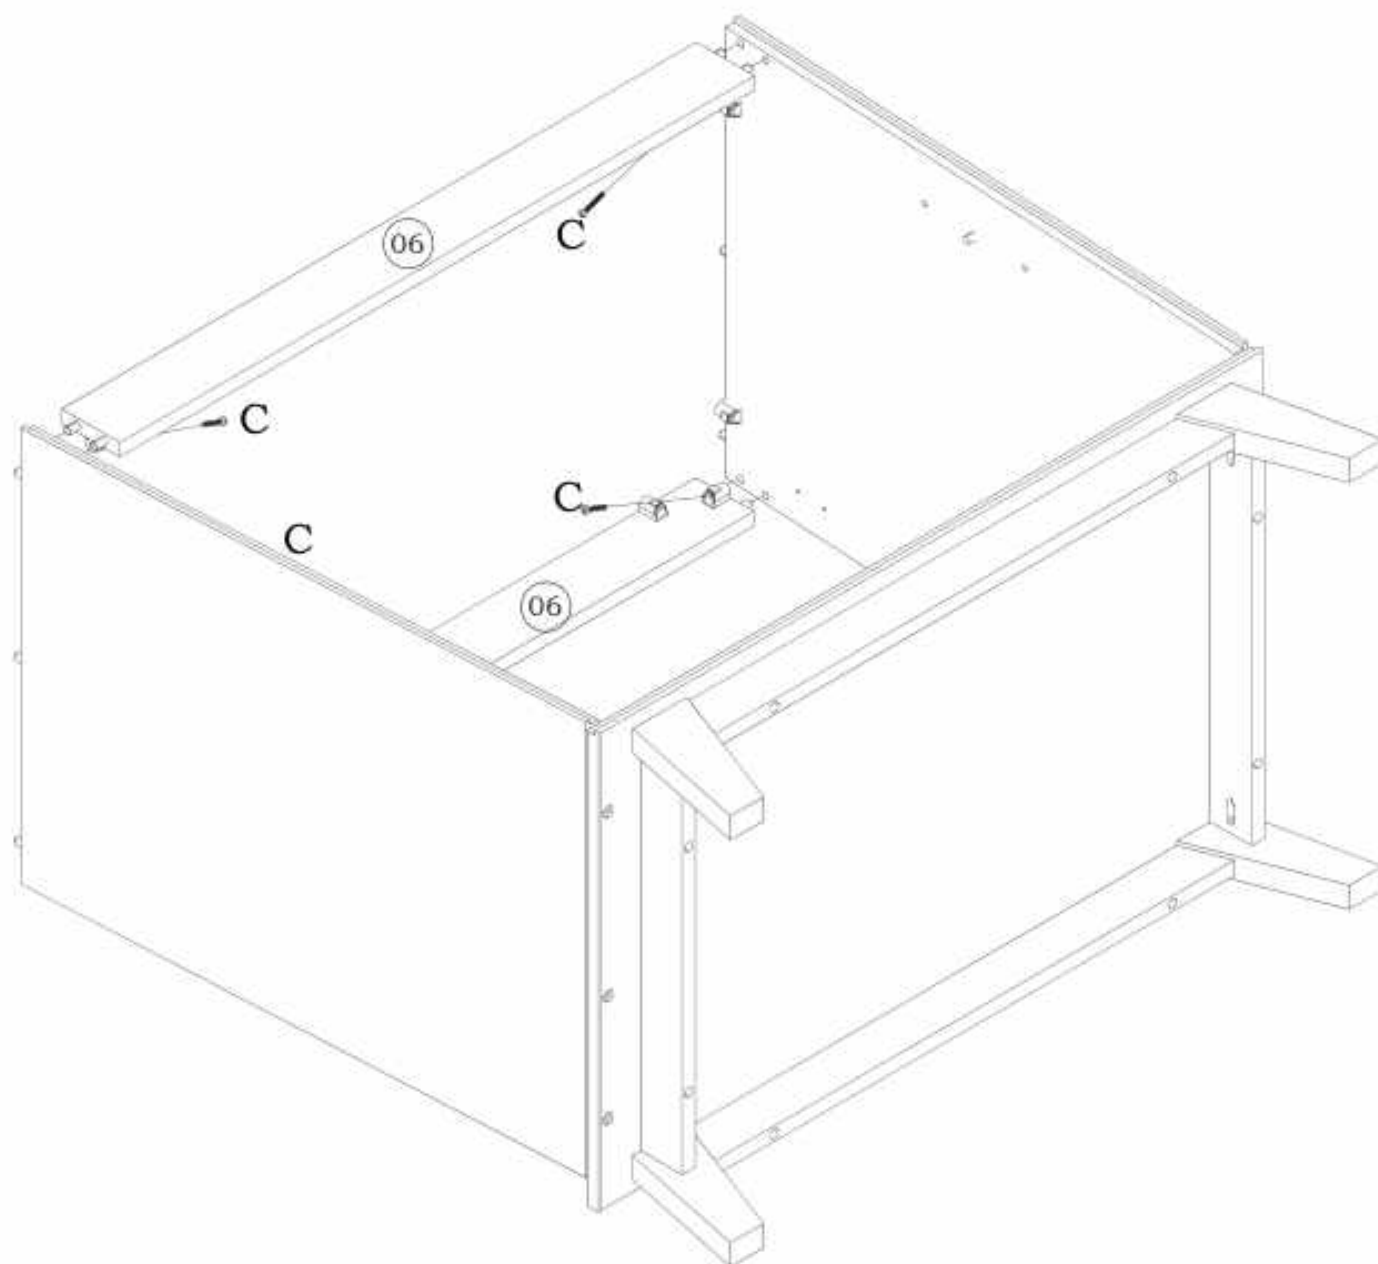



07

C



10x

Ø4,5x25mm

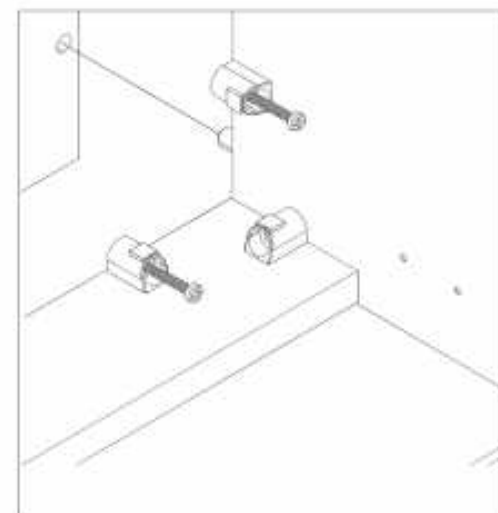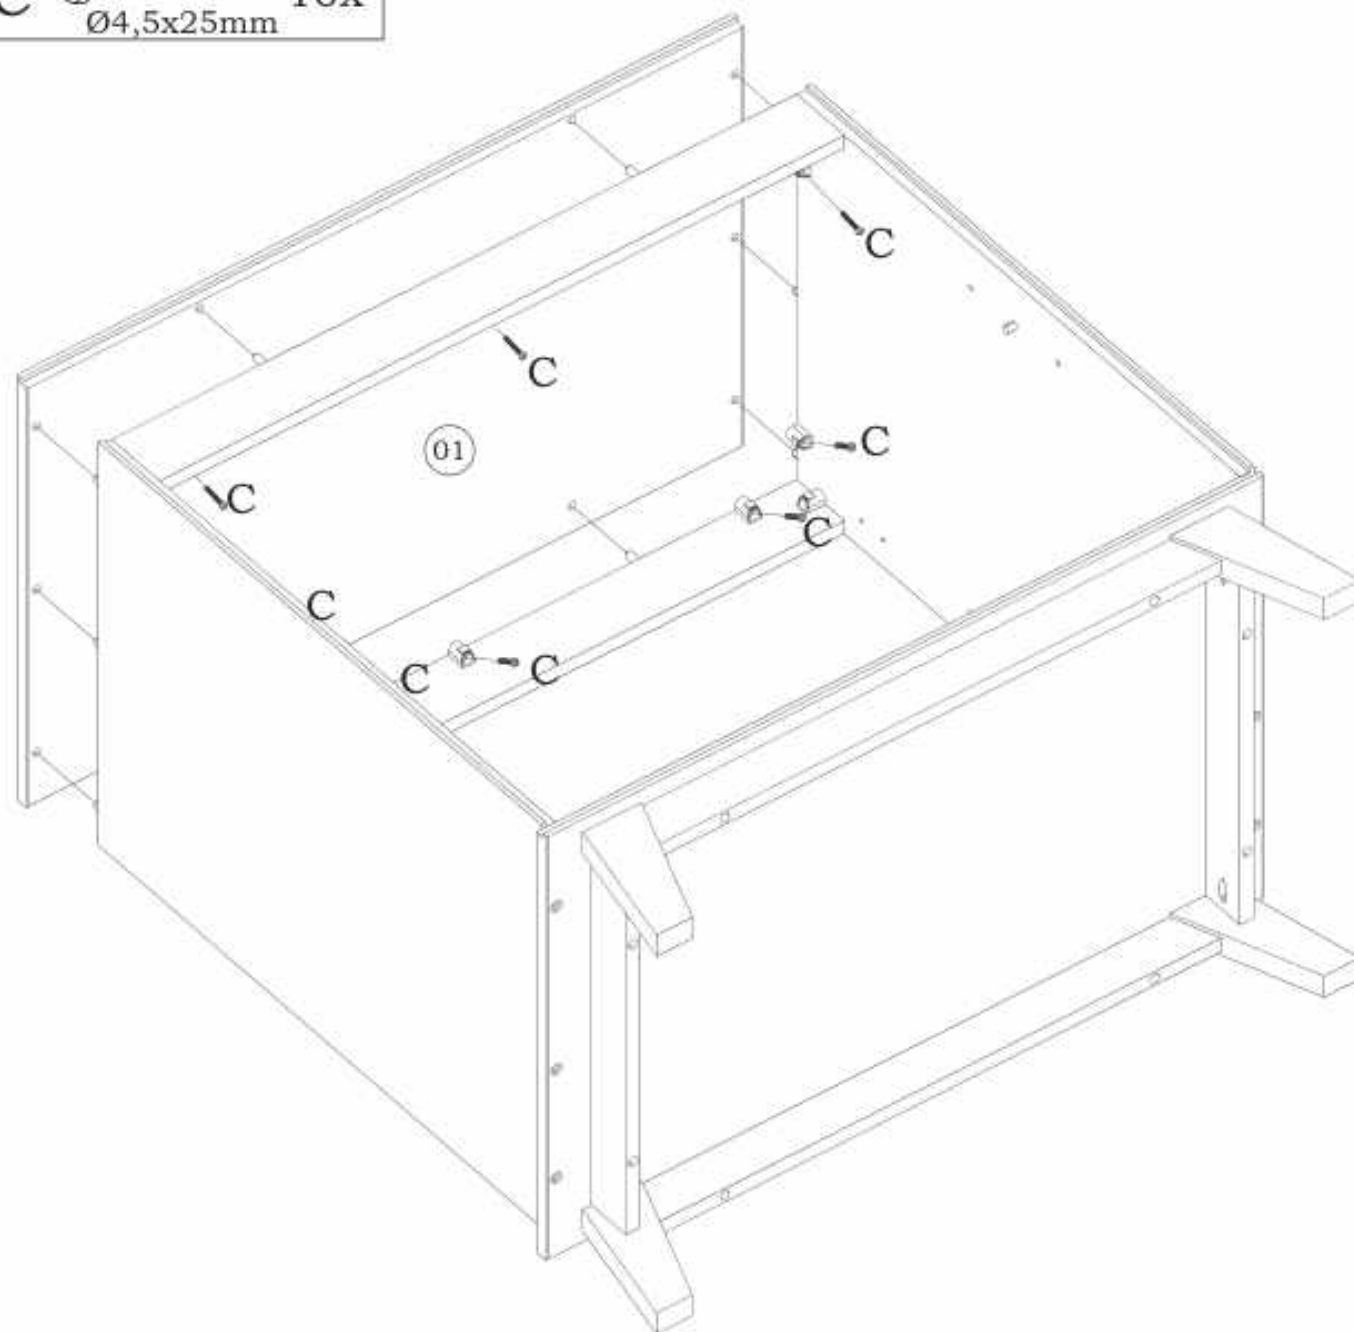





08

Z




8x8

24x

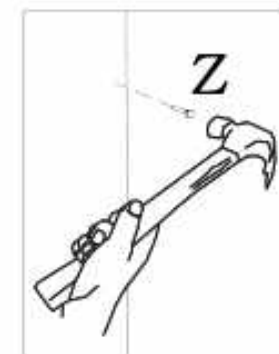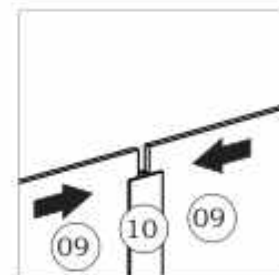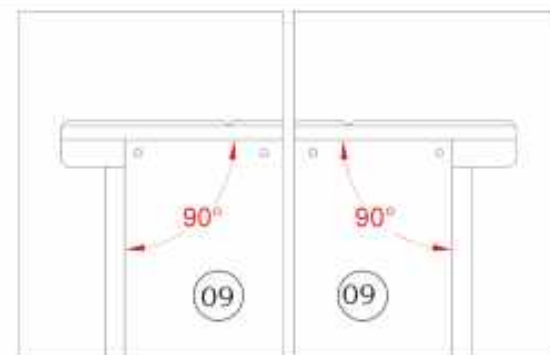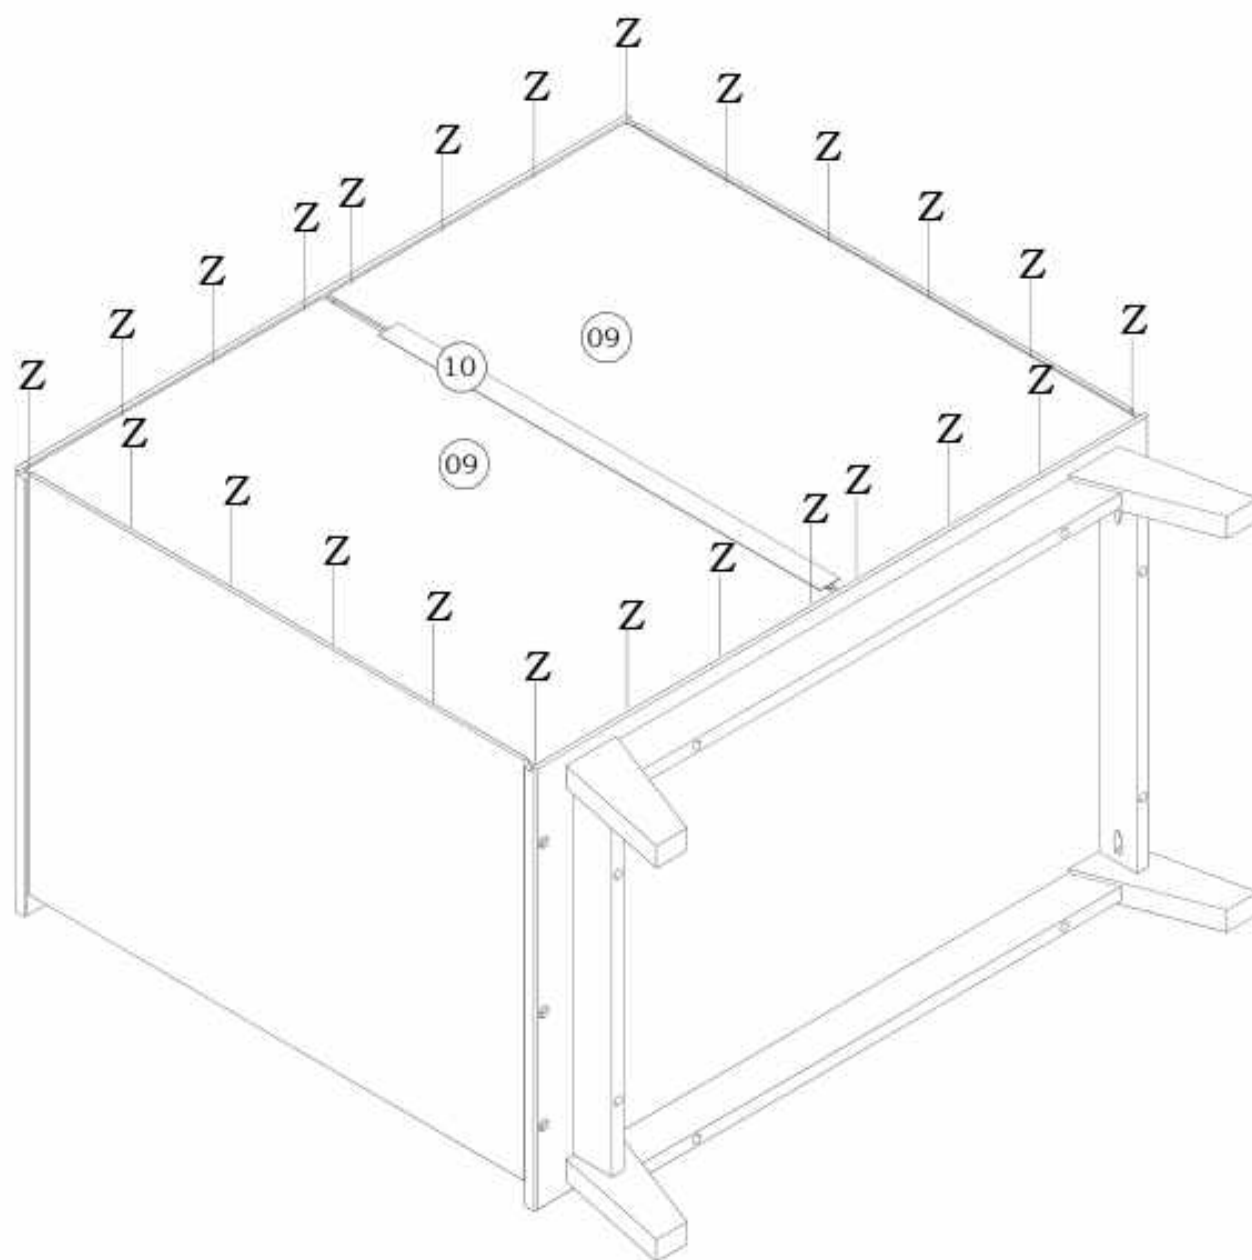

09

D



08x

Ø3,5x14mm

F



02x

M4x22mm

H




caneco
Ø35 Reta

04x

K




02x

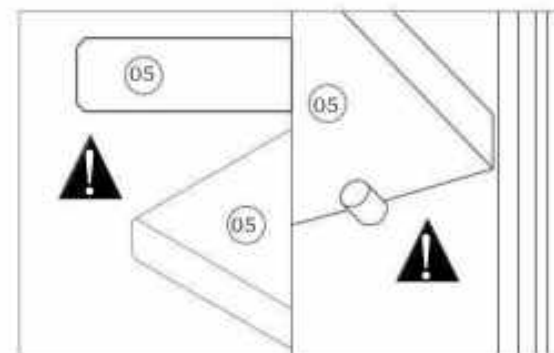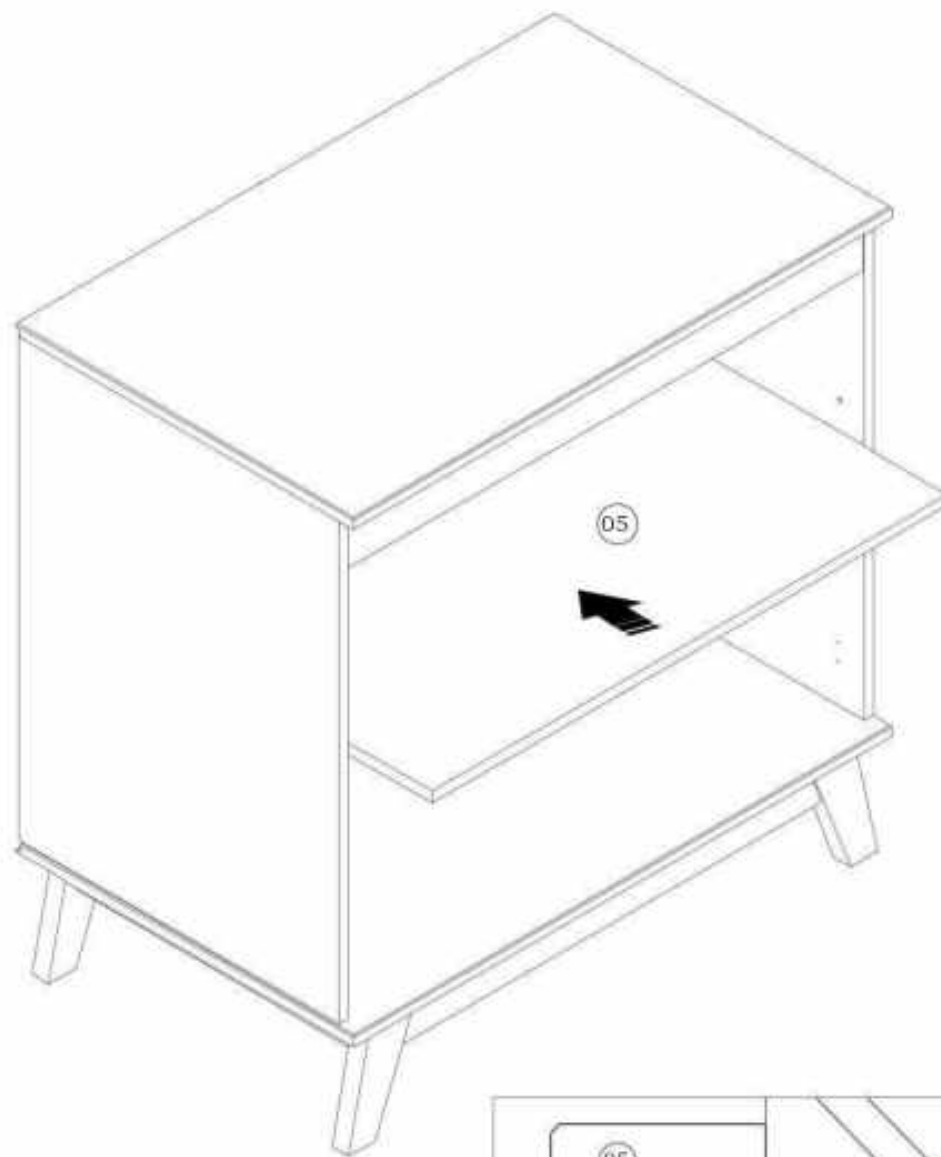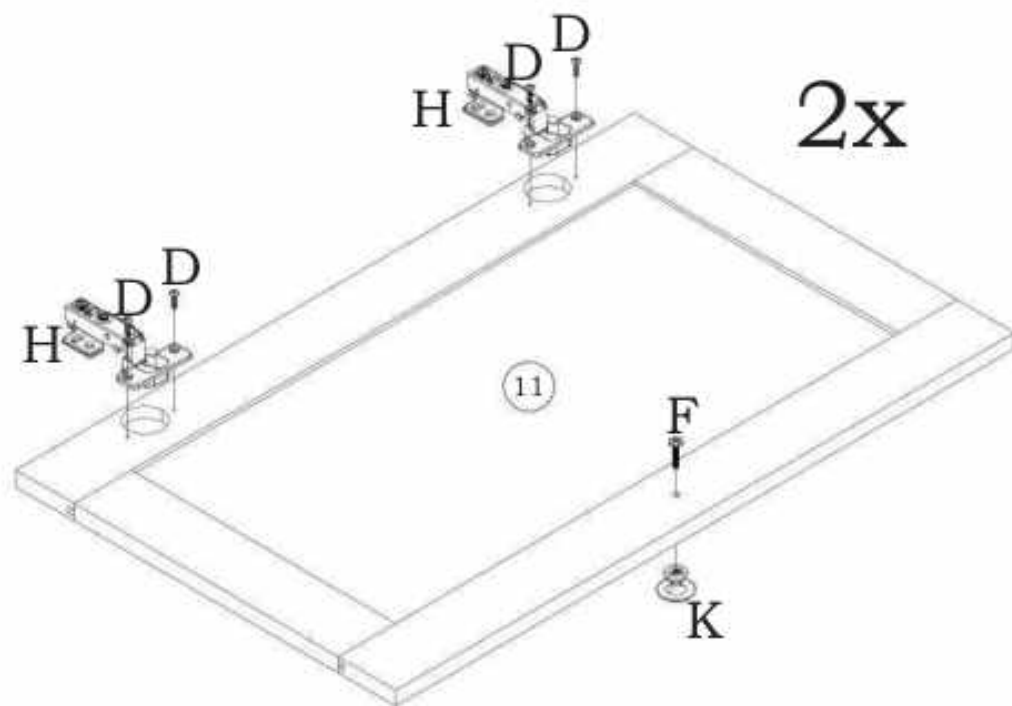




10

D





16x

Ø3,5x14mm

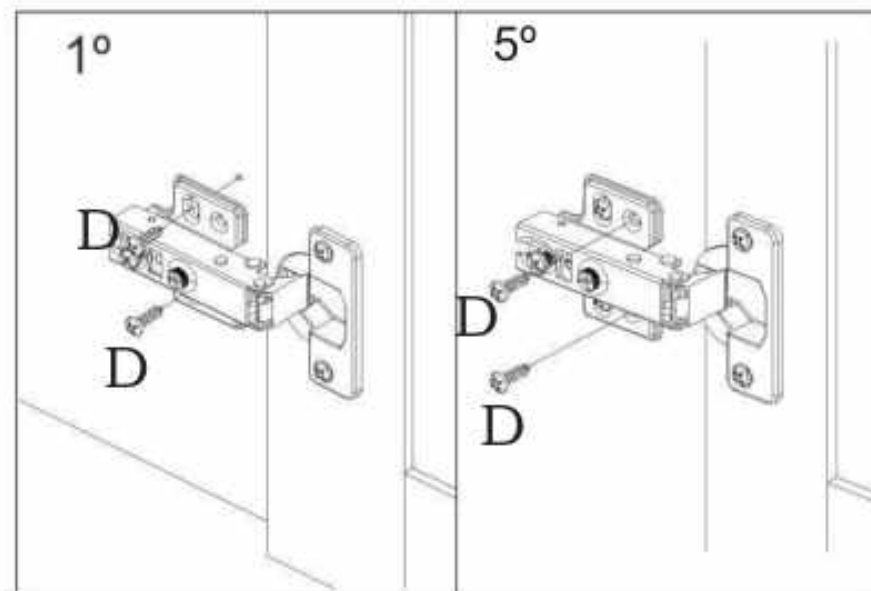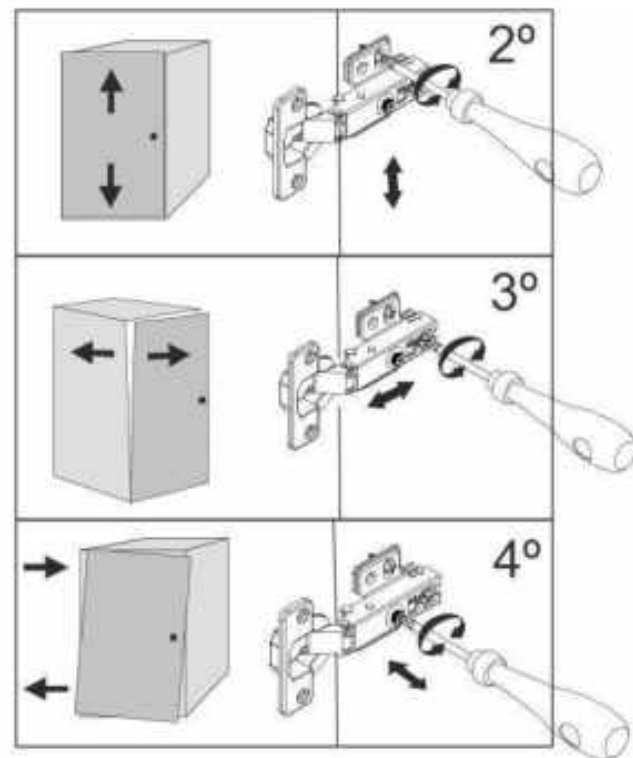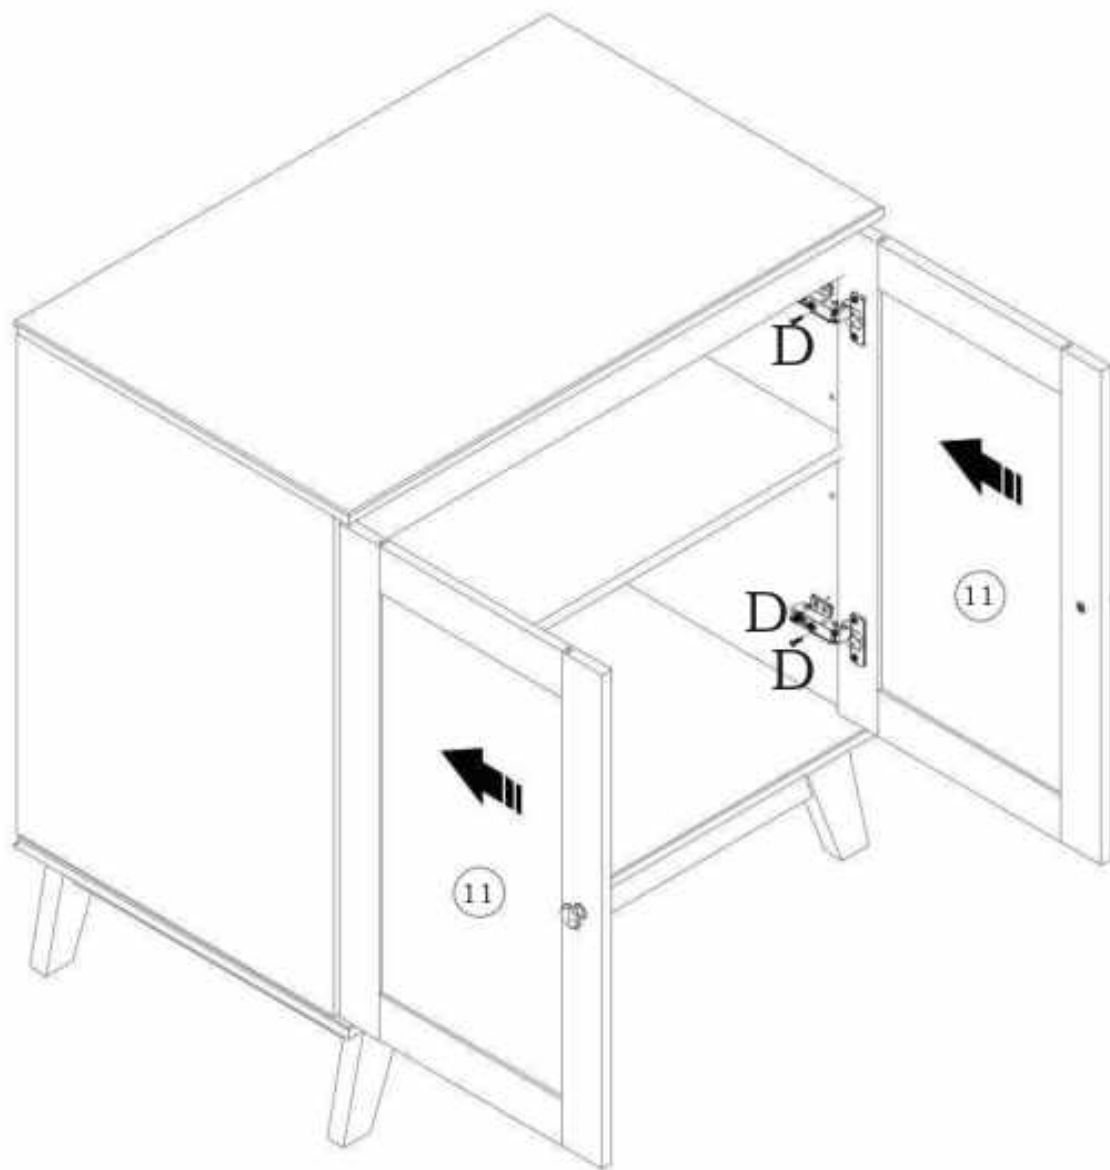

11

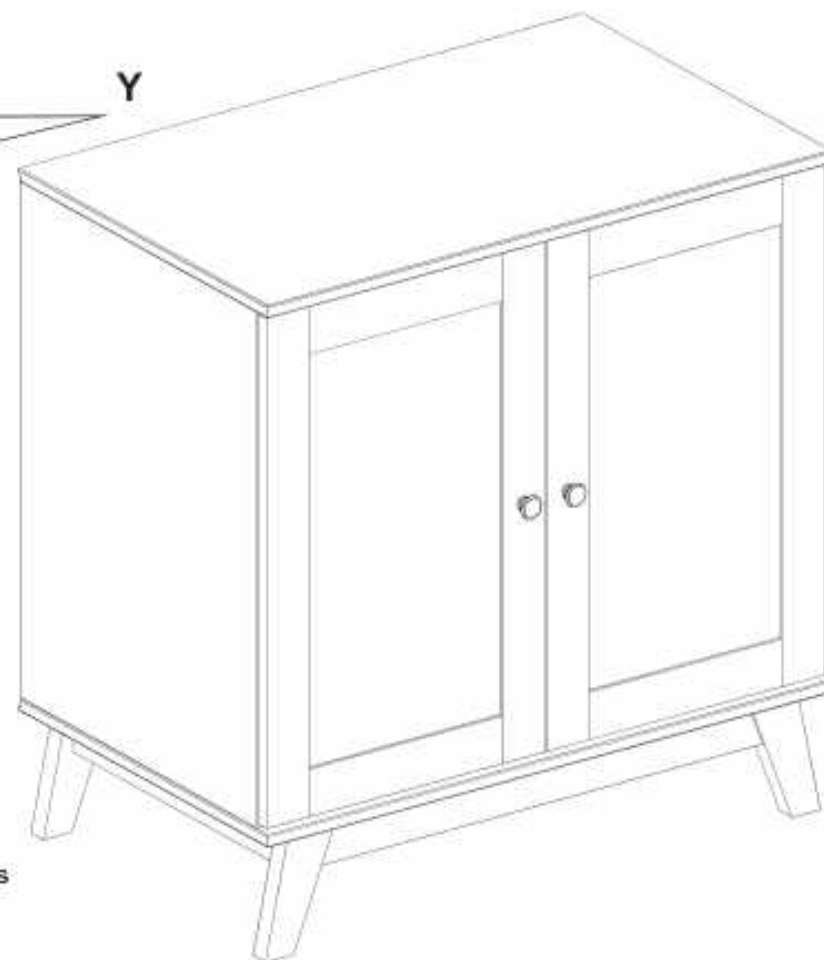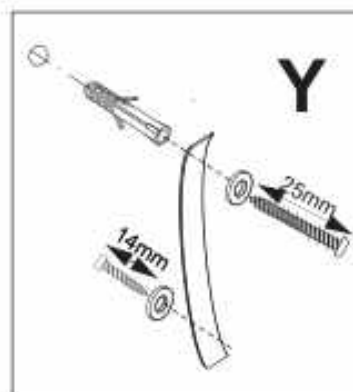

KIT ANTI TOMBAMENTO

Esse kit visa evitar eventual tombamento do seu móvel, principalmente se você tem crianças em casa. Utilize-o para maior segurança.

ATENÇÃO: Certifique-se de que não há fiação elétrica ou canos de água embutidos nas paredes antes de furar.

IMPORTANTE Caso a parede não seja maciça, de tijolos, você poderá precisar de ferragens especiais para fixação (não fornecidas.)

-Marque o local na parede onde pretende furar.

-Utilizando furadeira com ponteira 6mm, faça um furo de 30mm de profundidade. Se a superfície da sua parede for quebradiça, sugerimos utilizar Broca de 5mm para que o parafuso entre de forma mais justa.

-Insira a bucha na parede até ficar nivelada com a mesma.

-Fixe a tira anti tombamento à parede inserindo o parafuso de 25mm + arruela na bucha e atarraxando bem. (A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a tira, para evitar que a mesma esgarce.)

-Faça um furo piloto na borda traseira do tampo com Broca de 2mm. Fixe a outra ponta da tira anti tombamento nesse furo utilizando parafuso de 14mm + arruela e atarraxando bem.