




LINHA MILANO

Balcão 2 Portas + 3 Gavetas

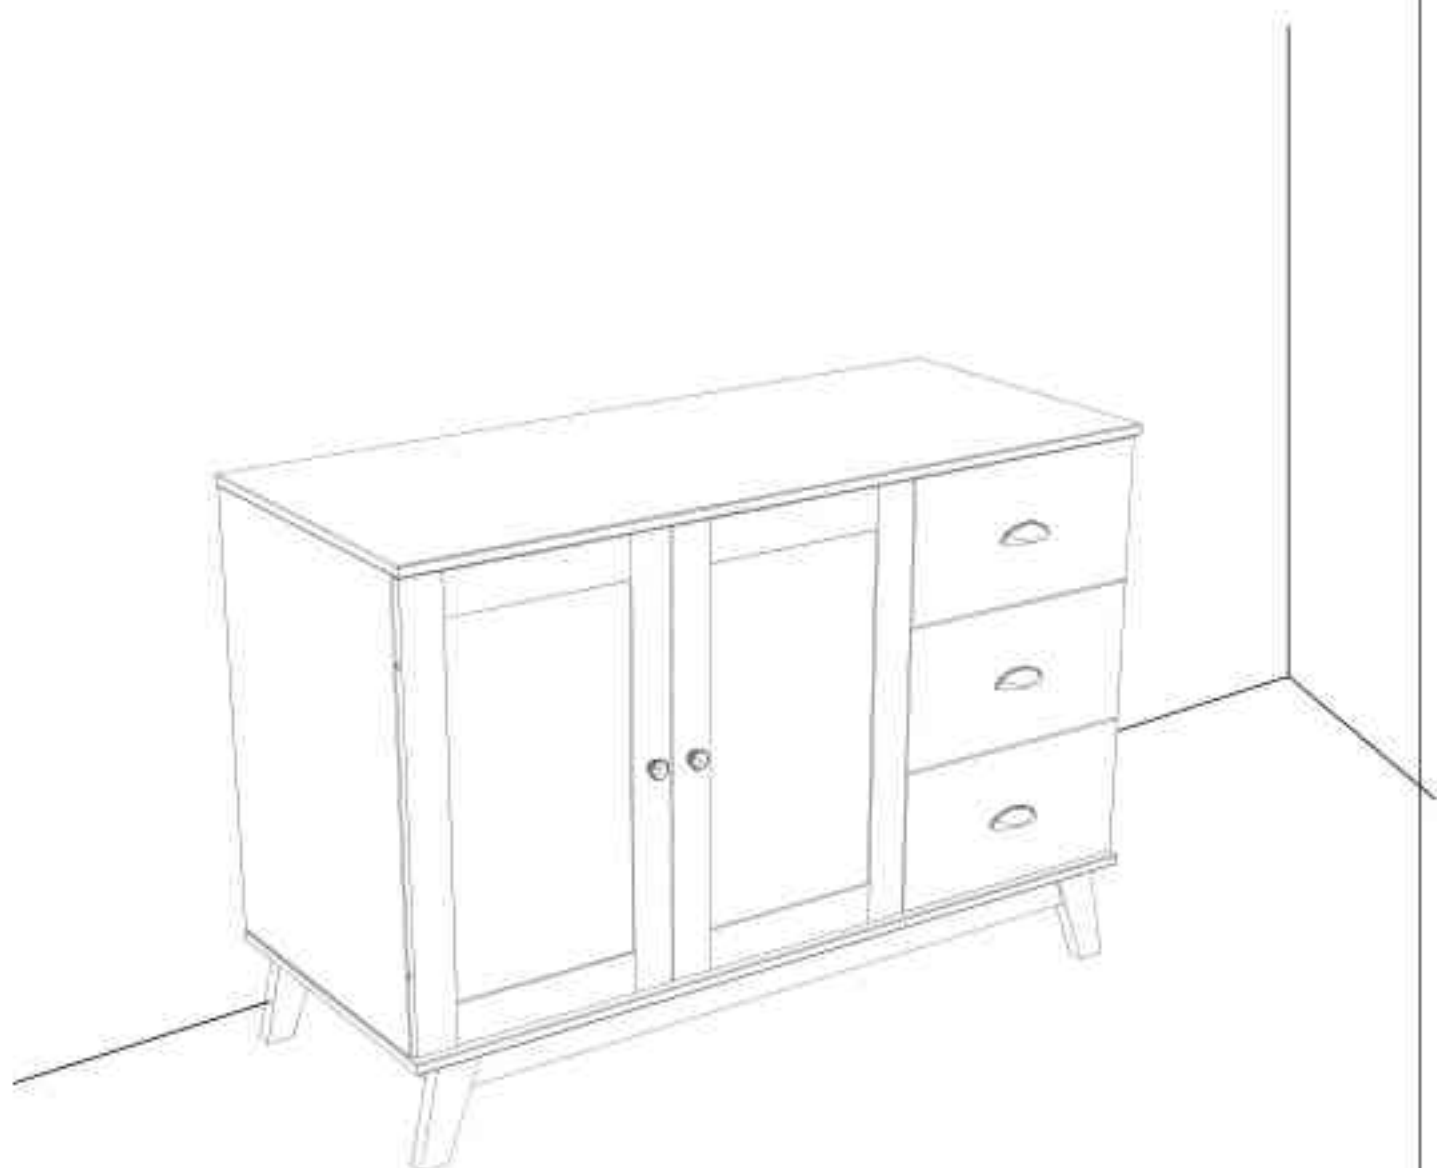

WWW.BELLEHOUSEMOBILIA.COM.BR

Bem-vindo

Atenção

- a) Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- b) A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- c) Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- d) Evitar batidas.
- e) Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

Limpeza



- a) Usar pano branco, limpo, levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- b) Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para montagem






- Observação! Em caso de assistência técnica, identifique as peças pelo **Código**.
- Inicie a montagem do móvel sobre os papéis da embalagem ou use um cobertor. Protegendo sempre as peças para não riscá-las.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

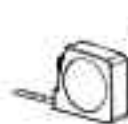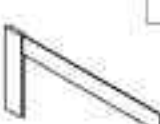 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda Pequena
 Furadeira com Broca de 8mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	 Esquadro

Vista Explodida do Móvel
Peças/Componentes

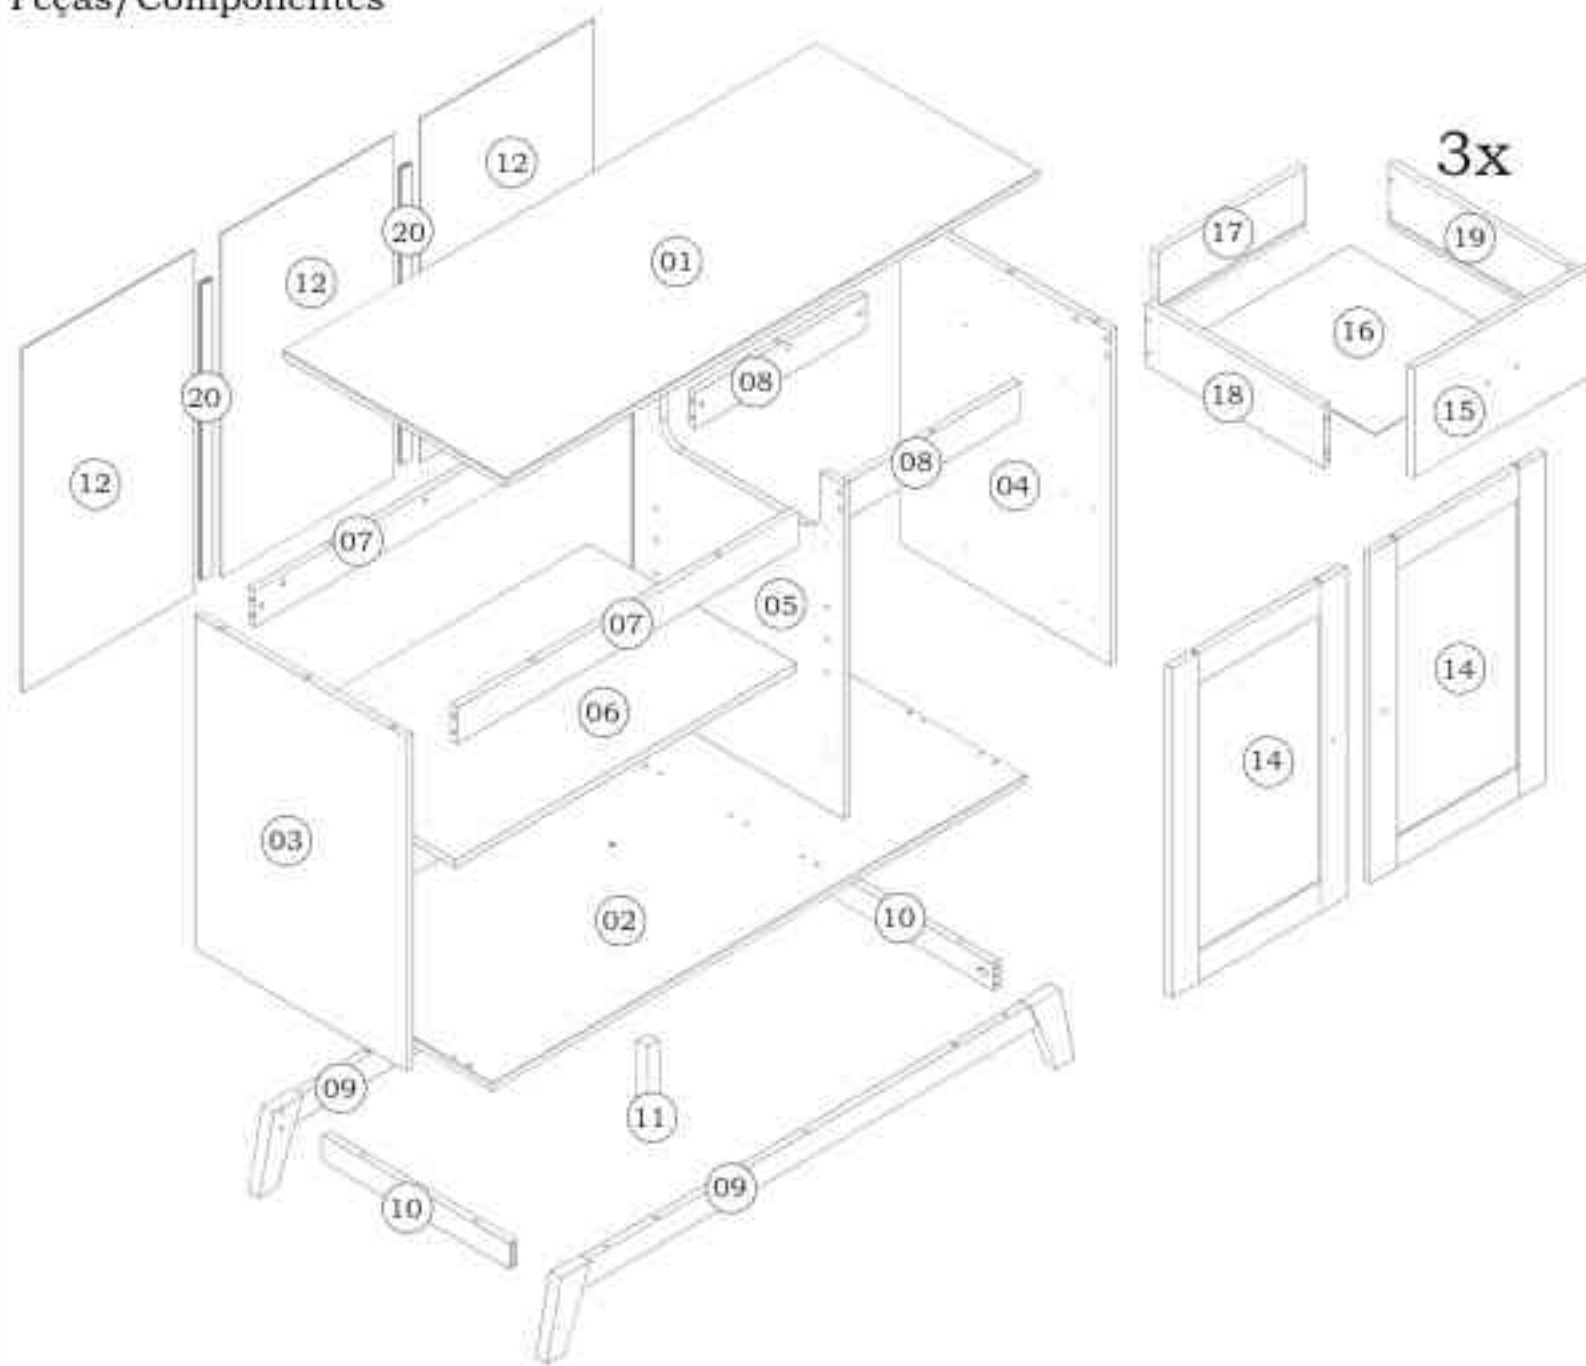

A	 Ø8,0x25mm	61	L		02
B		26	M		03
C	 Ø4,5x25mm	30	N	 Par 400mm	03
D	 Ø3,5x14mm	60	O		04
E	 M4x22mm	08	Y		01
F	 Ø4,0x40mm	20	Z	 8x8	29
G	 Ø4,0 X 40MM	12			
H	 caneco Ø35 Reta	04			


01

A



61x

Ø8,0x25mm

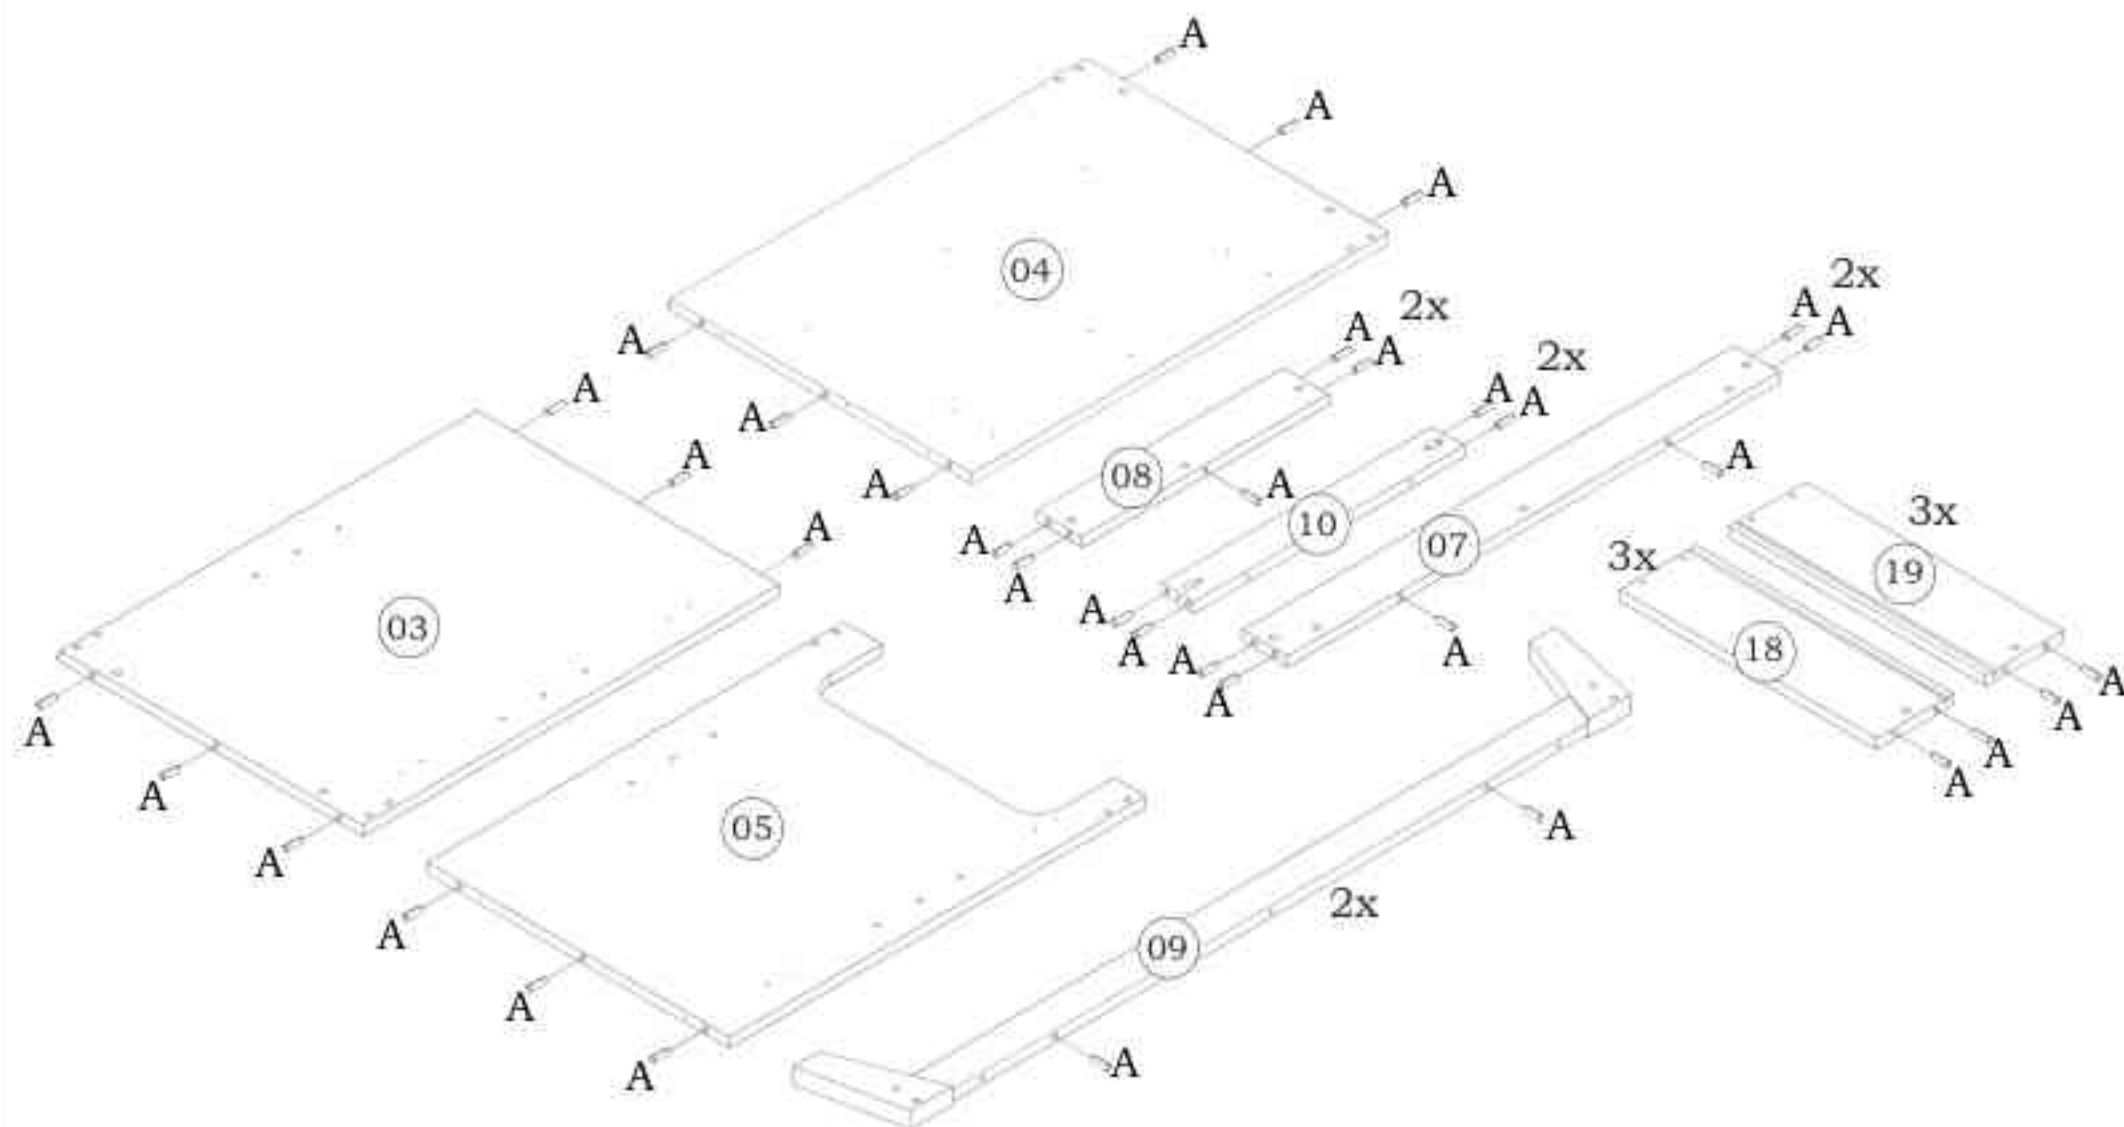

02

B




26x

O




04x

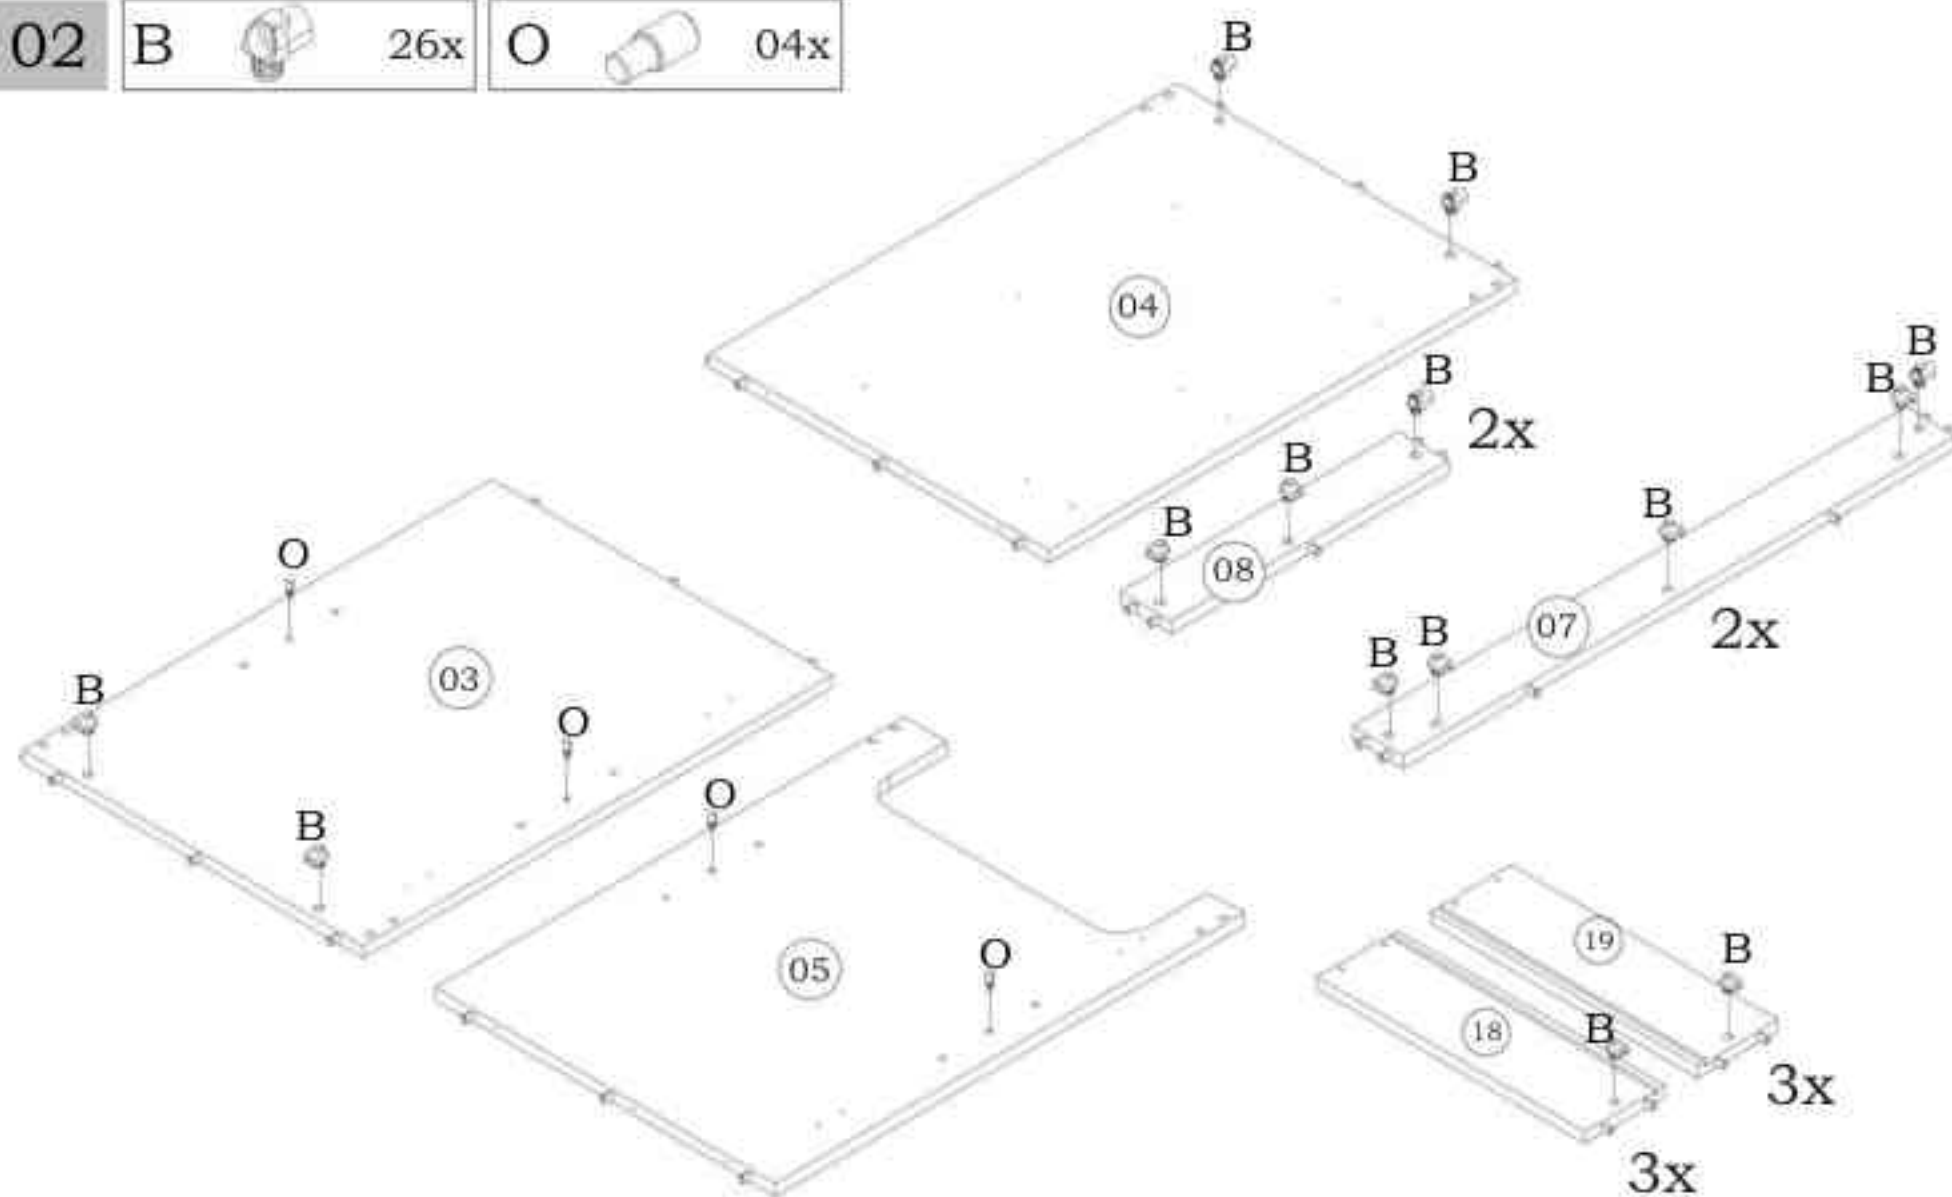

03

D



18x


Ø3,5x14mm

N




03x

Par 400mm

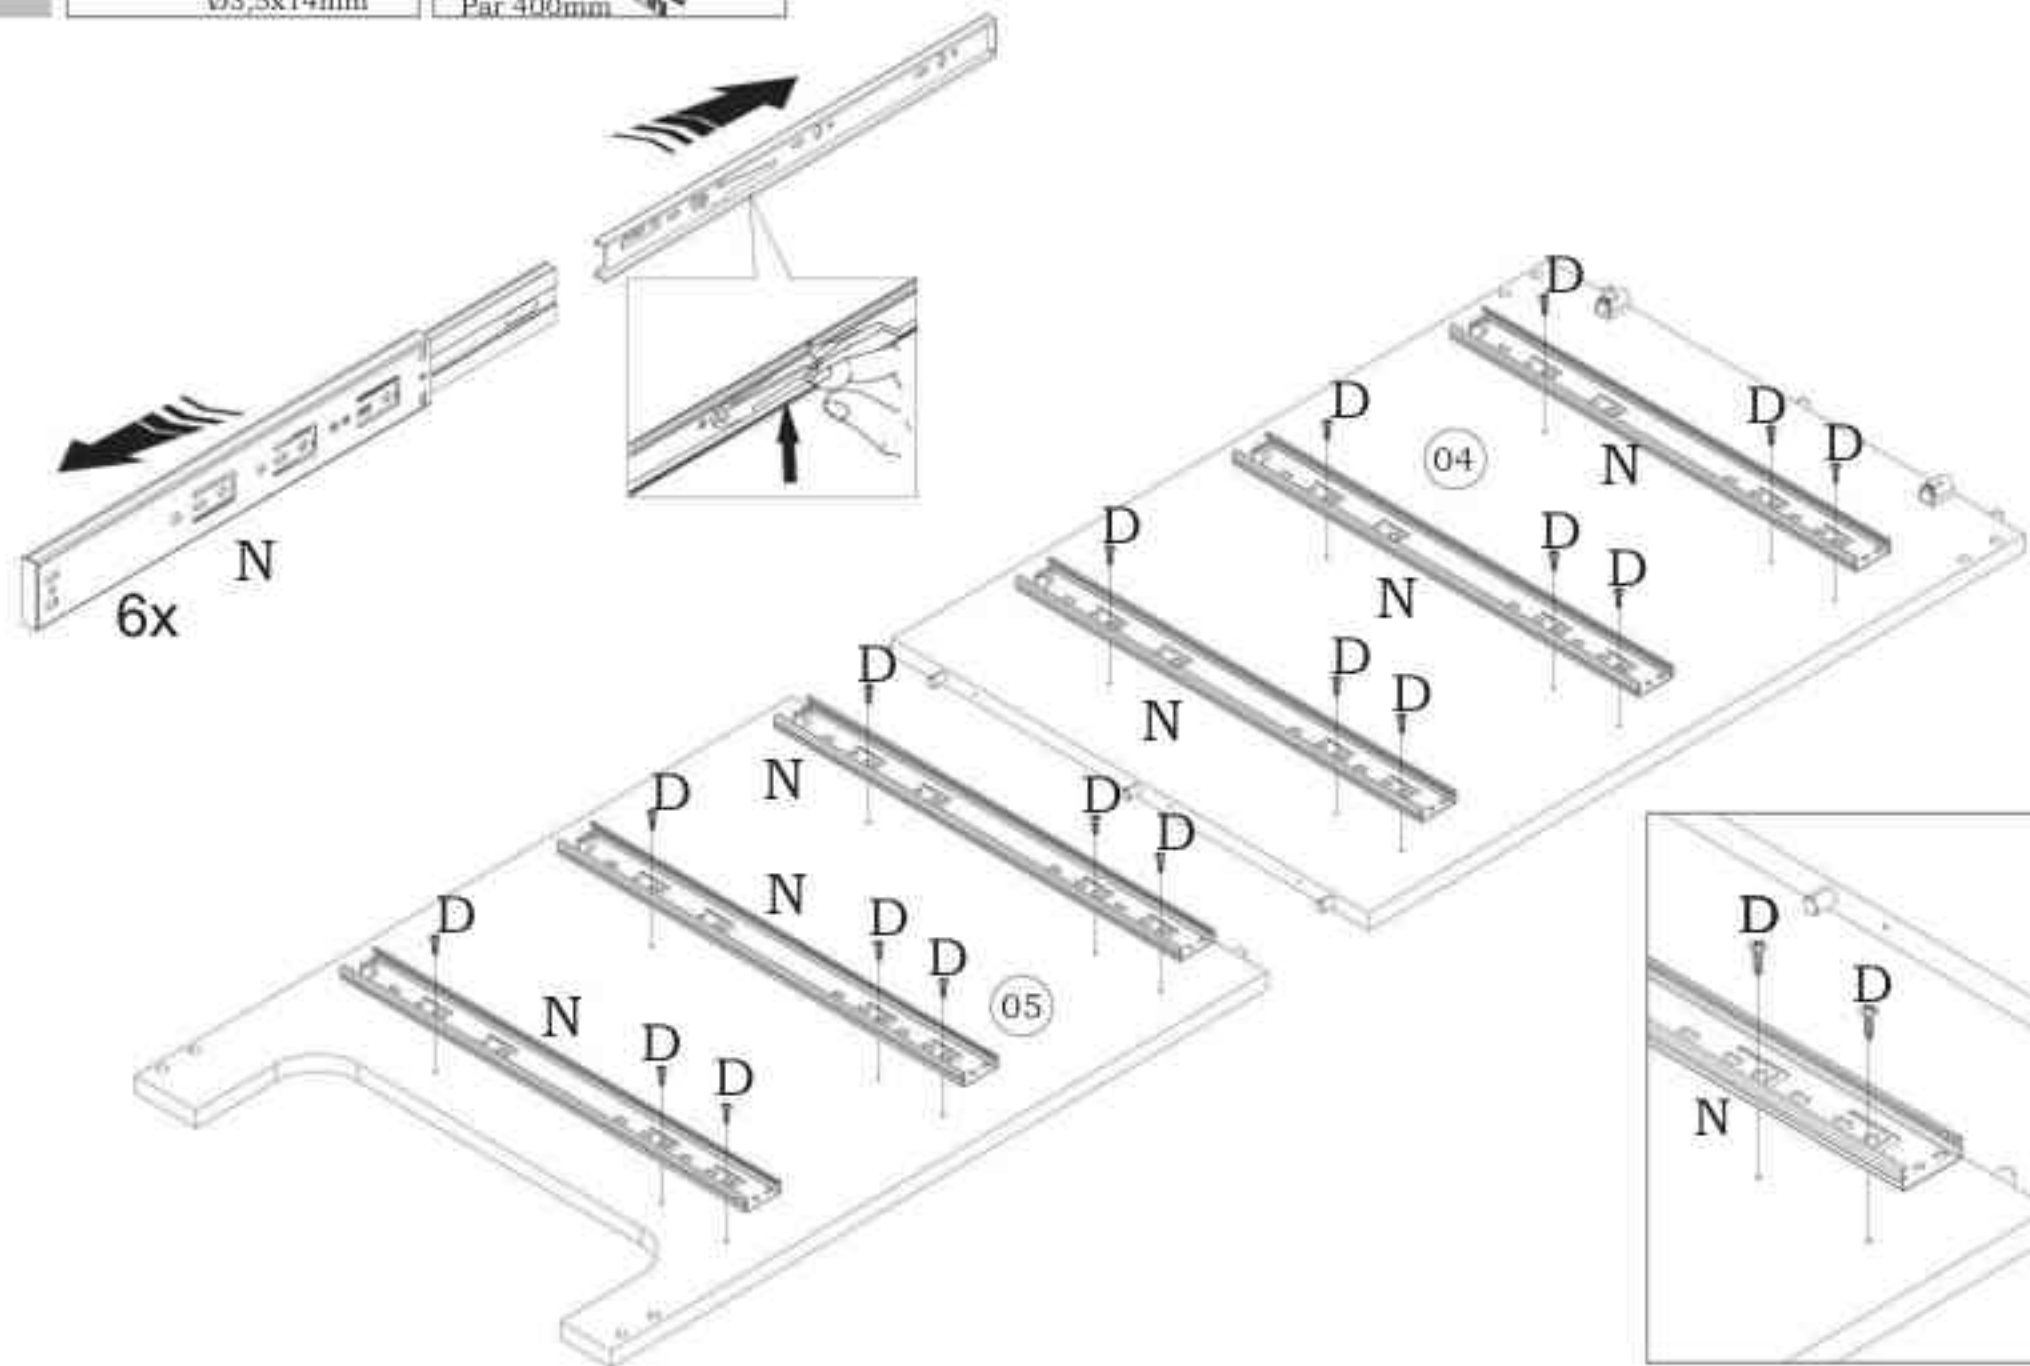



04

C






04x

Ø4,5x25mm


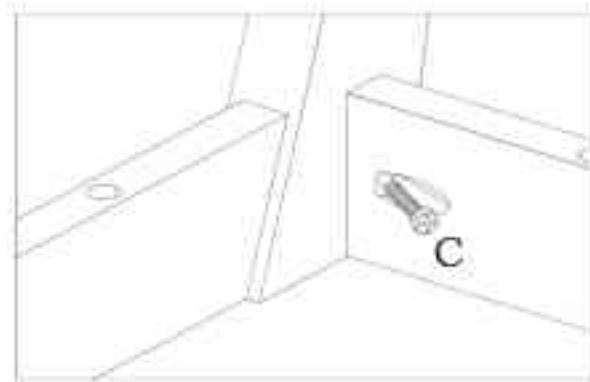
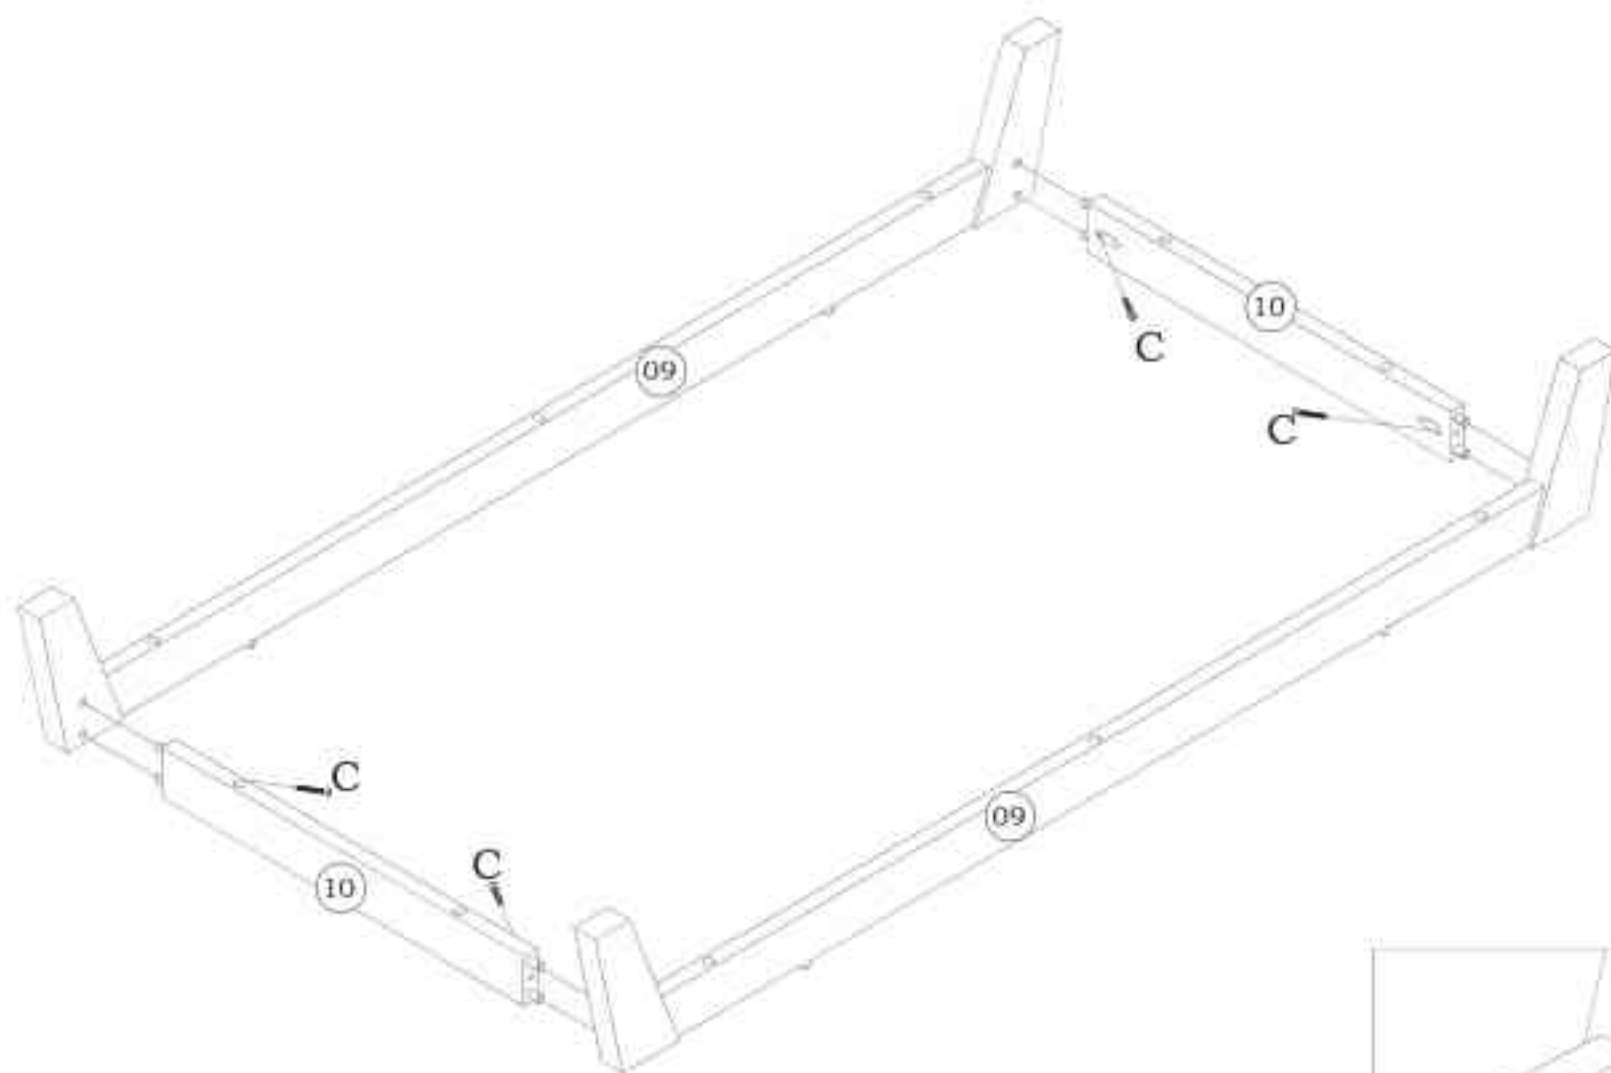


05

F  10x
Ø4,5x25mm

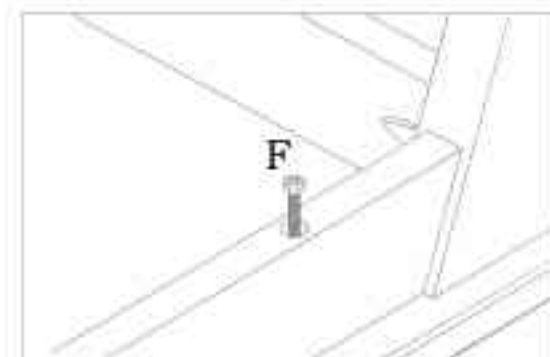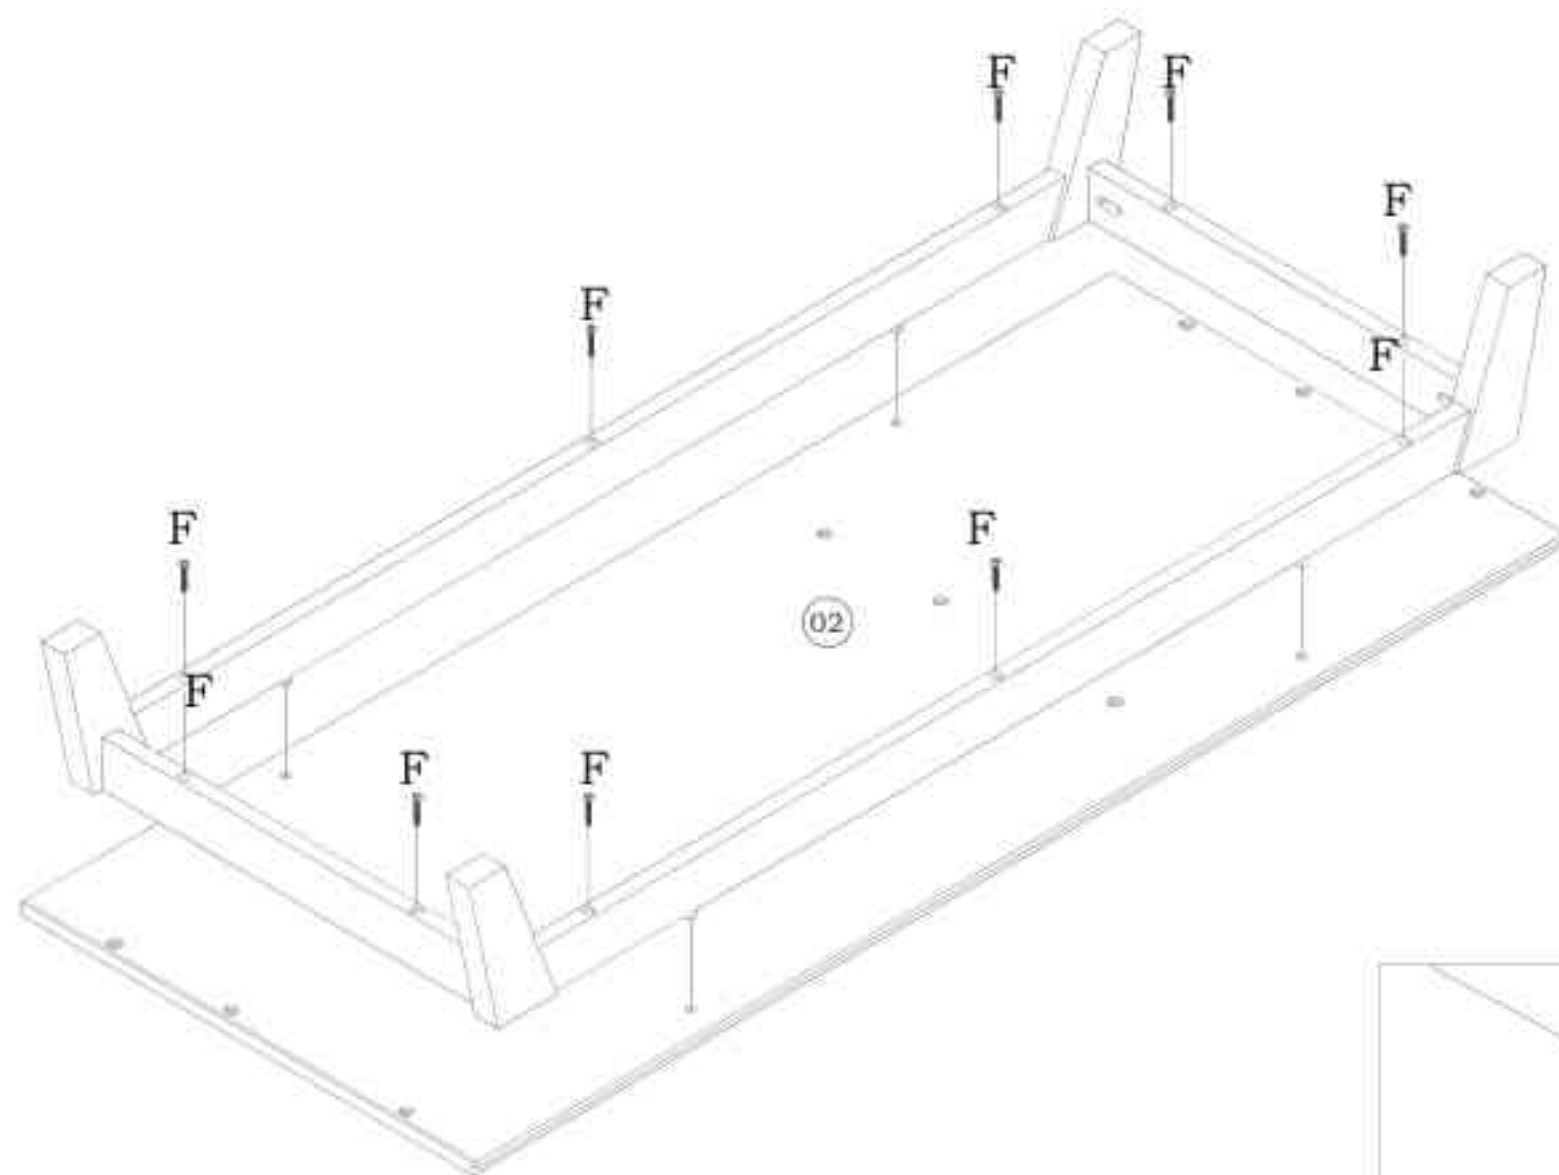

06

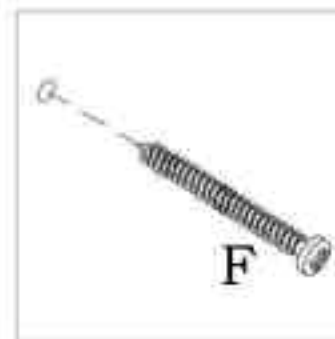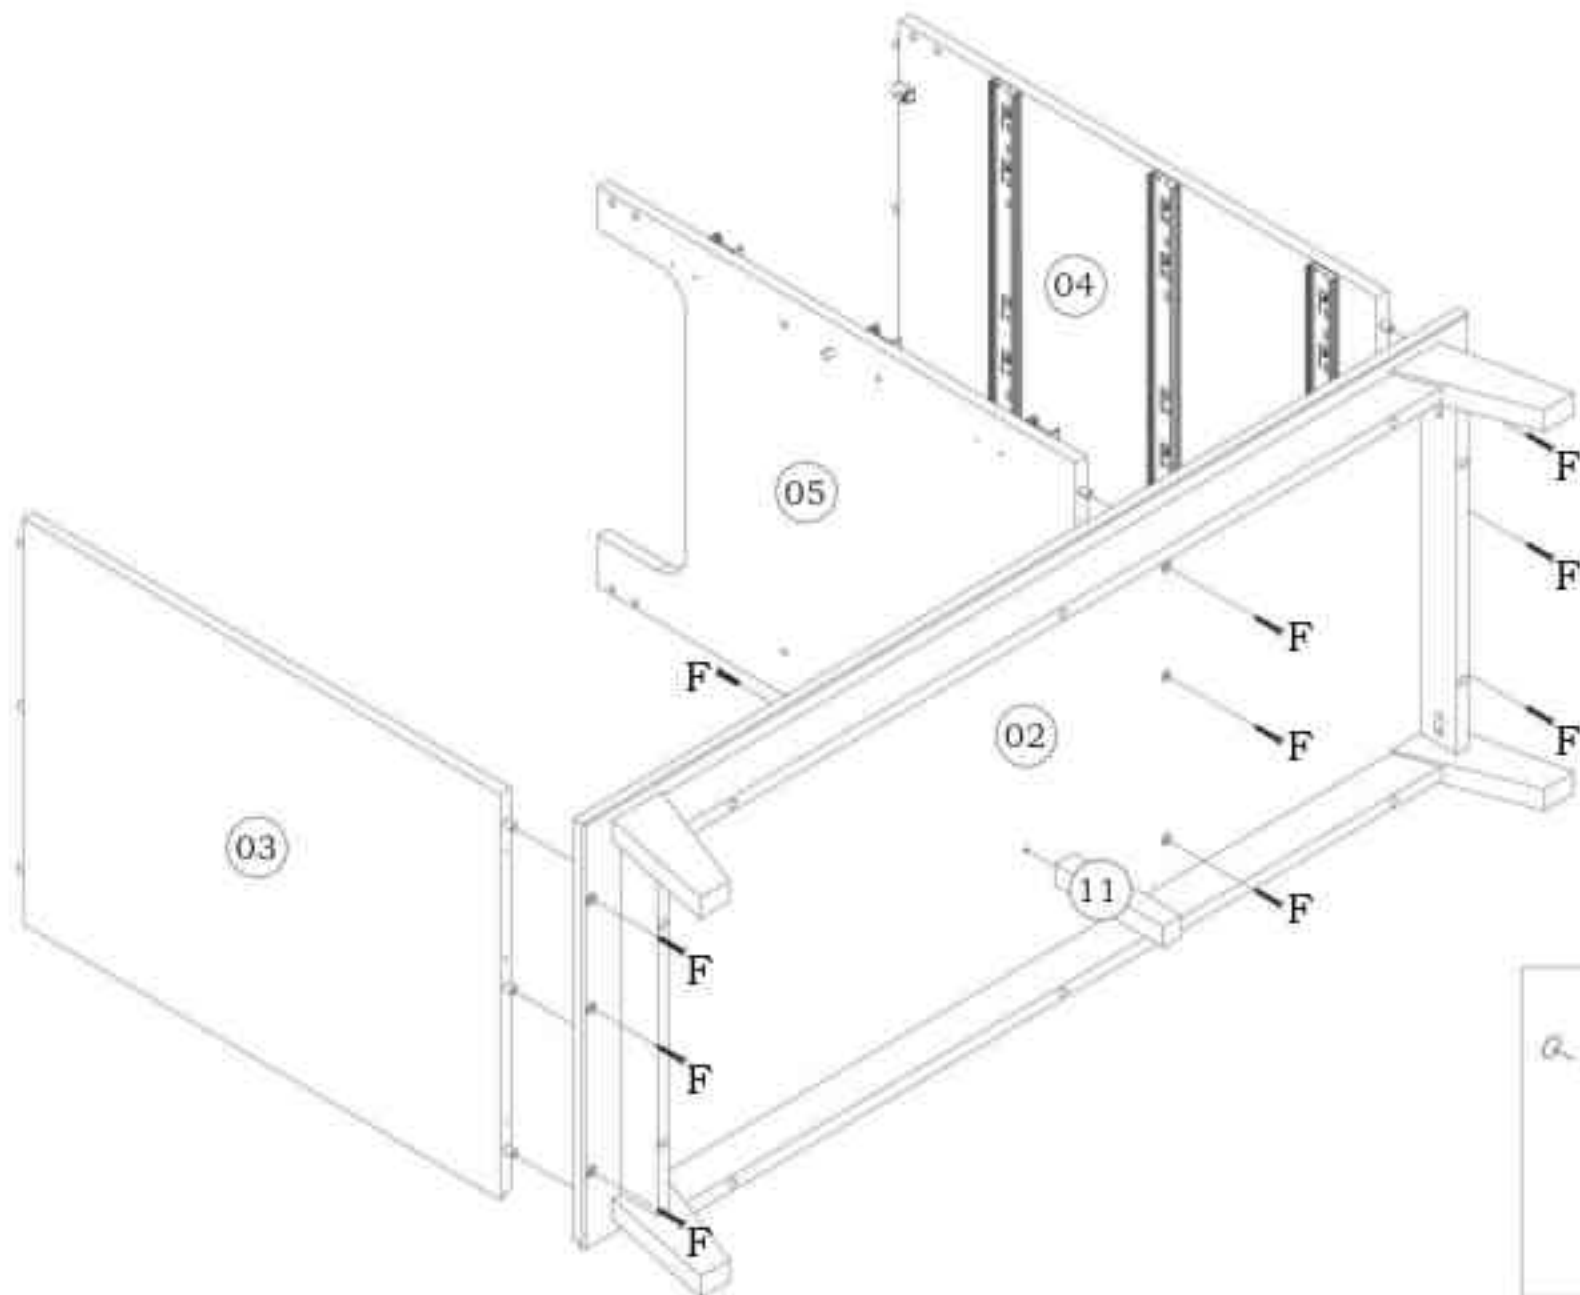F  10x
Ø4,0x40mm



07

C



04x

Ø4,5x25mm

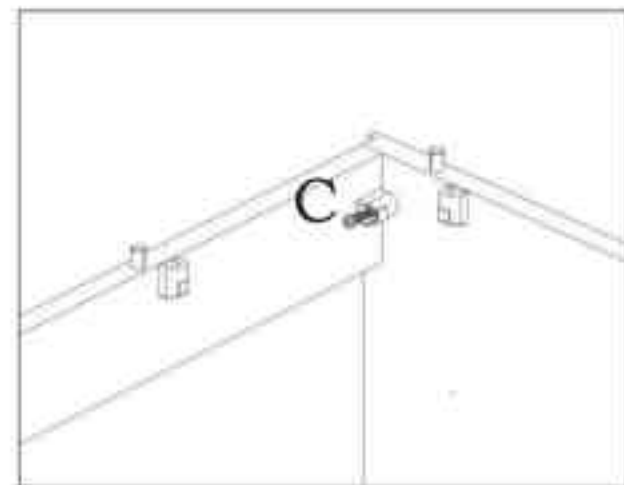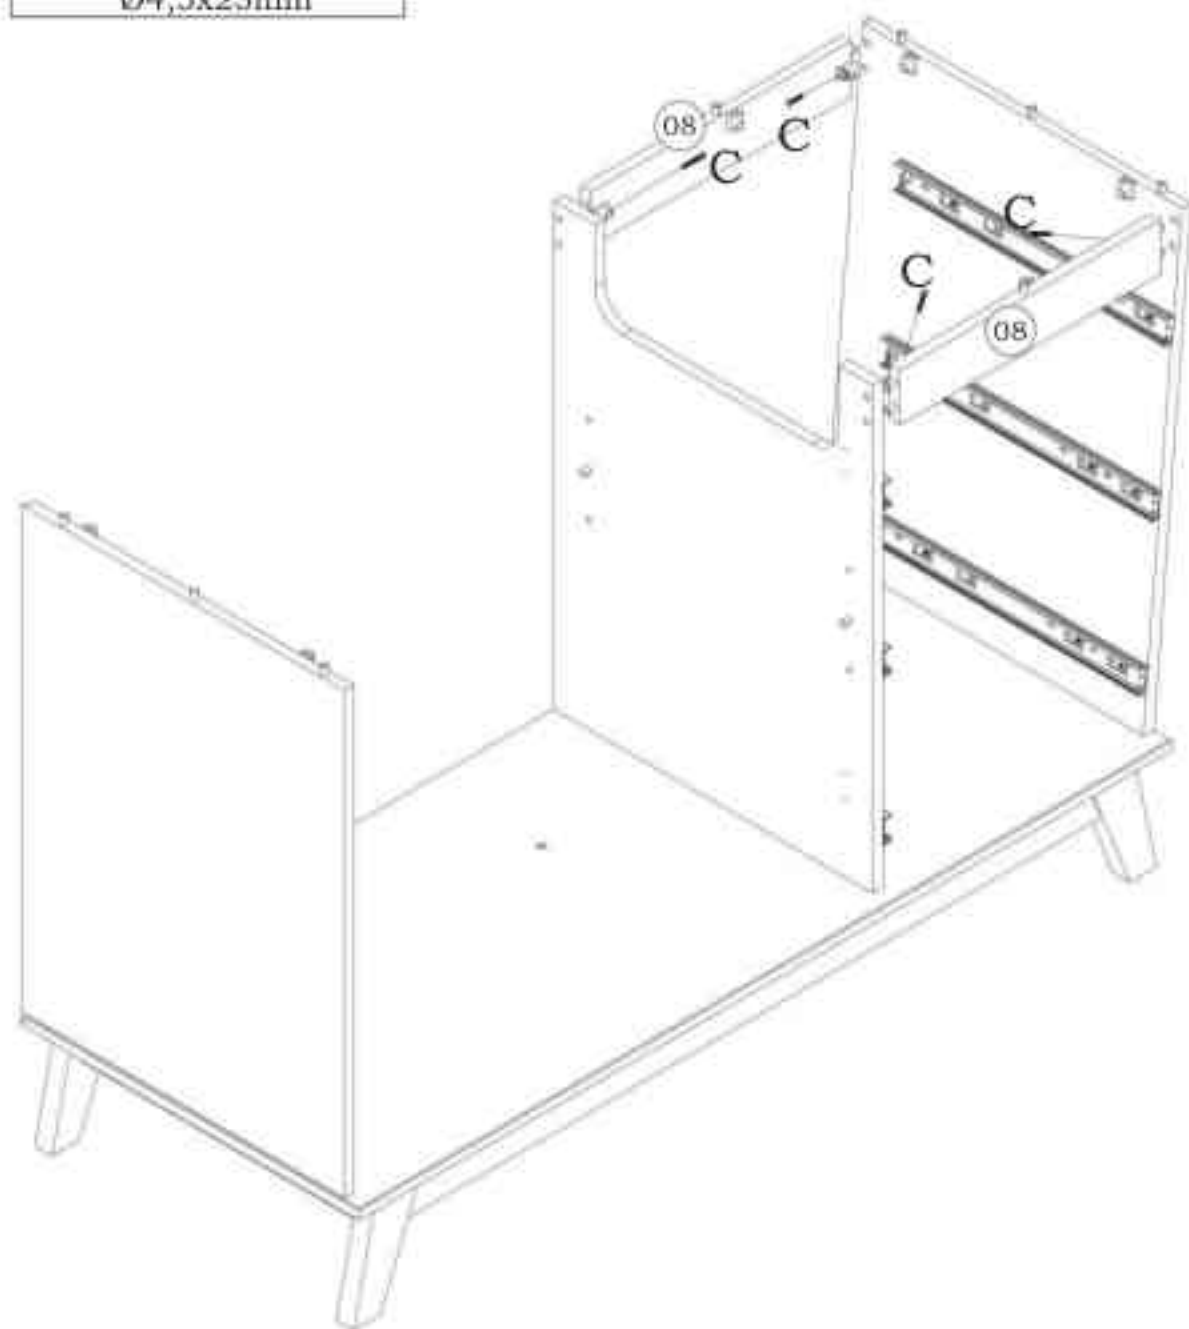



08

C



04x

Ø4,5x25mm

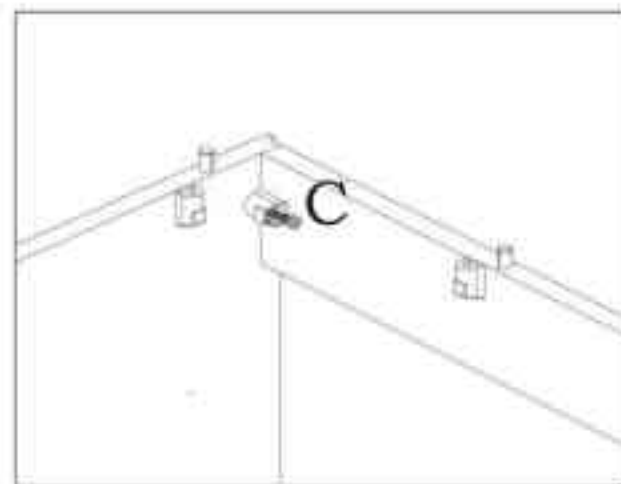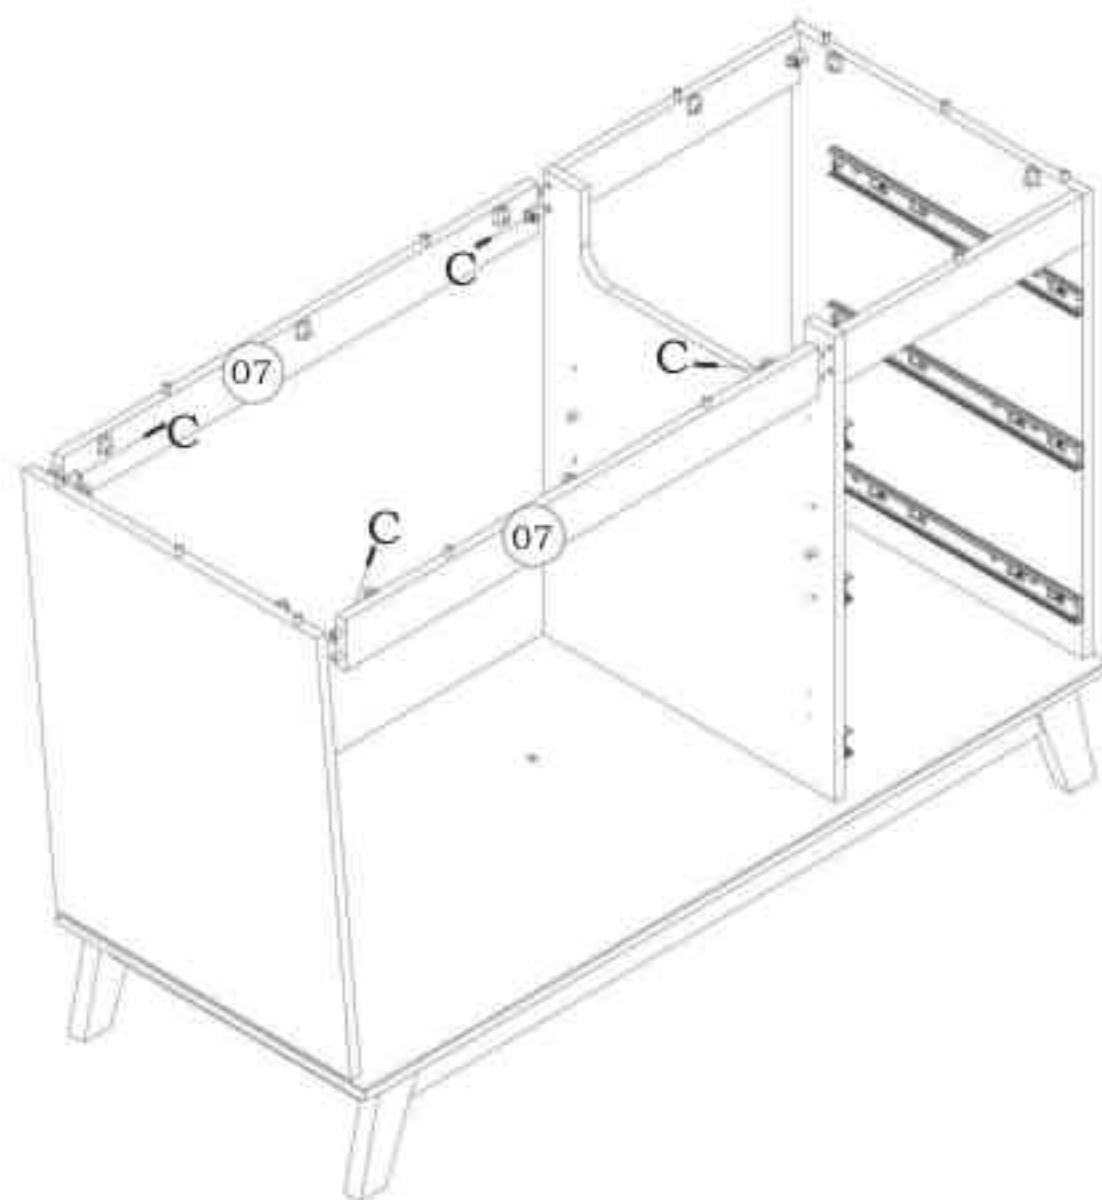



09

C



12x

Ø4,5x25mm

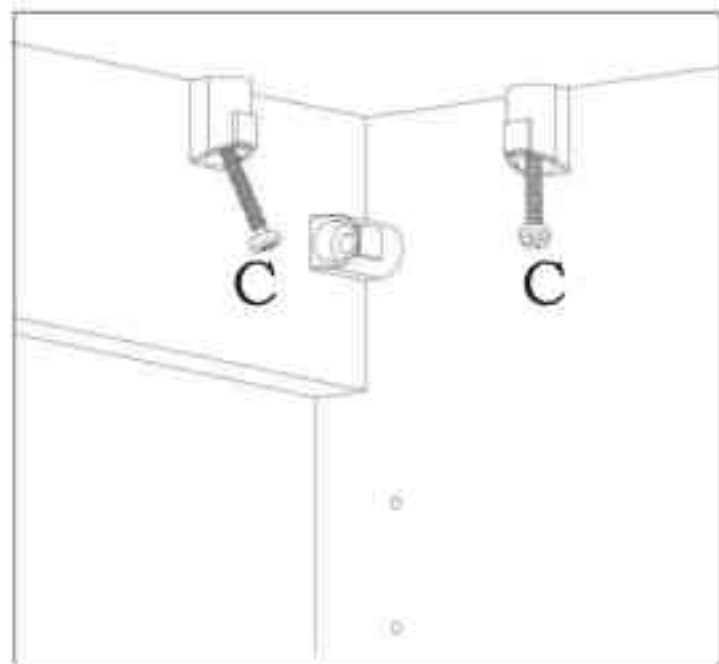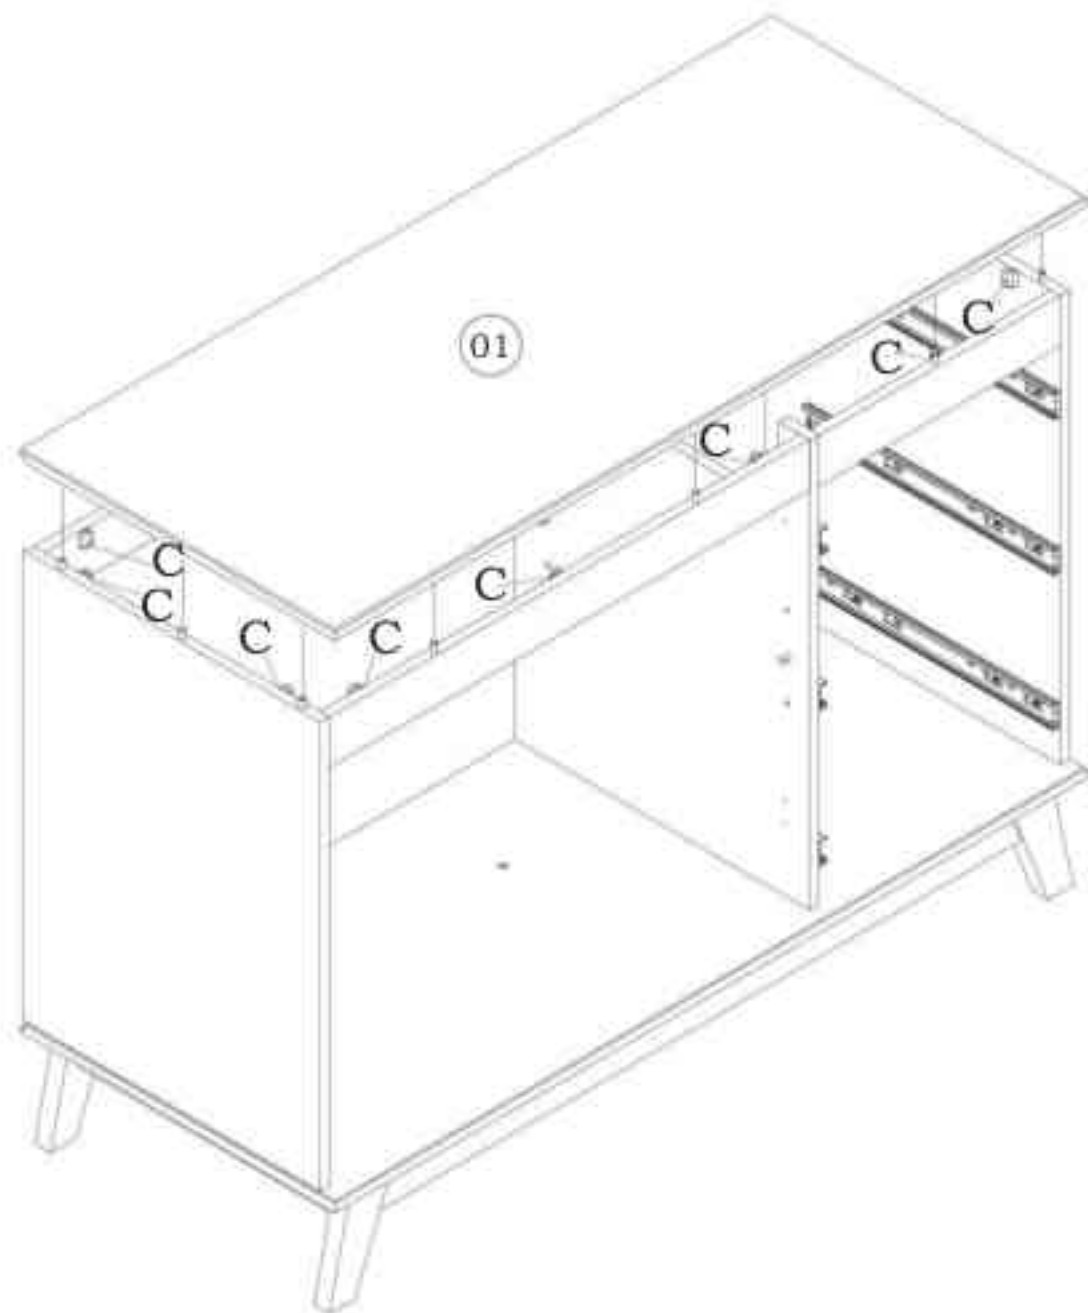







11

Z





8x11

29x

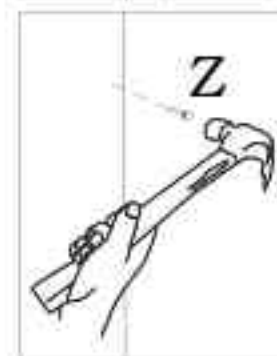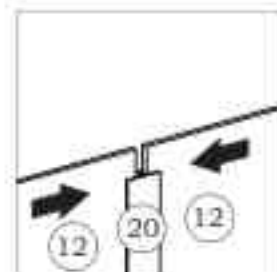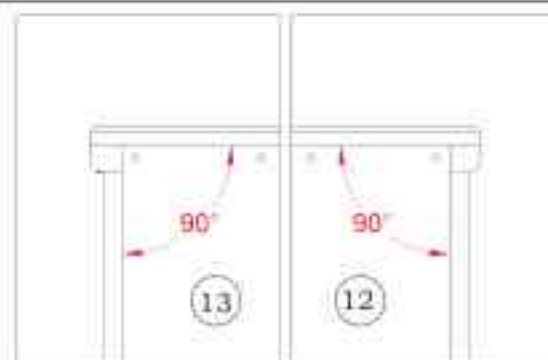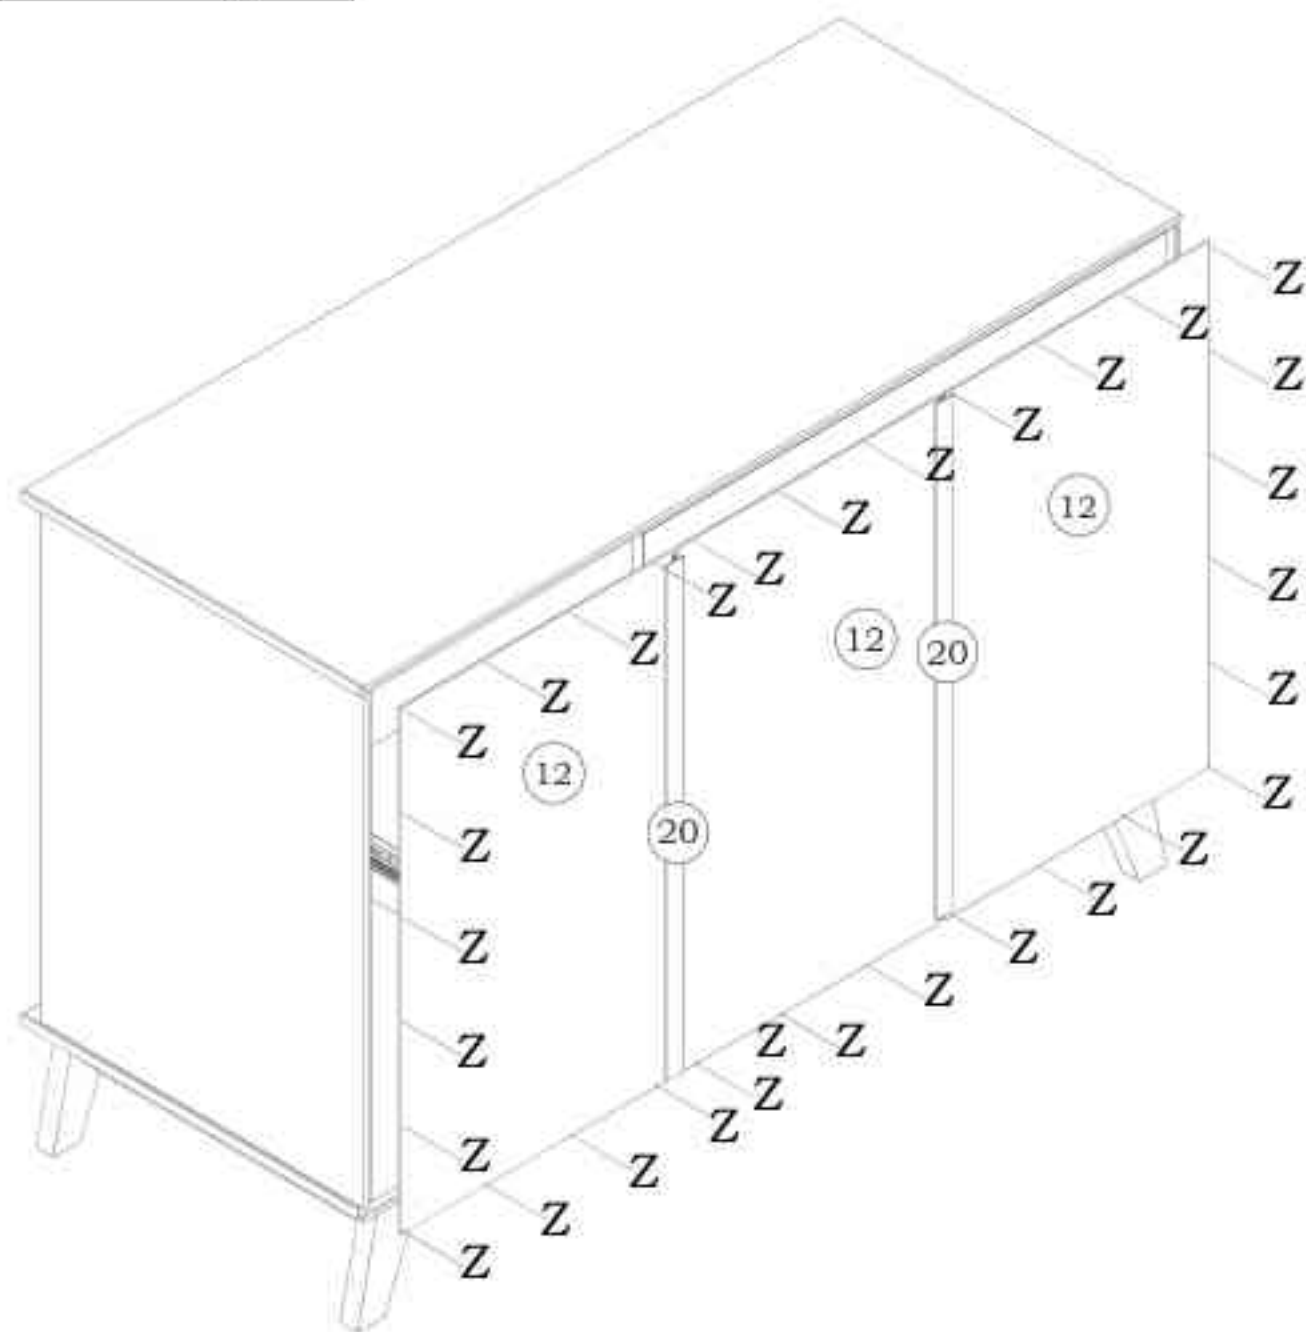

12

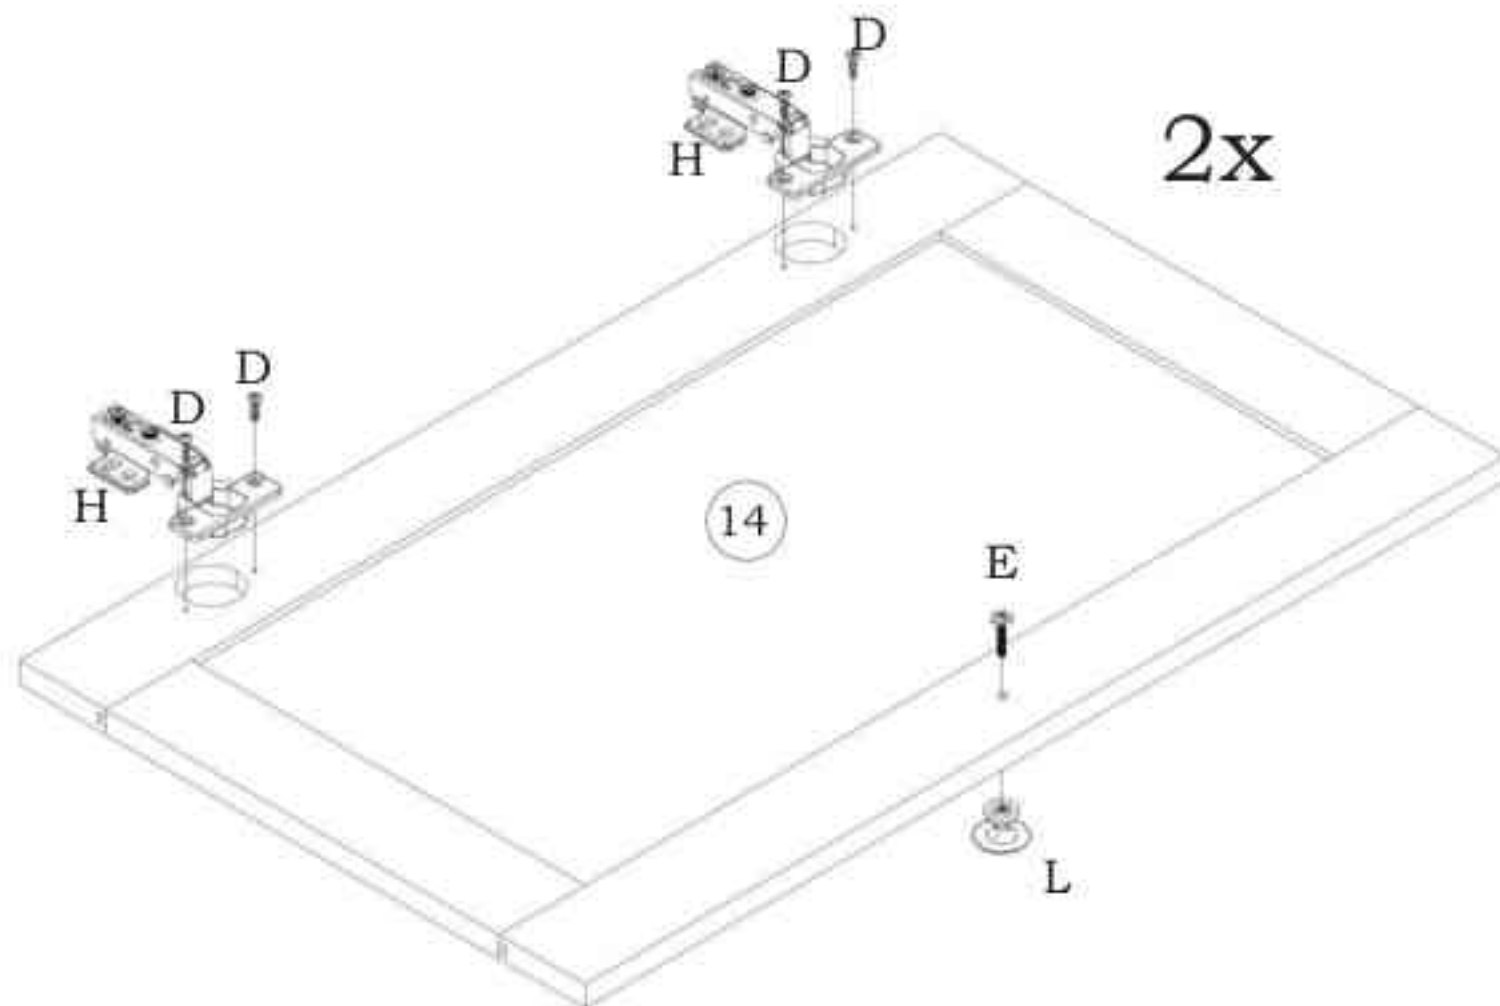D  08x
Ø3,5x14mmE  02x
M4x22mmH  04x
caneco
Ø35 RetaL  02x




13

D



16x







Ø3,5x14mm

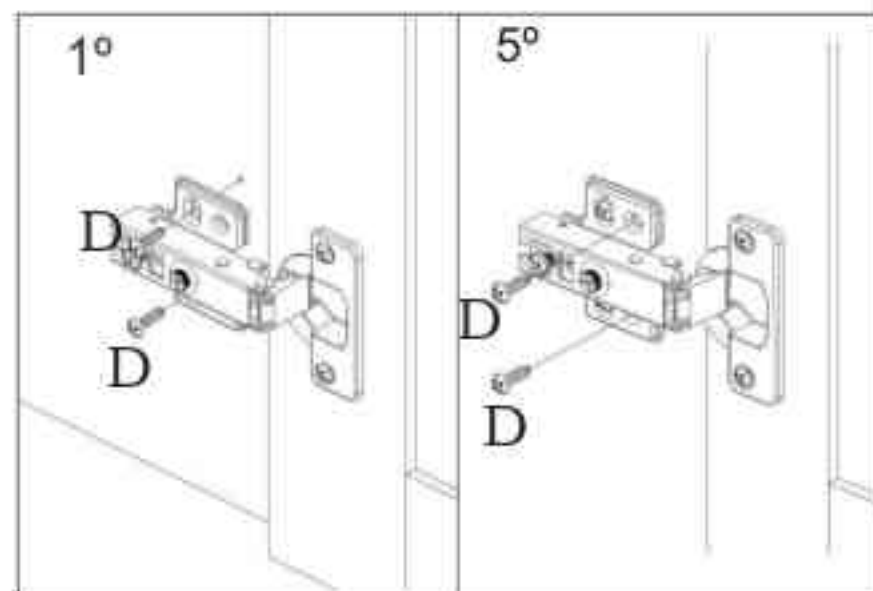
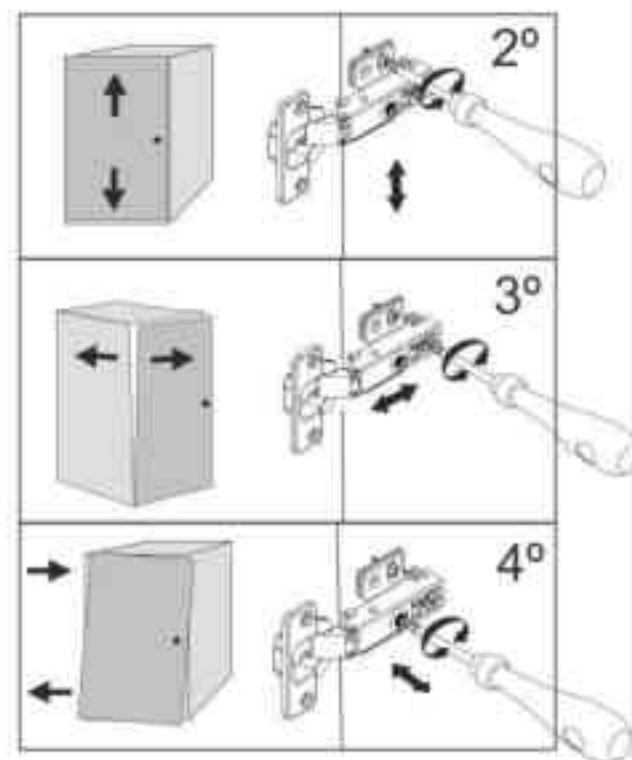
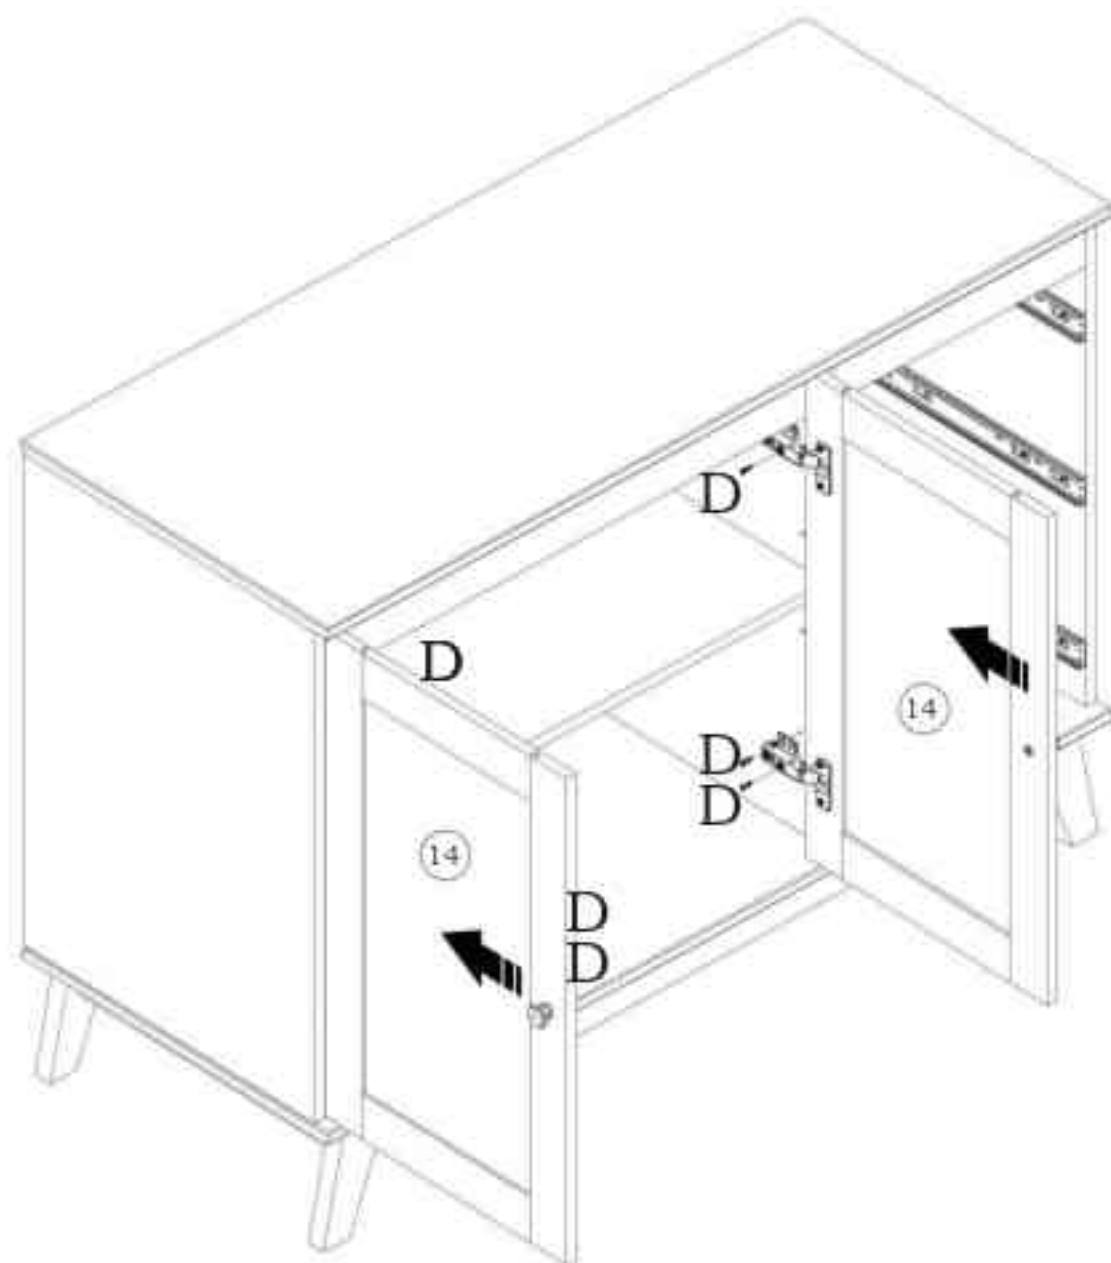


14




C  06x
Ø4,5x25mmD  18x
Ø3,5x14mmG  12x
Ø4,0 X 40mmE  06x
M4x22mmM  03xN  03x
Par 400mm

3X

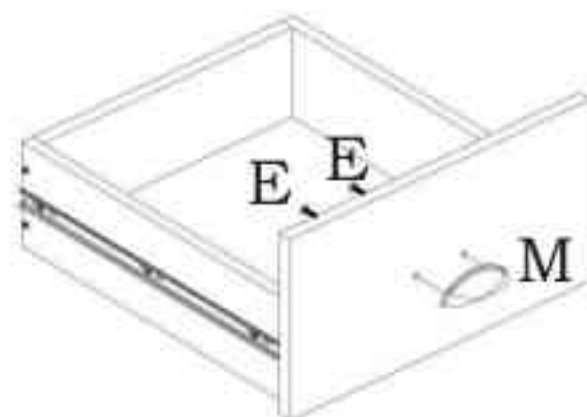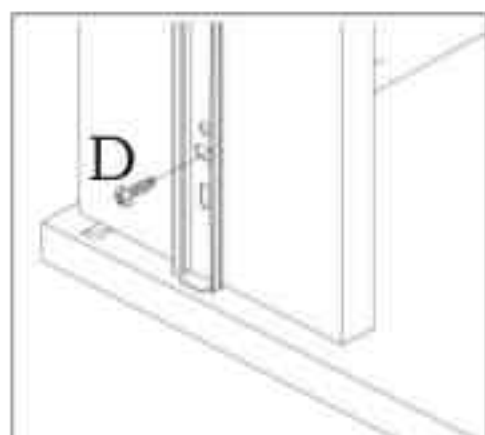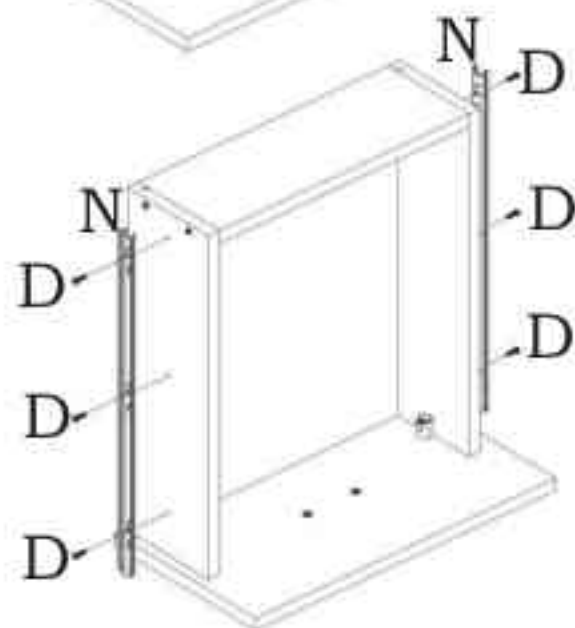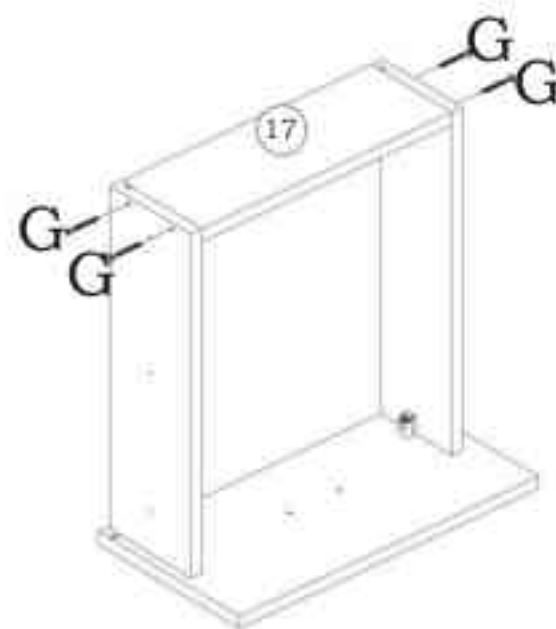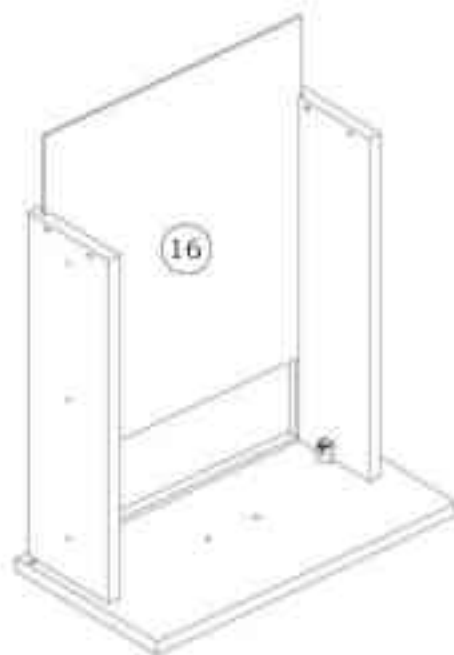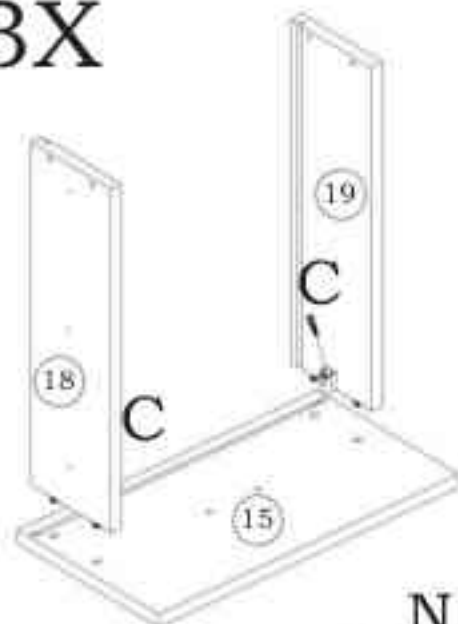

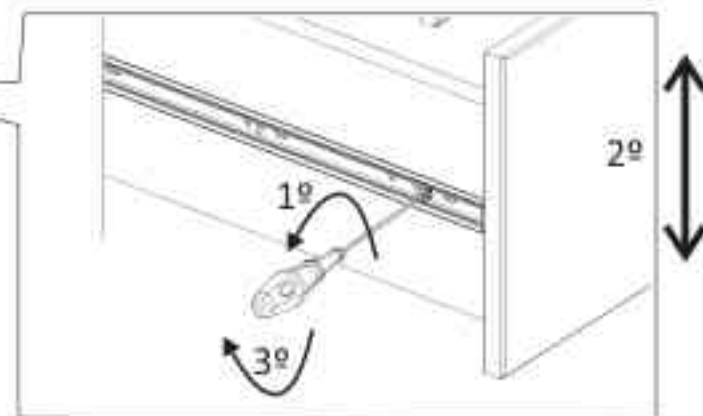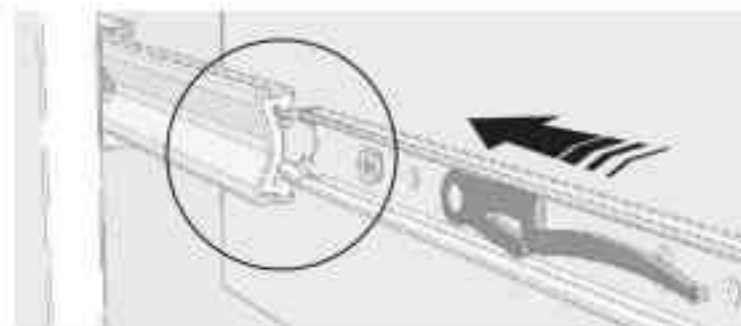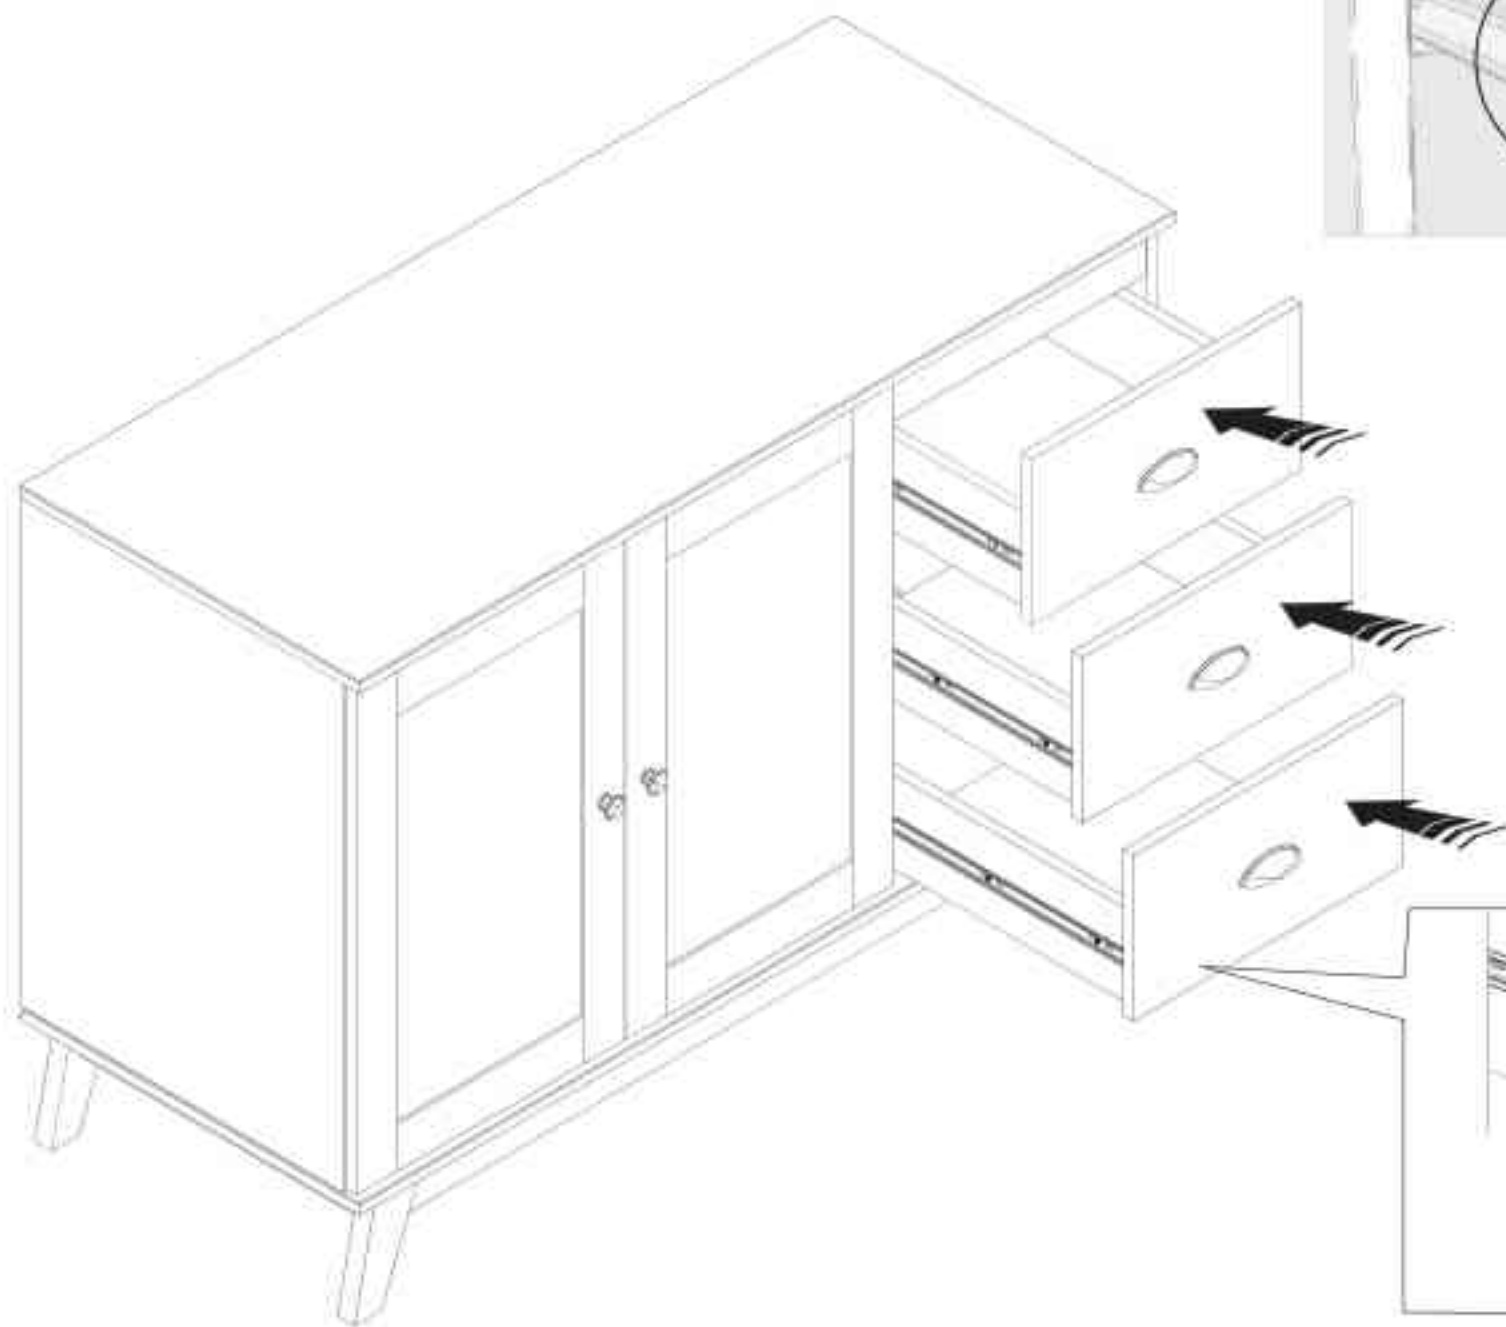

16

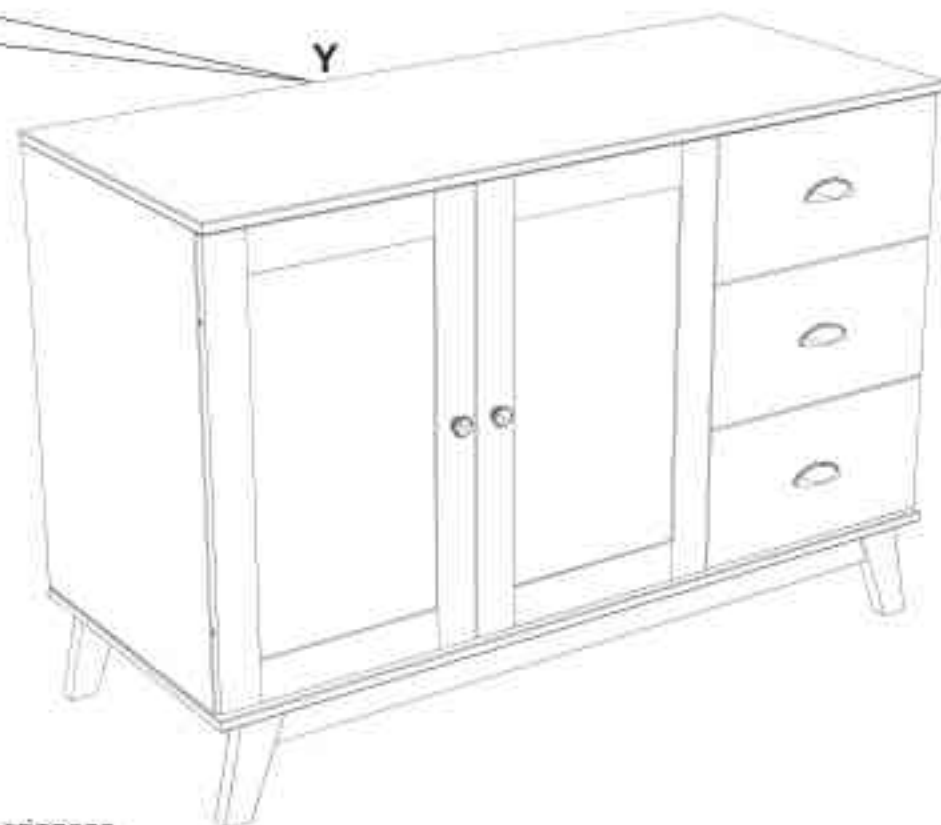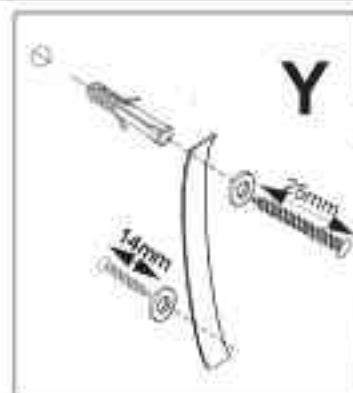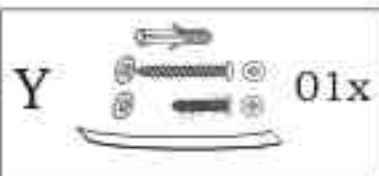

KIT ANTI TOMBAMENTO

Esse kit visa evitar eventual tombamento do seu móvel, principalmente se você tem crianças em casa. Utilize-o para maior segurança.

ATENÇÃO: Certifique-se de que não há fiação elétrica ou canos de água embutidos nas paredes antes de furar.

IMPORTANTE Caso a parede não seja maciça, de tijolos, você poderá precisar de ferragens especiais para fixação (não fornecidas.)

-Marque o local na parede onde pretende furar.

-Utilizando furadeira com ponteira 6mm, faça um furo de 30mm de profundidade. Se a superfície da sua parede for quebradiça, sugerimos utilizar Broca de 5mm para que o parafuso entre de forma mais justa.

-Insira a bucha na parede até ficar nivelada com a mesma.

-Fixe a tira anti tombamento à parede inserindo o parafuso de 25mm + arruela na bucha e atarraxando bem. (A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a tira, para evitar que a mesma esgarce.)

-Faça um furo piloto na borda traseira do tampo com Broca de 2mm. Fixe a outra ponta da tira anti tombamento nesse furo utilizando parafuso de 14mm + arruela e atarraxando bem.



LINHA MILANO

Aéreo 3 portas



WWW.BELLEHOUSEMOBILIA.COM.BR

Atenção

- a) Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- b) A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- c) Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- d) Evitar batidas.
- e) Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

Limpeza


- a) Usar pano branco, limpo, levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- b) Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para montagem





- Observação! Em caso de assistência técnica, identifique as peças pelo **Código**.
- Inicie a montagem do móvel sobre os papéis da embalagem ou use um cobertor. Protegendo sempre as peças para não riscá-las.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

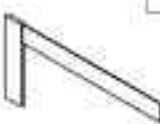 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda Pequena
 Furadeira com Broca de 8mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	 Esquadro

Vista Explodida do Móvel
Peças/Componentes

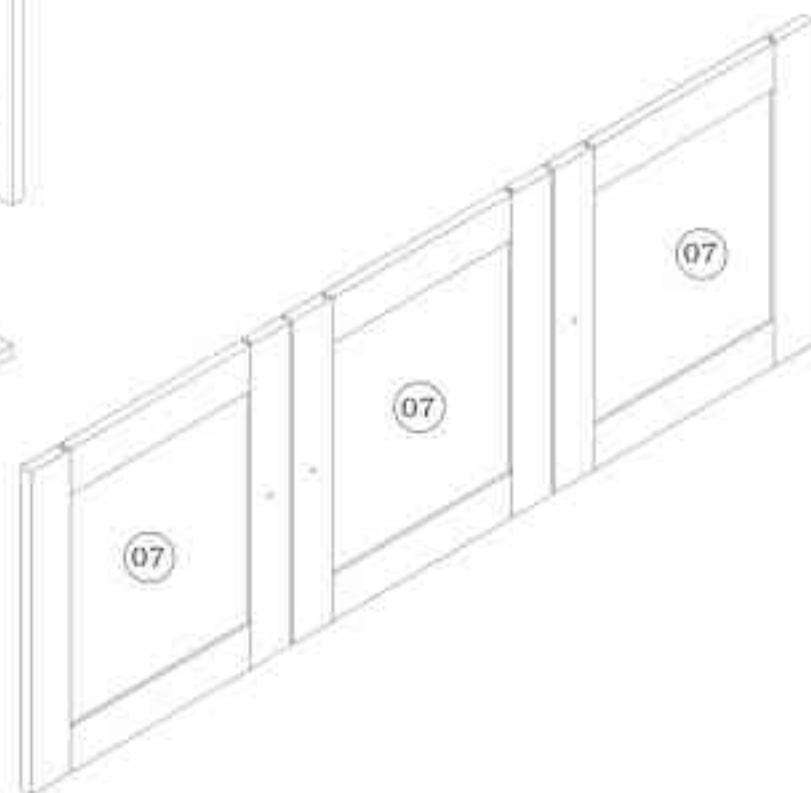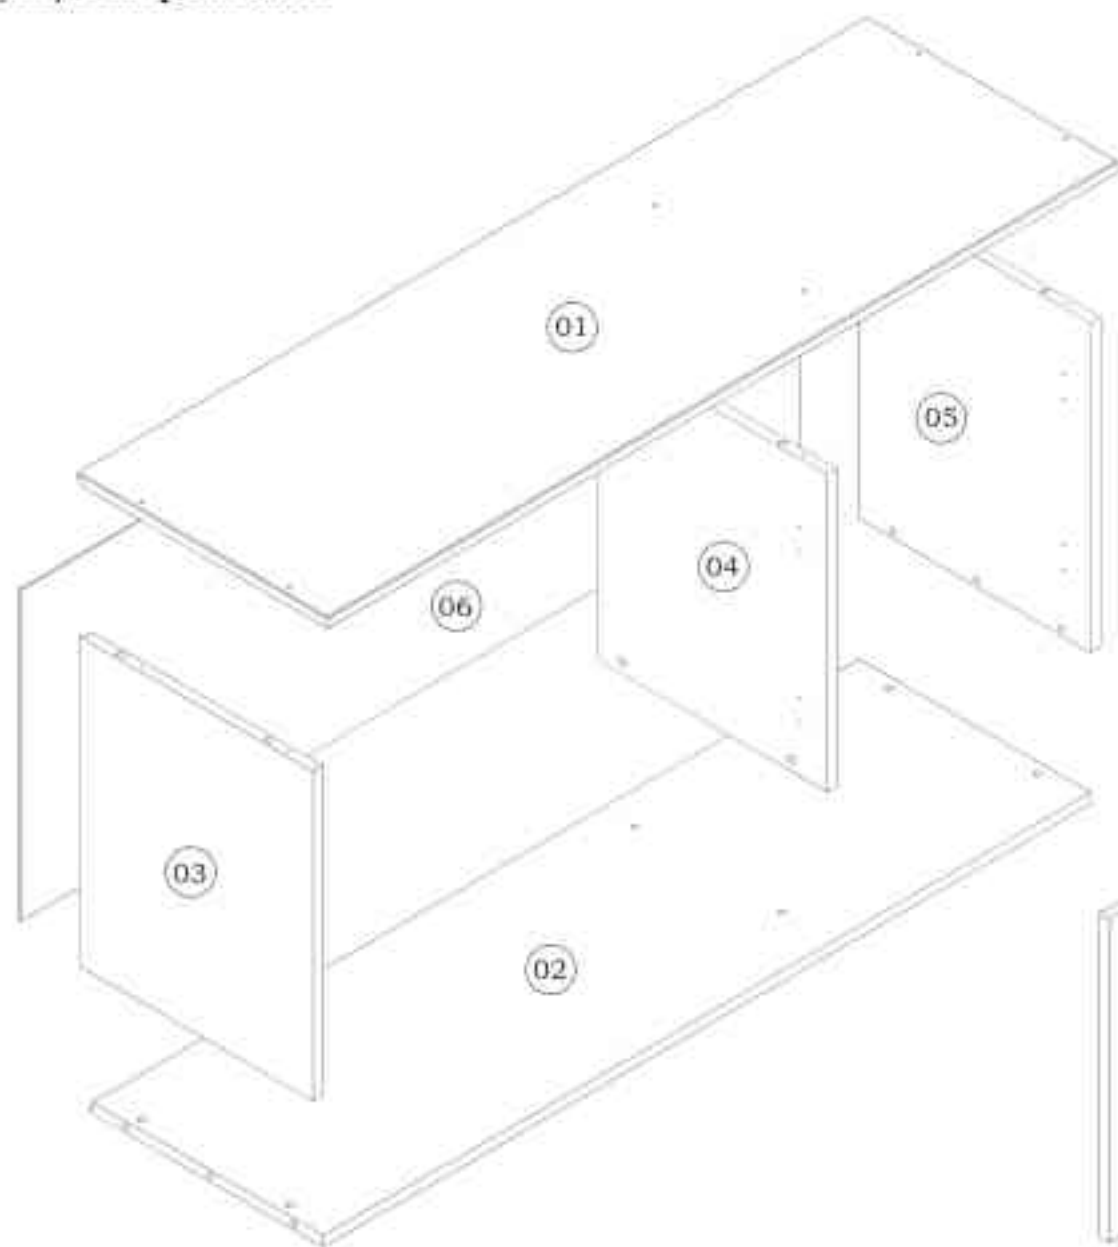

A	 Ø8,0x25mm	14
B		06
C	 Ø4,5x25mm	06
D	 Ø3,5x14mm	45
E	 M4x22mm	03
F	 Ø4,0x40mm	06
G	 Ø5,0x60mm	03

H	 Ø8mm	03
J	 caneco Ø35 Reta	06
K		03
M		03
Z	 8x8	29


01

A



14x

Ø8,0x25mm


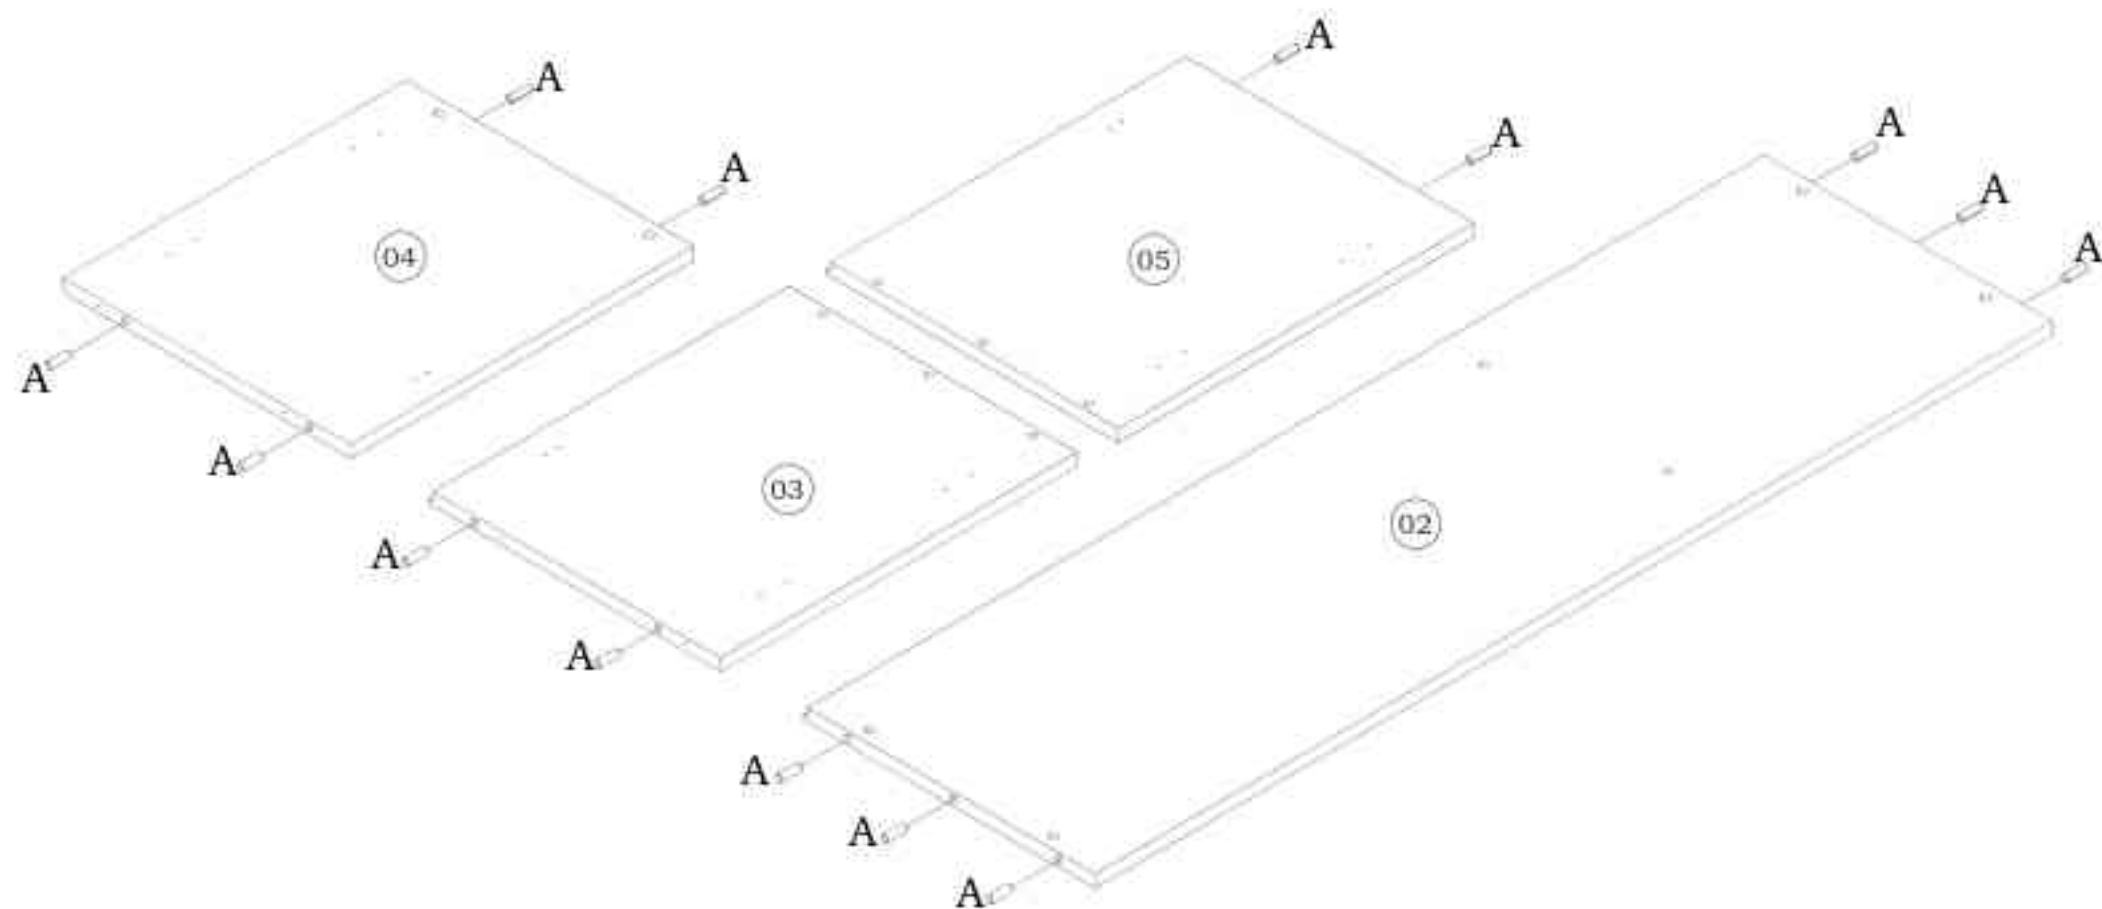


02

B



06x

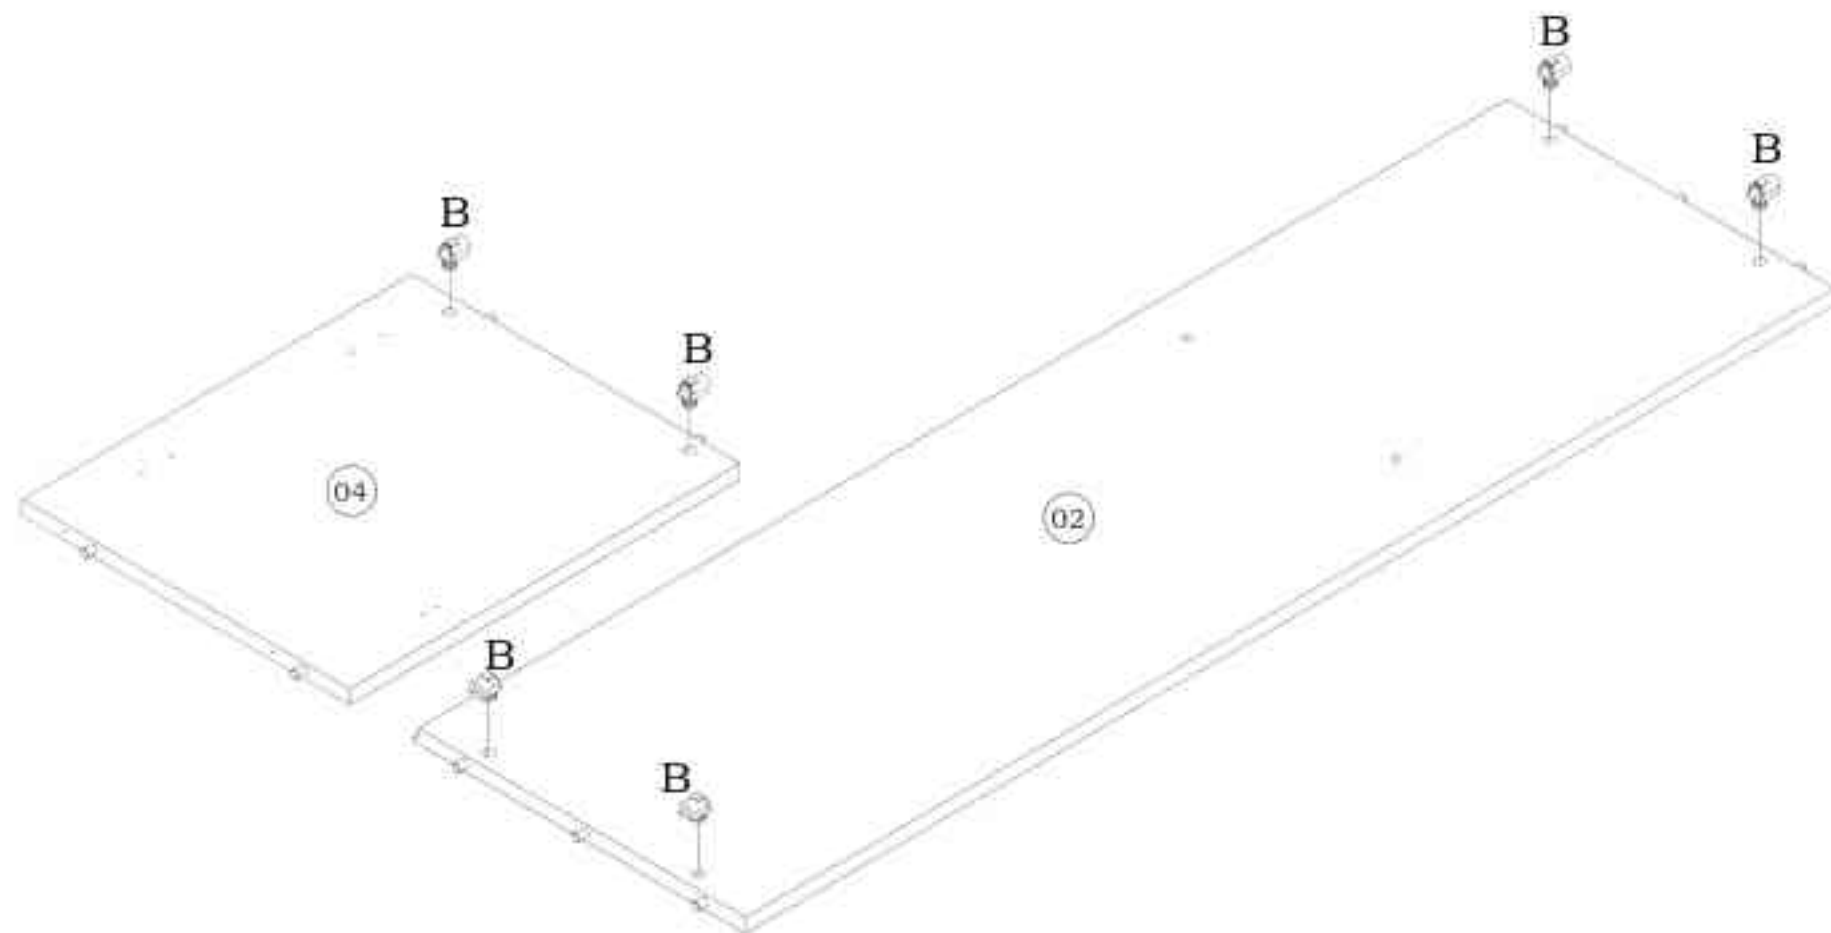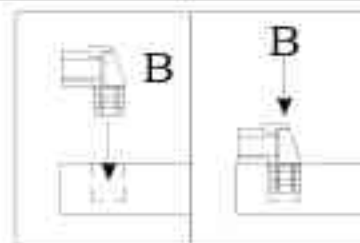



03

c




Ø4,5x25mm

04x

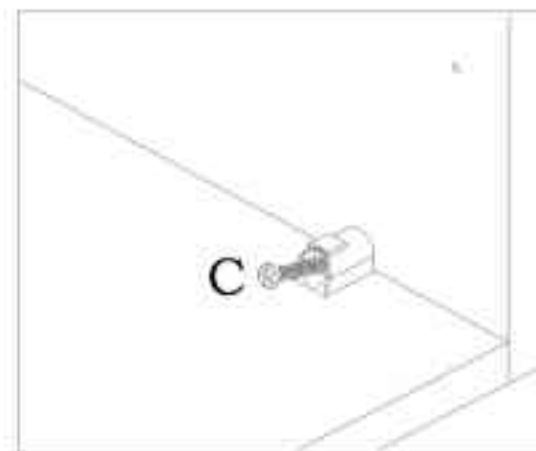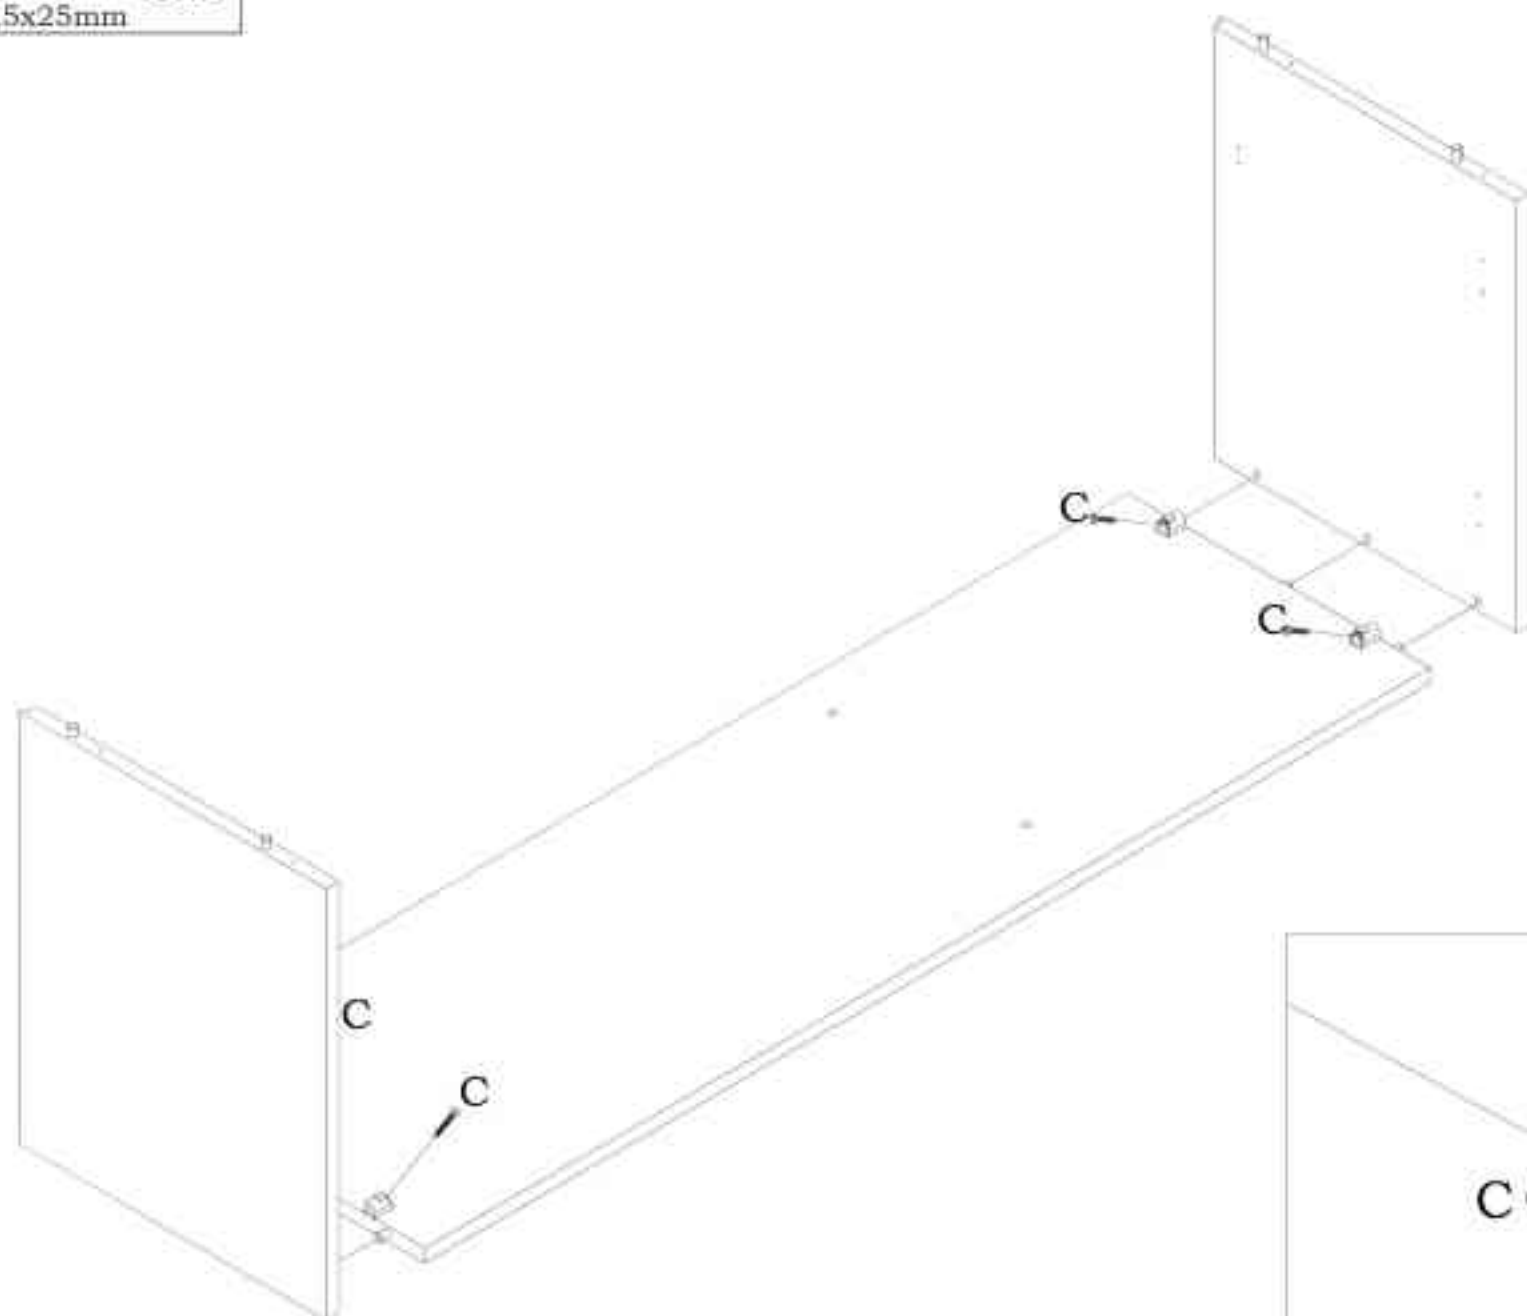



04

c




Ø4,5x25mm

02x

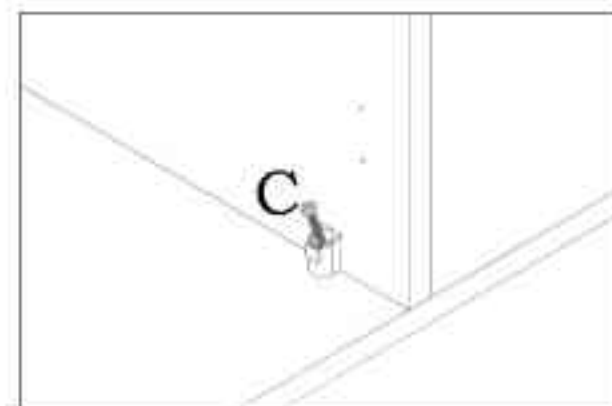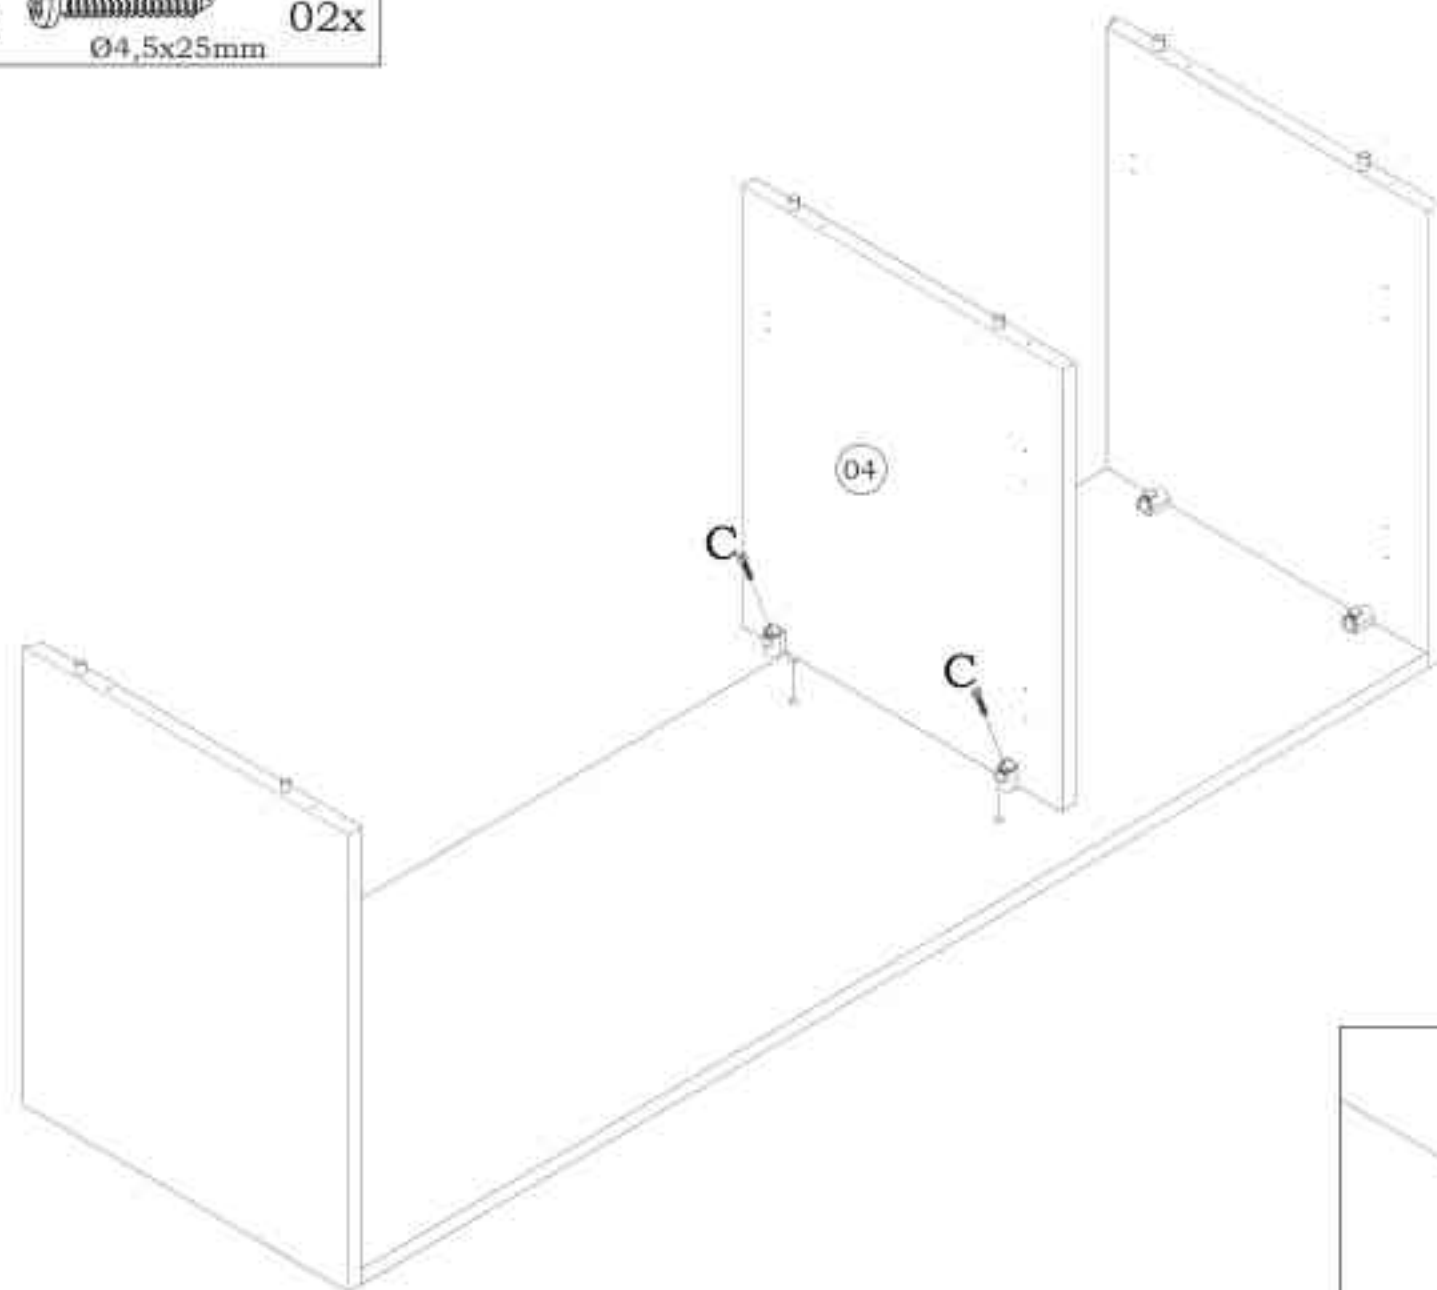

05

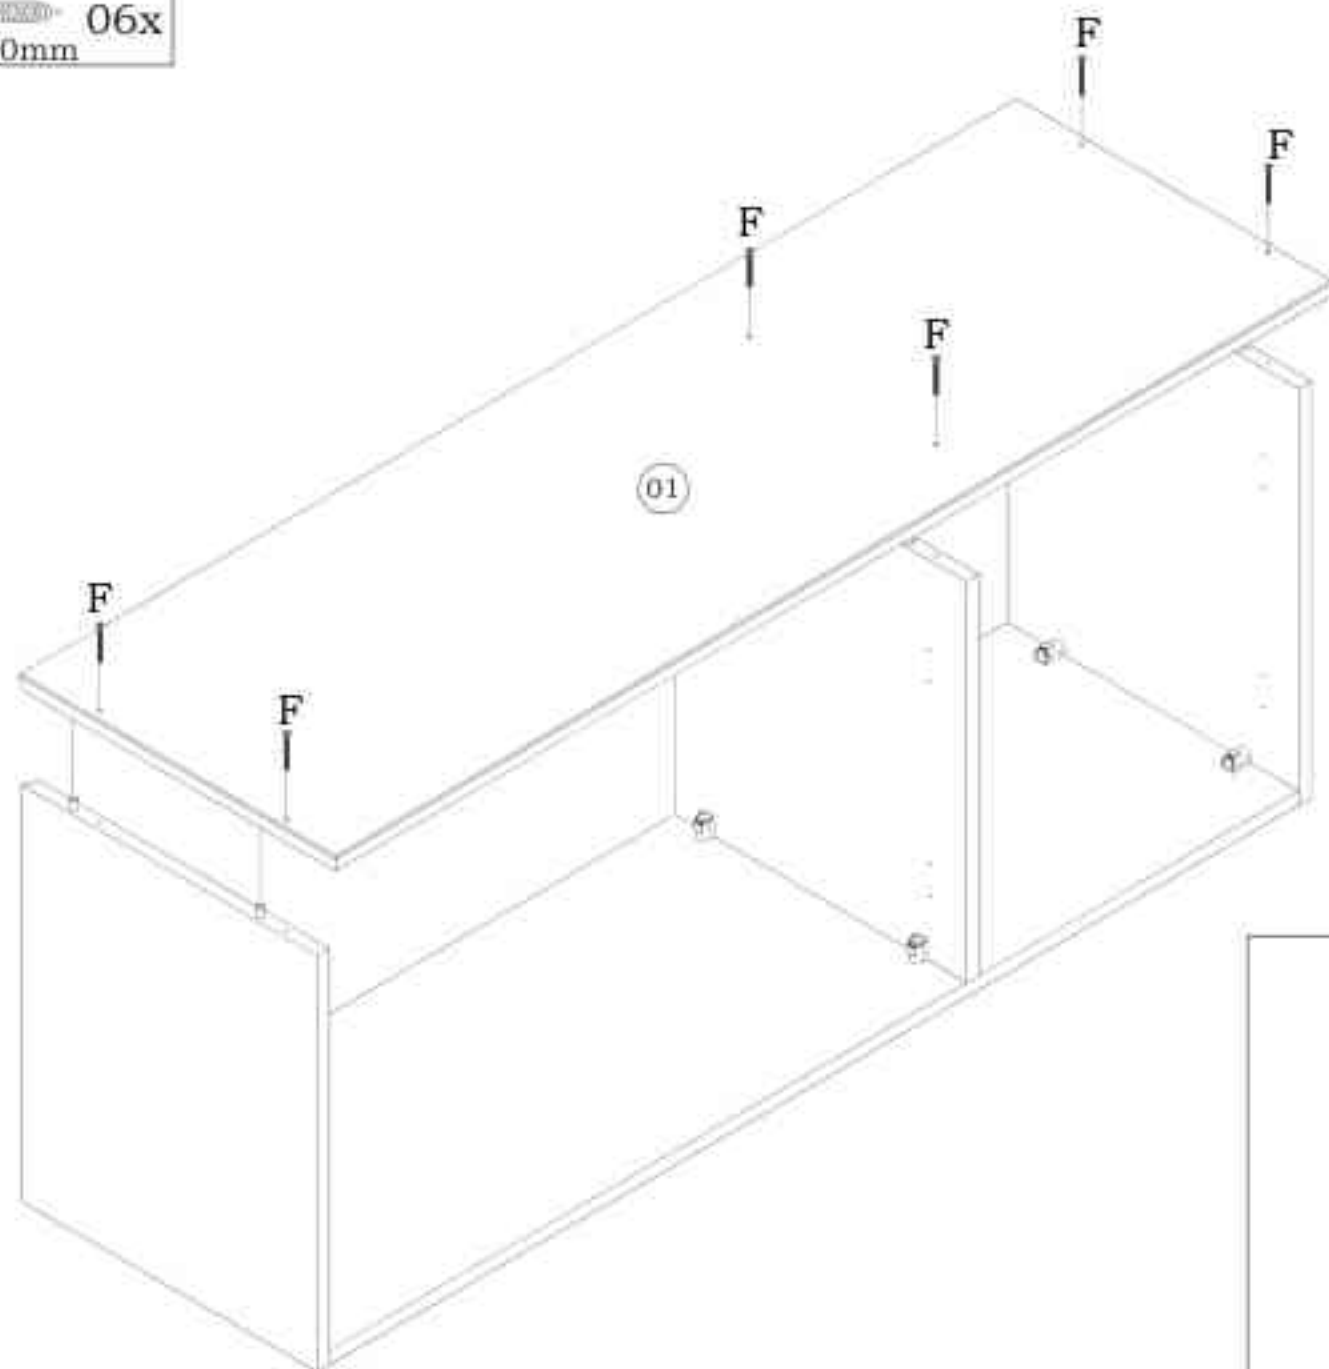F  06x
Ø4,0x40mm




06

Z





29x

8x8

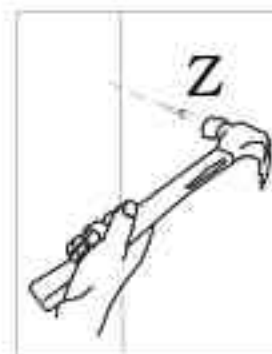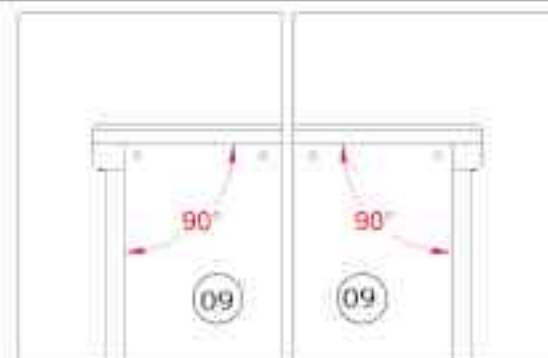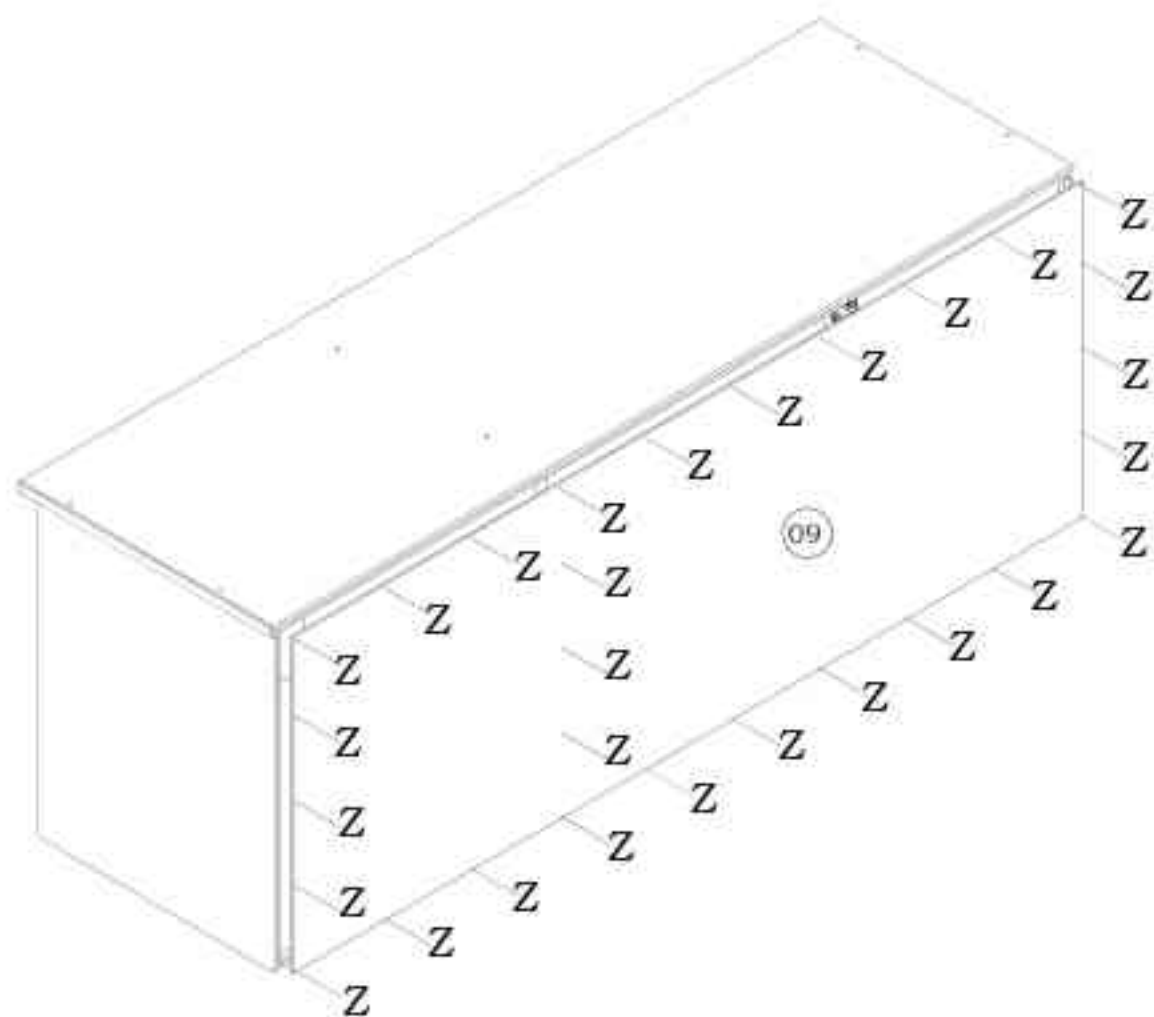


07

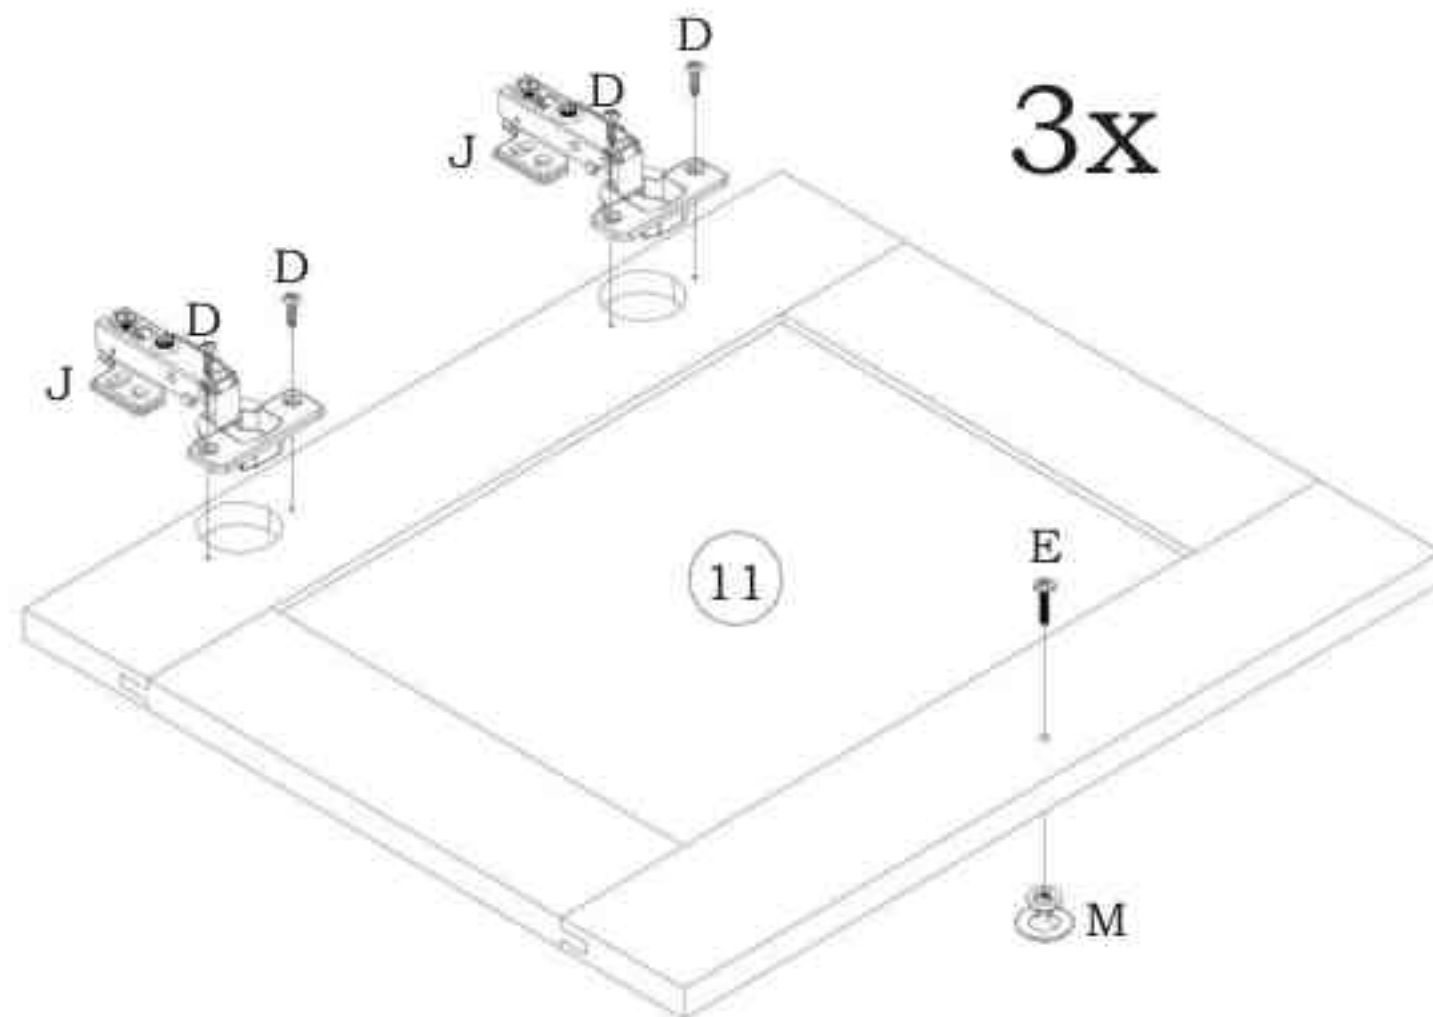D  12x
Ø3,5x14mmE  03x
M4x22mmJ  06x
caneco
Ø35-8etaM  03x




08


D



24x

Ø3,5x16mm

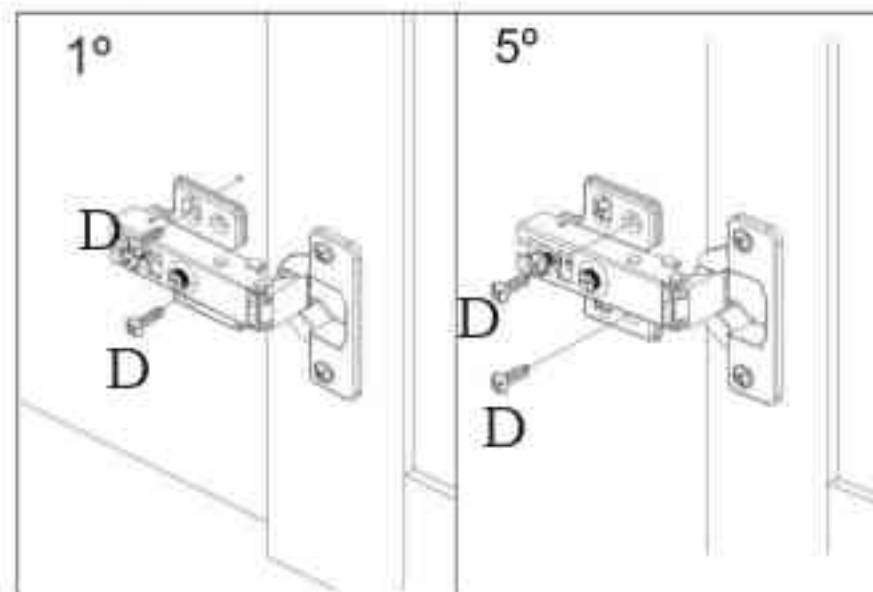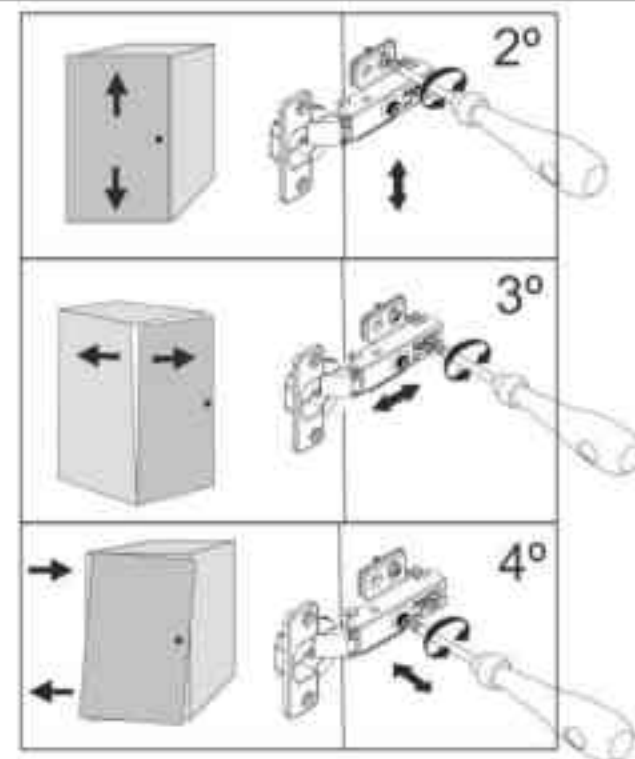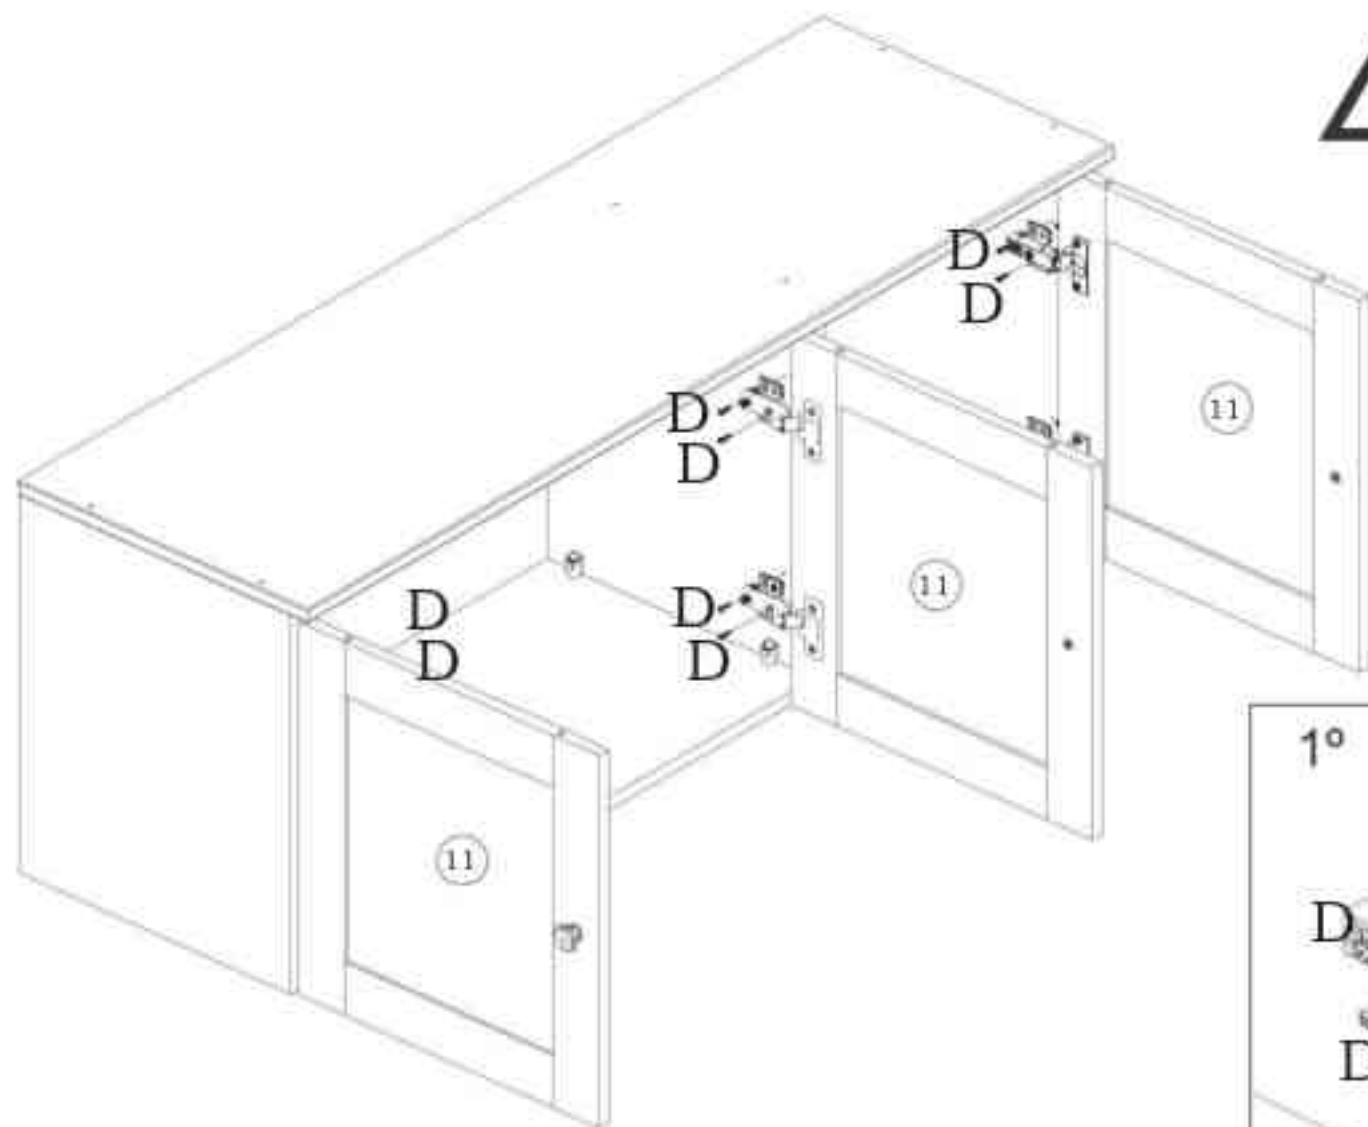

09 D  09x
Ø3,5x14mm

G  03x
Ø5,0x60mm

H  03x
Ø8mm

K  03x

