




LINHA MILANO

Aéreo 3 portas

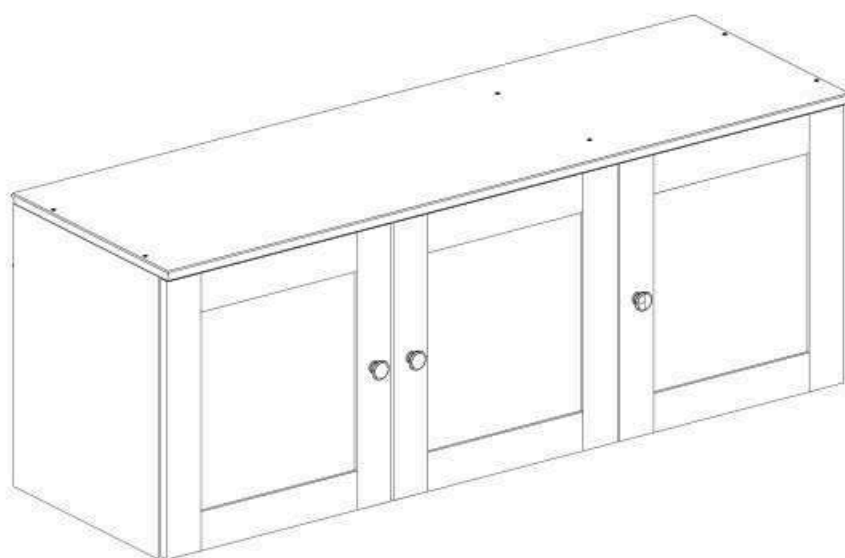

WWW.BELLEHOUSEMOBILIA.COM.BR

Atenção

- a) Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- b) A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- c) Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- d) Evitar batidas.
- e) Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

Limpeza



- a) Usar pano branco, limpo, levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- b) Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para montagem





- * Observação! Em caso de assistência técnica, identifique as peças pelo **Código**.
- * Inicie a montagem do móvel sobre os papelões da embalagem ou use um cobertor. Protegendo sempre as peças para não riscá-las.


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

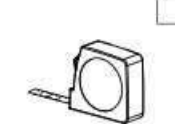
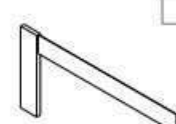
 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda Pequena
 Furadeira com Broca de 8mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	 Esquadro


Vista Explodida do Móvel



Peças/Componentes

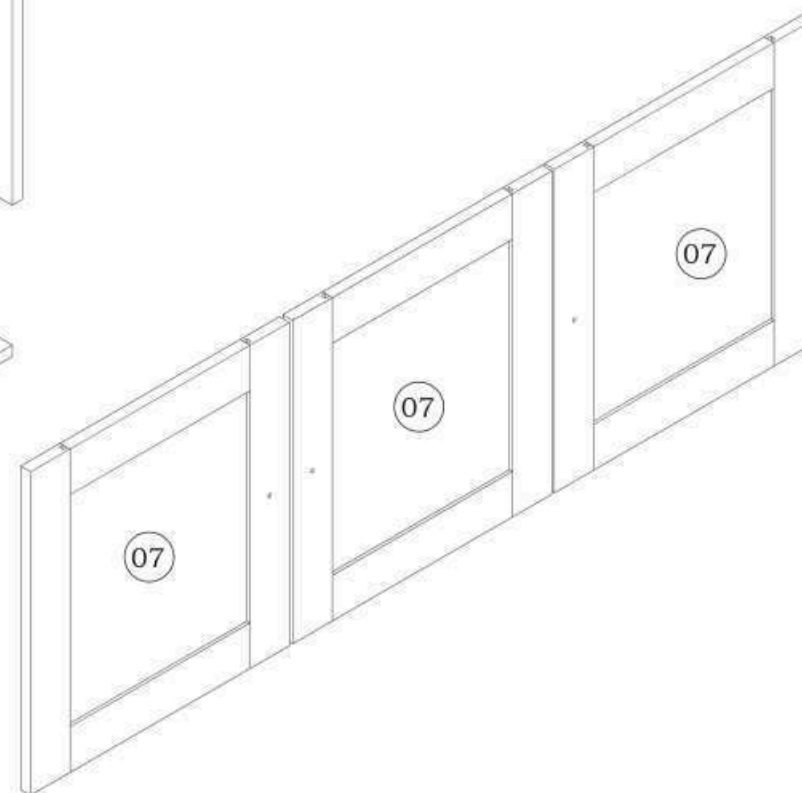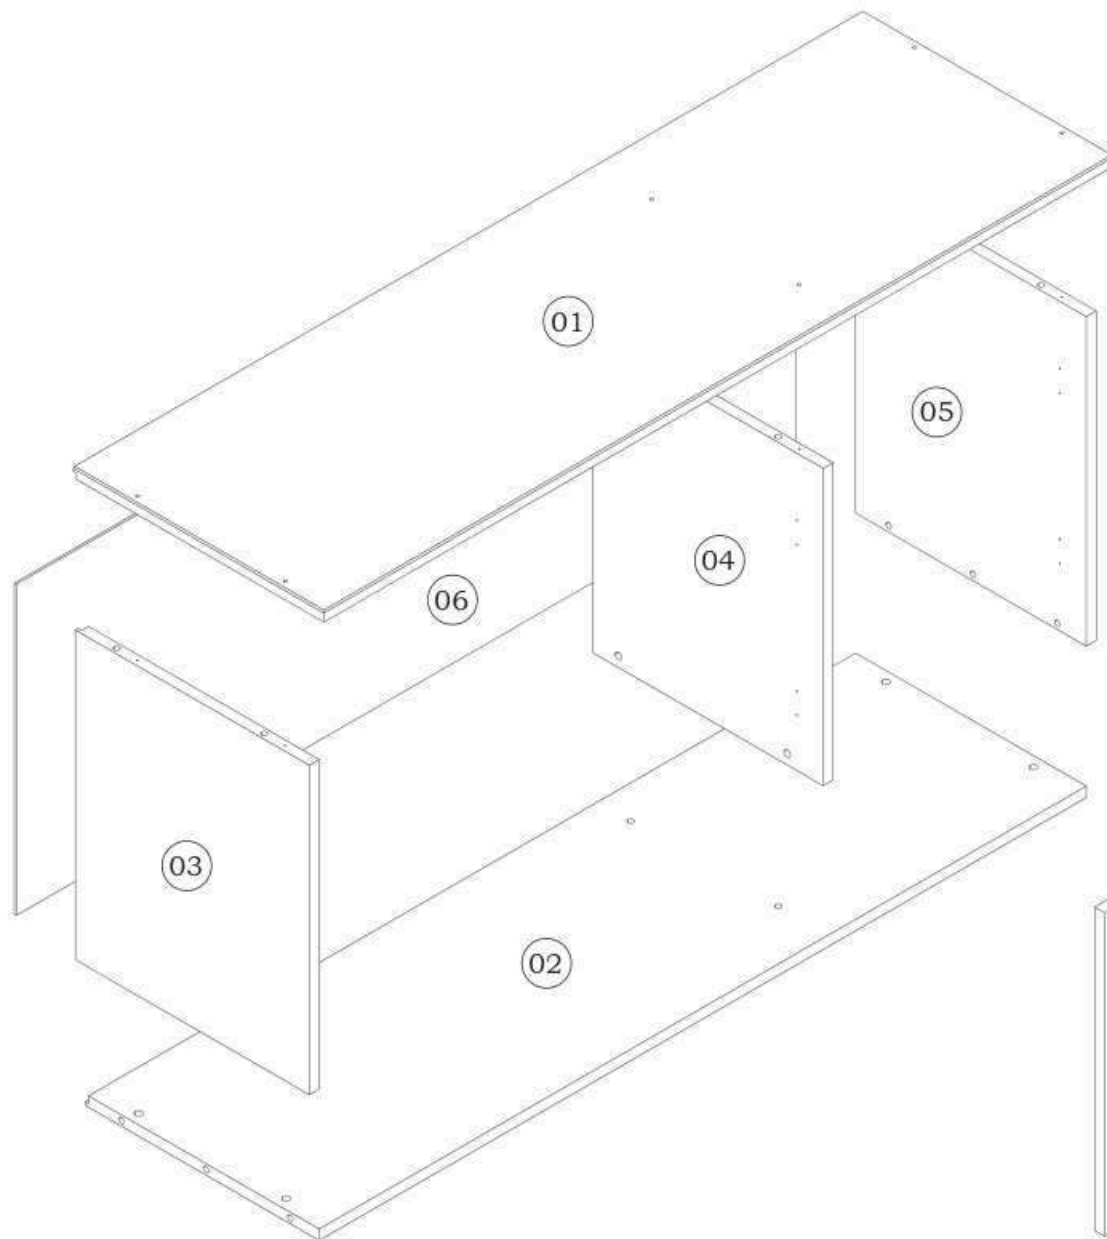

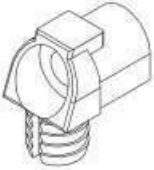A	 Ø8,0x25mm	14
B		06
C	 Ø4,5x25mm	06
D	 Ø3,5x14mm	45
E	 M4x22mm	03
F	 Ø4,0x40mm	06
G	 Ø5,0x60mm	03

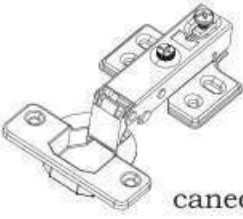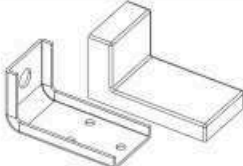
H	 Ø8mm	03
J	 caneco Ø35 Reta	06
K		03
M		03
Z	 8x8	29

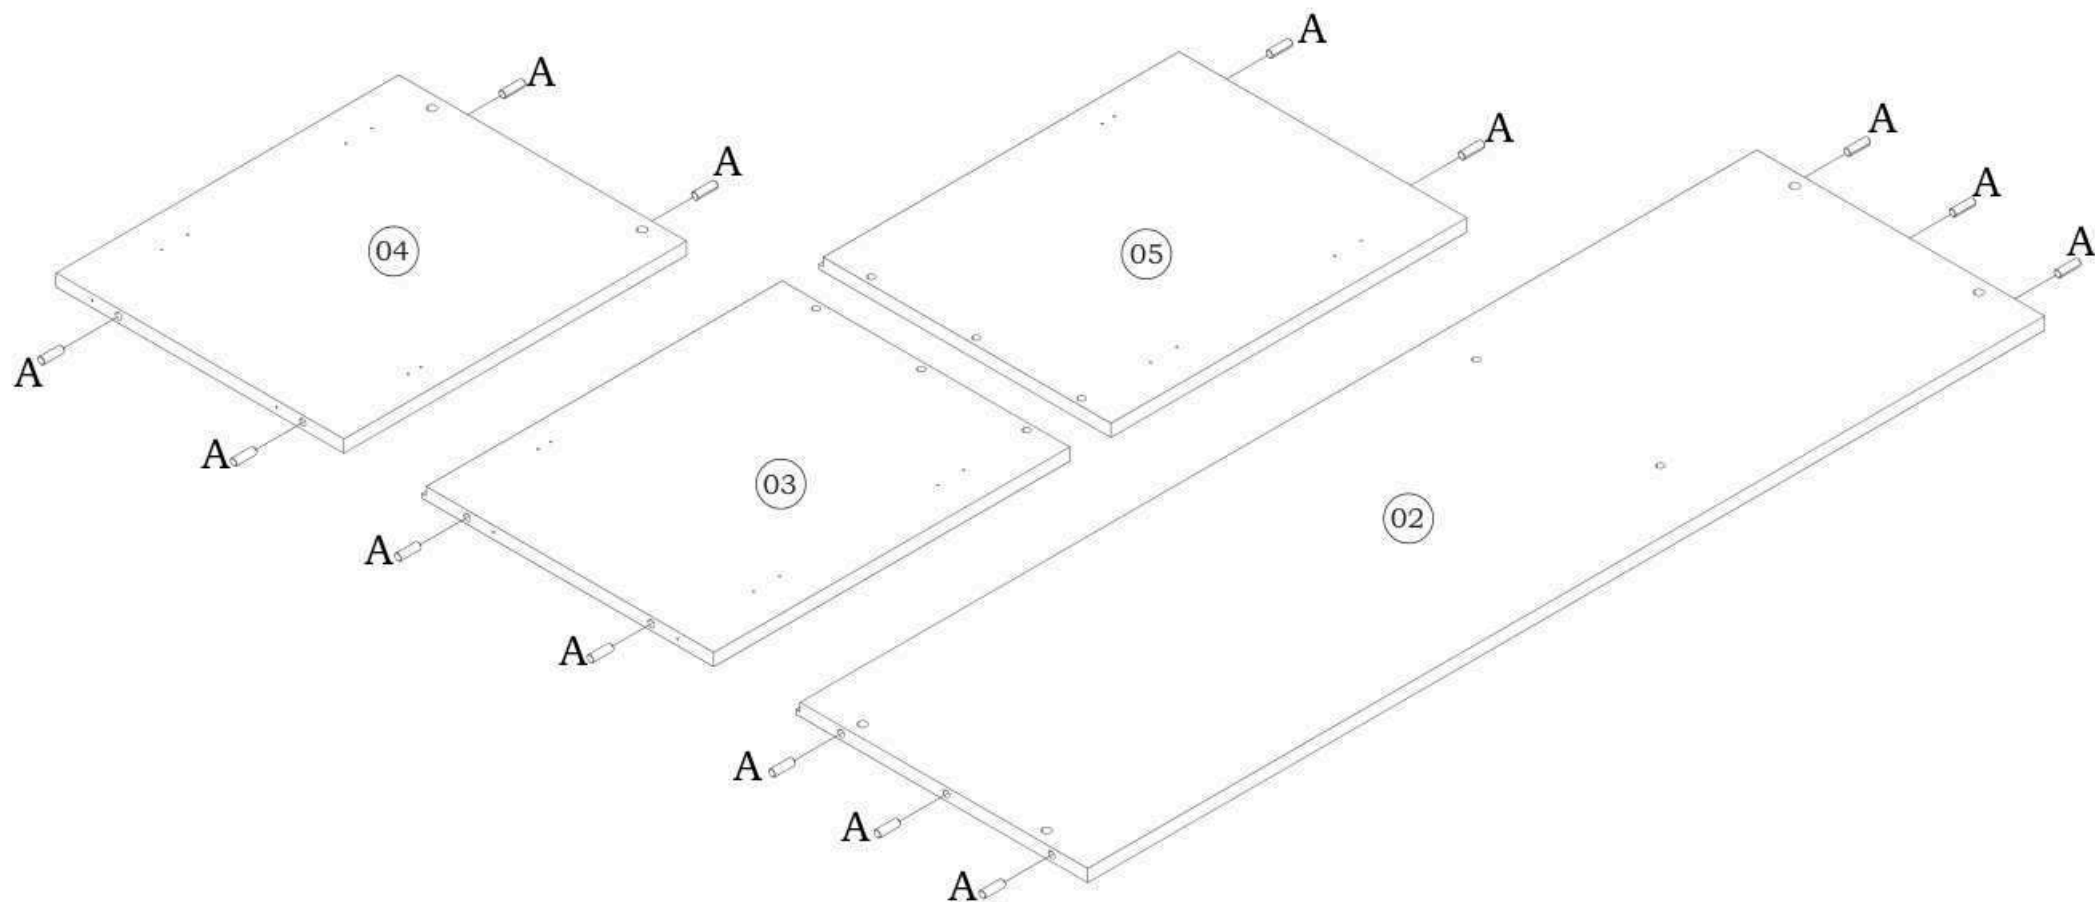

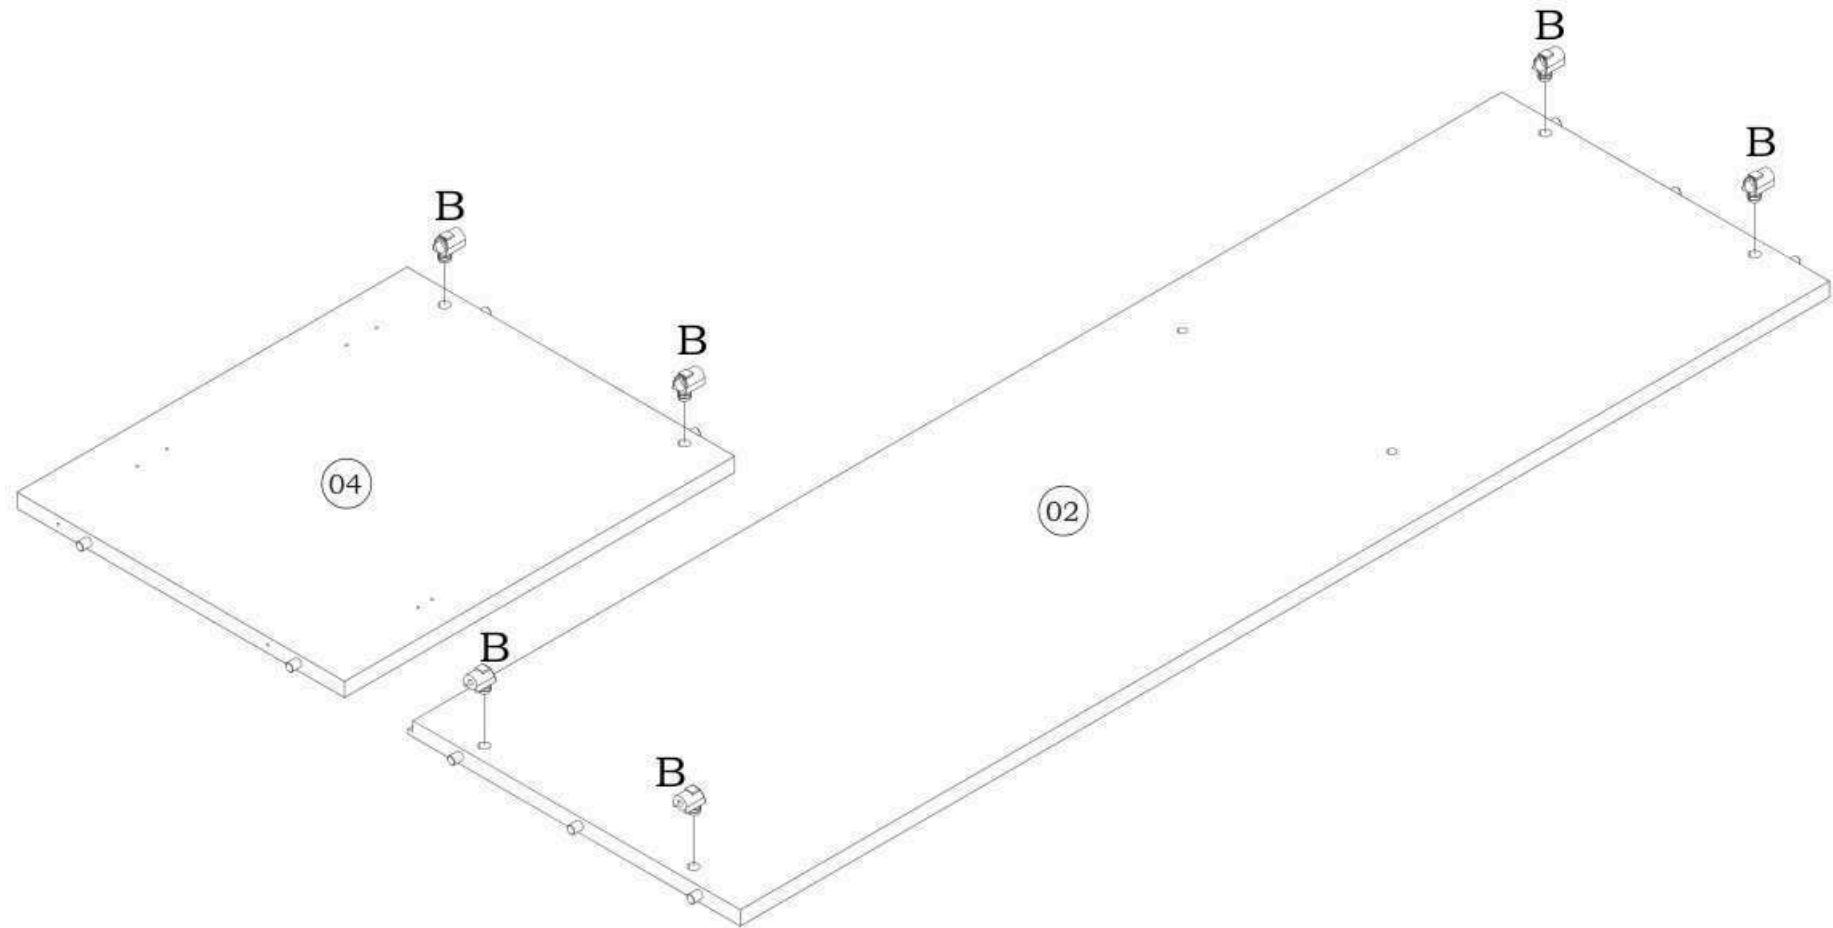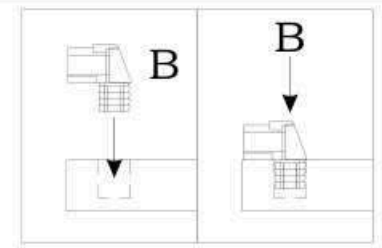



03

c




Ø4,5x25mm

04x

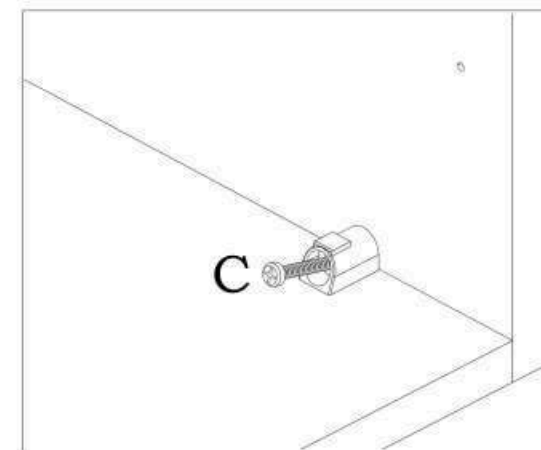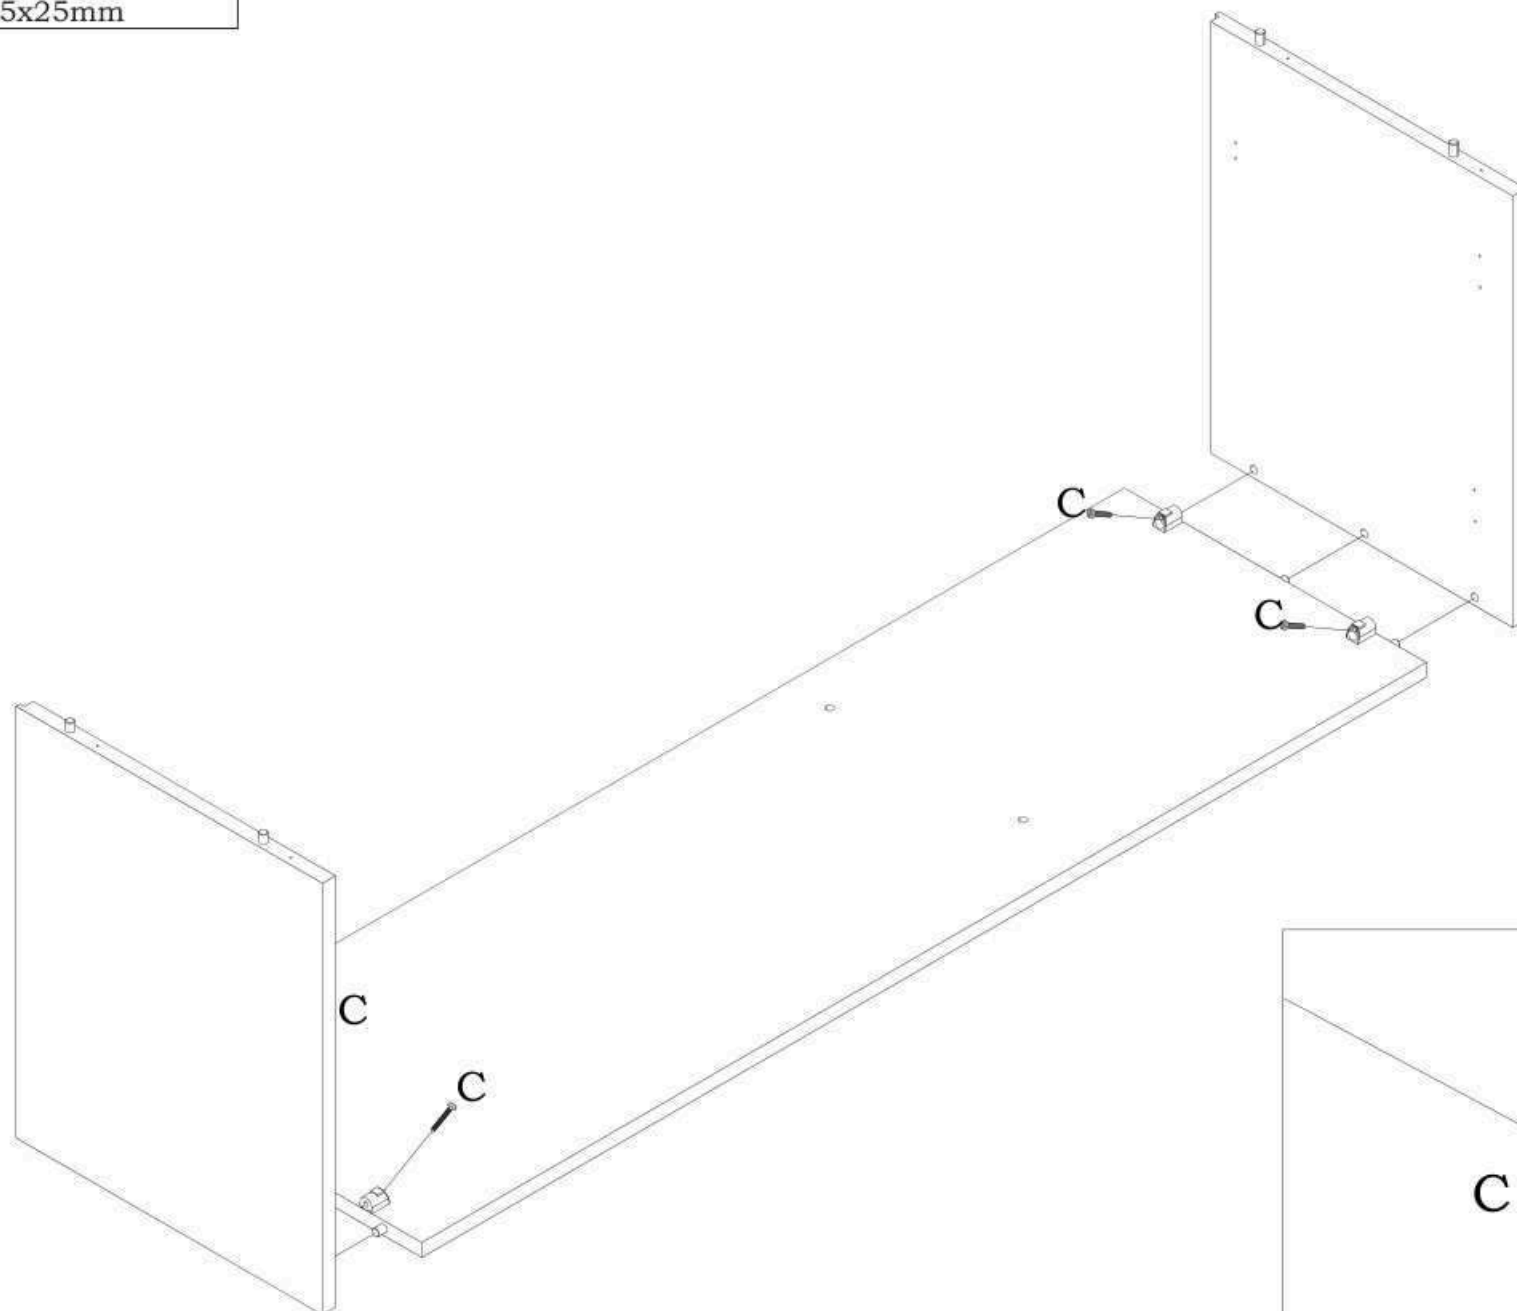



04

c





Ø4,5x25mm




02x

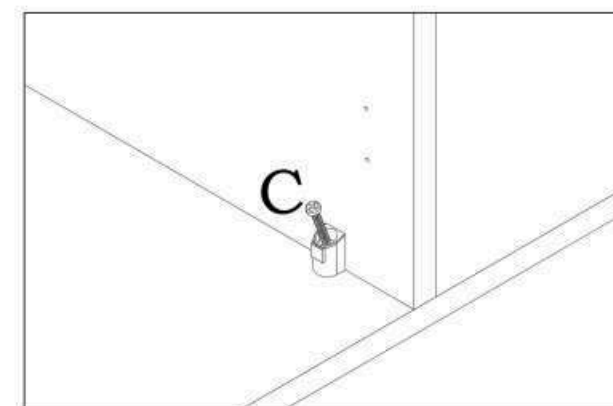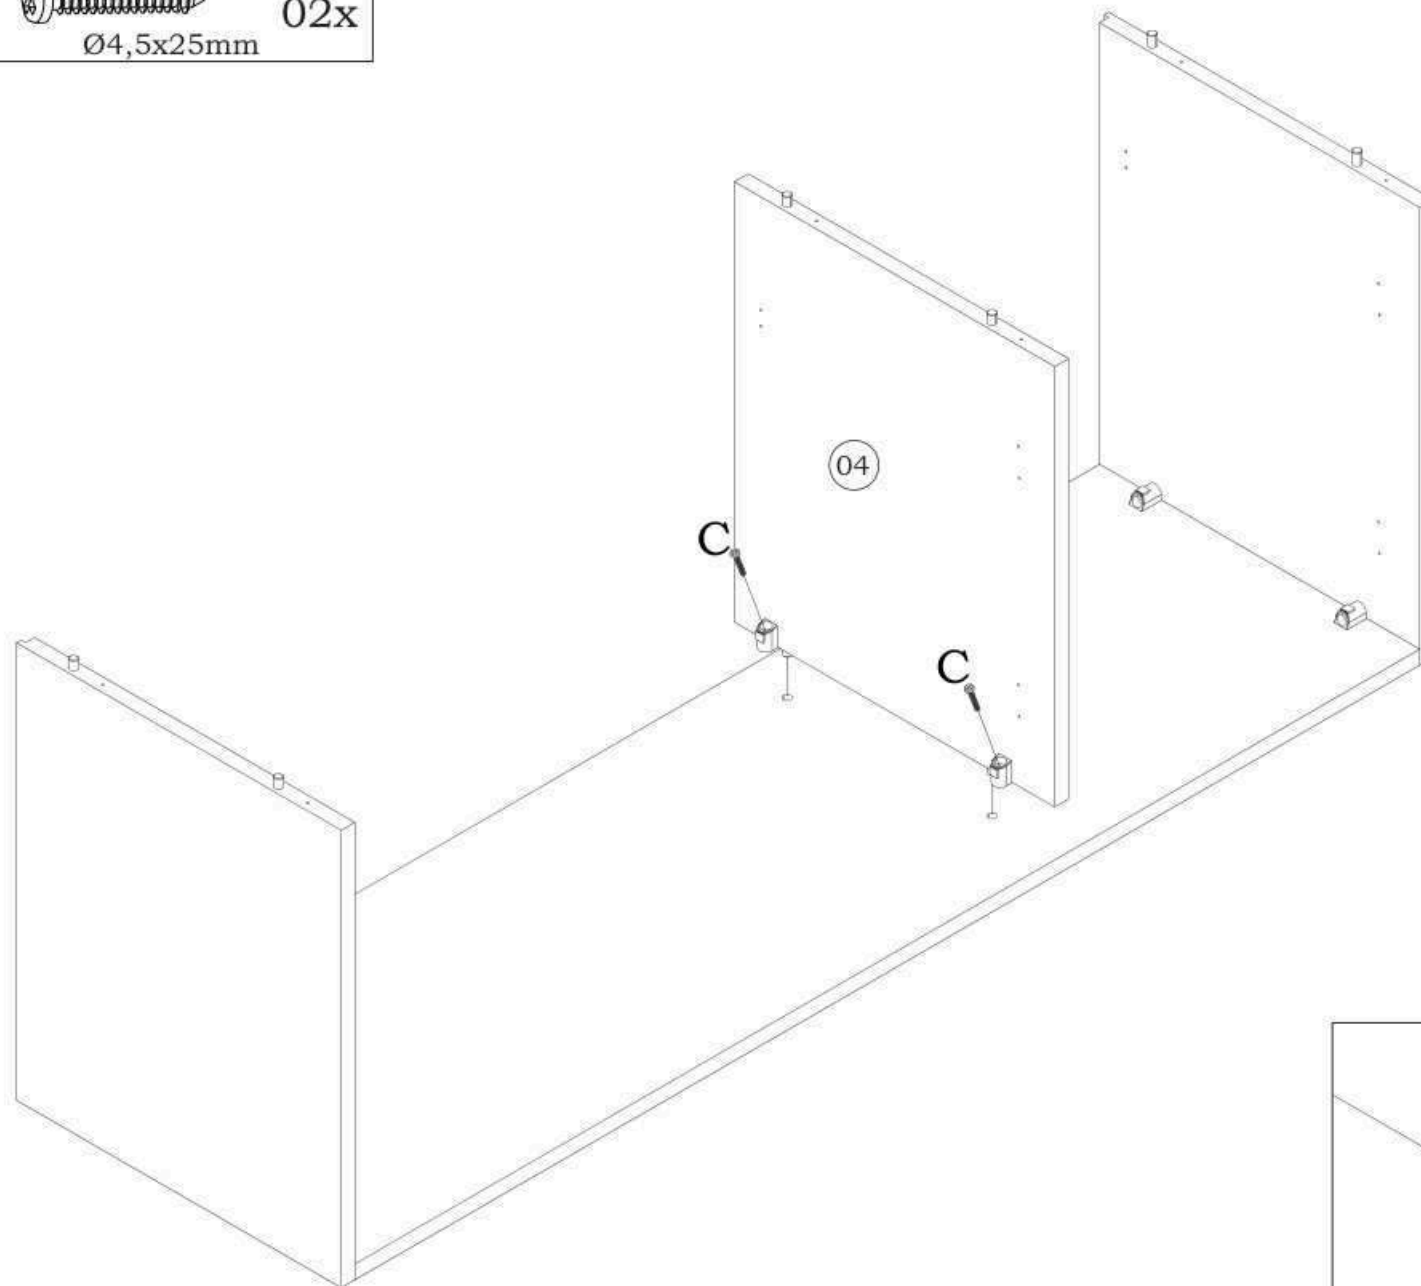


05


F  06x
Ø4,0x40mm

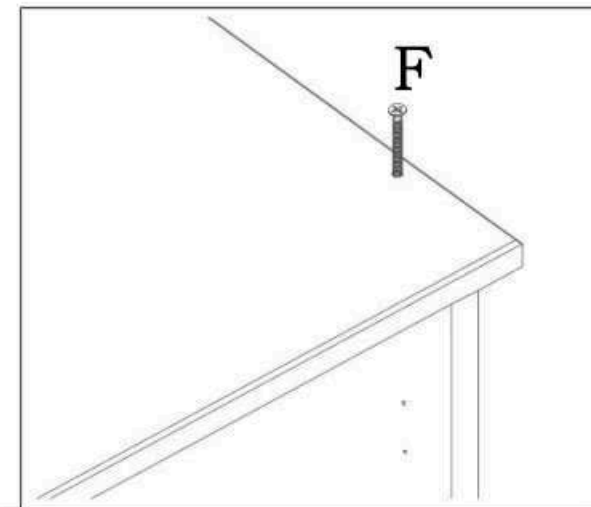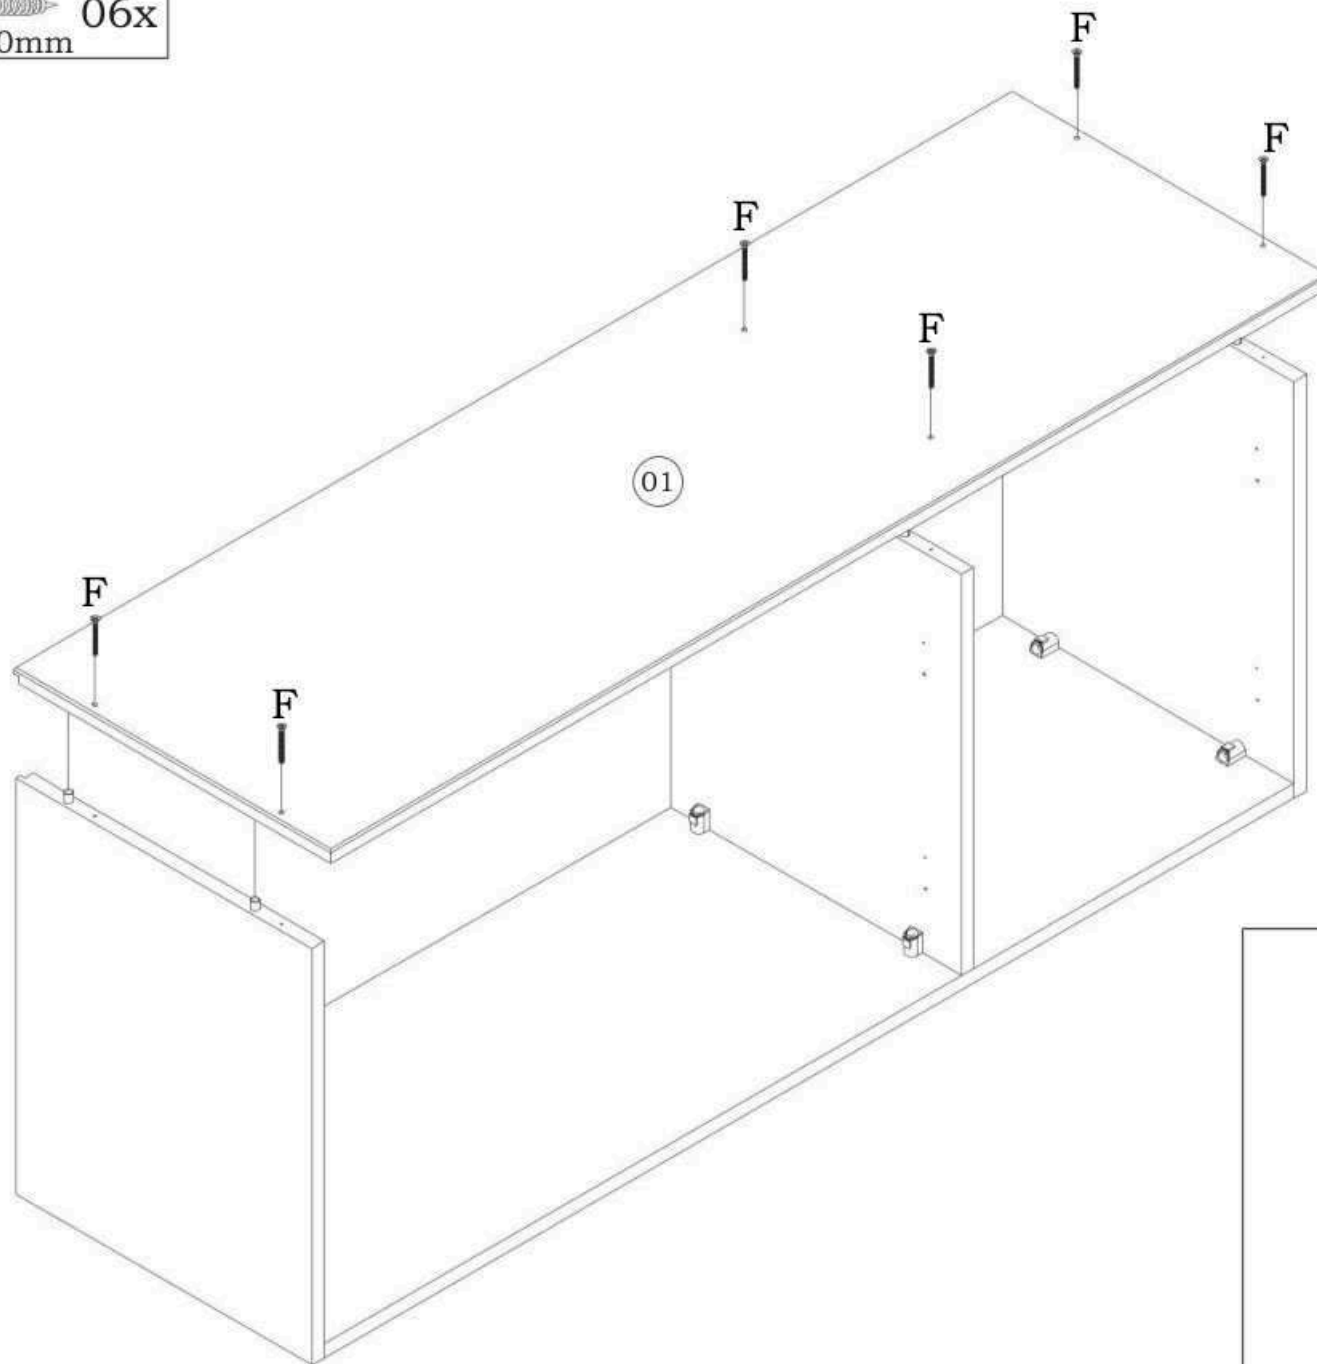

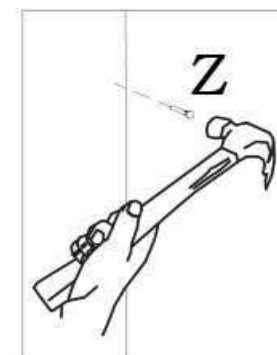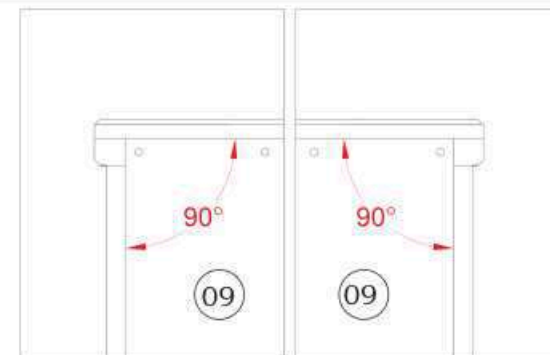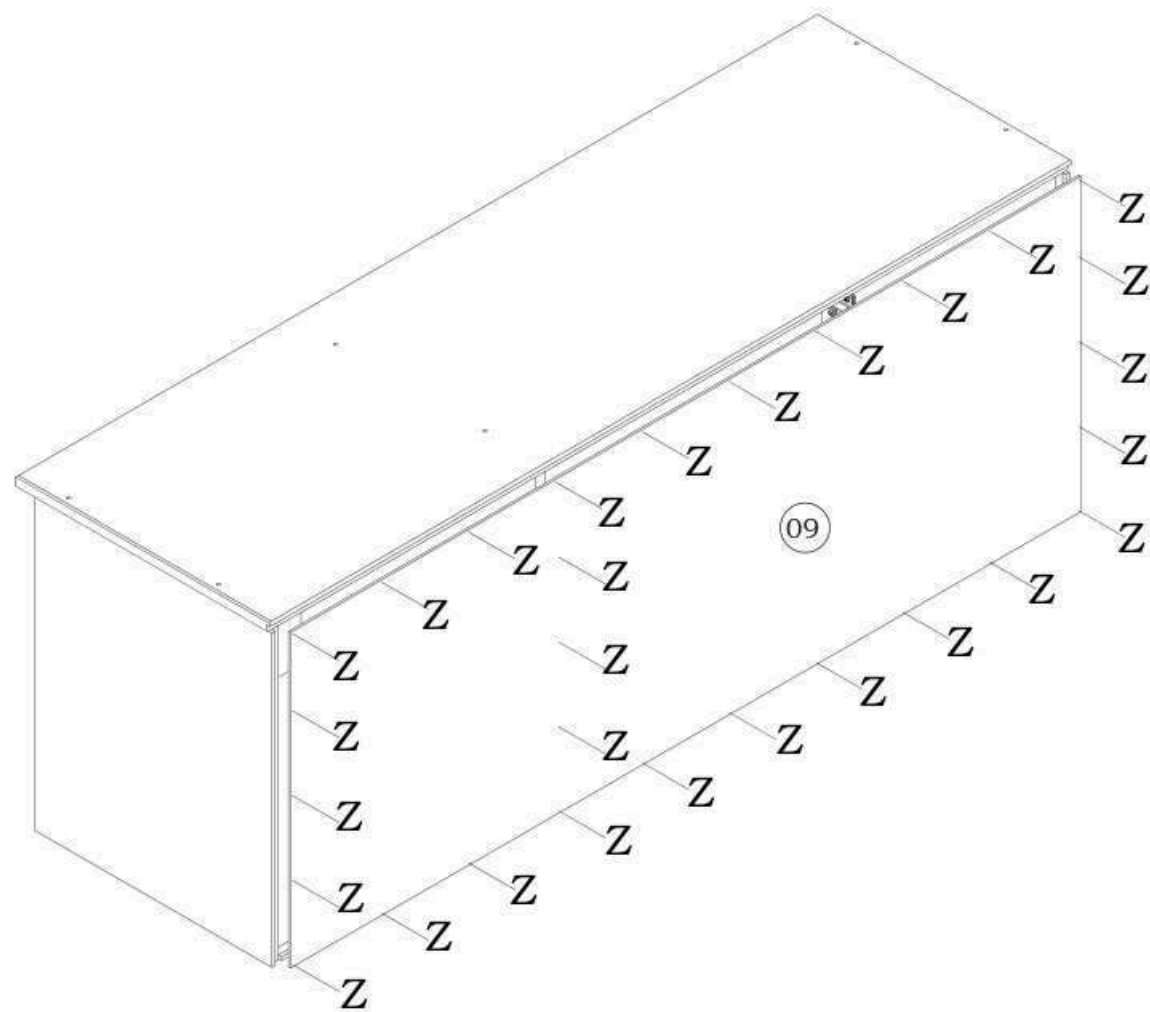


07

D		12x	E		03x	
	Ø3,5x14mm			M4x22mm		
J		caneco Ø35 Reta	06x	M		03x

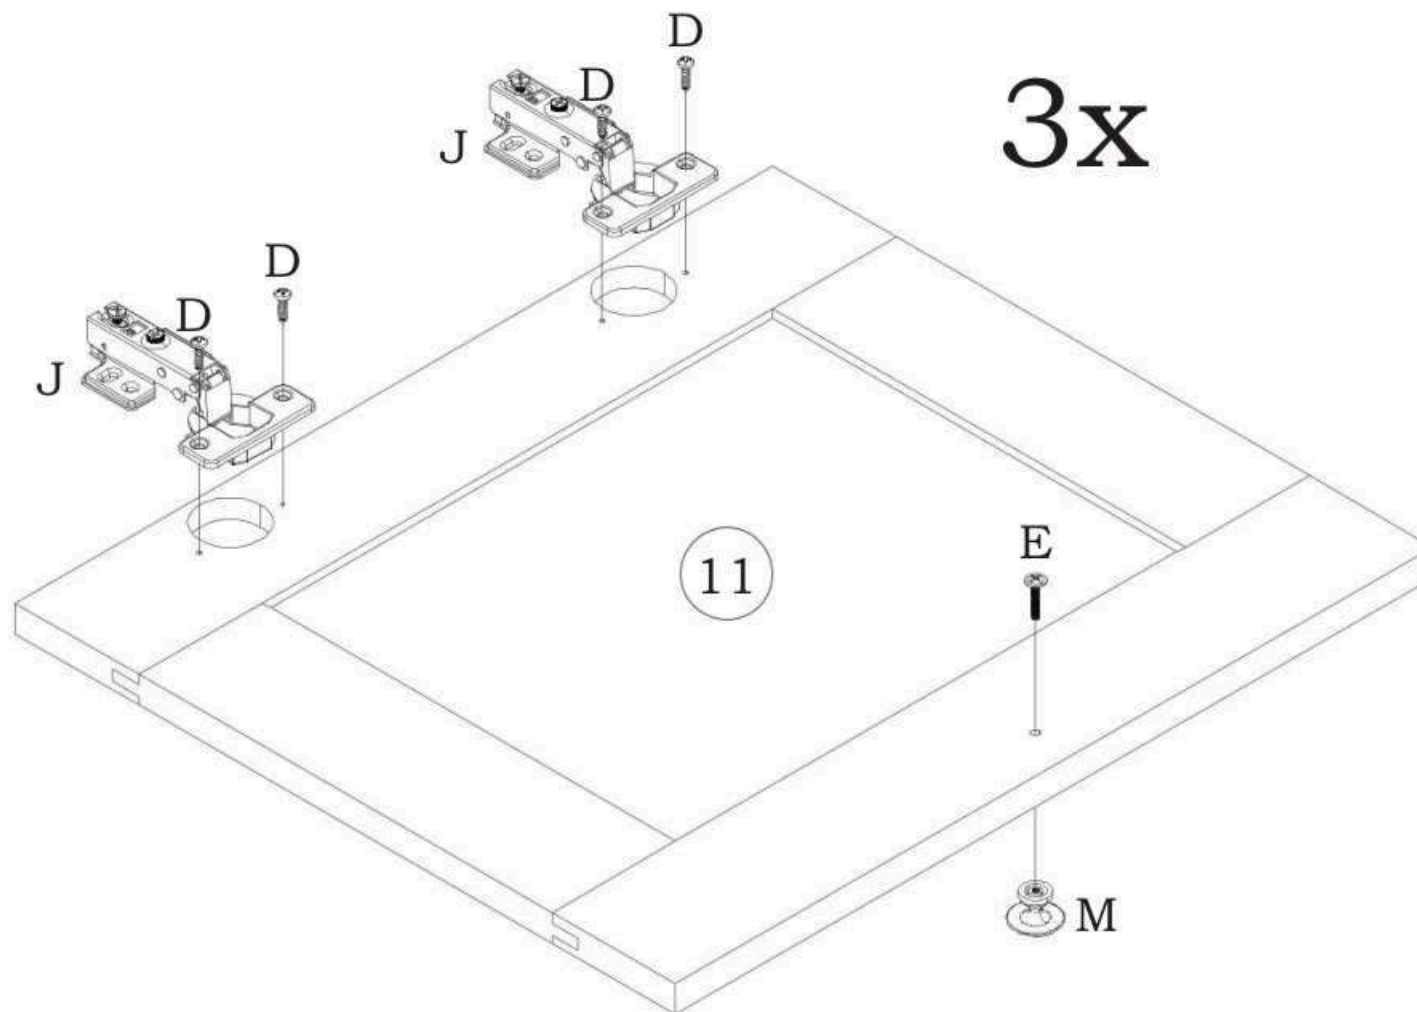




08

D




Ø3,5x16mm

24x

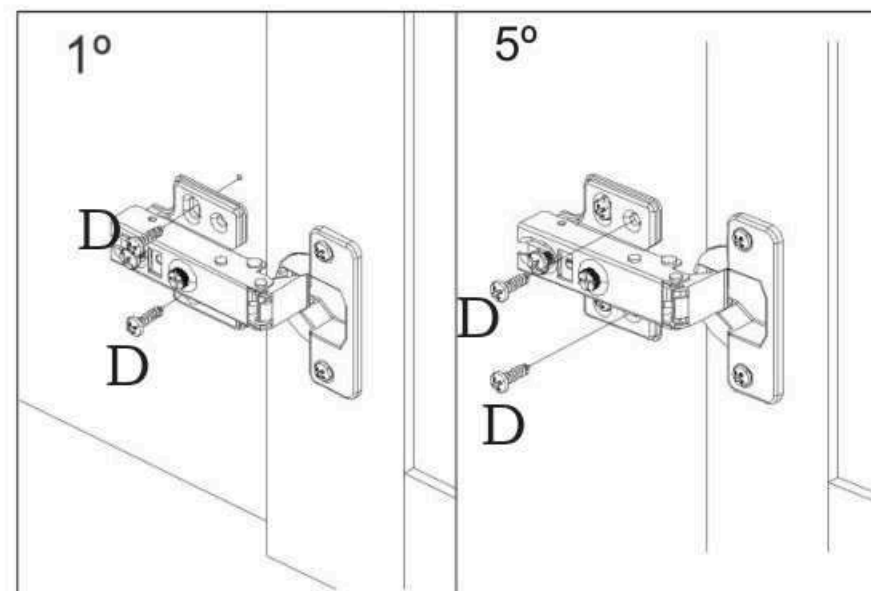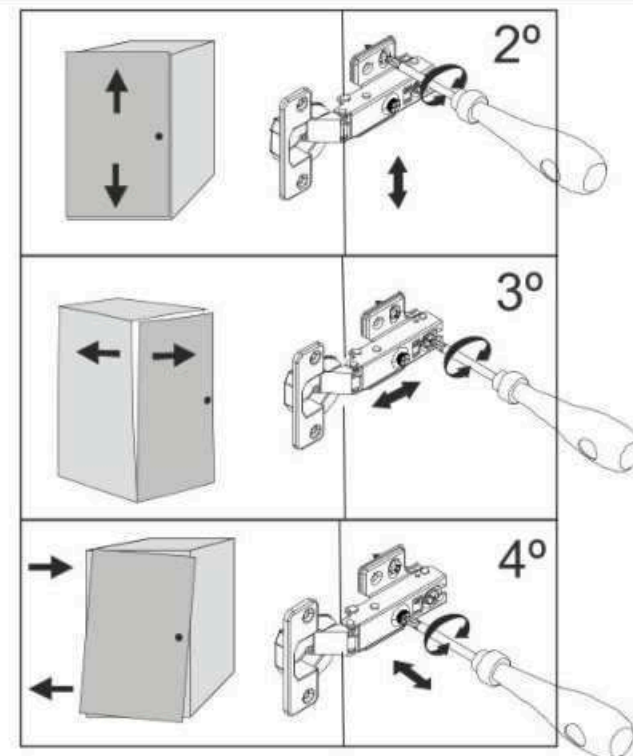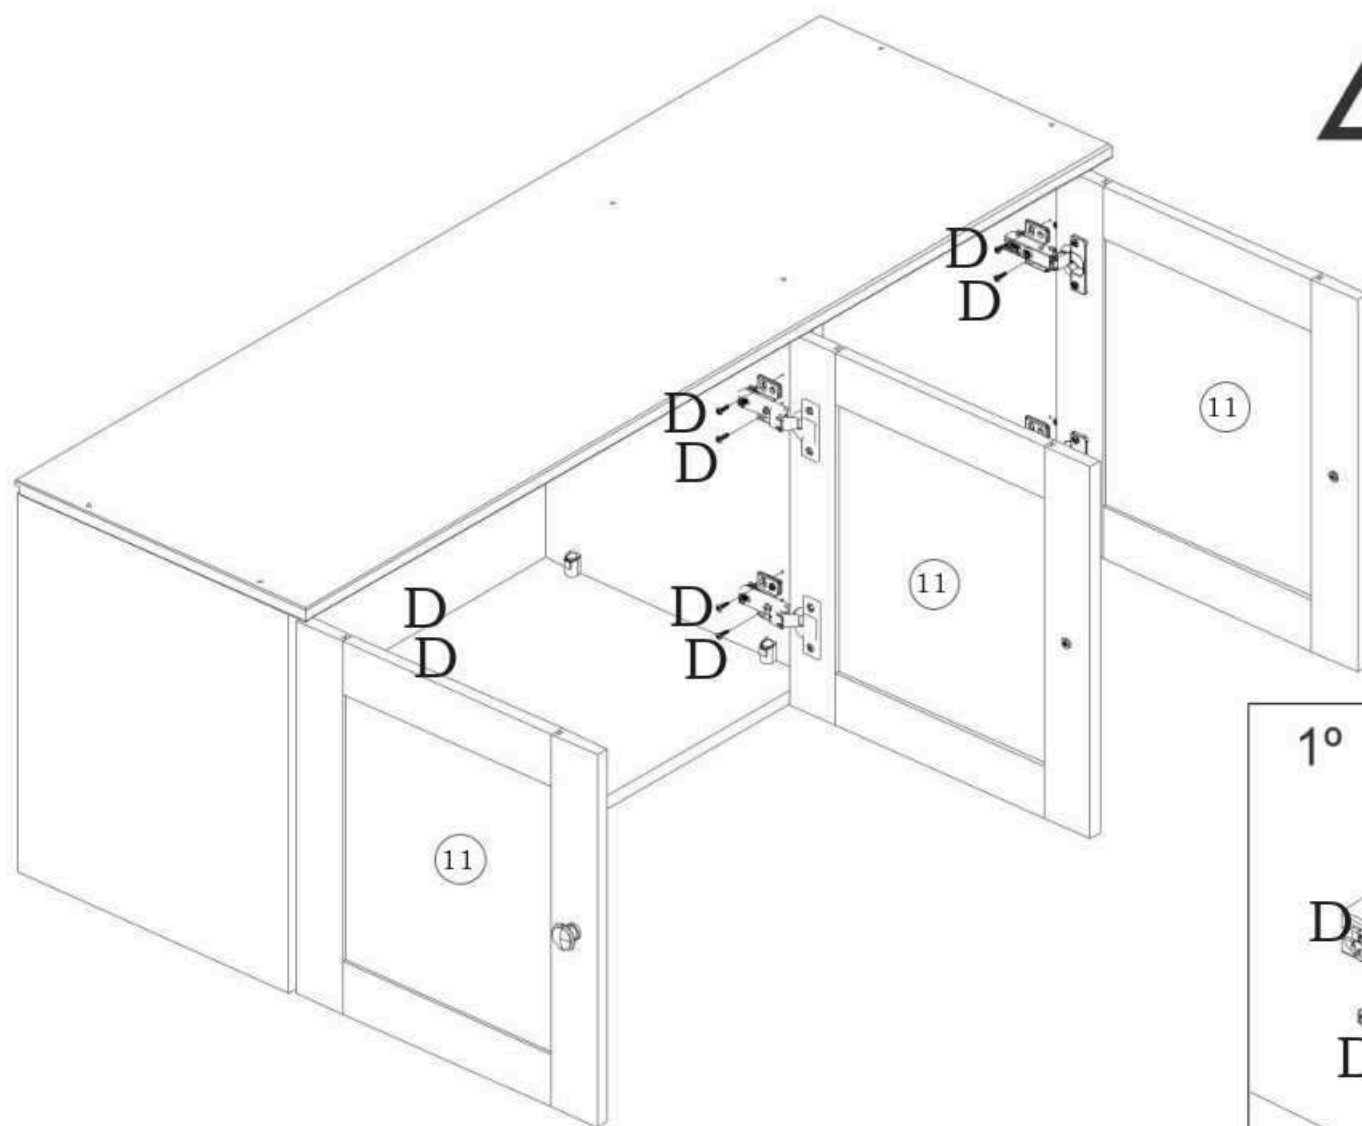







09

D  09x
Ø3,5x14mm

G  03x
Ø5,0x60mm

H  03x
Ø8mm


K  03x

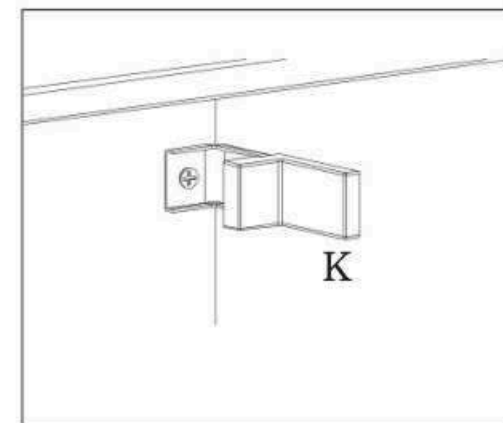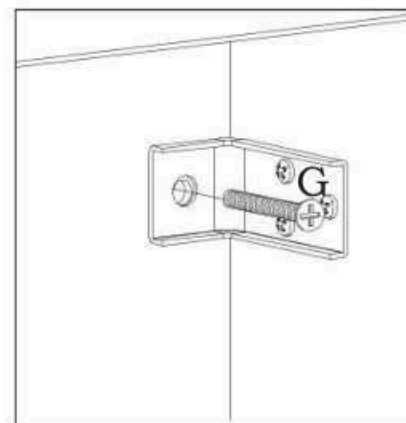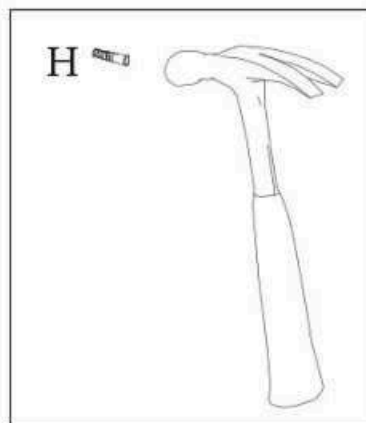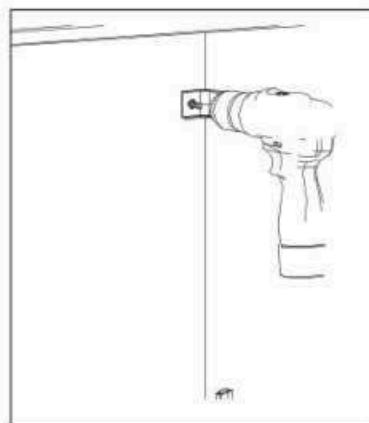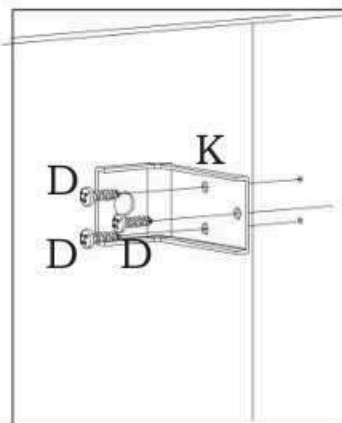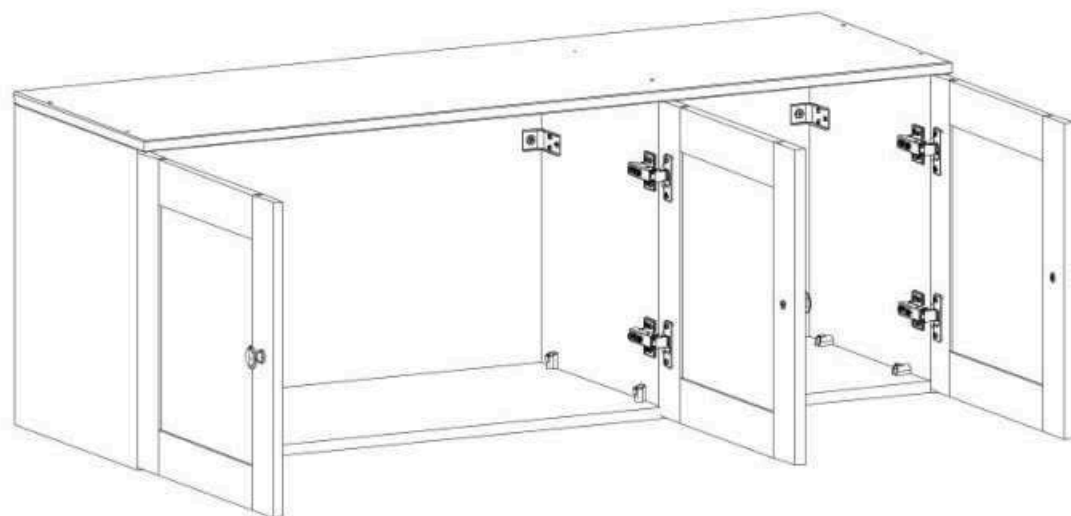



LINHA MILANO

Balcão 2 Portas + 3 Gavetas

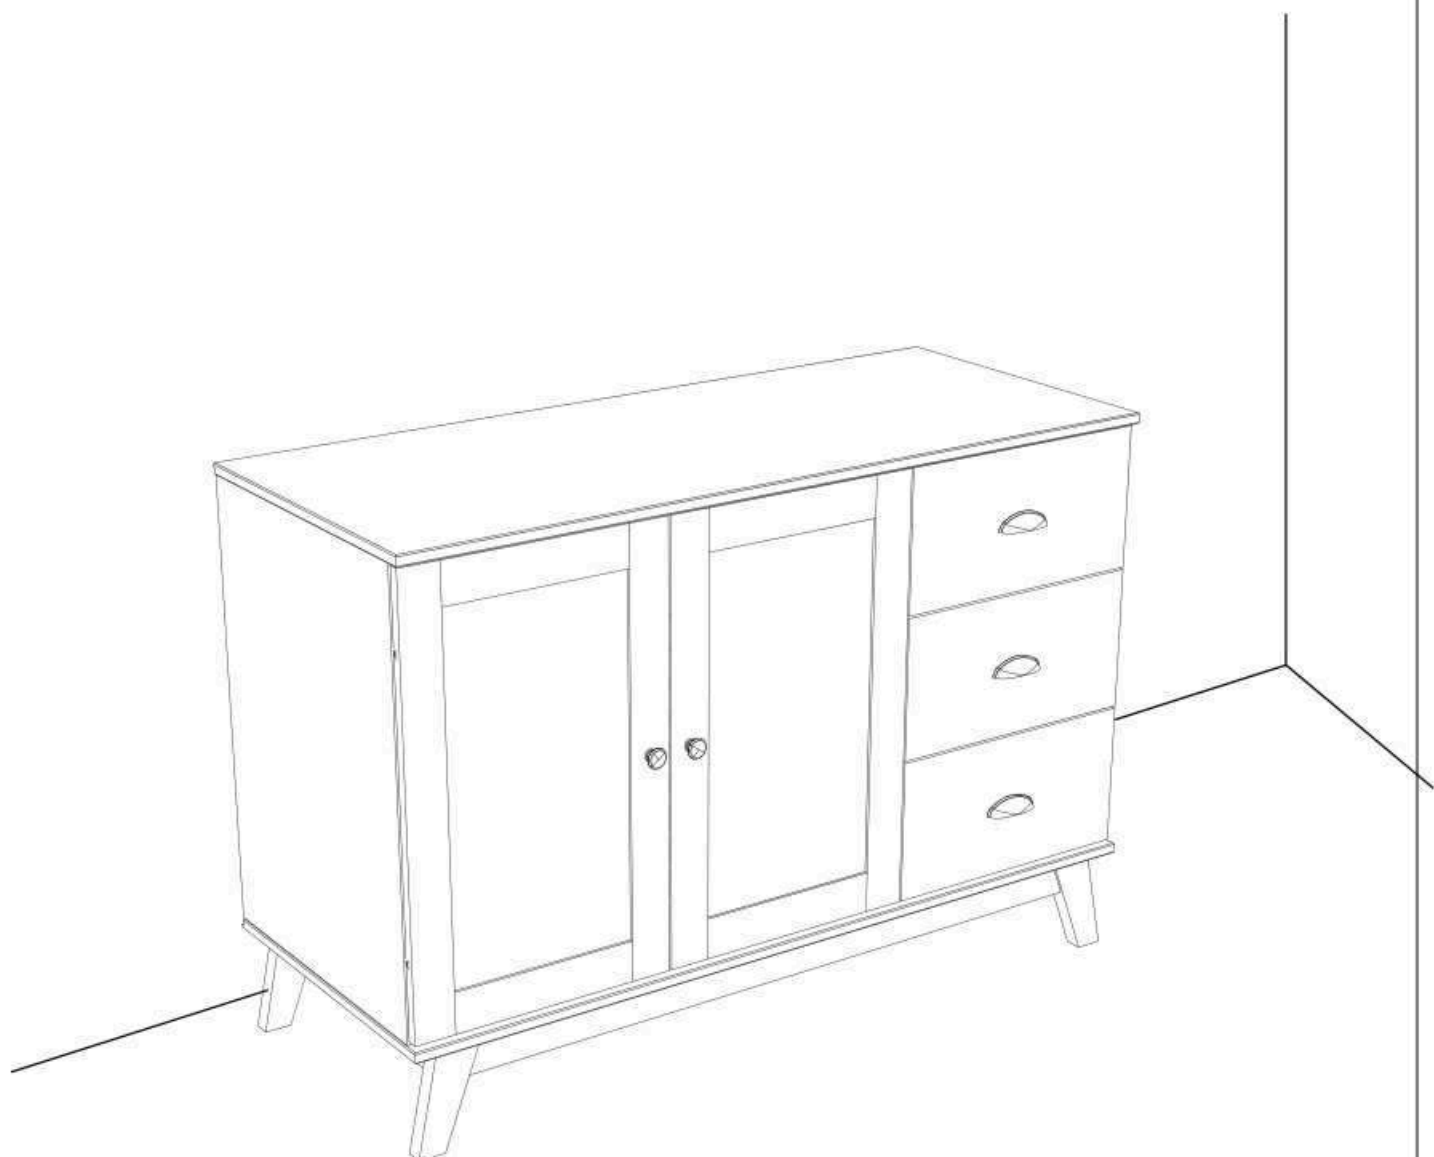

WWW.BELLEHOUSEMOBILIA.COM.BR

Atenção

- a) Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- b) A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- c) Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- d) Evitar batidas.
- e) Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

Limpeza



- a) Usar pano branco, limpo, levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- b) Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para montagem








- * Observação! Em caso de assistência técnica, identifique as peças pelo **Código**.
- * Inicie a montagem do móvel sobre os papelões da embalagem ou use um cobertor. Protegendo sempre as peças para não riscá-las.




Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

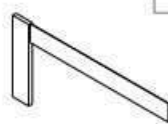 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda Pequena
 Furadeira com Broca de 8mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	 Esquadro

Vista Explodida do Móvel
Peças/Componentes

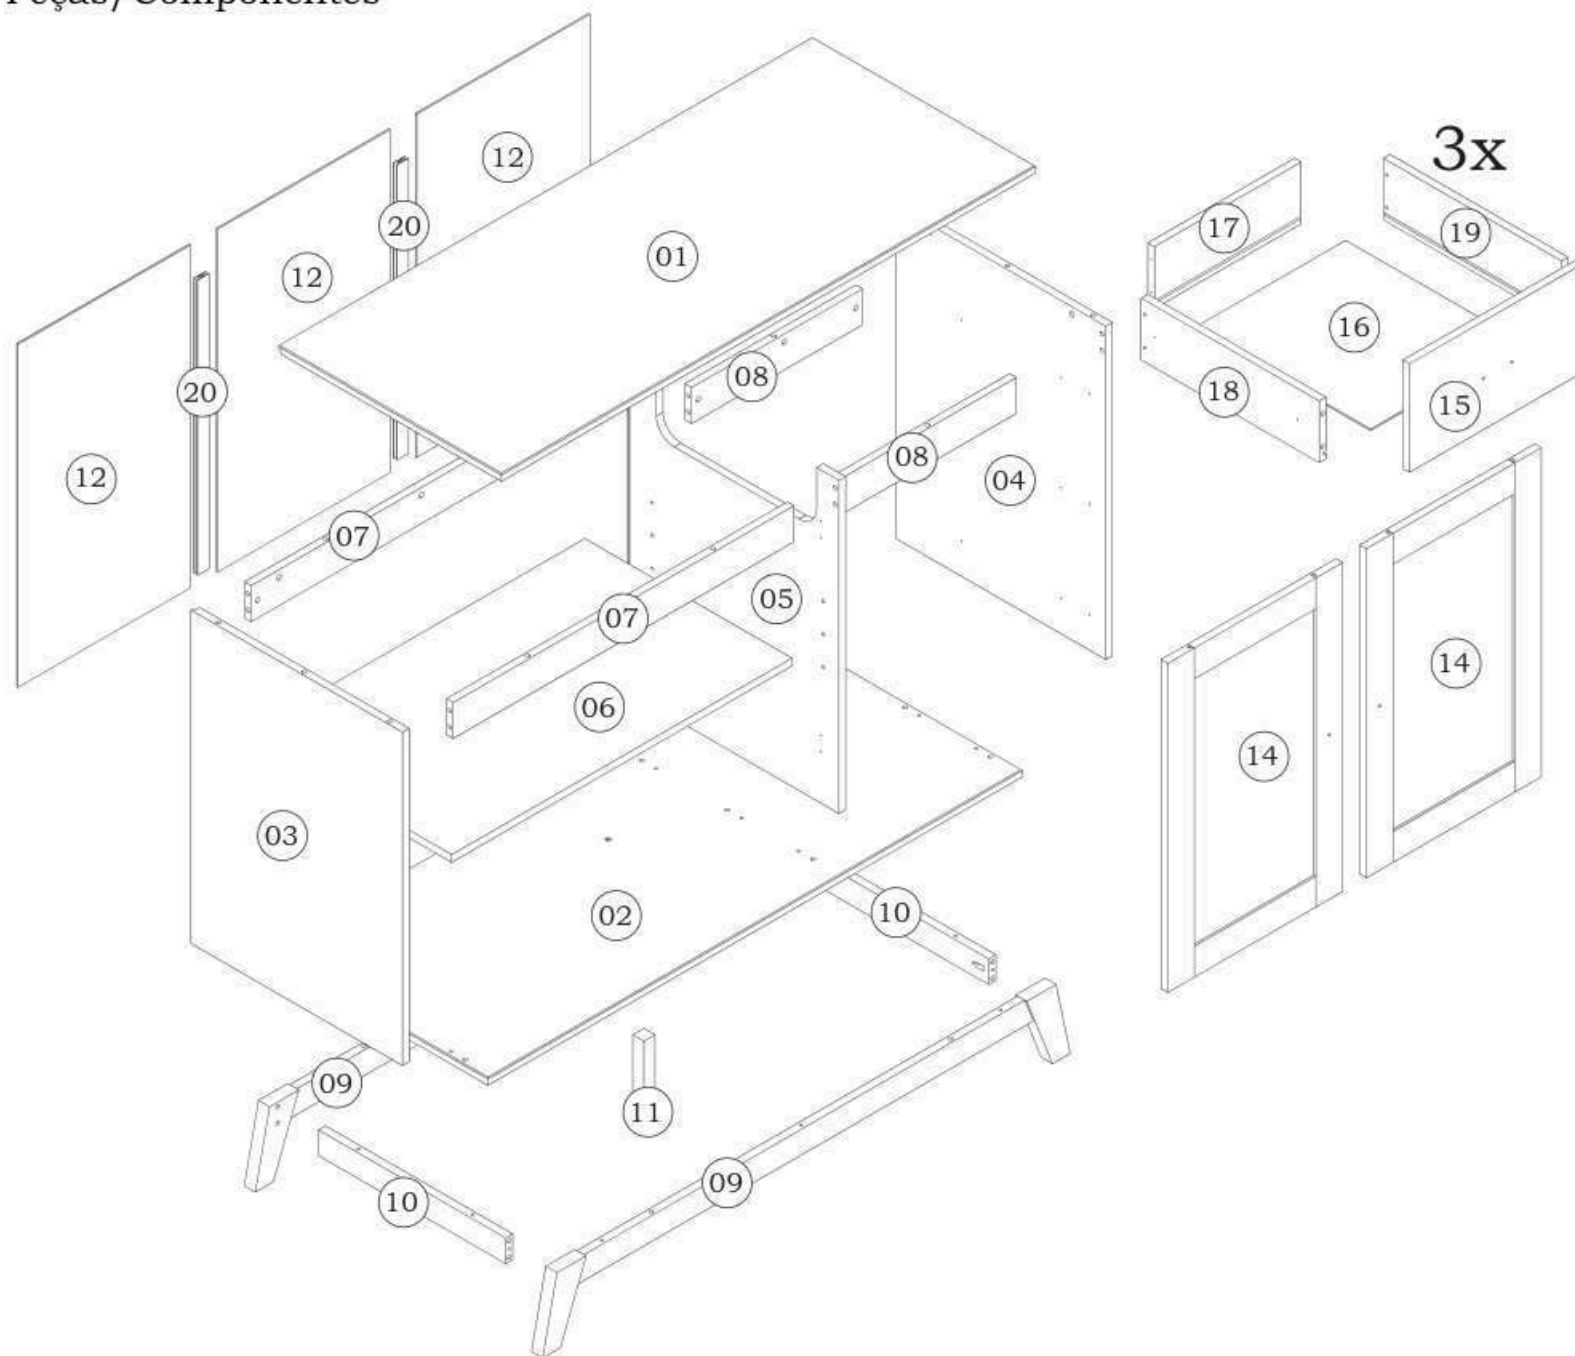

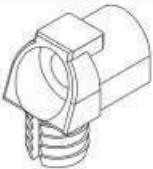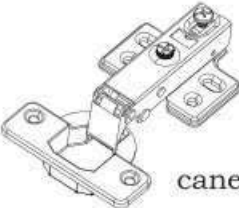A	 Ø8,0x25mm	61
B		26
C	 Ø4,5x25mm	30
D	 Ø3,5x14mm	60
E	 M4x22mm	08
F	 Ø4,0x40mm	20
G	 Ø4,0 X 40MM	12
H	 caneco Ø35 Reta	04

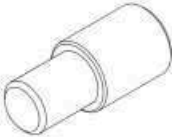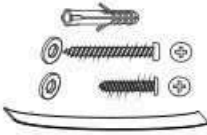L		02
M		03
N	 Par 400mm	03
O		04
Y		01
Z	 8x8	29


01

A



61x

Ø8,0x25mm

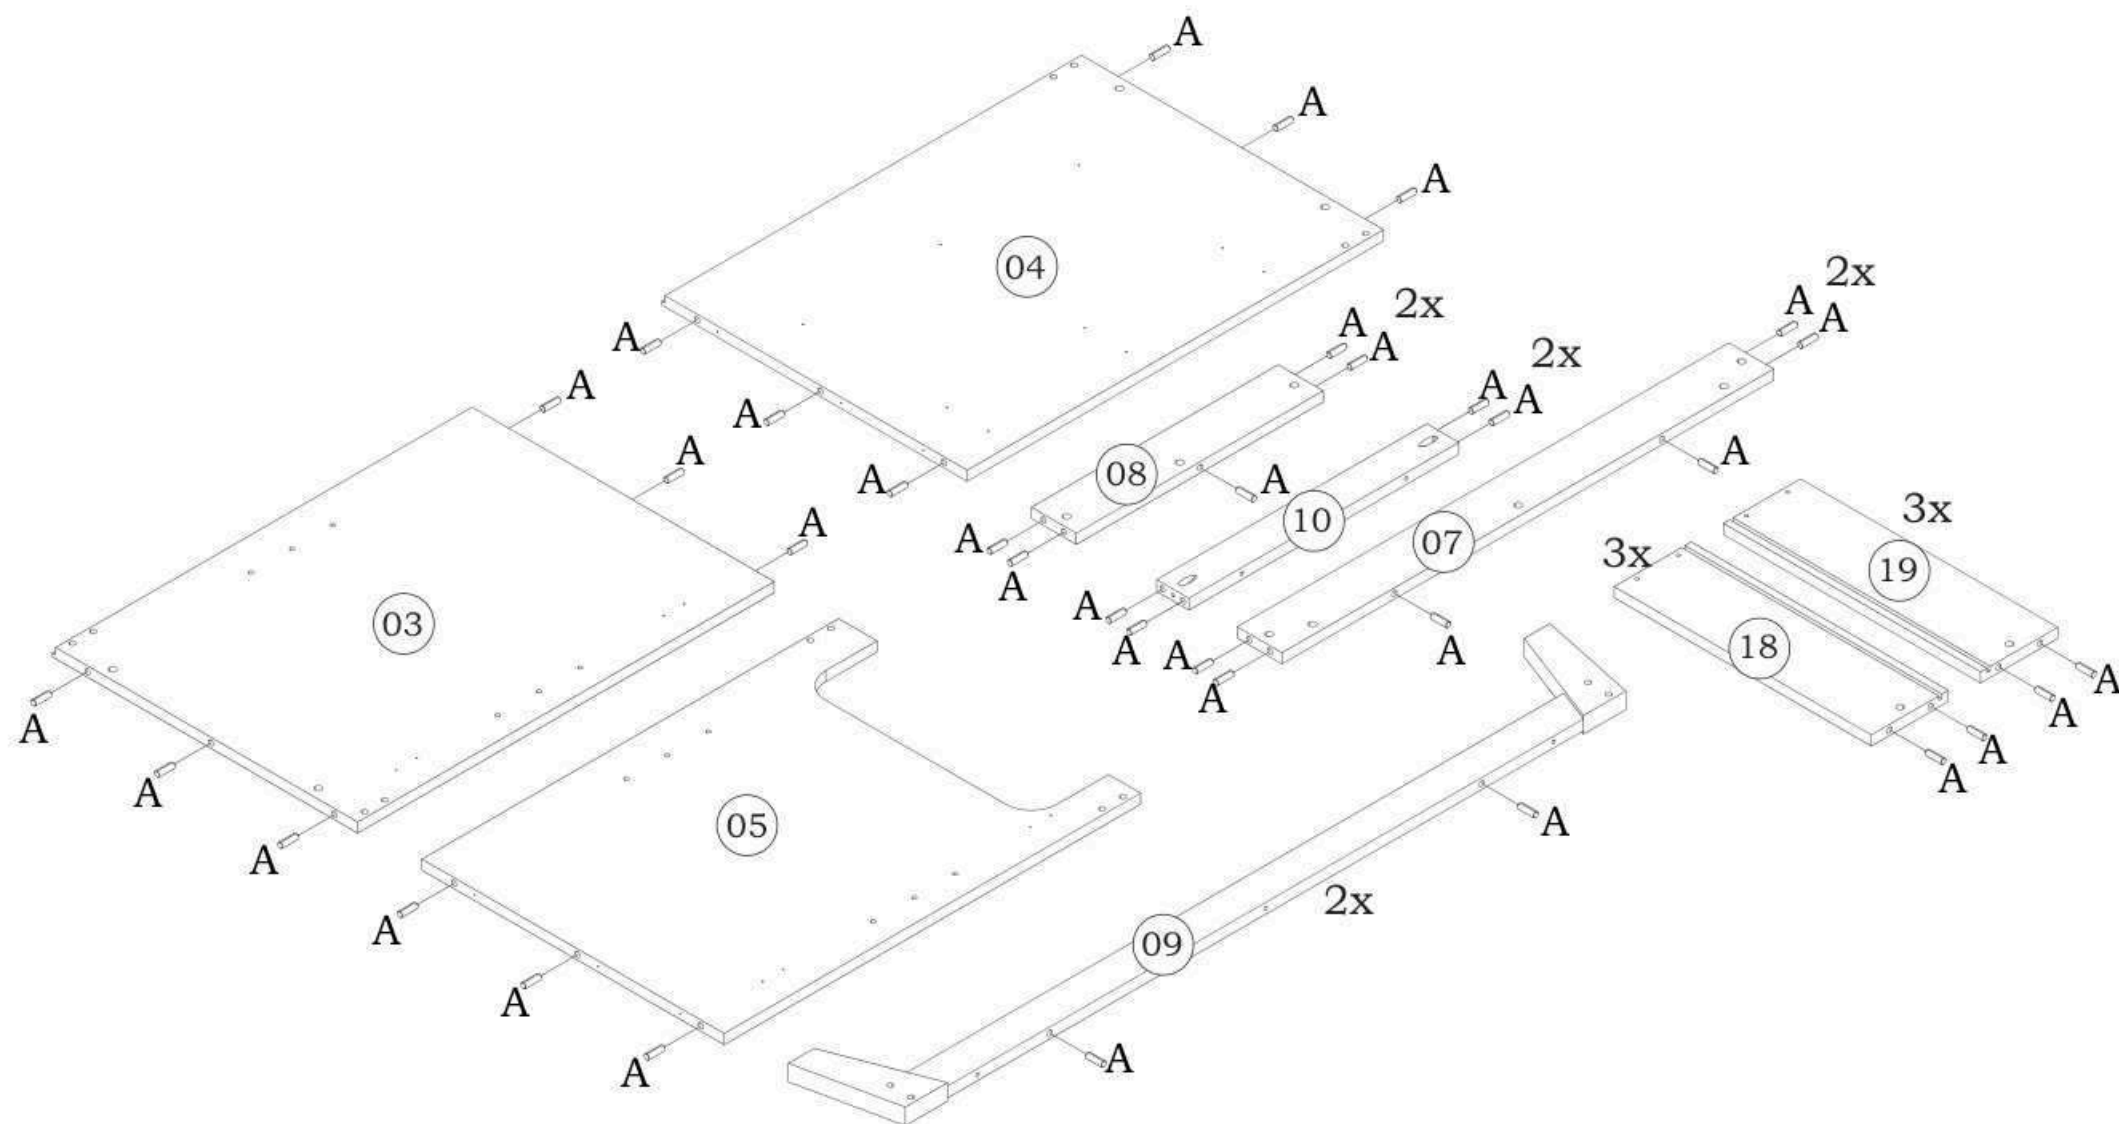

02

B




26x

O




04x

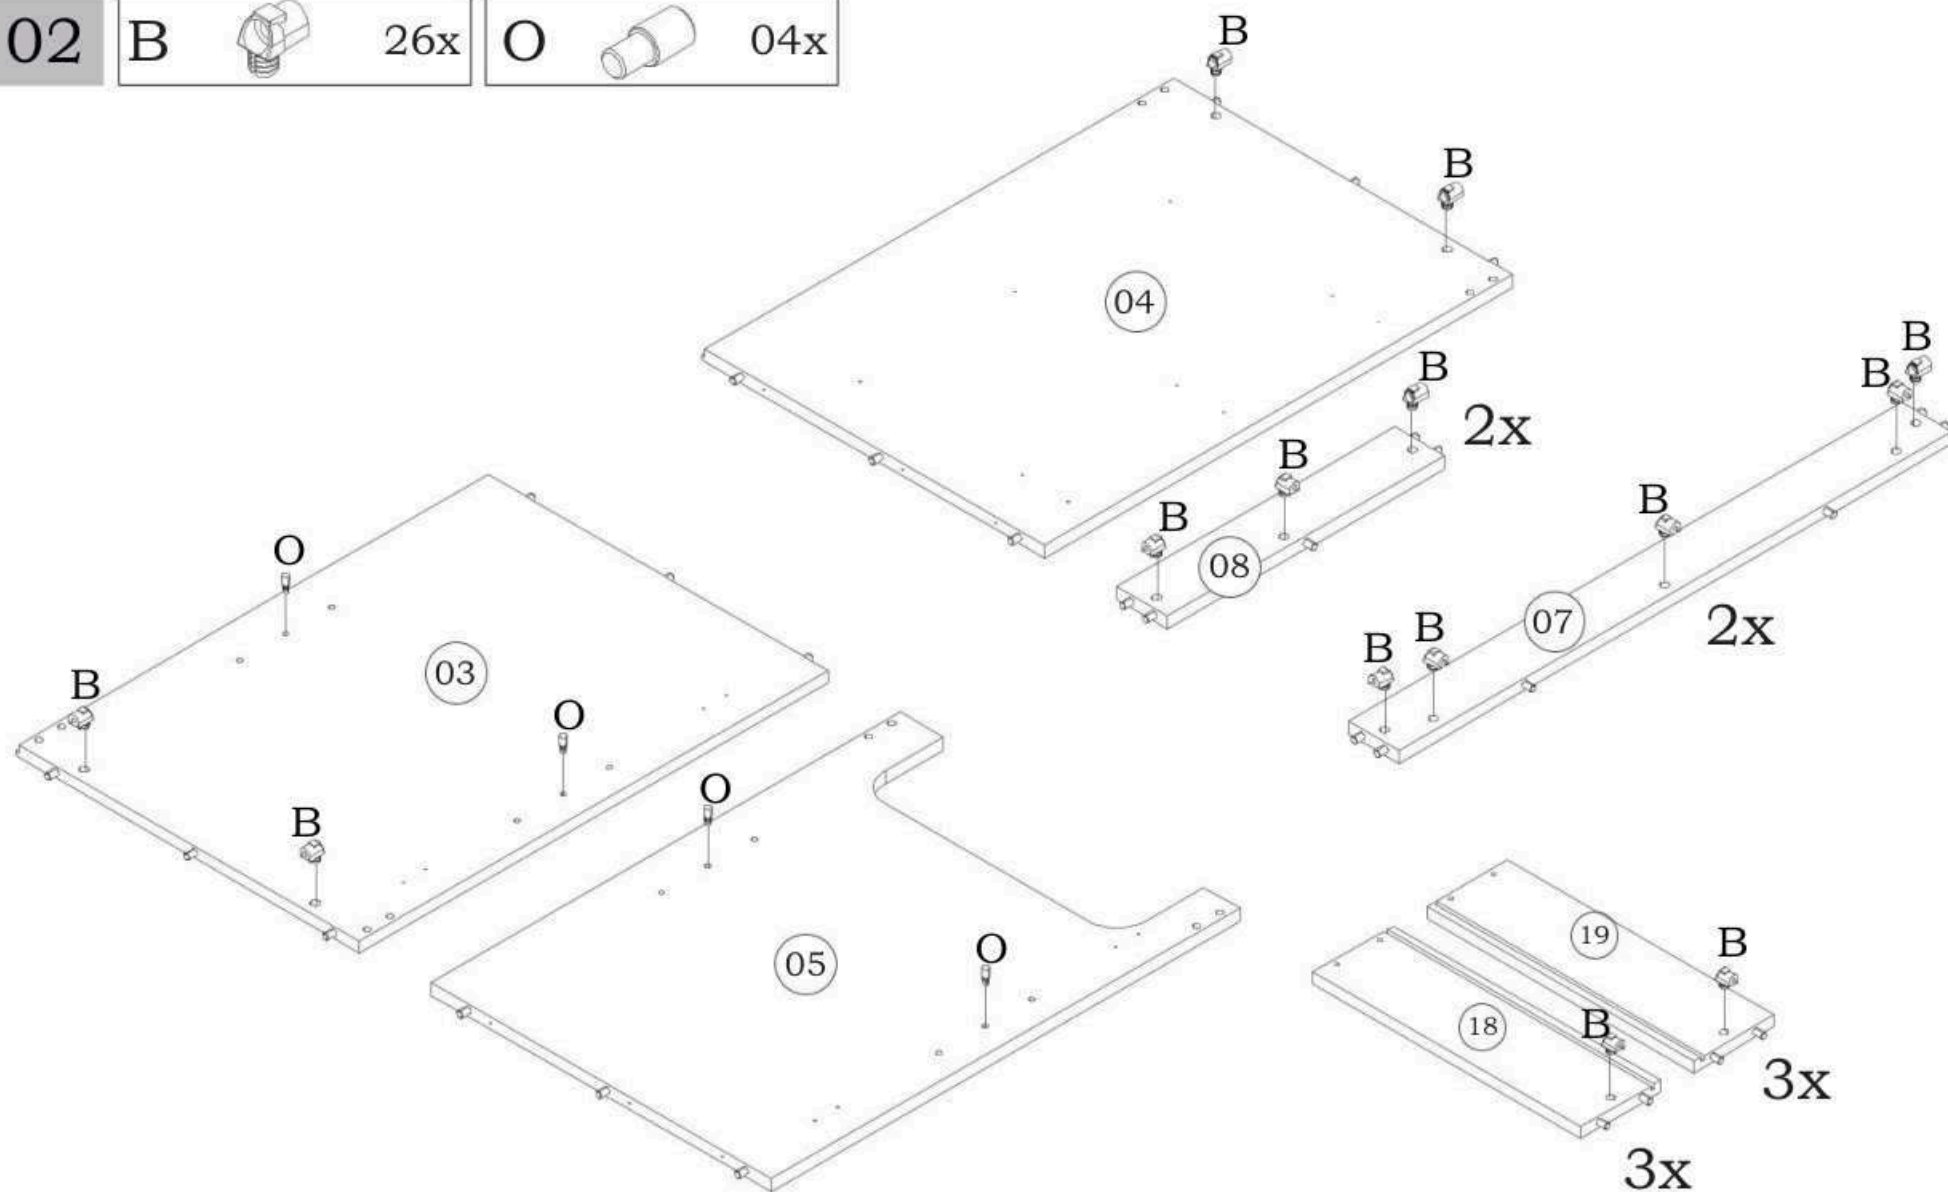

03

D



18x


Ø3,5x14mm


N







03x

Par 400mm

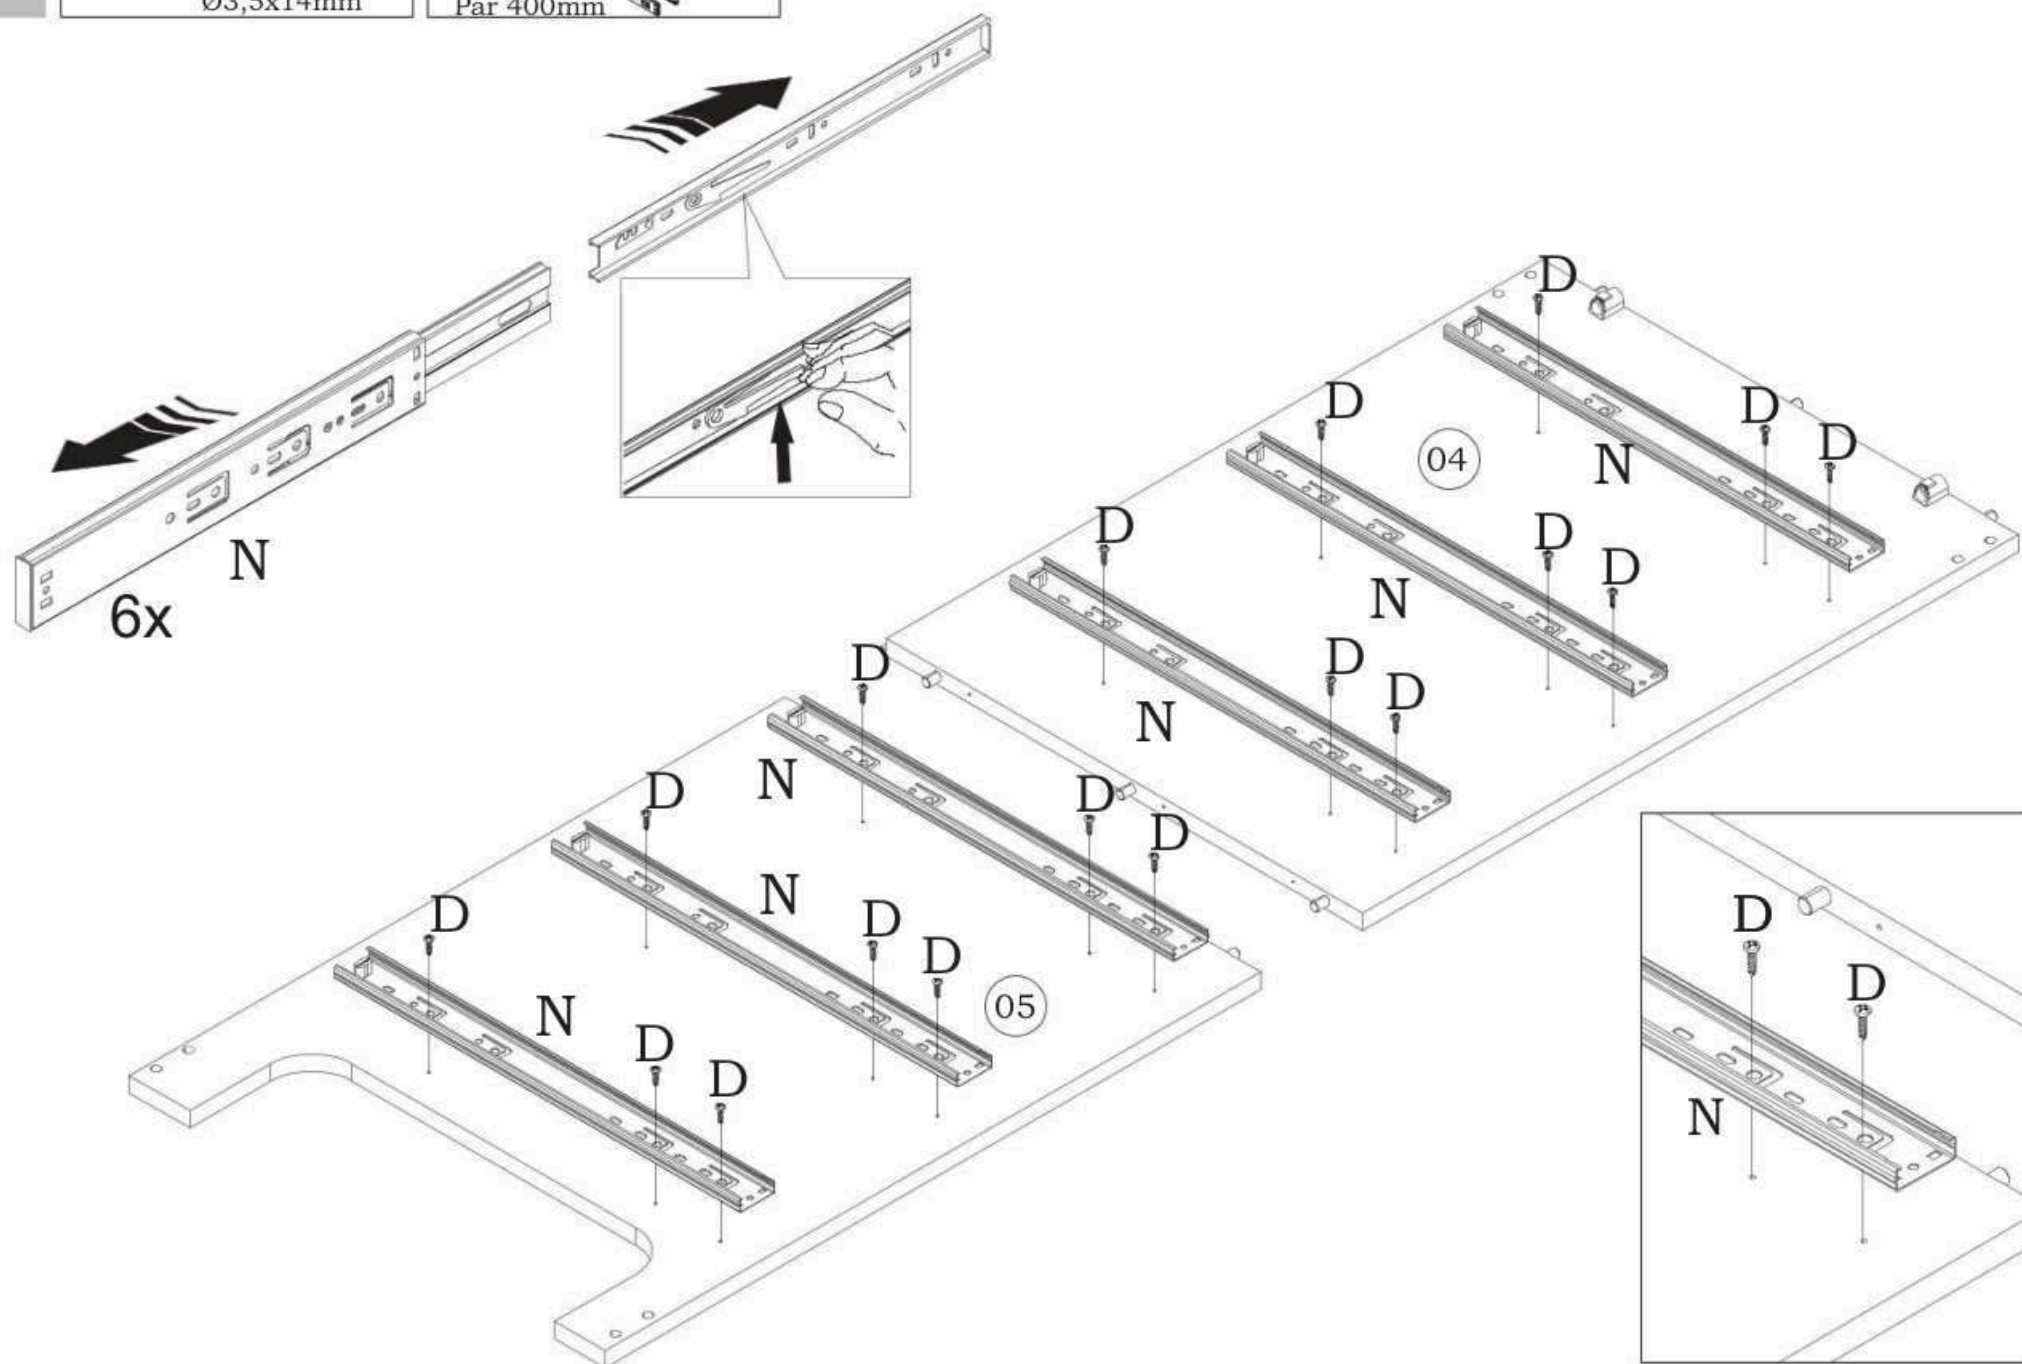




04 C  04x
Ø4,5x25mm

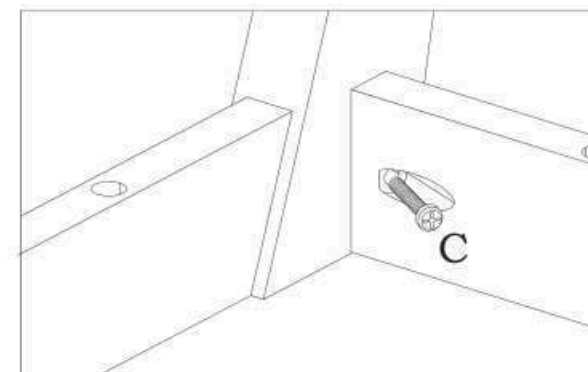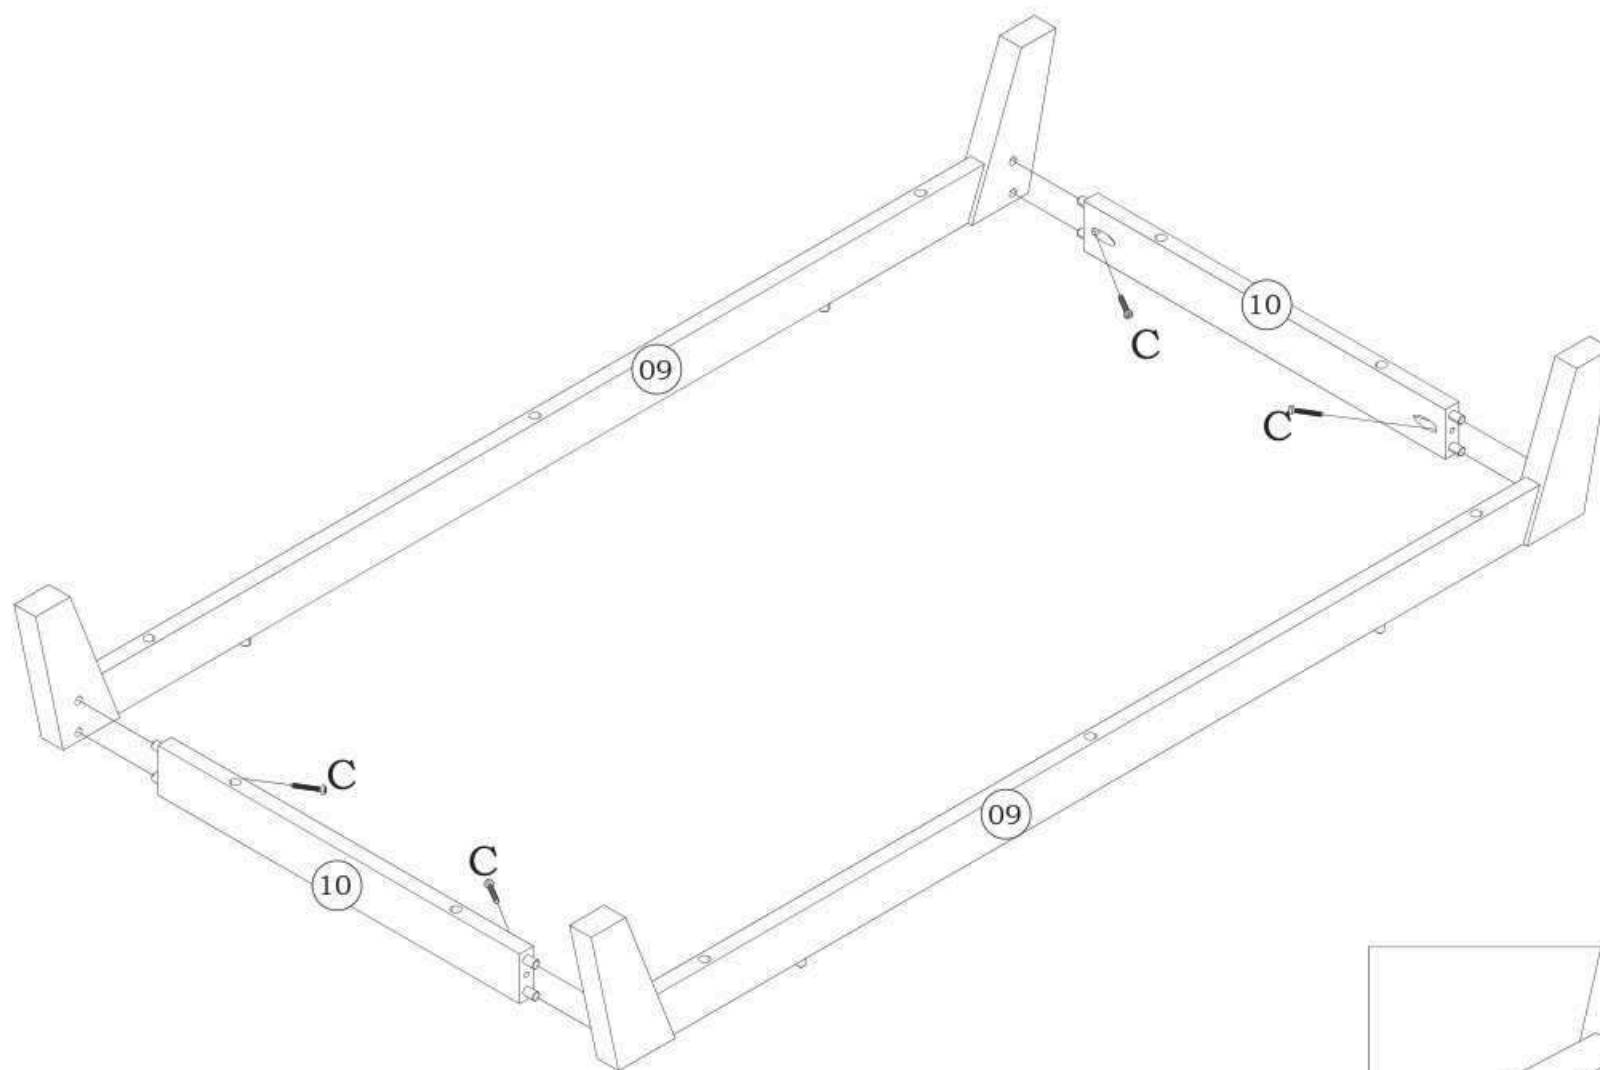


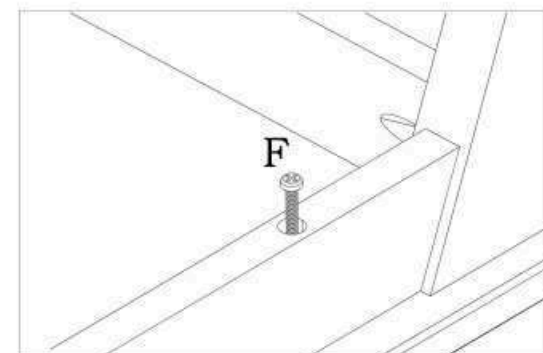
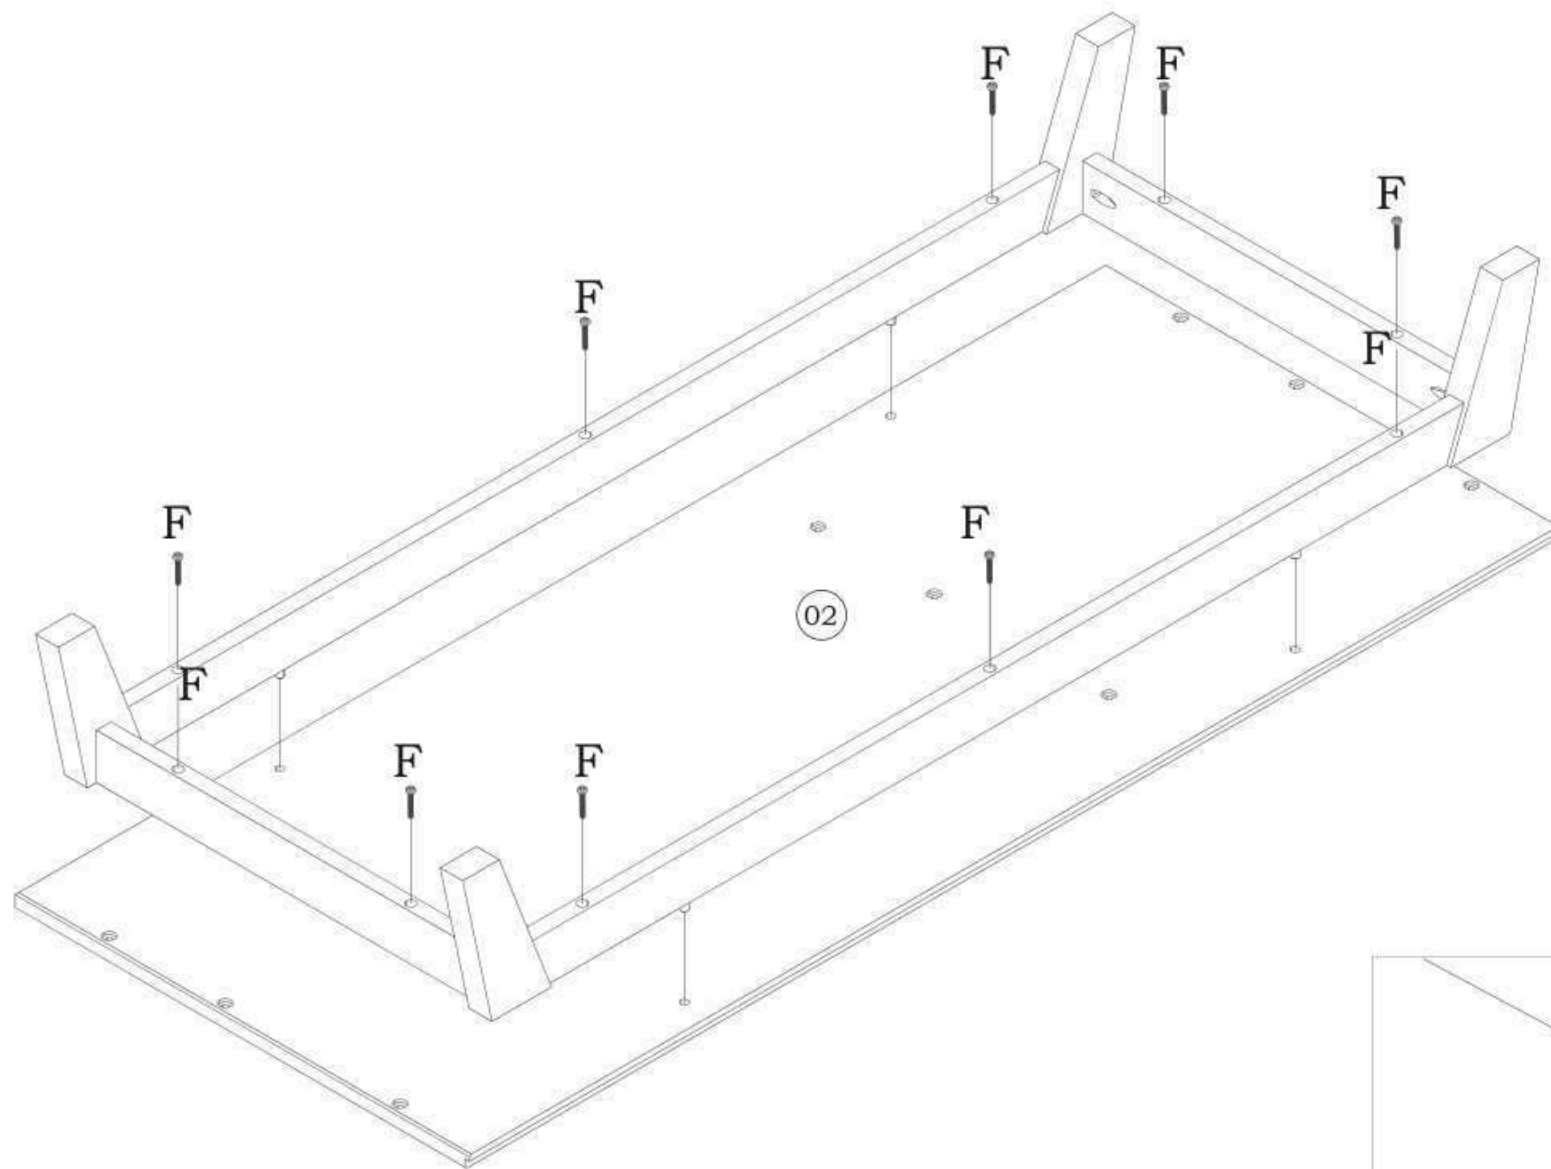



06



F  10x
Ø4,0x40mm

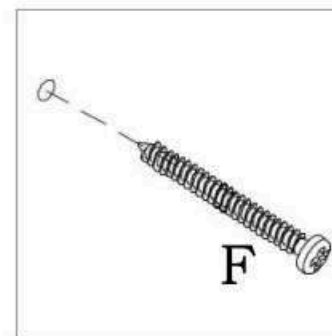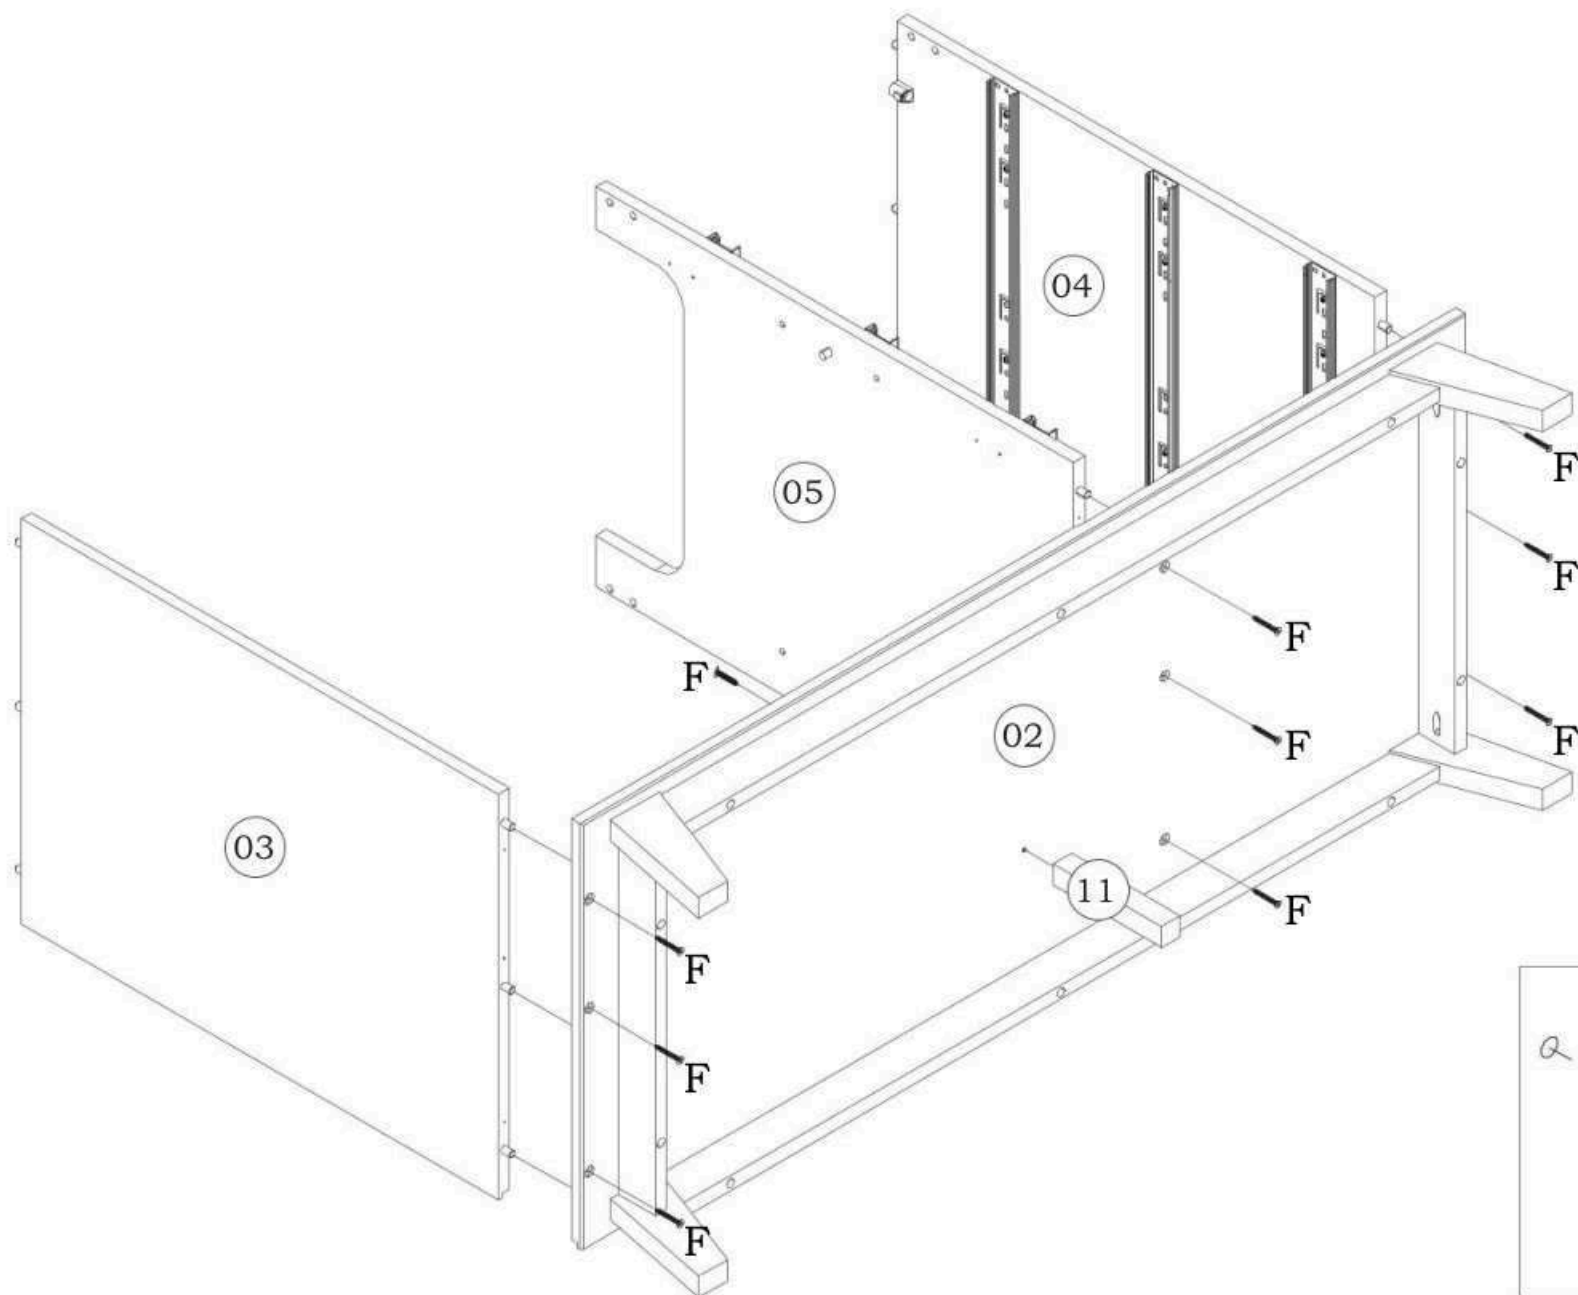




07 C  04x
Ø4,5x25mm

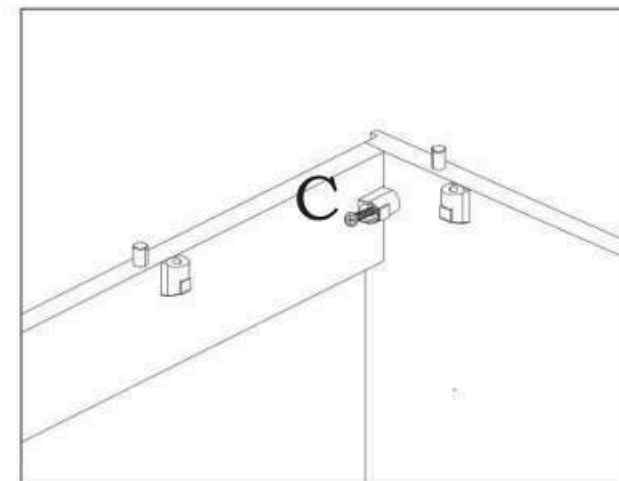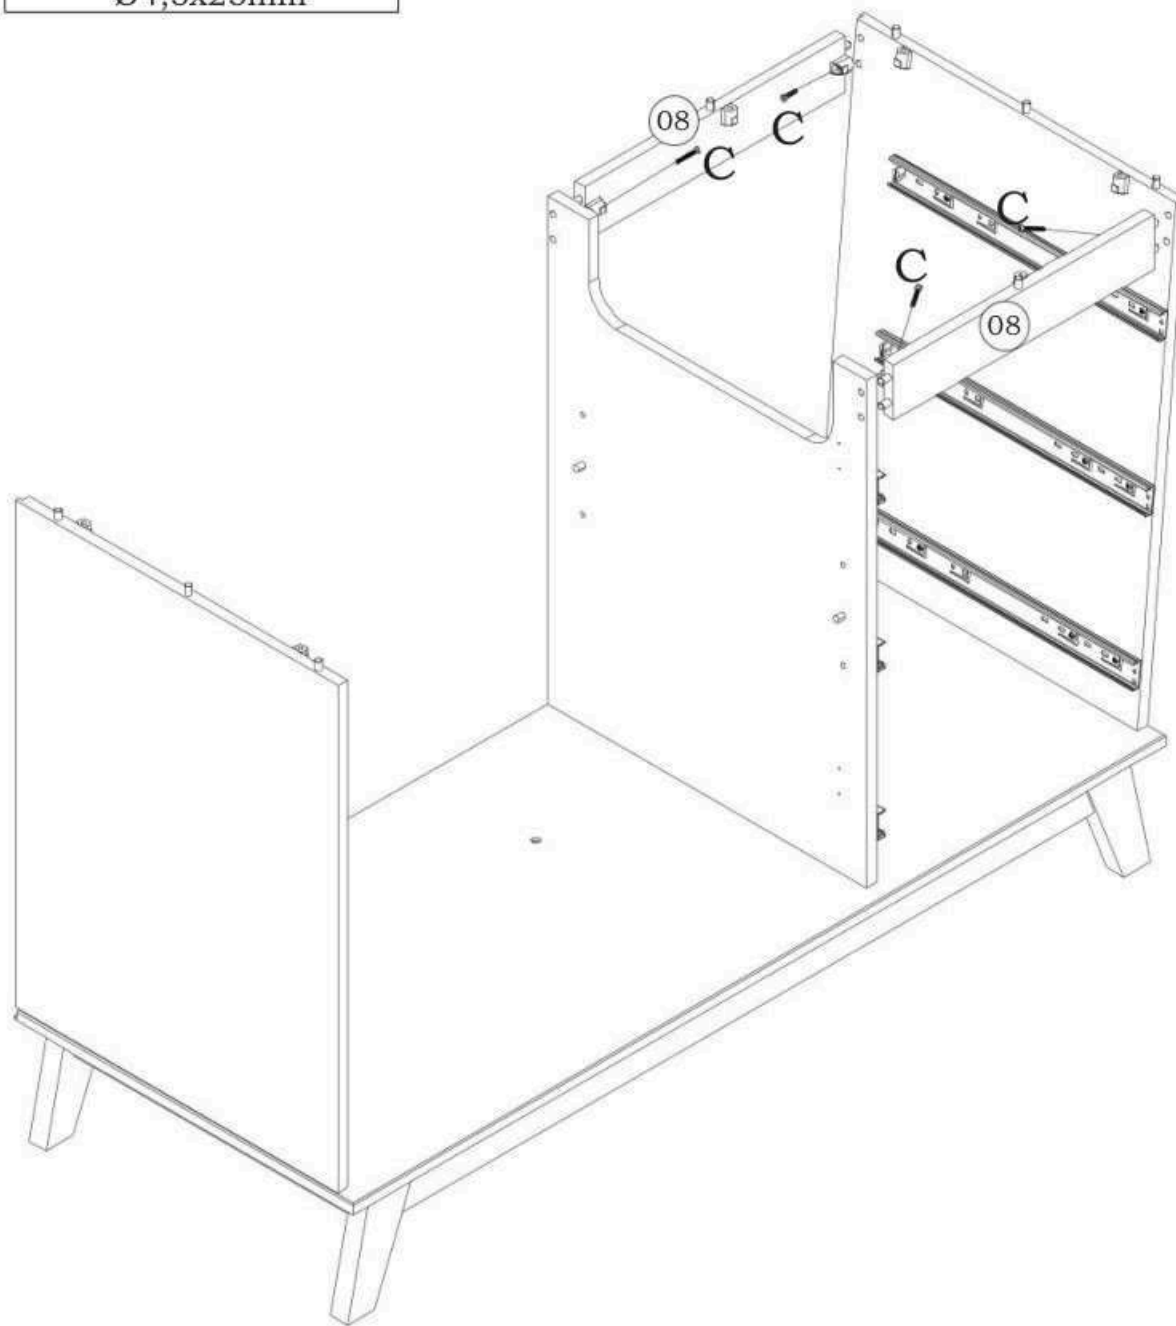

08 C  04x
Ø4,5x25mm

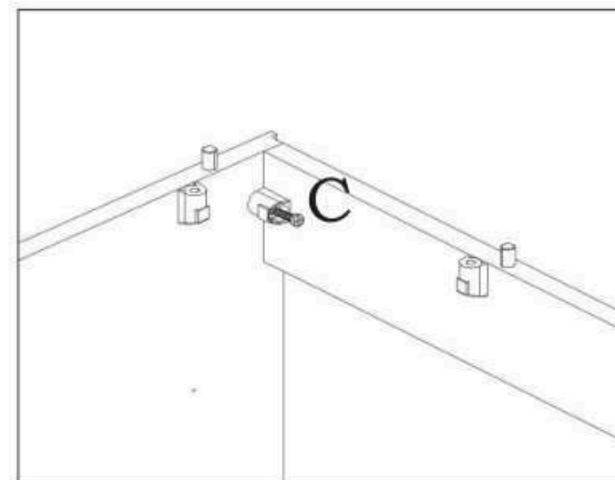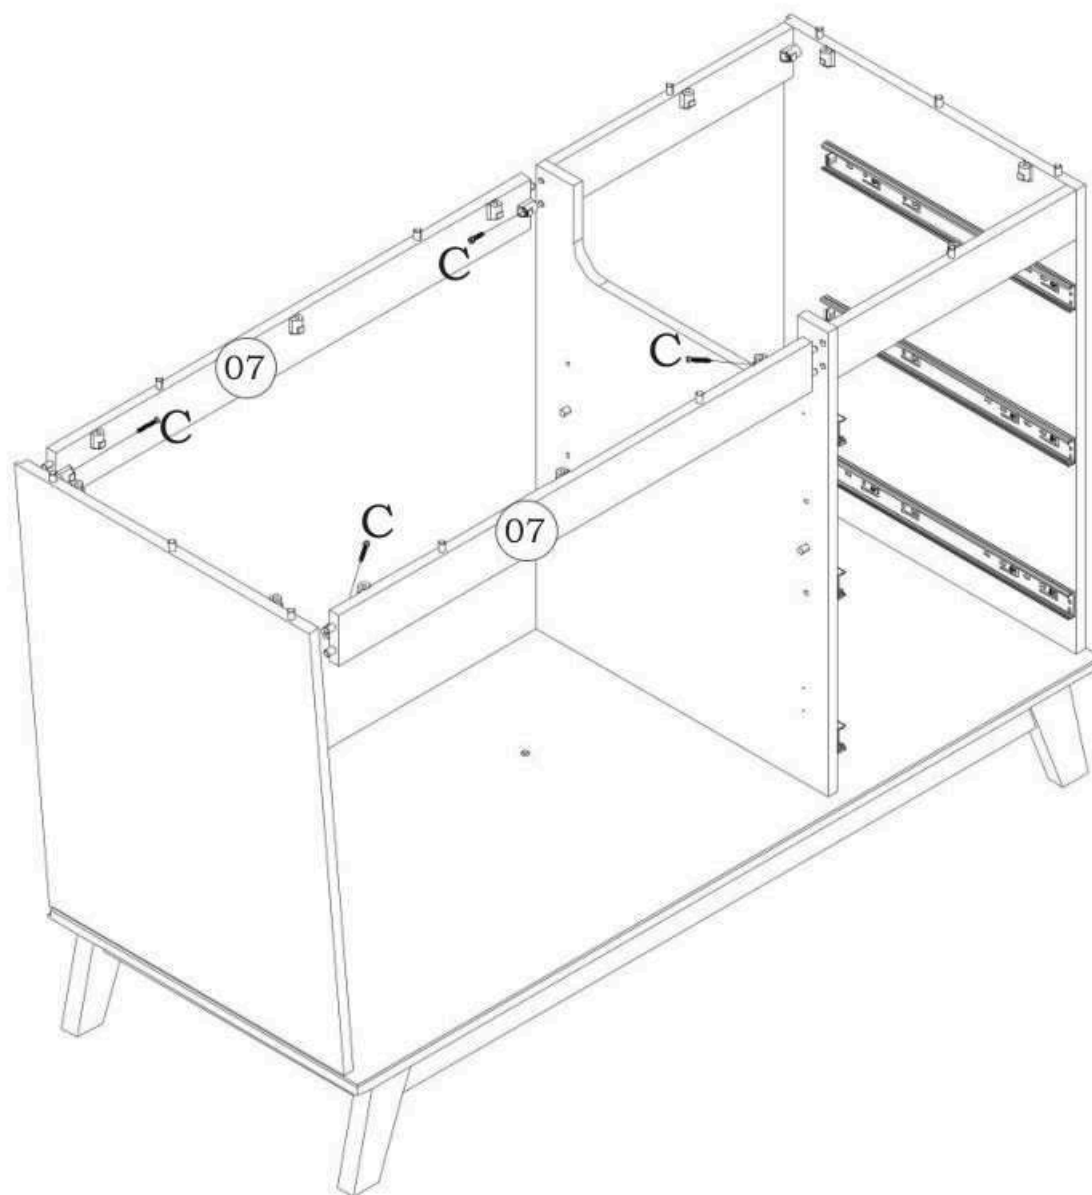


09 C  12x
Ø4,5x25mm

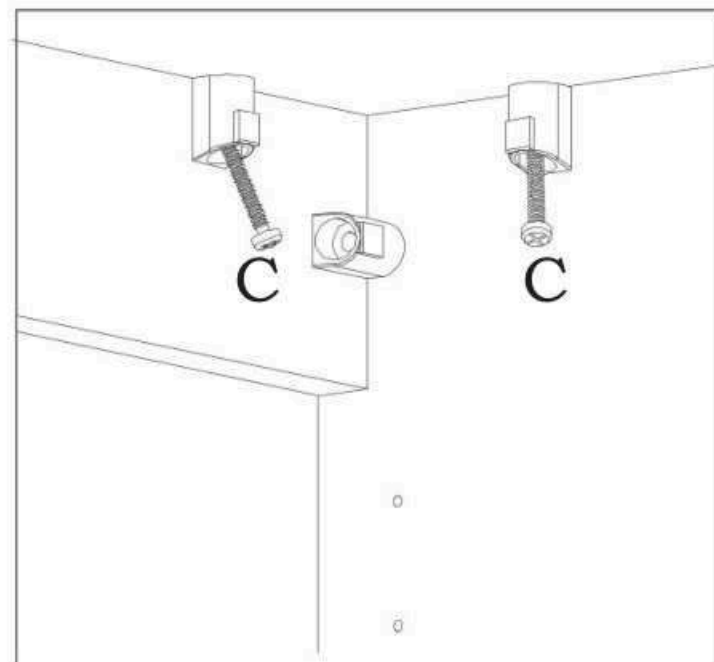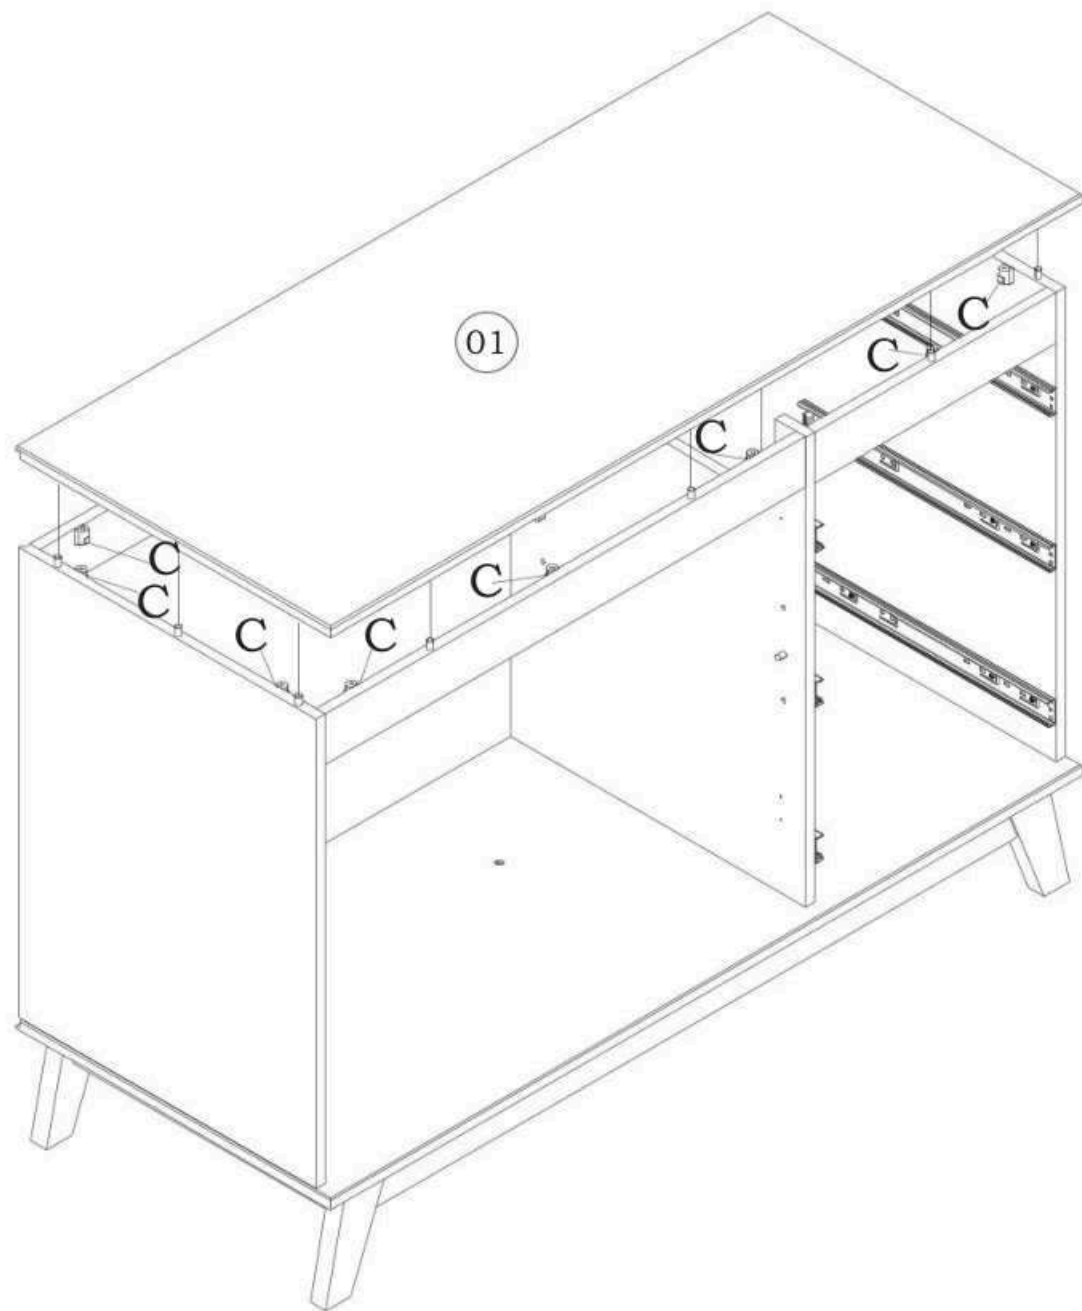







11

Z





8x8

29x

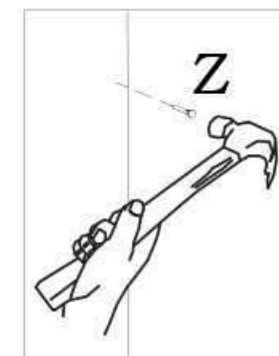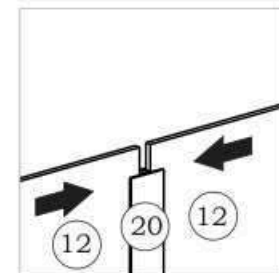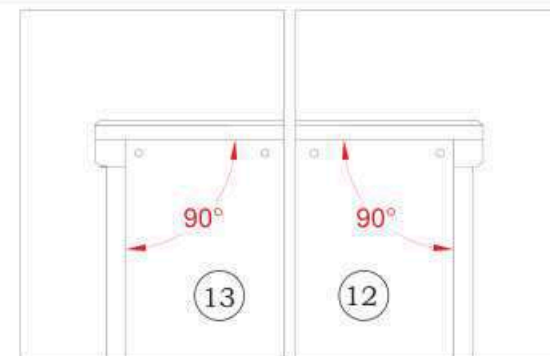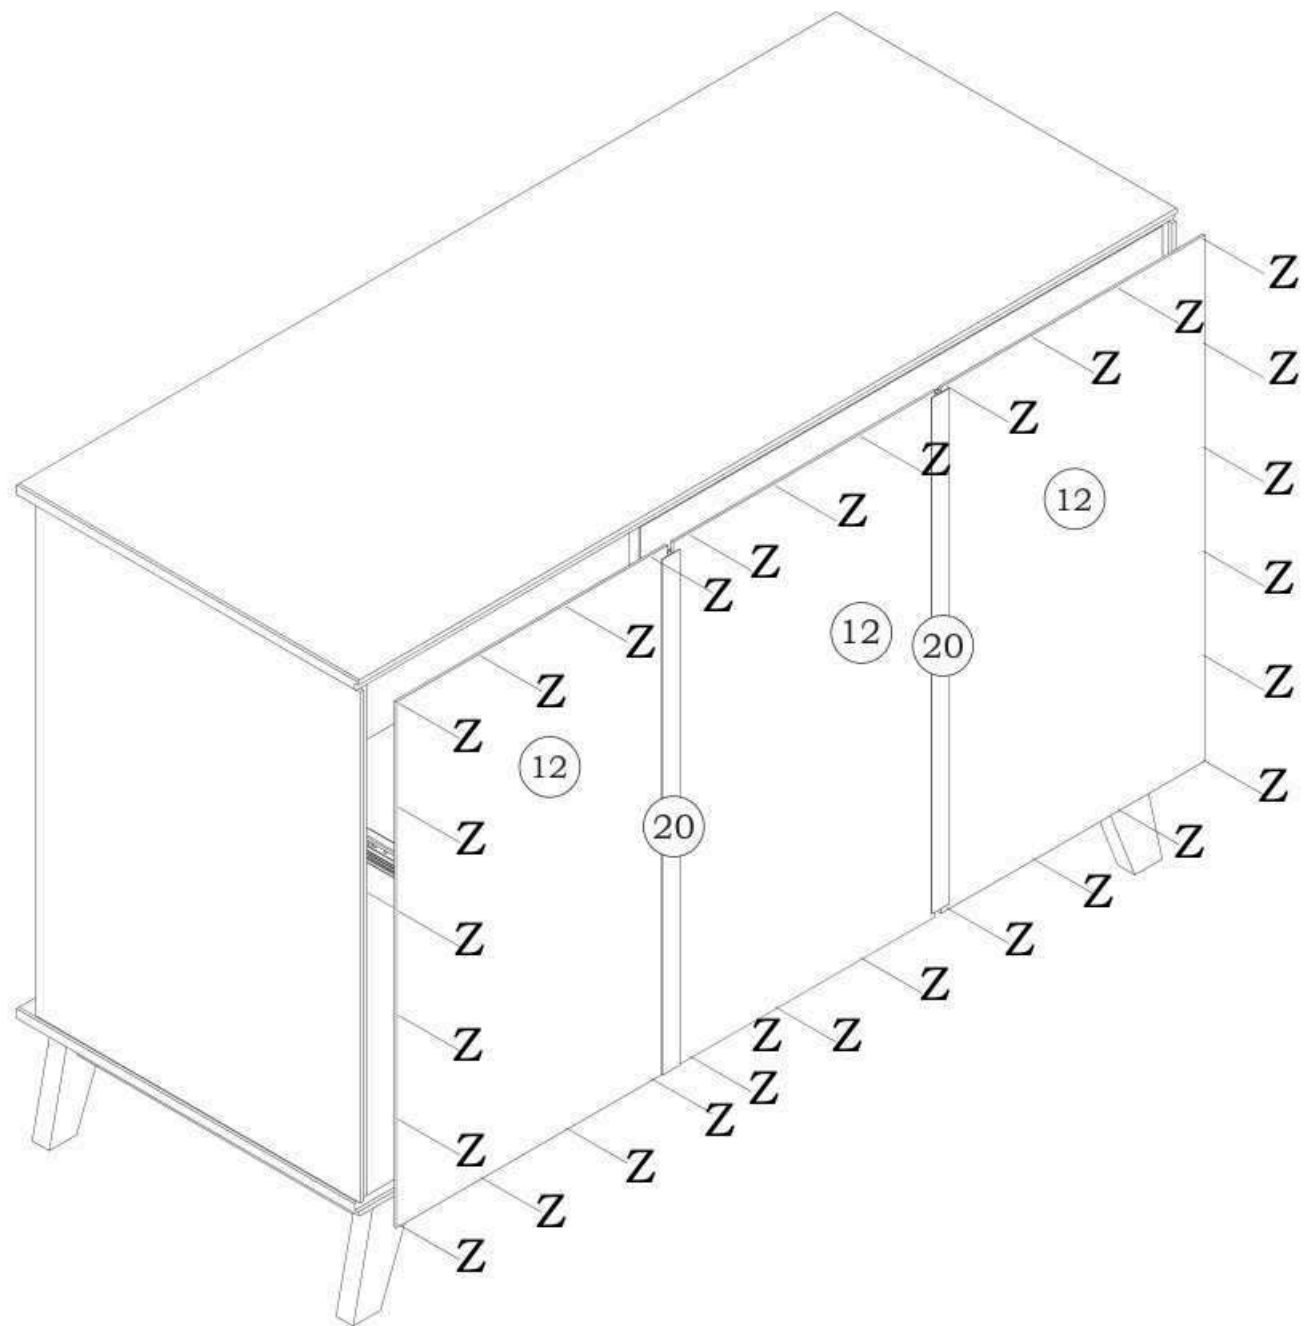

12

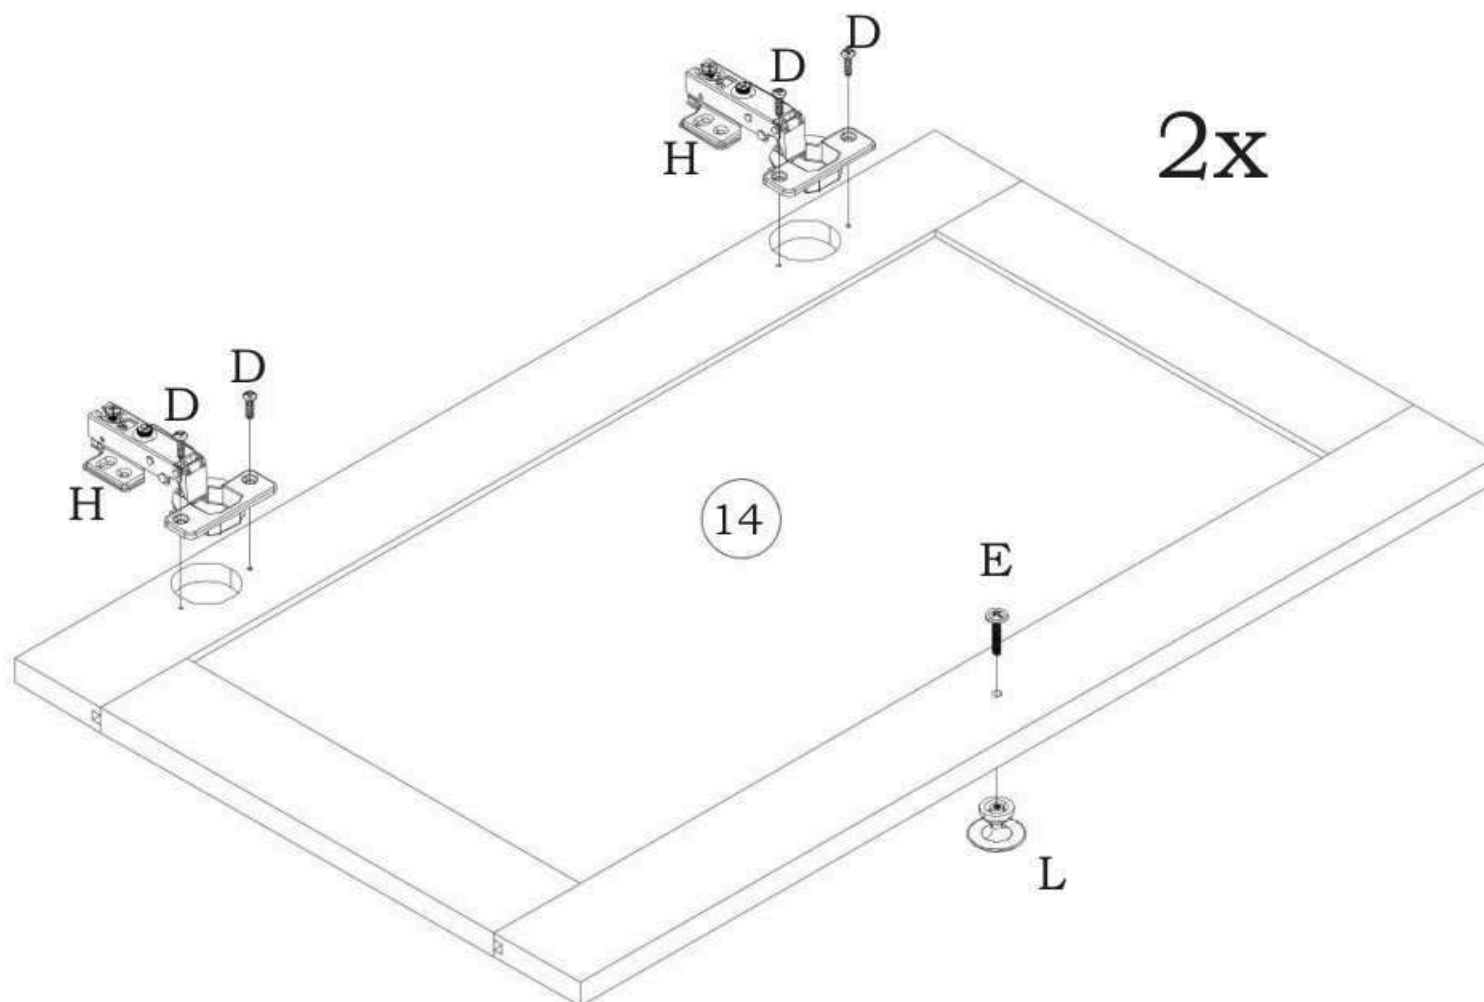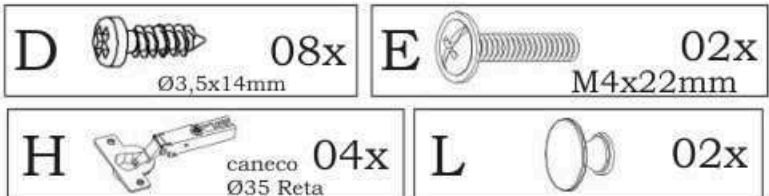




13

D



Ø3,5x14mm

16x

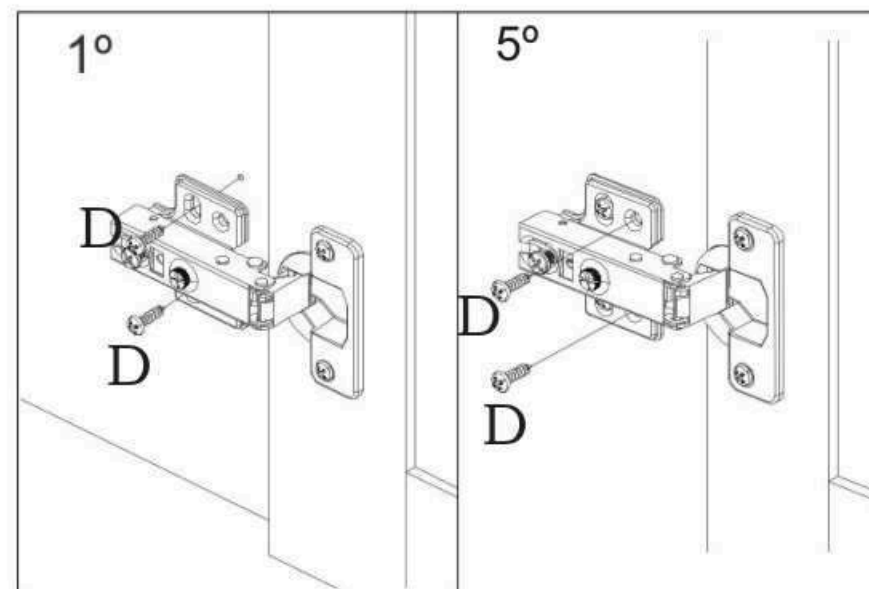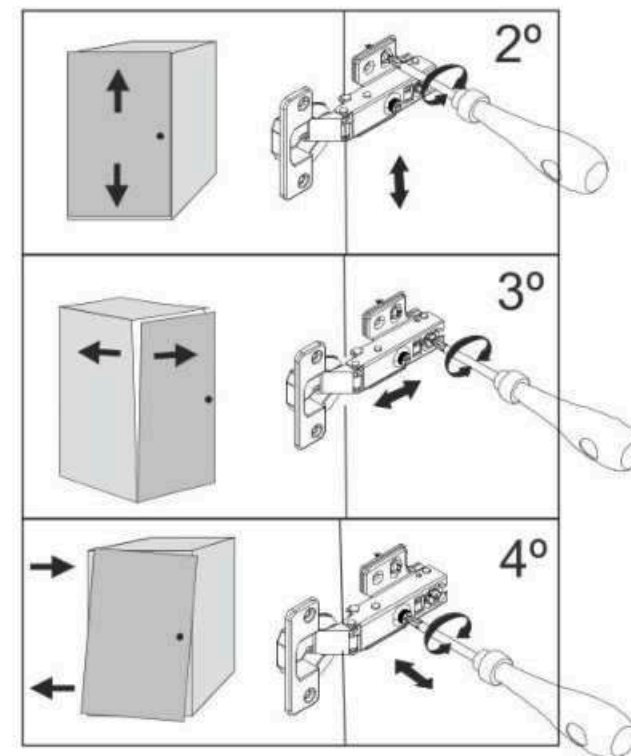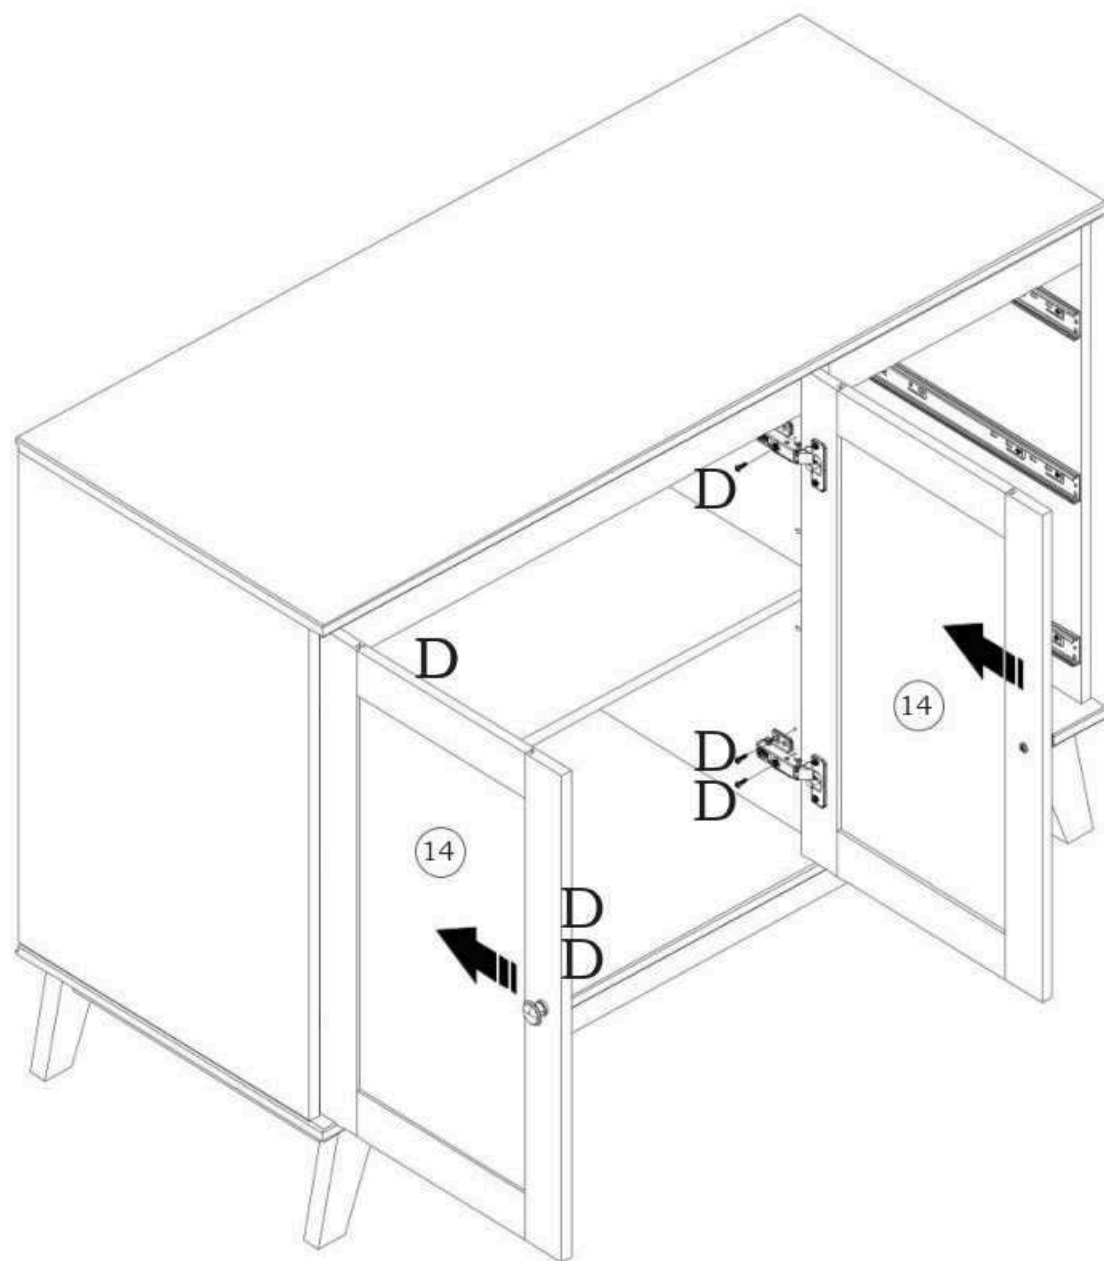

14

C  06x
Ø4,5x25mm

D  18x
Ø3,5x14mm







G  12x
Ø4,0 X 40mm




E  06x
M4x22mm

M  03x




N  03x
Par 400mm

3X

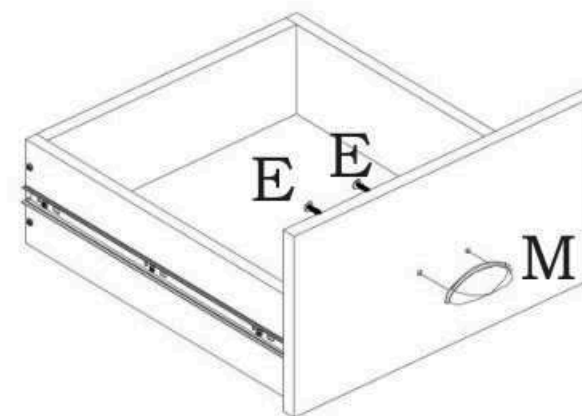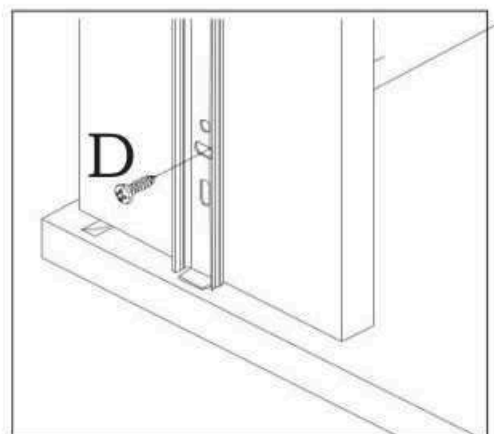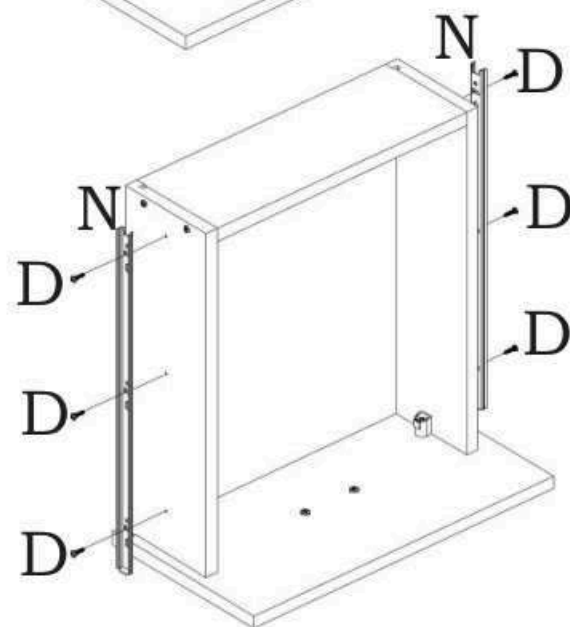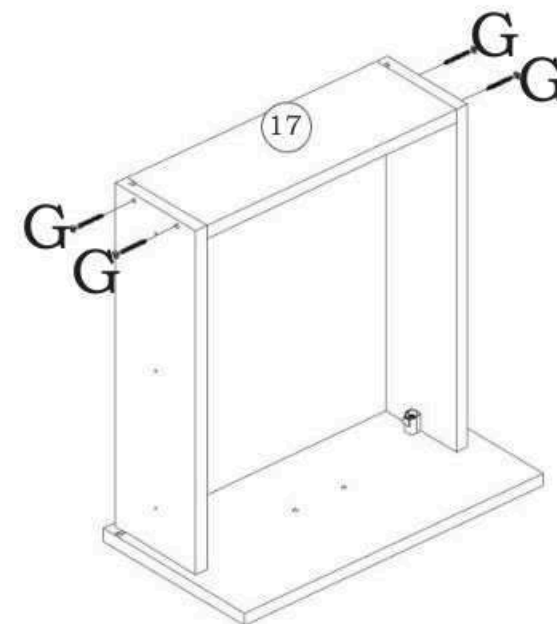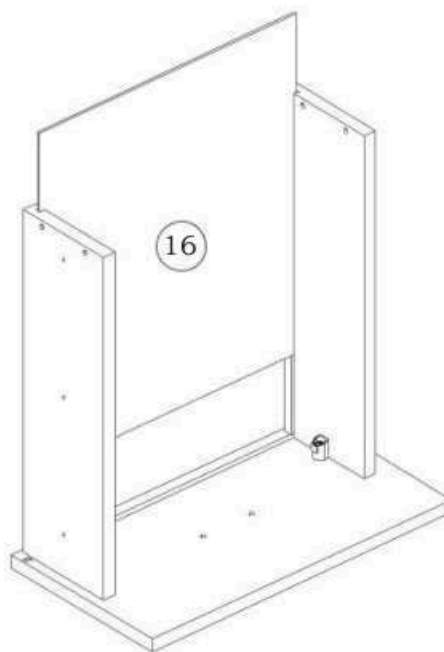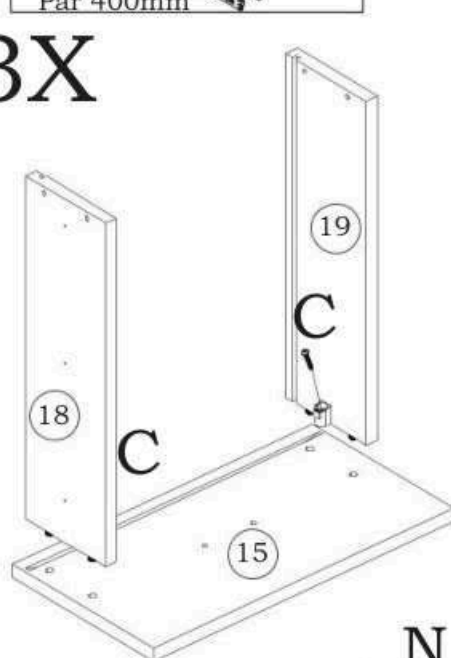

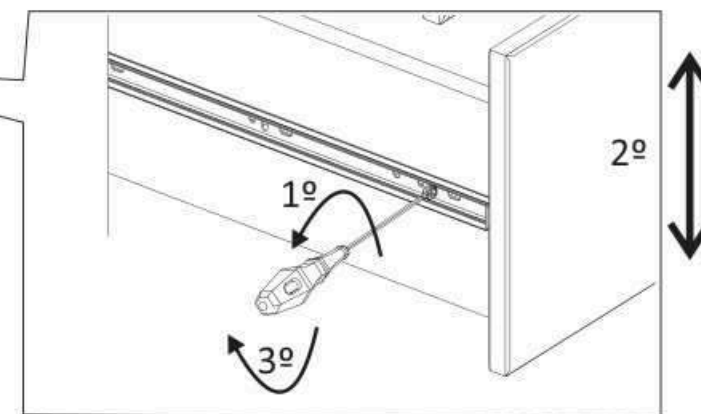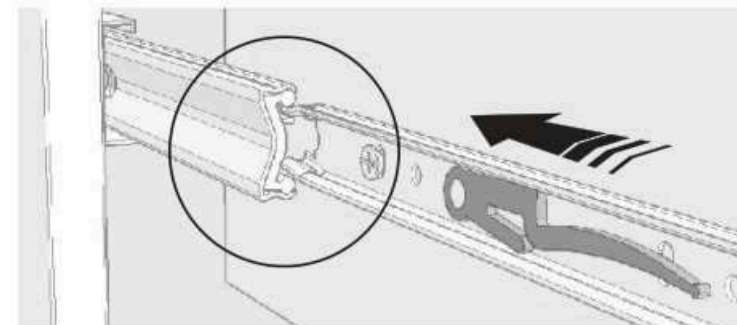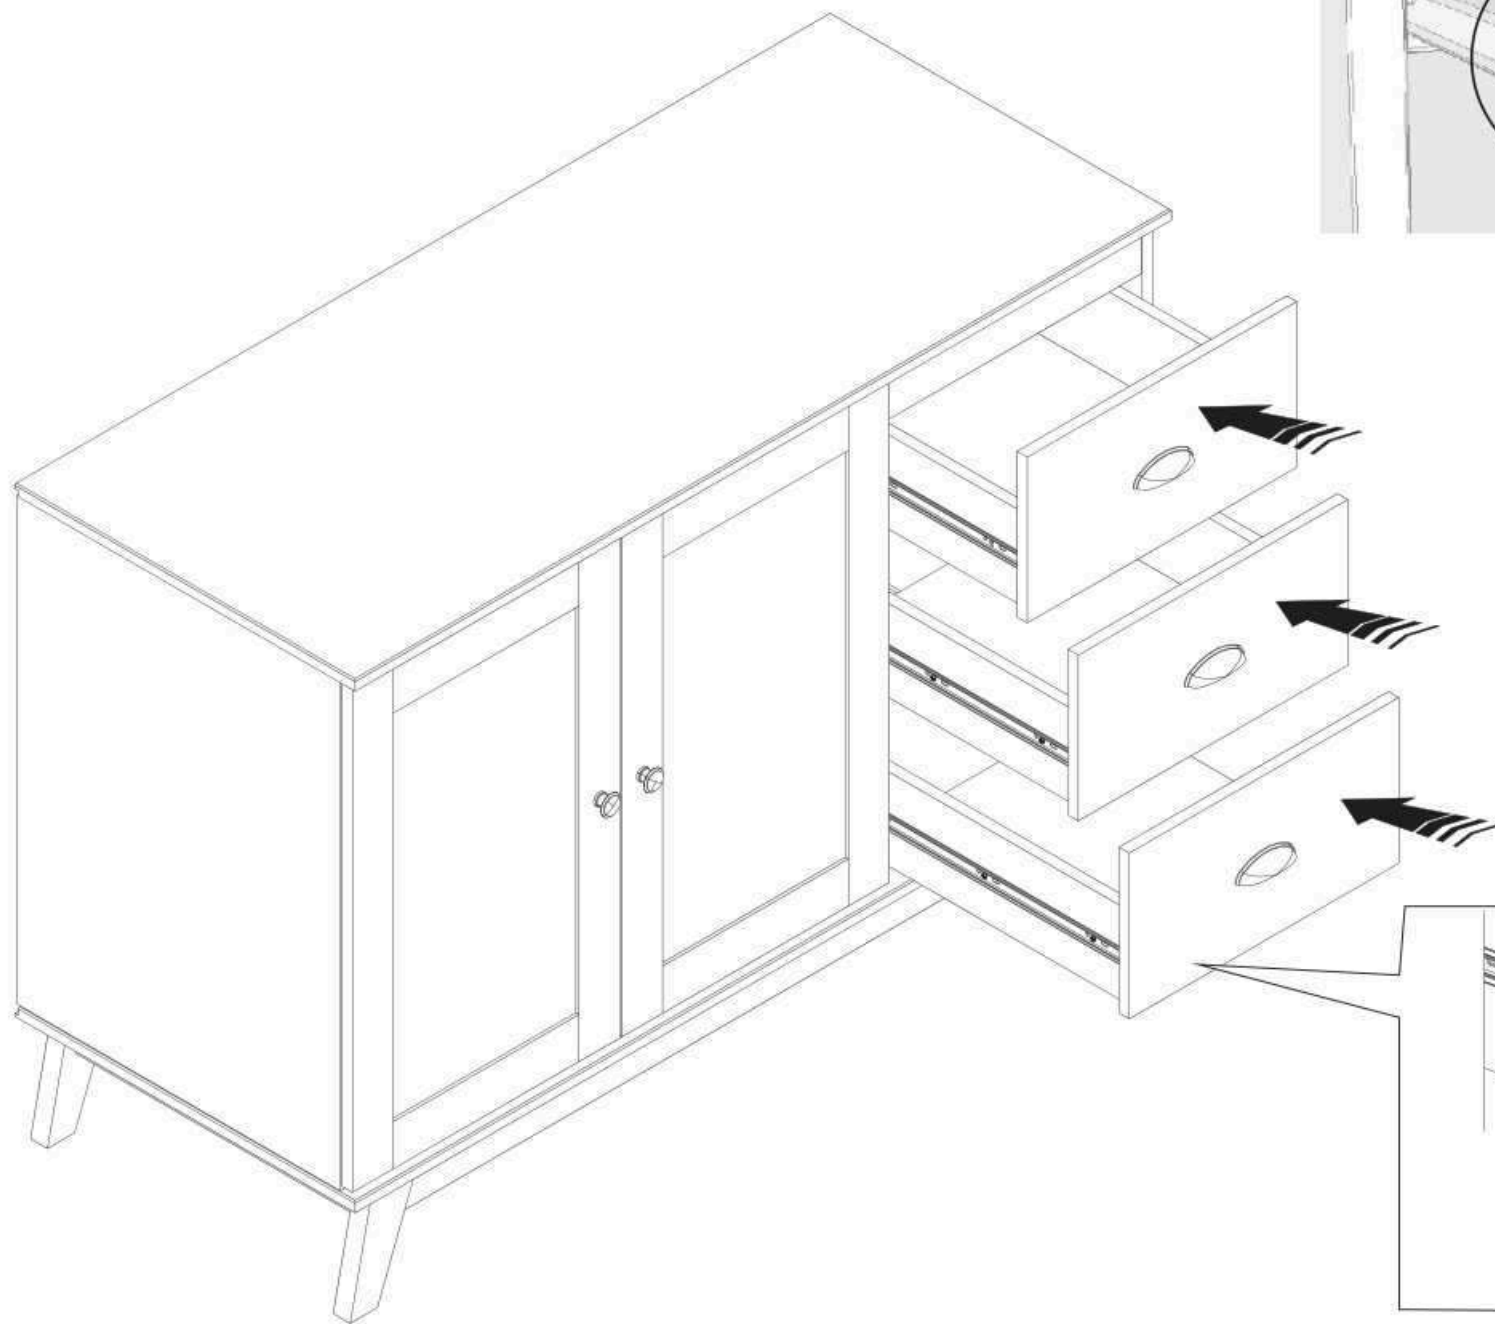

16

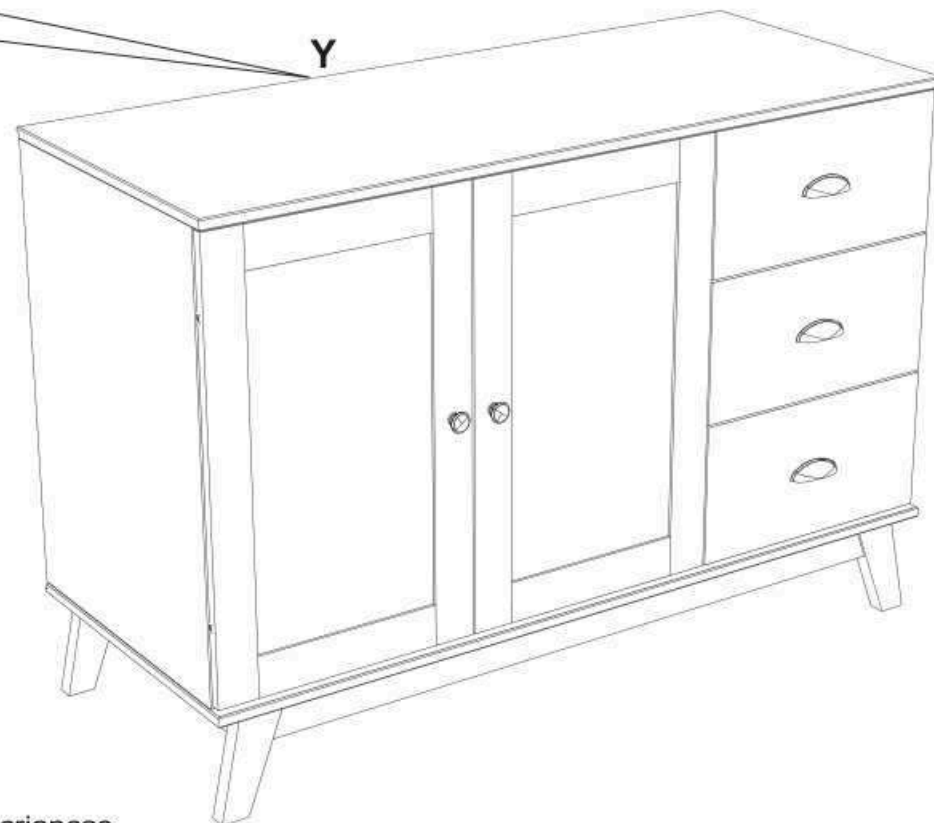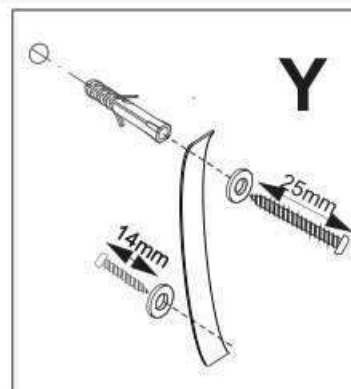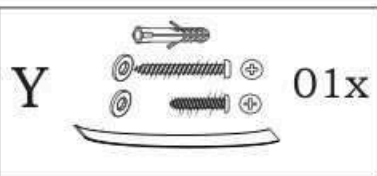

KIT ANTI TOMBAMENTO

Esse kit visa evitar eventual tombamento do seu móvel, principalmente se você tem crianças em casa. Utilize-o para maior segurança.

ATENÇÃO: Certifique-se de que não há fiação elétrica ou canos de água embutidos nas paredes antes de furar.

IMPORTANTE Caso a parede não seja maciça, de tijolos, você poderá precisar de ferragens especiais para fixação (não fornecidas.)

- Marque o local na parede onde pretende furar.
- Utilizando furadeira com ponteira 6mm, faça um furo de 30mm de profundidade. Se a superfície da sua parede for quebradiça, sugerimos utilizar Broca de 5mm para que o parafuso entre de forma mais justa.
- Insira a bucha na parede até ficar nivelada com a mesma.
- Fixe a tira anti tombamento à parede inserindo o parafuso de 25mm + arruela na bucha e atarraxando bem. (A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a tira, para evitar que a mesma esgarce.)
- Faça um furo piloto na borda traseira do tampo com Broca de 2mm. Fixe a outra ponta da tira anti tombamento nesse furo utilizando parafuso de 14mm + arruela e atarraxando bem.



LINHA MILANO

AÉREO 2 PORTAS DE VIDRO



WWW.BELLEHOUSEMOBILIA.COM.BR

Atenção

- a) Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- b) A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- c) Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- d) Evitar batidas.
- e) Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

Limpeza



- a) Usar pano branco, limpo, levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- b) Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para montagem






- * Observação! Em caso de assistência técnica, identifique as peças pelo **Código**.
- * Inicie a montagem do móvel sobre os papelões da embalagem ou use um cobertor. Protegendo sempre as peças para não riscá-las.



Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

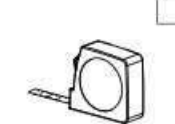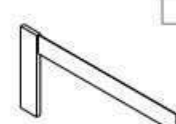 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda Pequena
 Furadeira com Broca de 8mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	 Esquadro

Vista Explodida do Móvel
Peças/Componentes

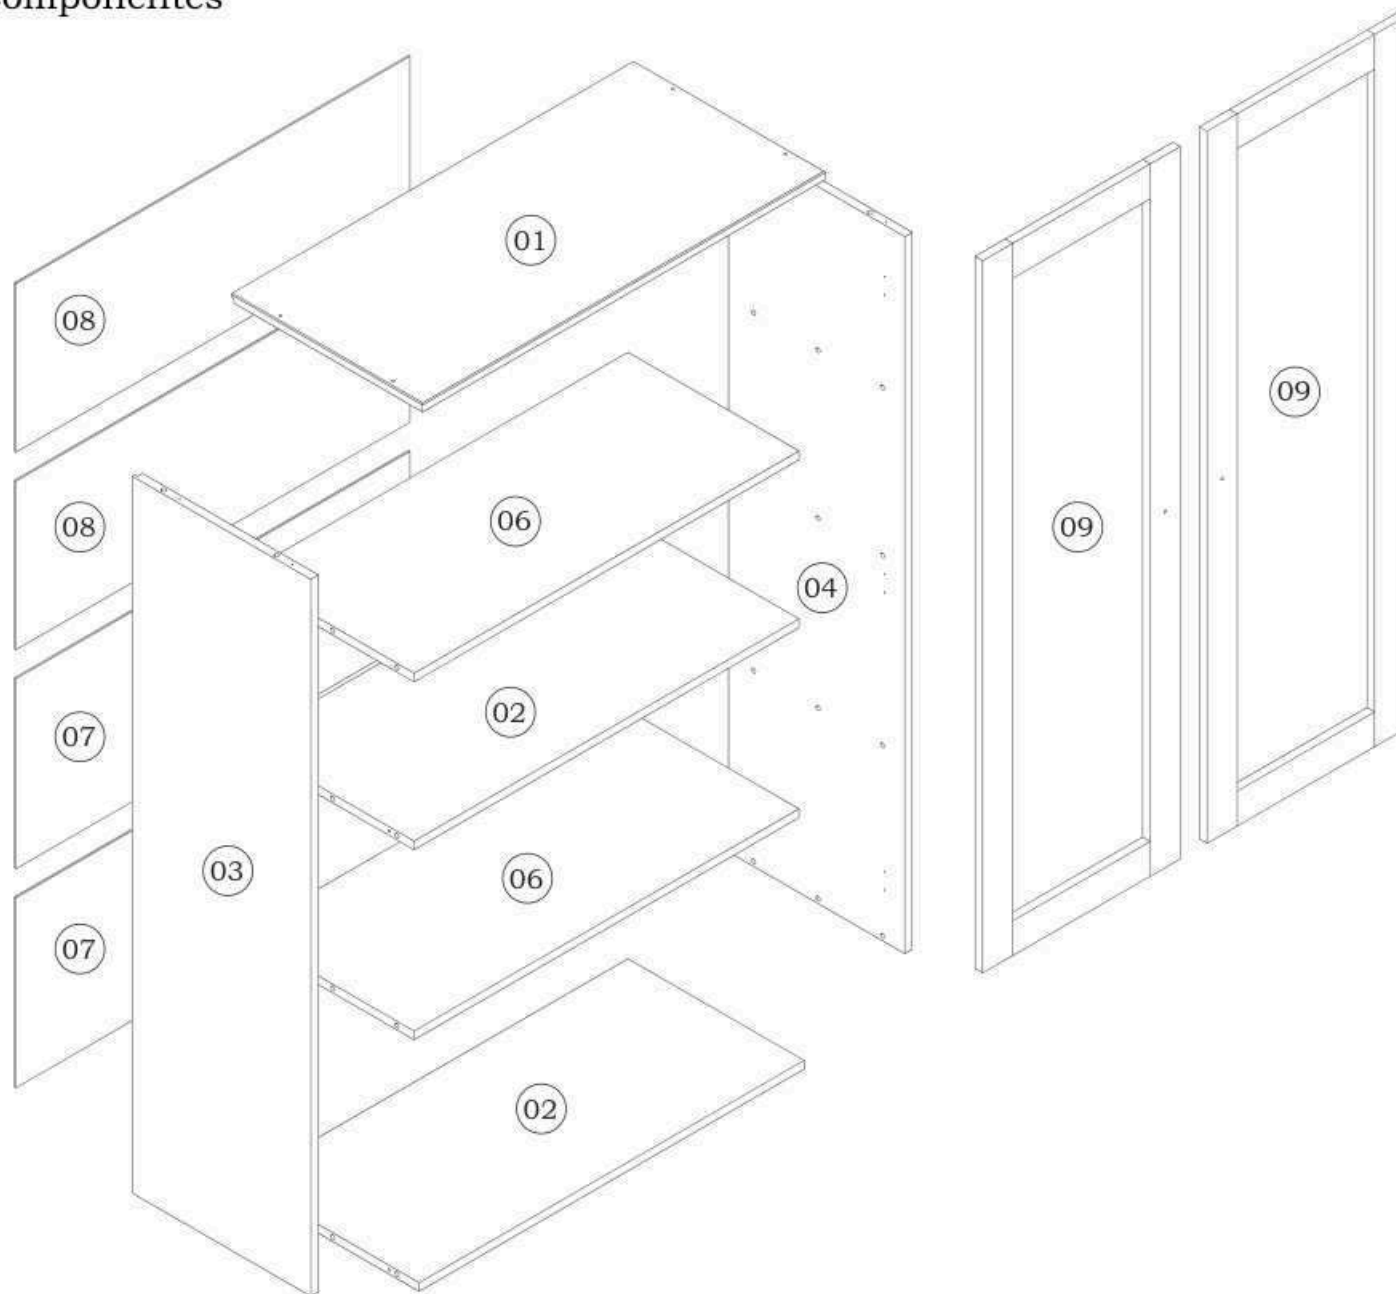

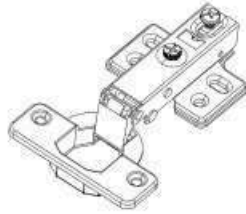A	 Ø8,0x25mm	28
B	 Ø4,5x25mm	04
C	 Ø3,5x14mm	66
D	 M4x22mm	02
E	 Ø4,0x40mm	04
F	 Reta caneco Ø35	06
H		02

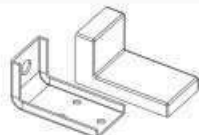J		15
K		02
L	 Ø5,0x60mm	02
M	 Ø8mm	02
N		08
O		08
Z	 8x8	54


01

A





28x

Ø8,0x25mm

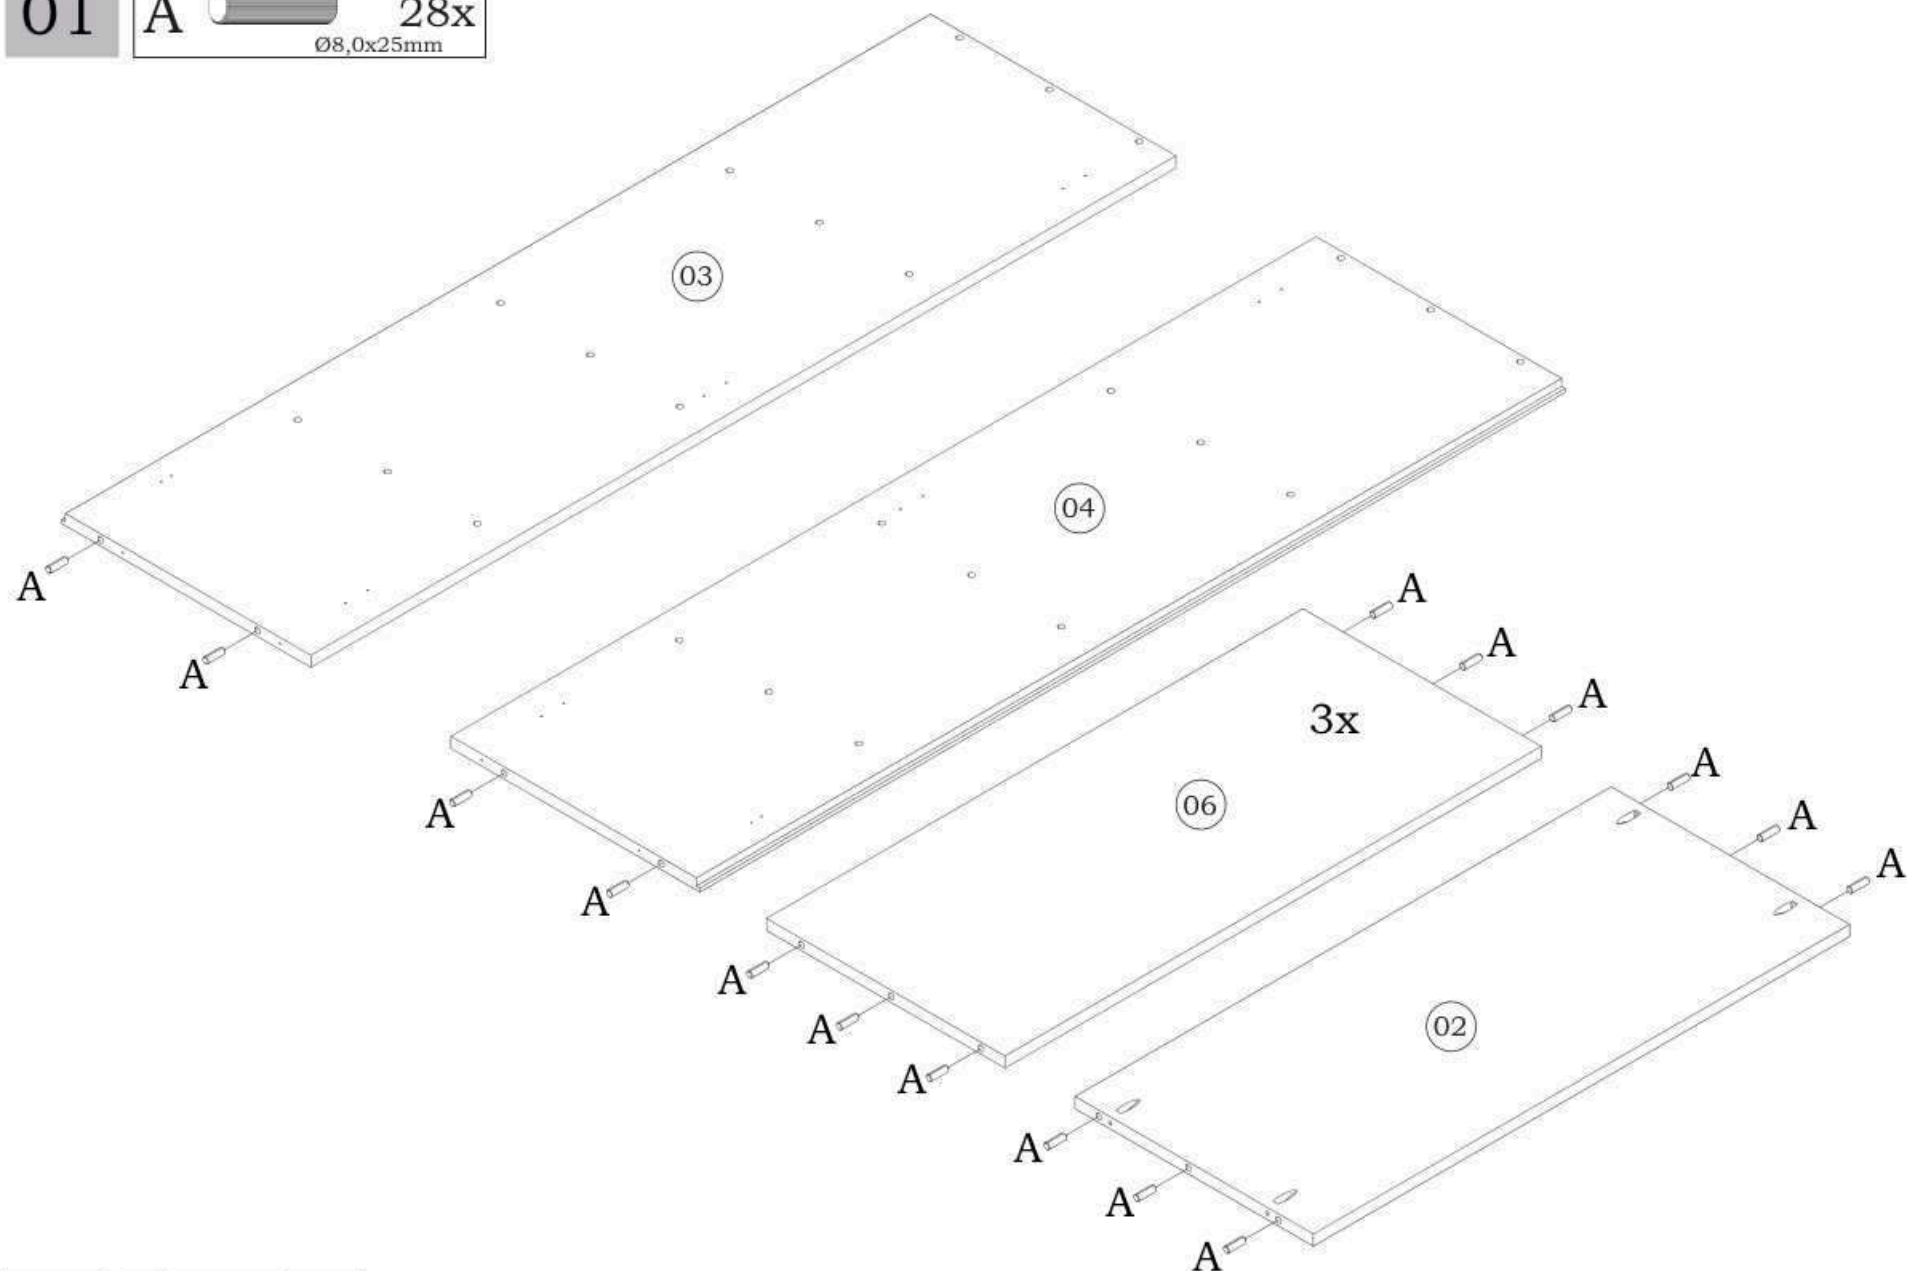

02

B		08x
Ø4,5x25mm		

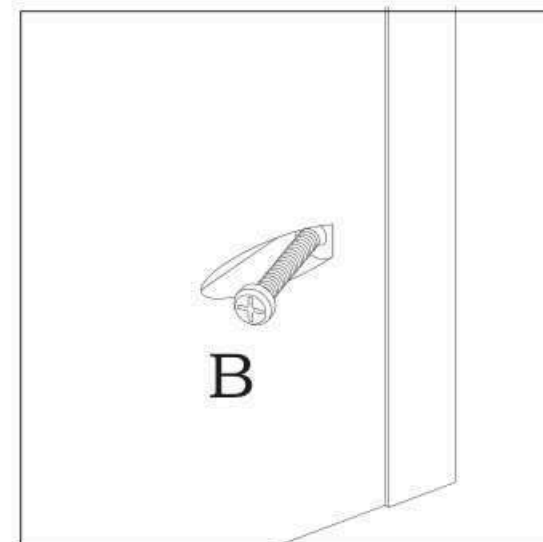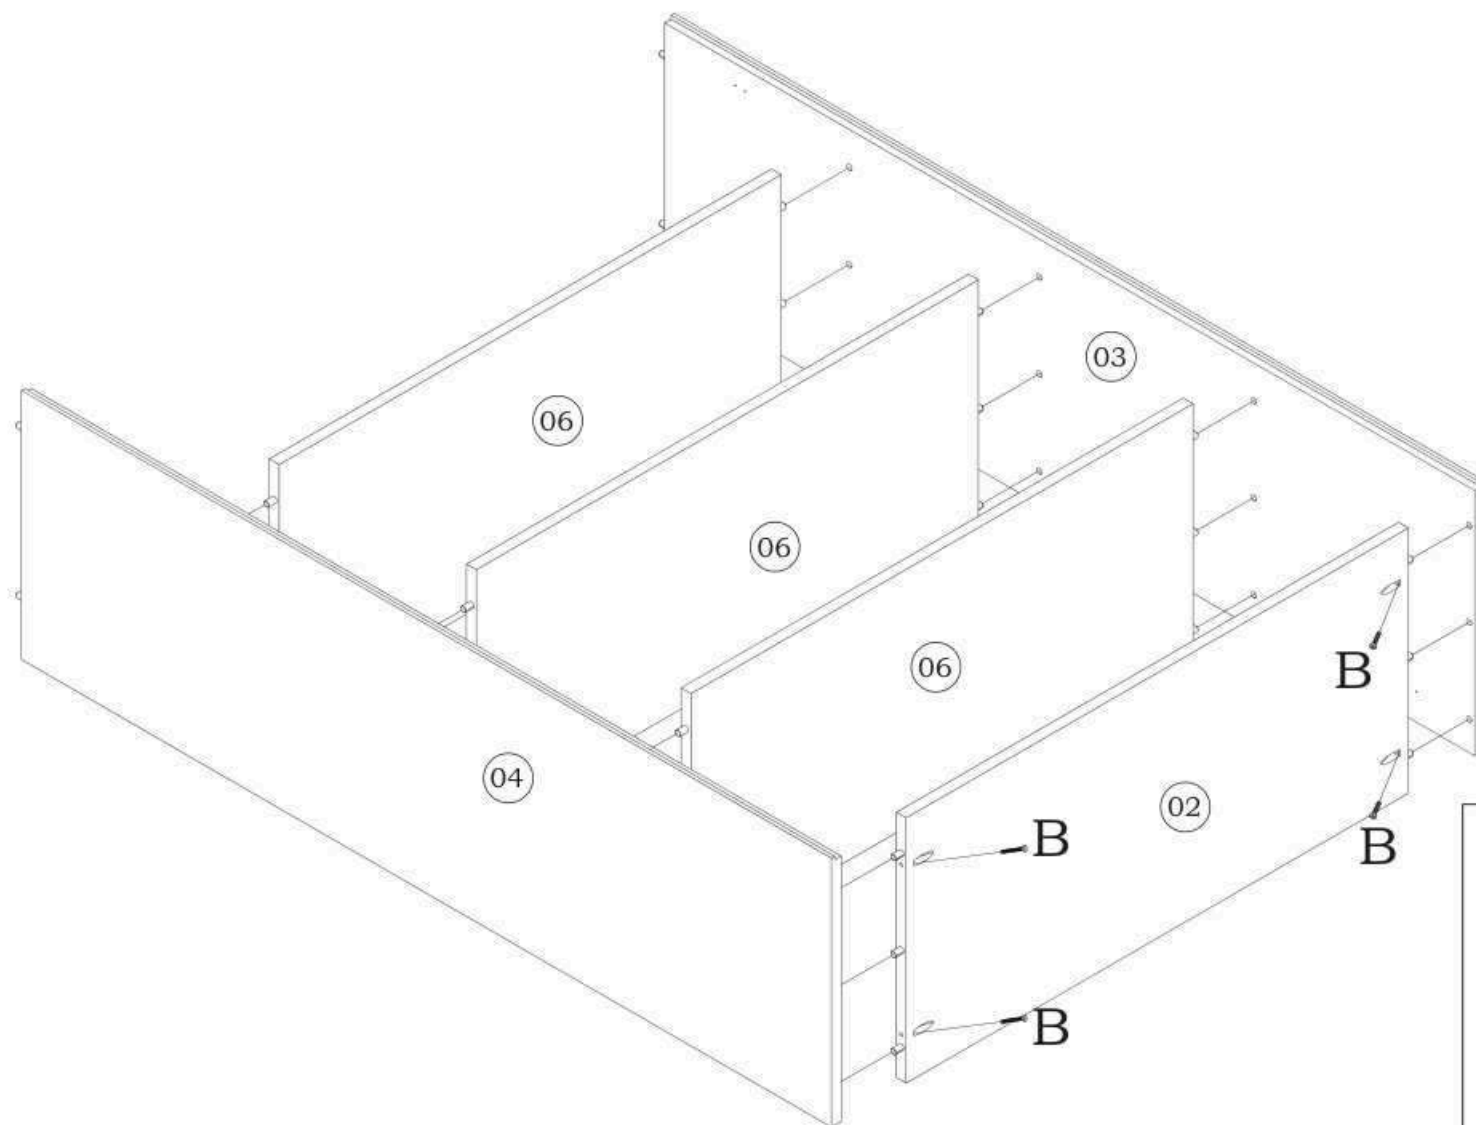



03

E




04x

Ø4,0x40mm

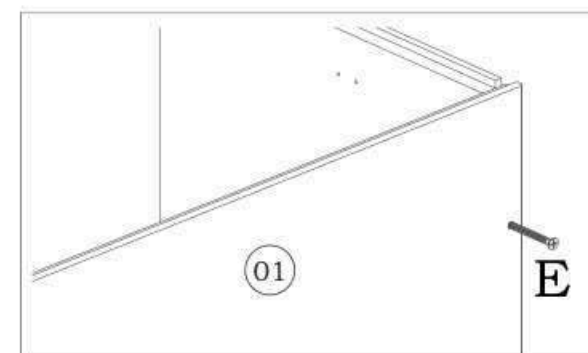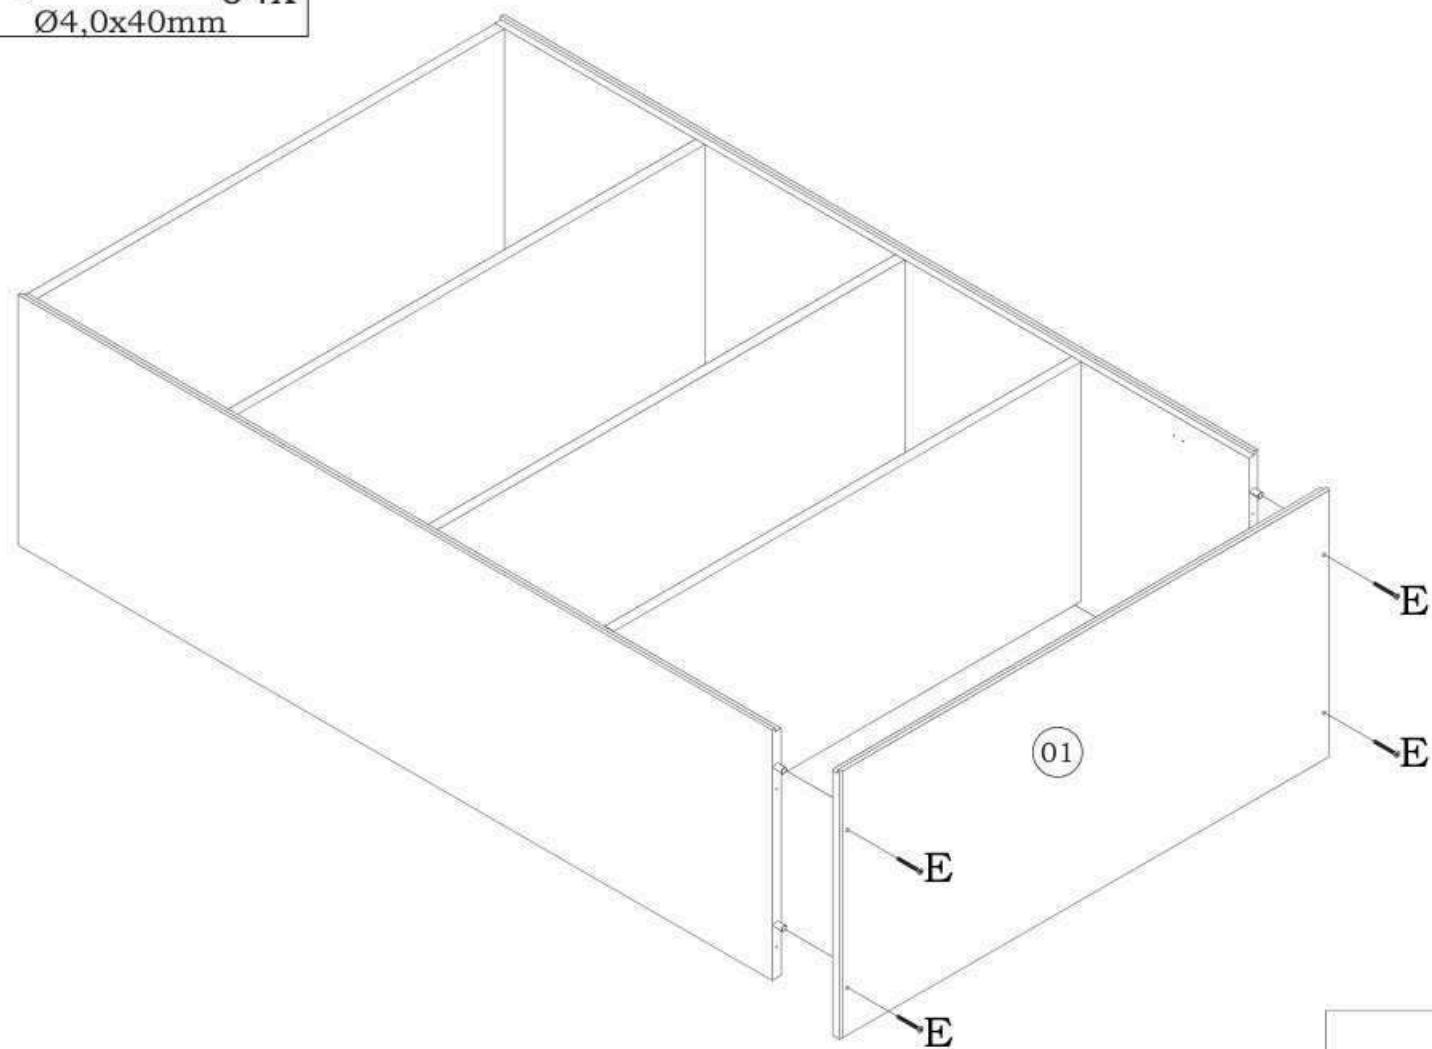

04

J








15x

Z



8x8

54x

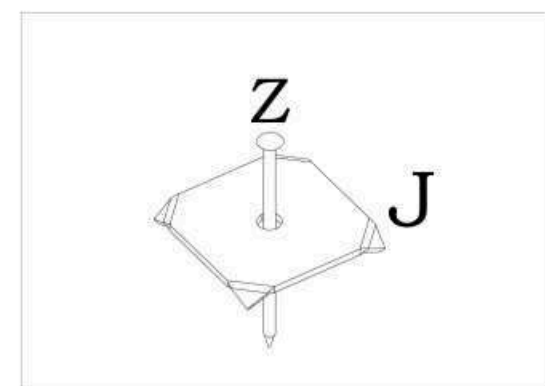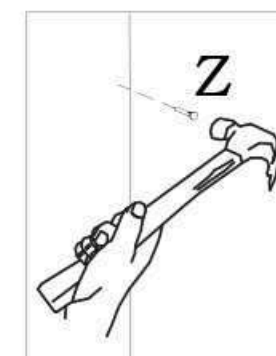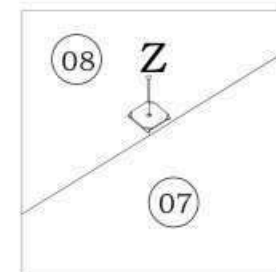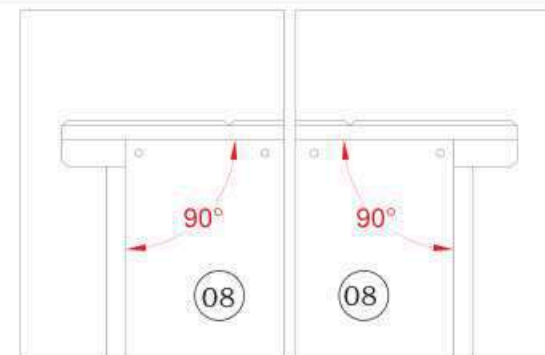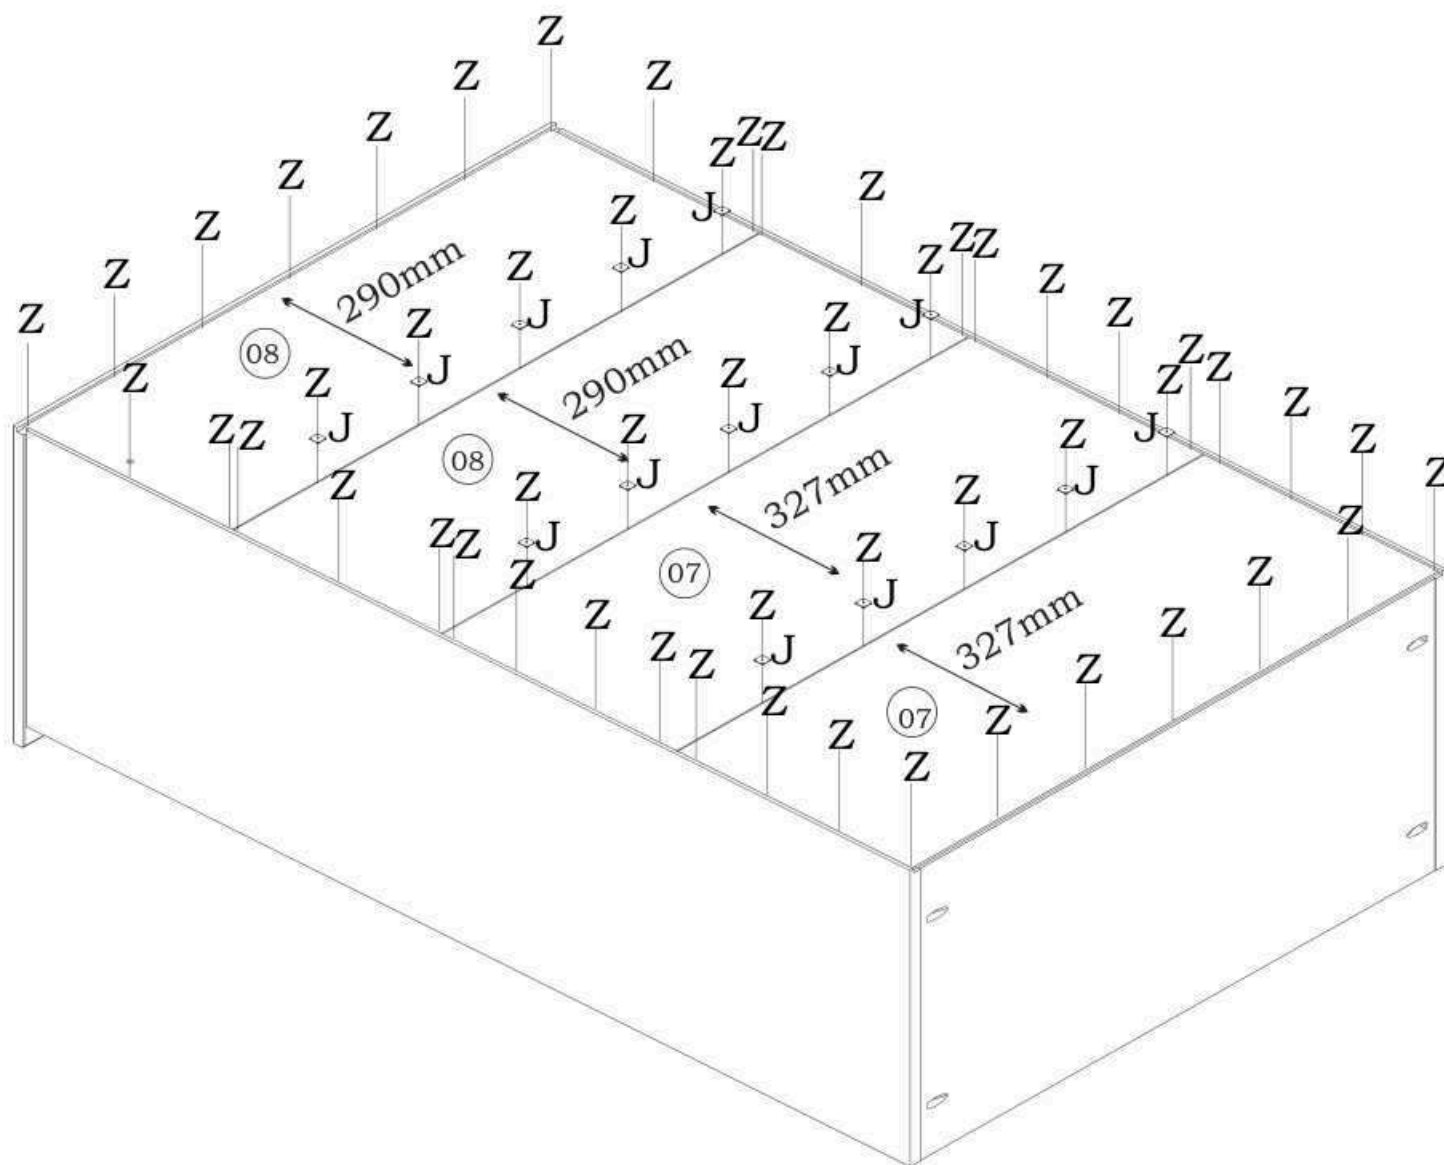




05

C  24x
Ø3,5x14mm

N  08x

O  08x

2X

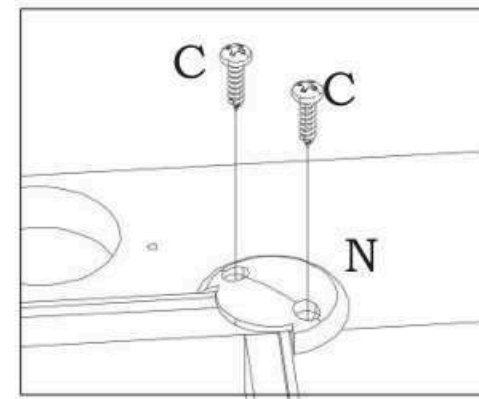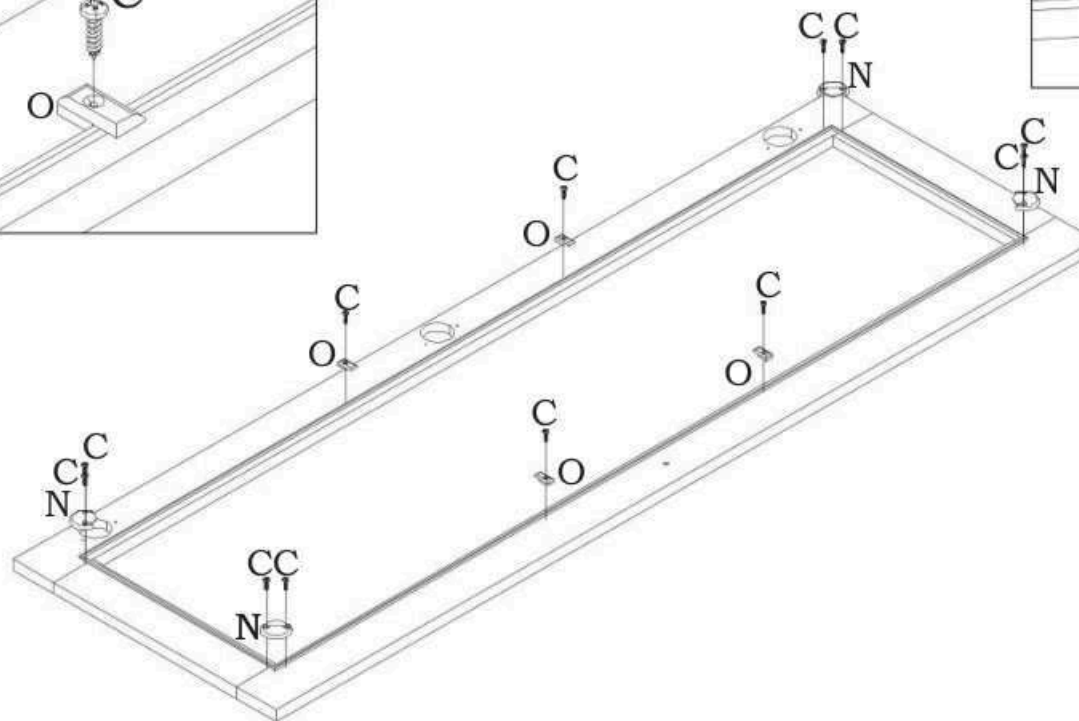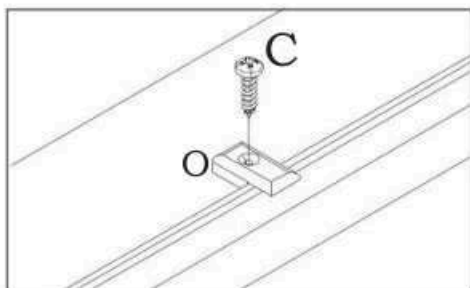

06



C  12x
Ø3,5x14mm

D  02x
M4x22mm

F  06x
caneco Ø35 Reta


H  02x

2x

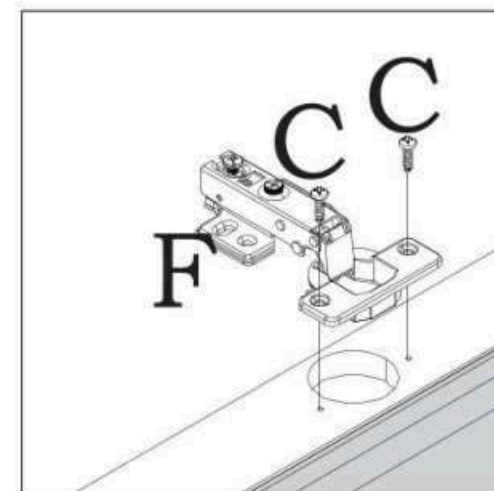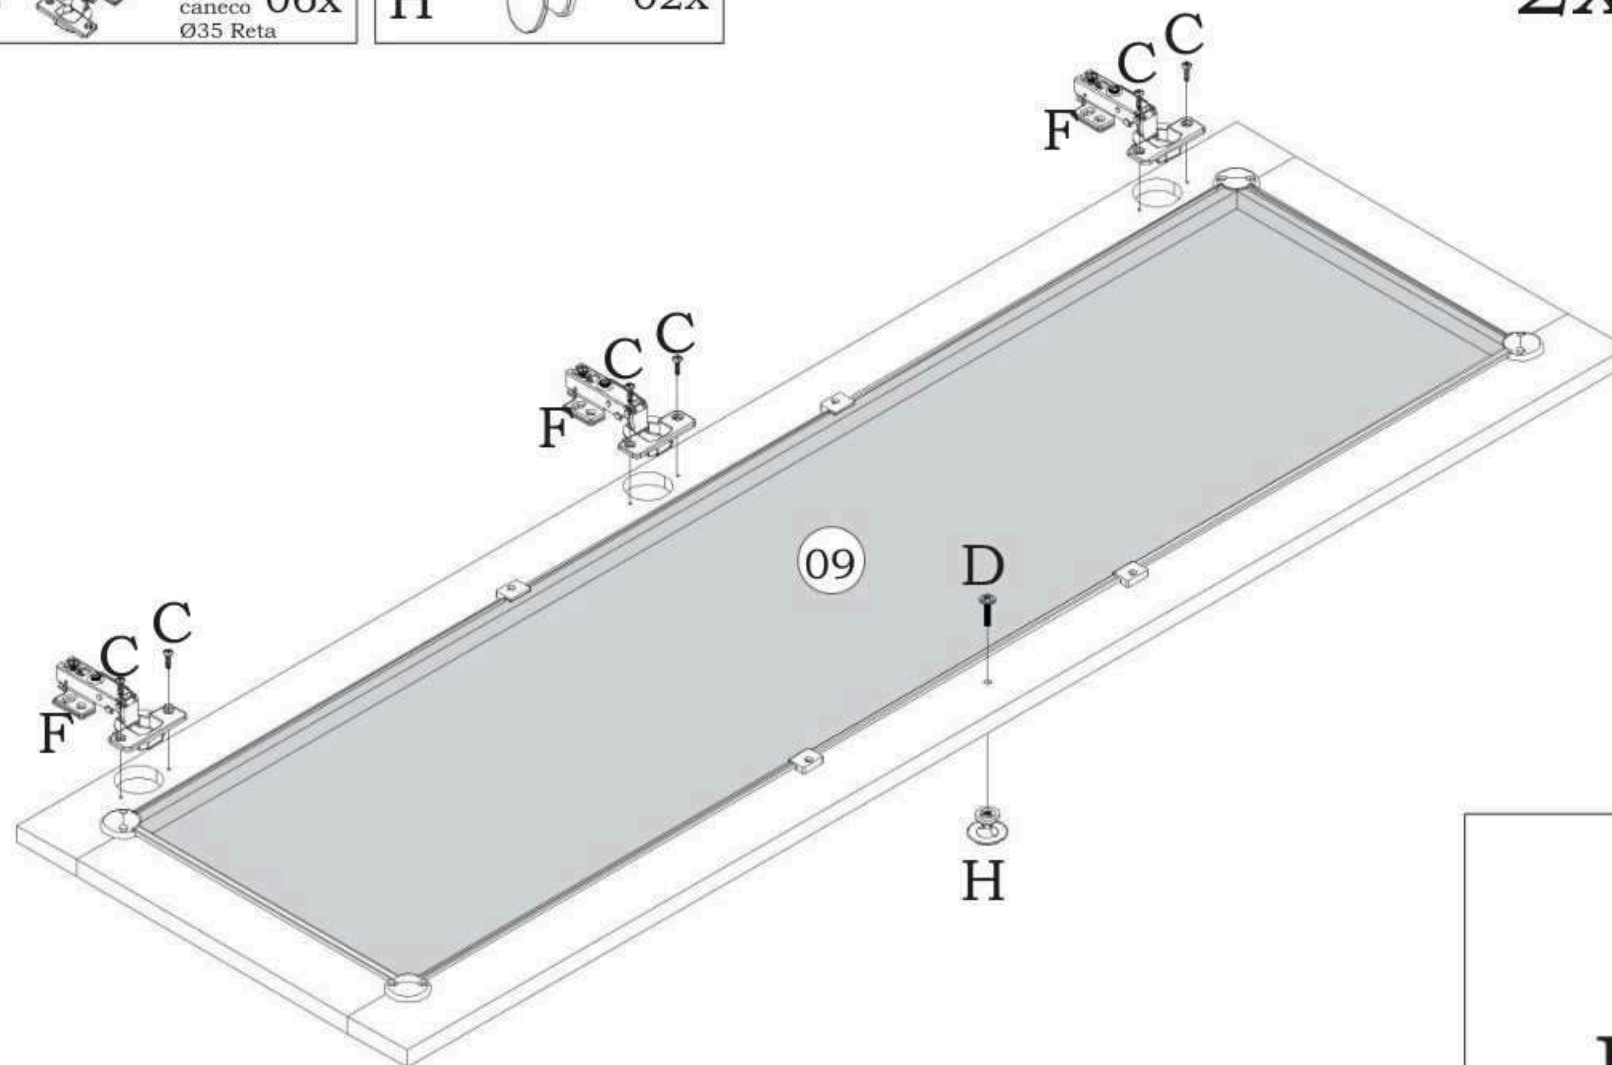




07

C



24x


Ø3,5x14mm

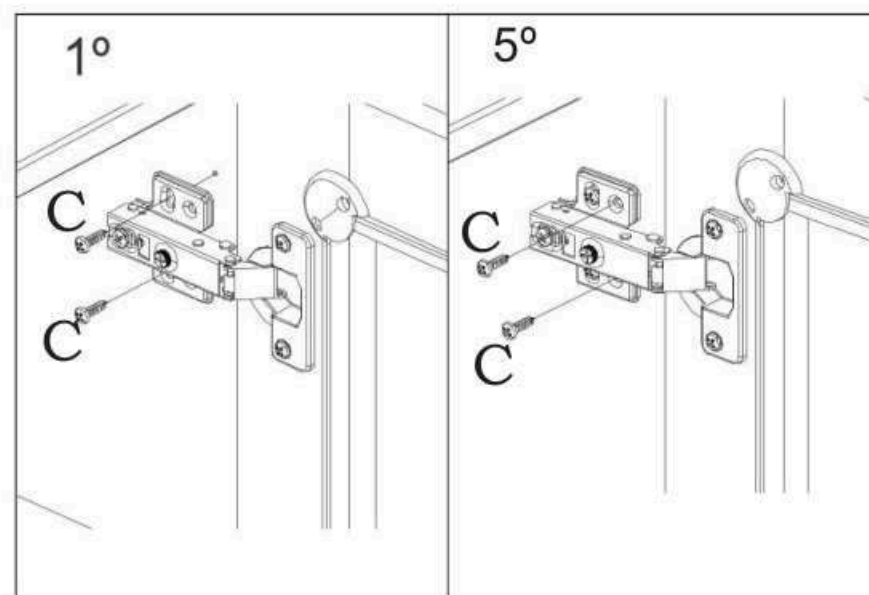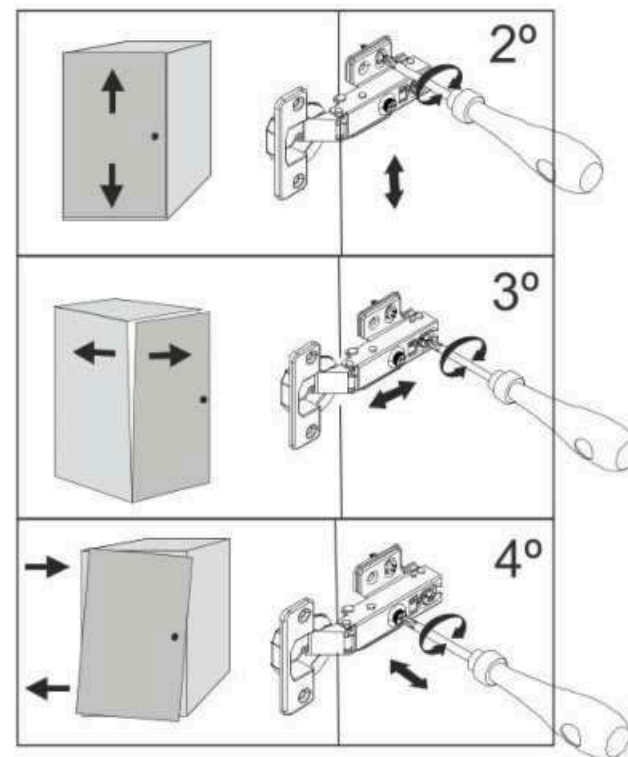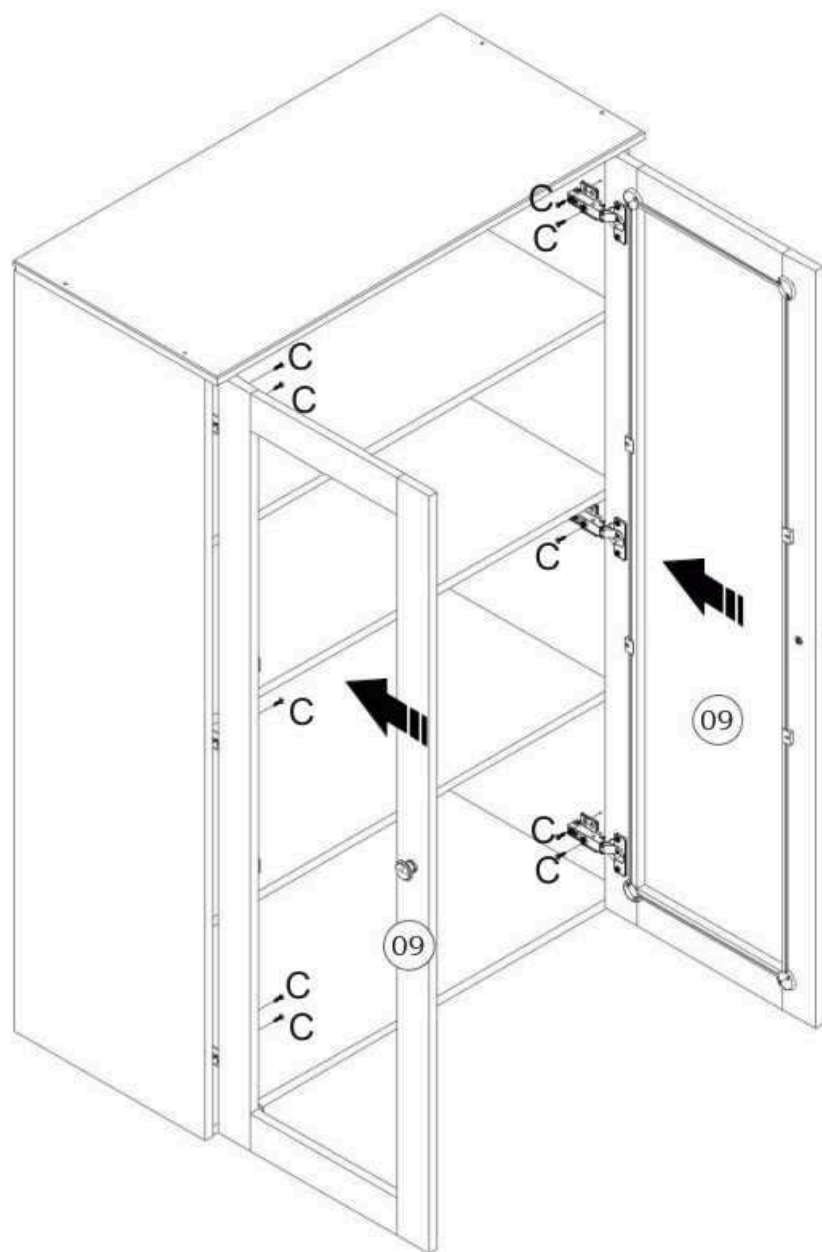






08

C  06x
Ø3,5x14mm

K  02x

L  02x
Ø5,0x60mm

M  02x
Ø8mm

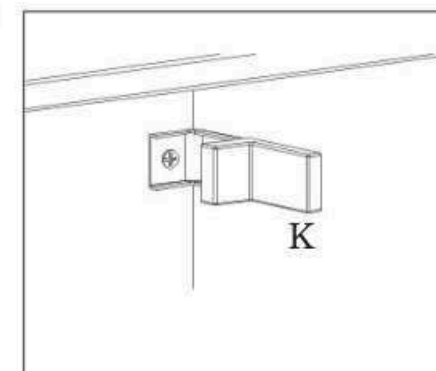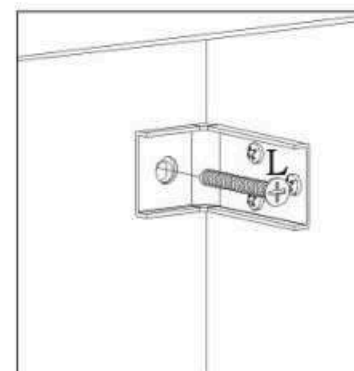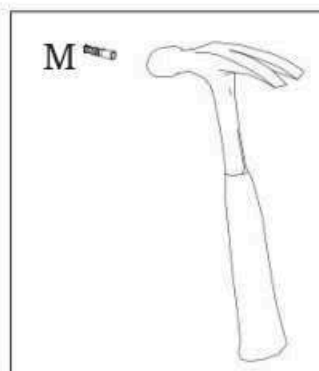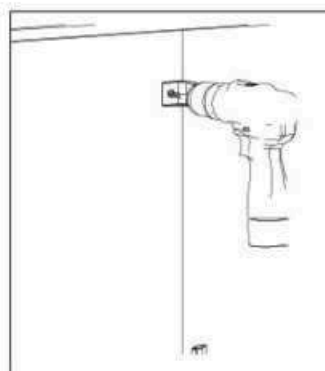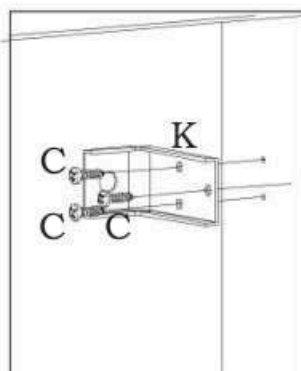



LINHA MILANO

Balcão 2 PORTAS



WWW.BELLEHOUSEMOBILIA.COM.BR

Atenção

- a) Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- b) A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- c) Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- d) Evitar batidas.
- e) Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

Limpeza



- a) Usar pano branco, limpo, levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- b) Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para montagem











- * Observação! Em caso de assistência técnica, identifique as peças pelo **Código**.
- * Inicie a montagem do móvel sobre os papelões da embalagem ou use um cobertor. Protegendo sempre as peças para não riscá-las.


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

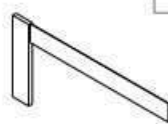 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda Pequena
 Furadeira com Broca de 8mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	 Esquadro




Vista Explodida do Móvel
Peças/Componentes

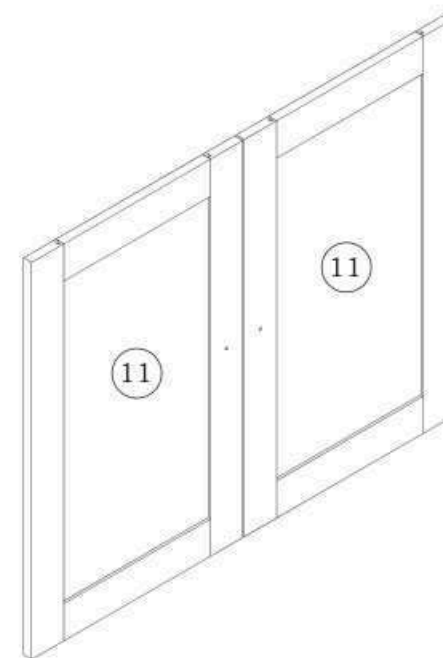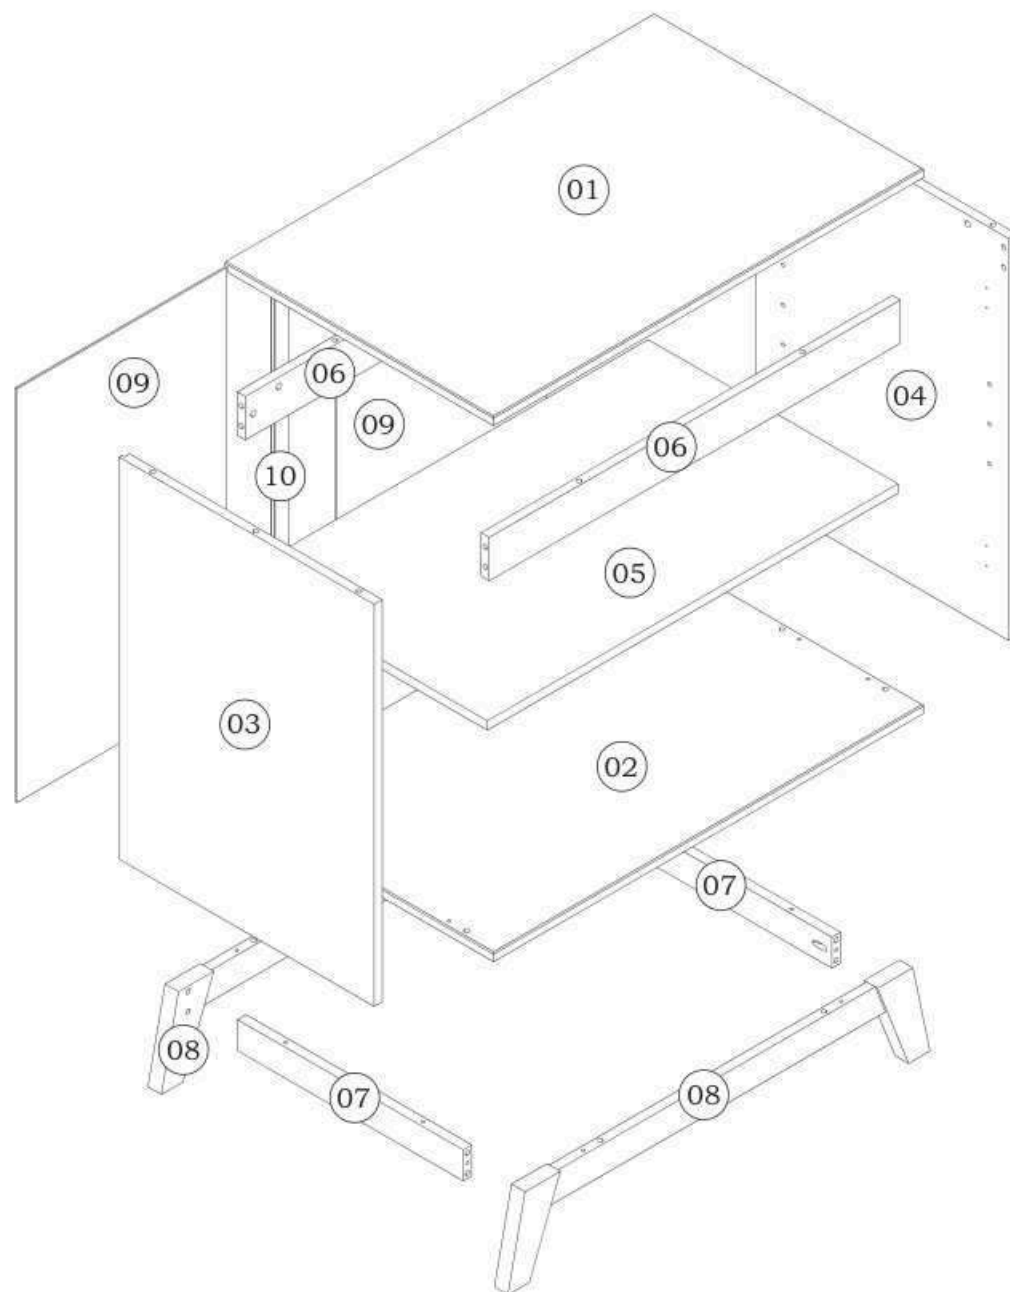

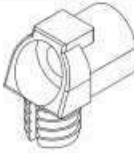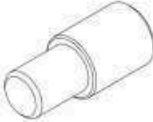
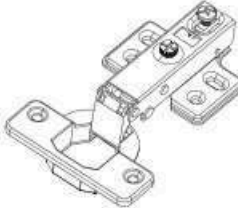
A	 Ø8,0x25mm	36
B		14
C	 Ø4,5x25mm	20
D	 Ø3,5x14mm	24
E		04
F	 M4x22mm	02
G	 Ø4,0x40mm	14
H	 caneco Ø35 Reta	04
K		02
Y		01
Z	 8x8	24

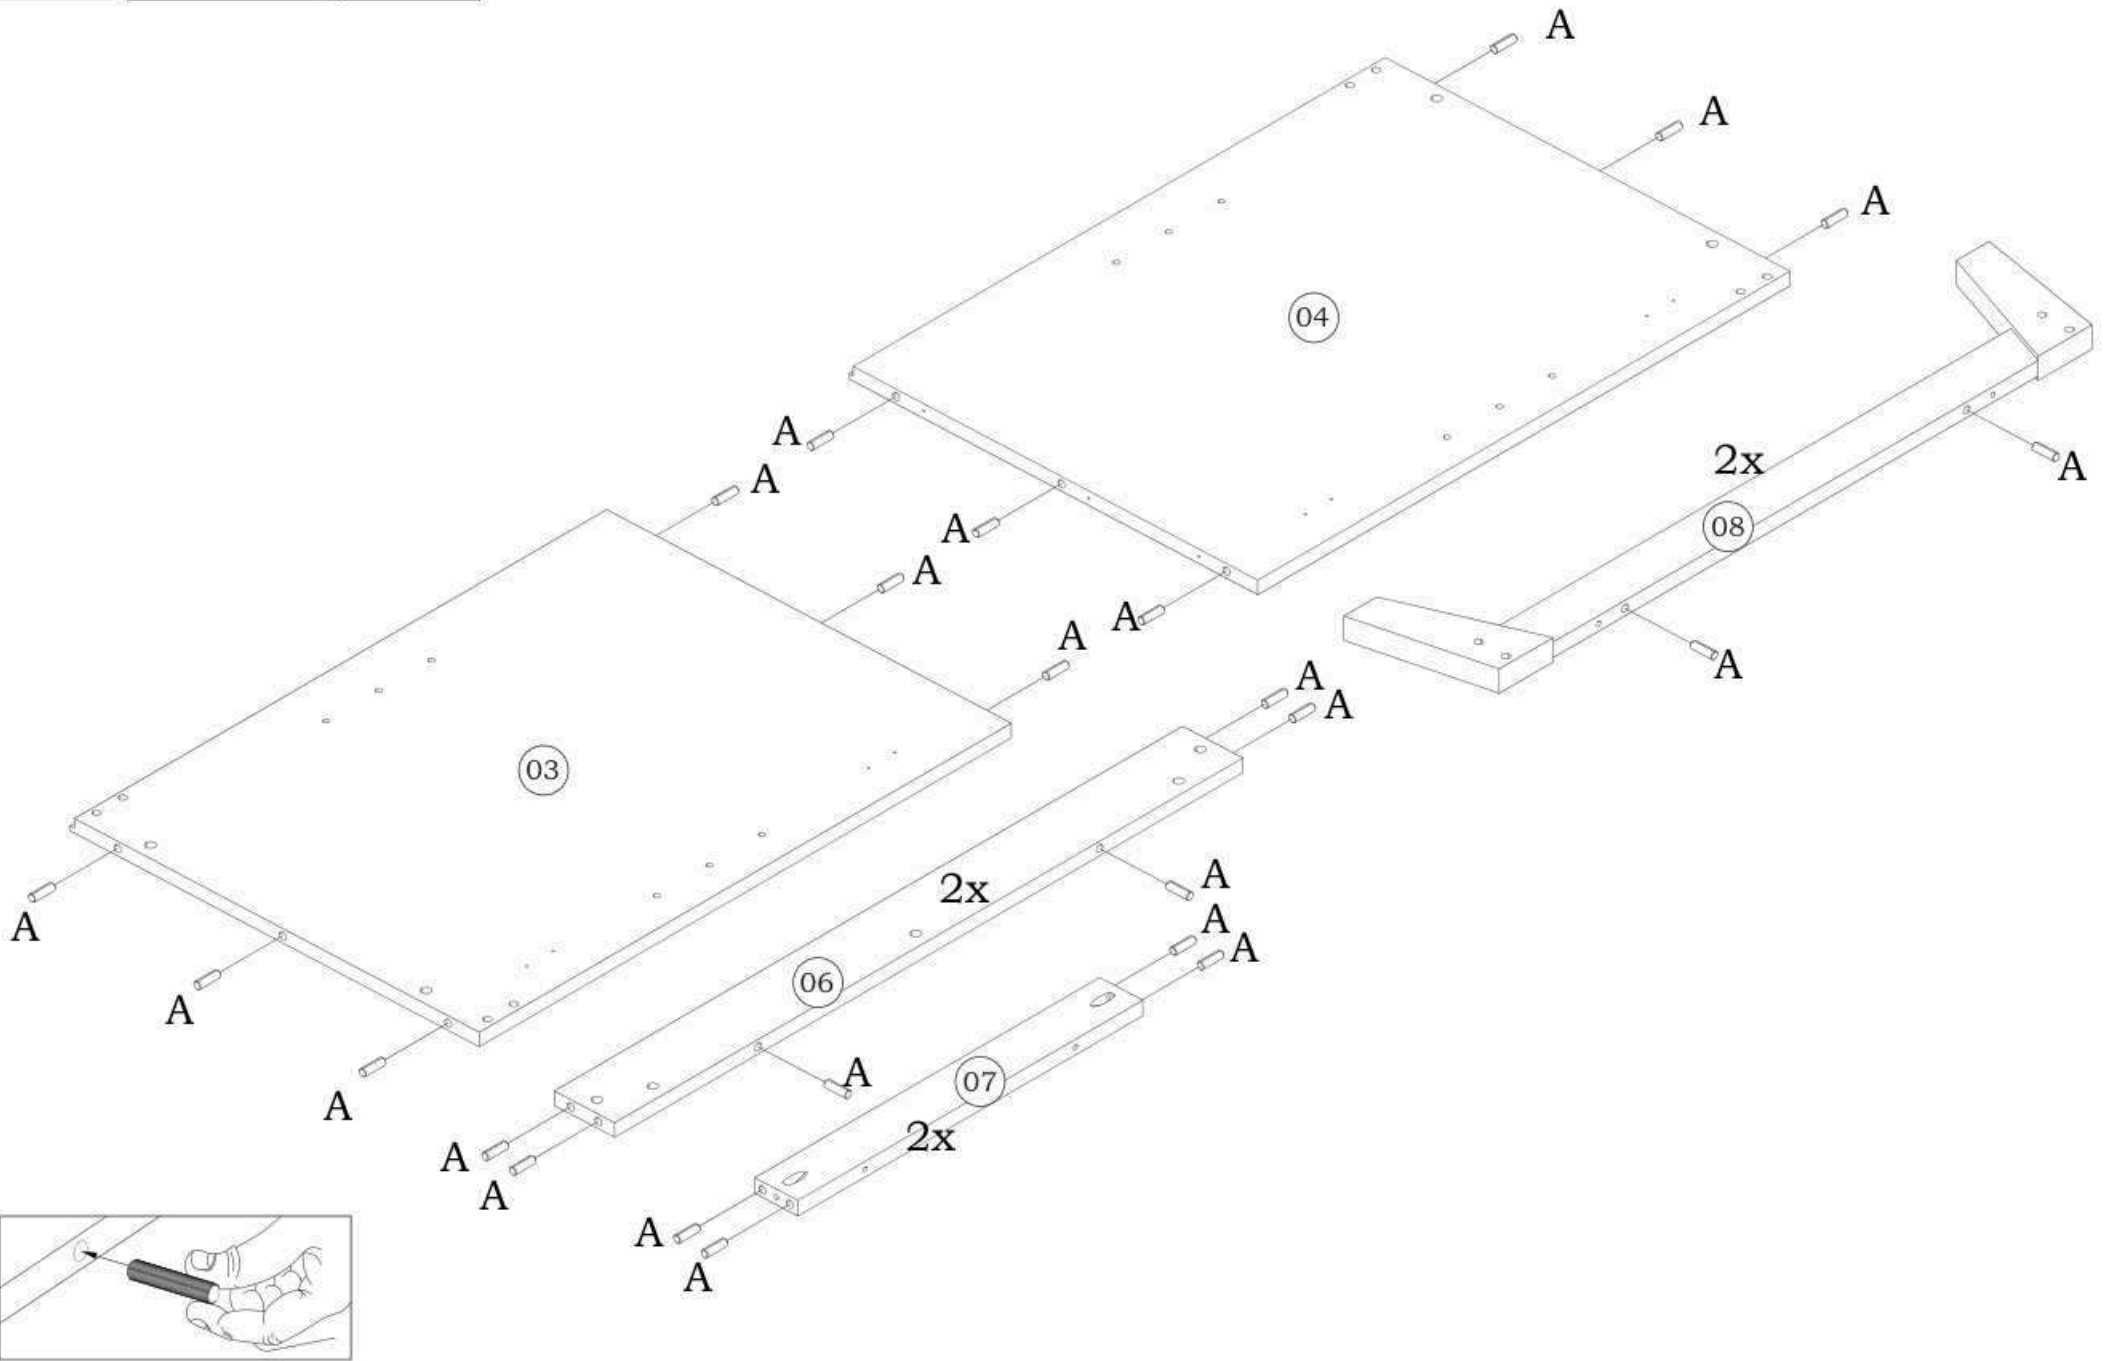

02	B		14x	E		04x
----	---	--	-----	---	--	-----

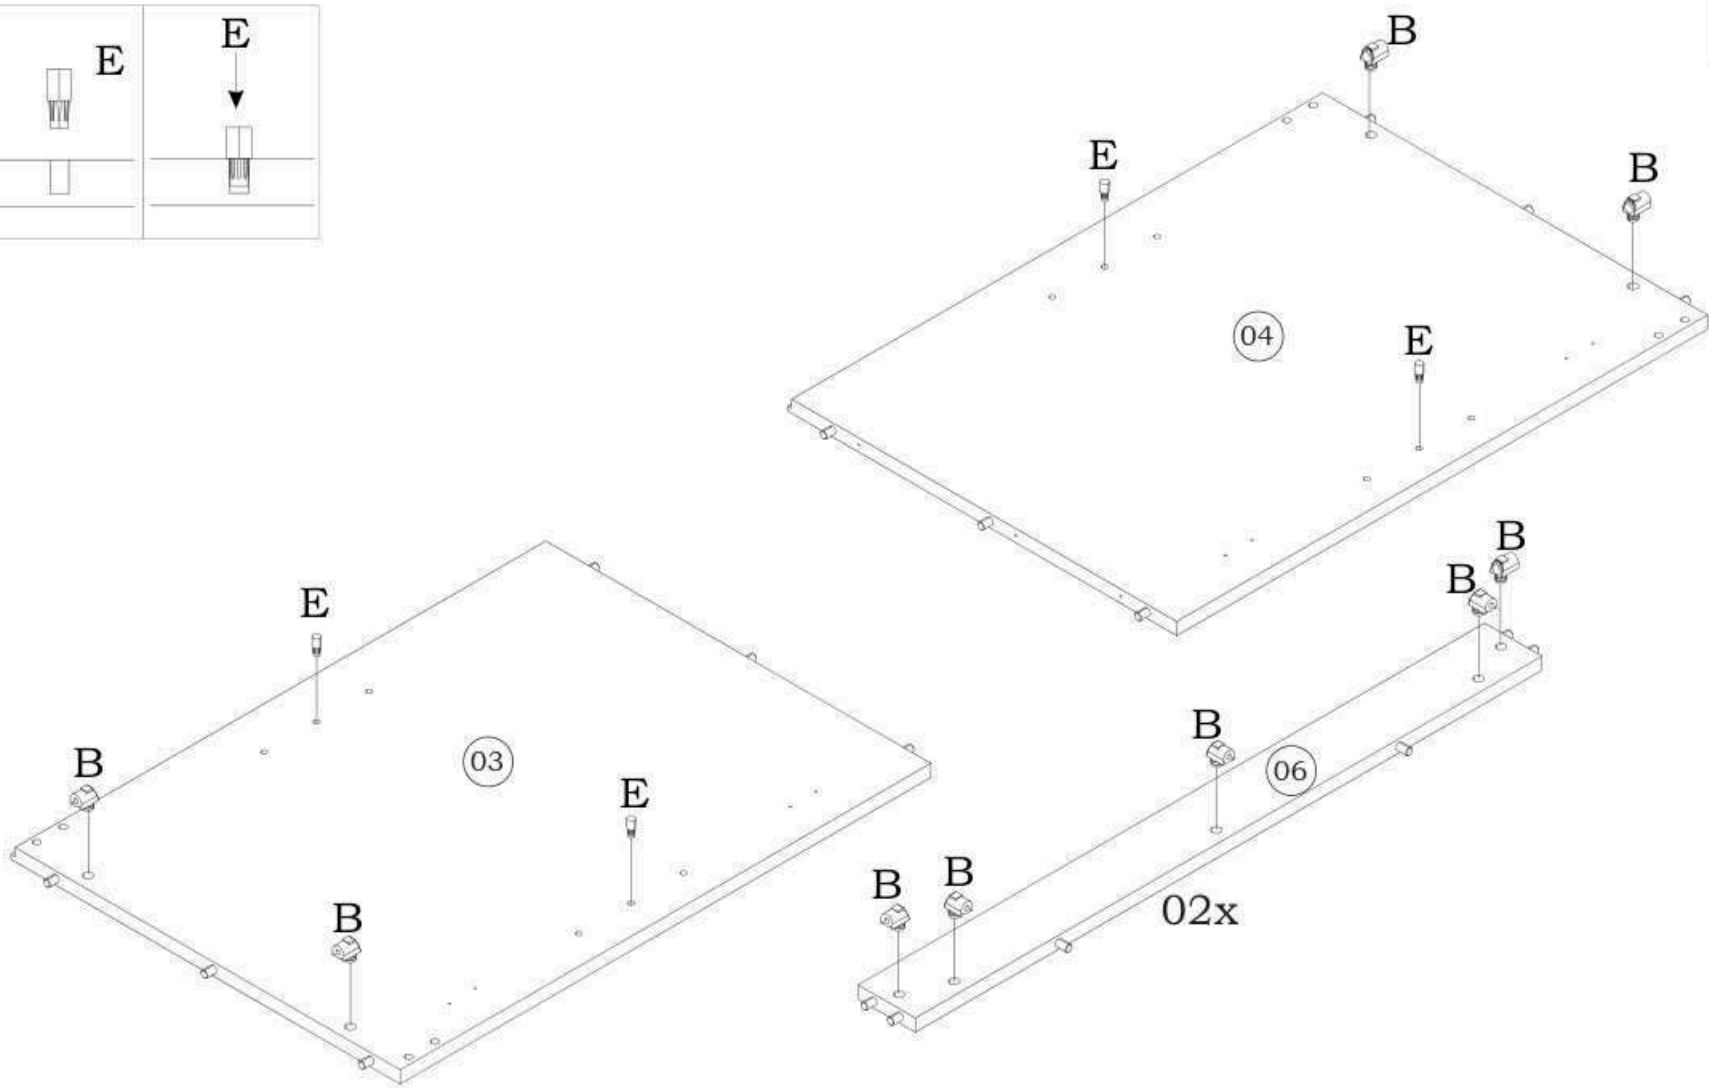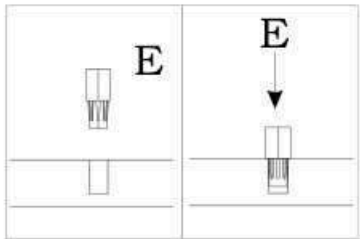
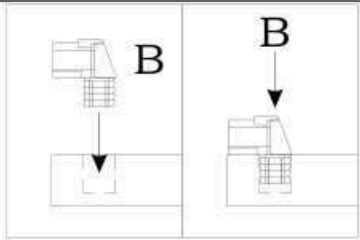


03 C  04x
Ø4,5x25mm

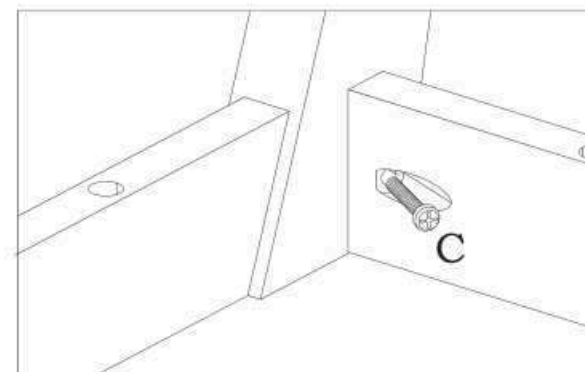
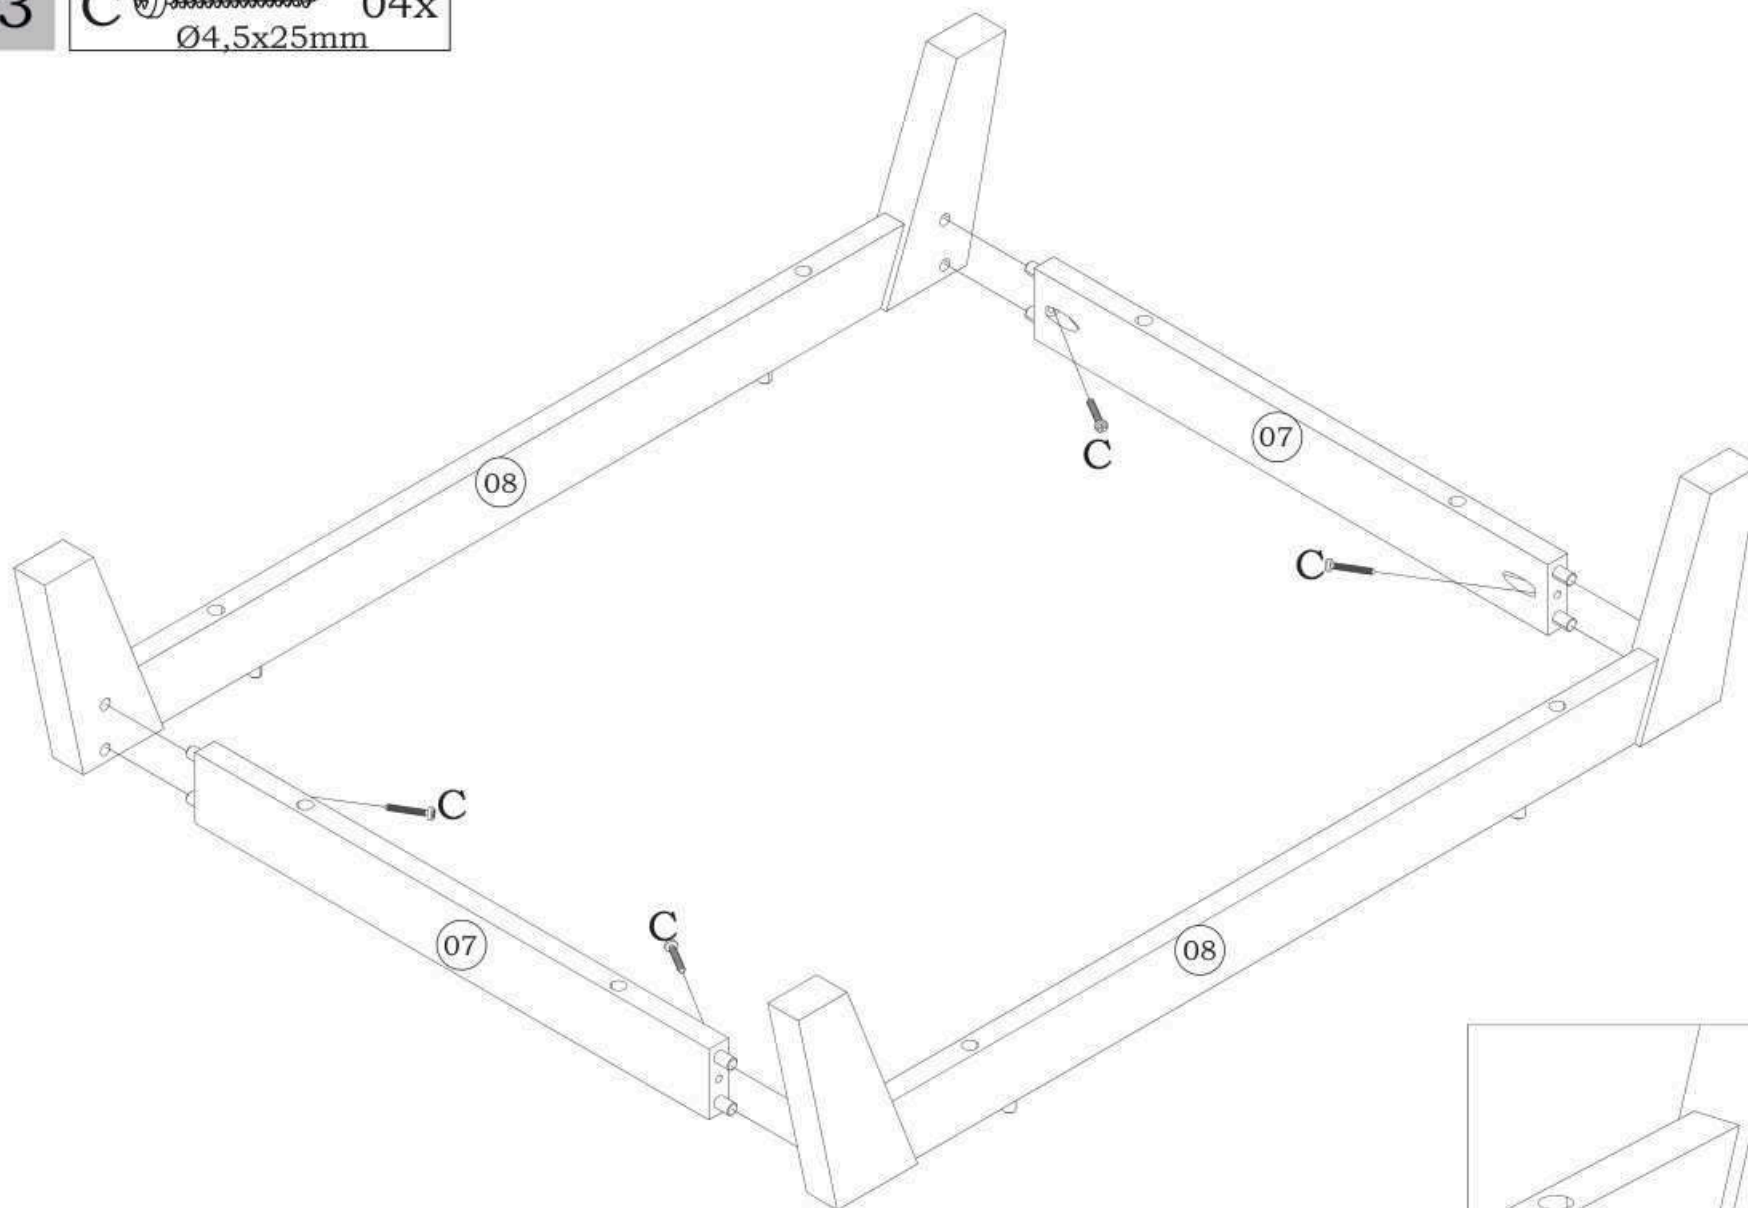



04



G  08x
Ø4,0x40mm

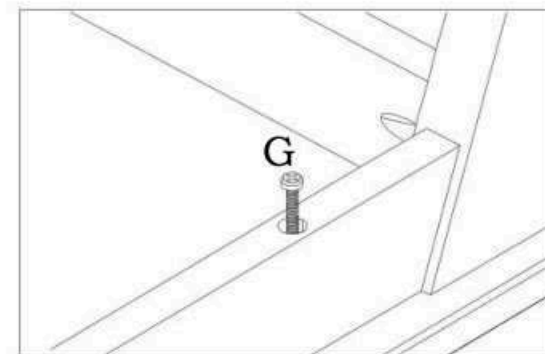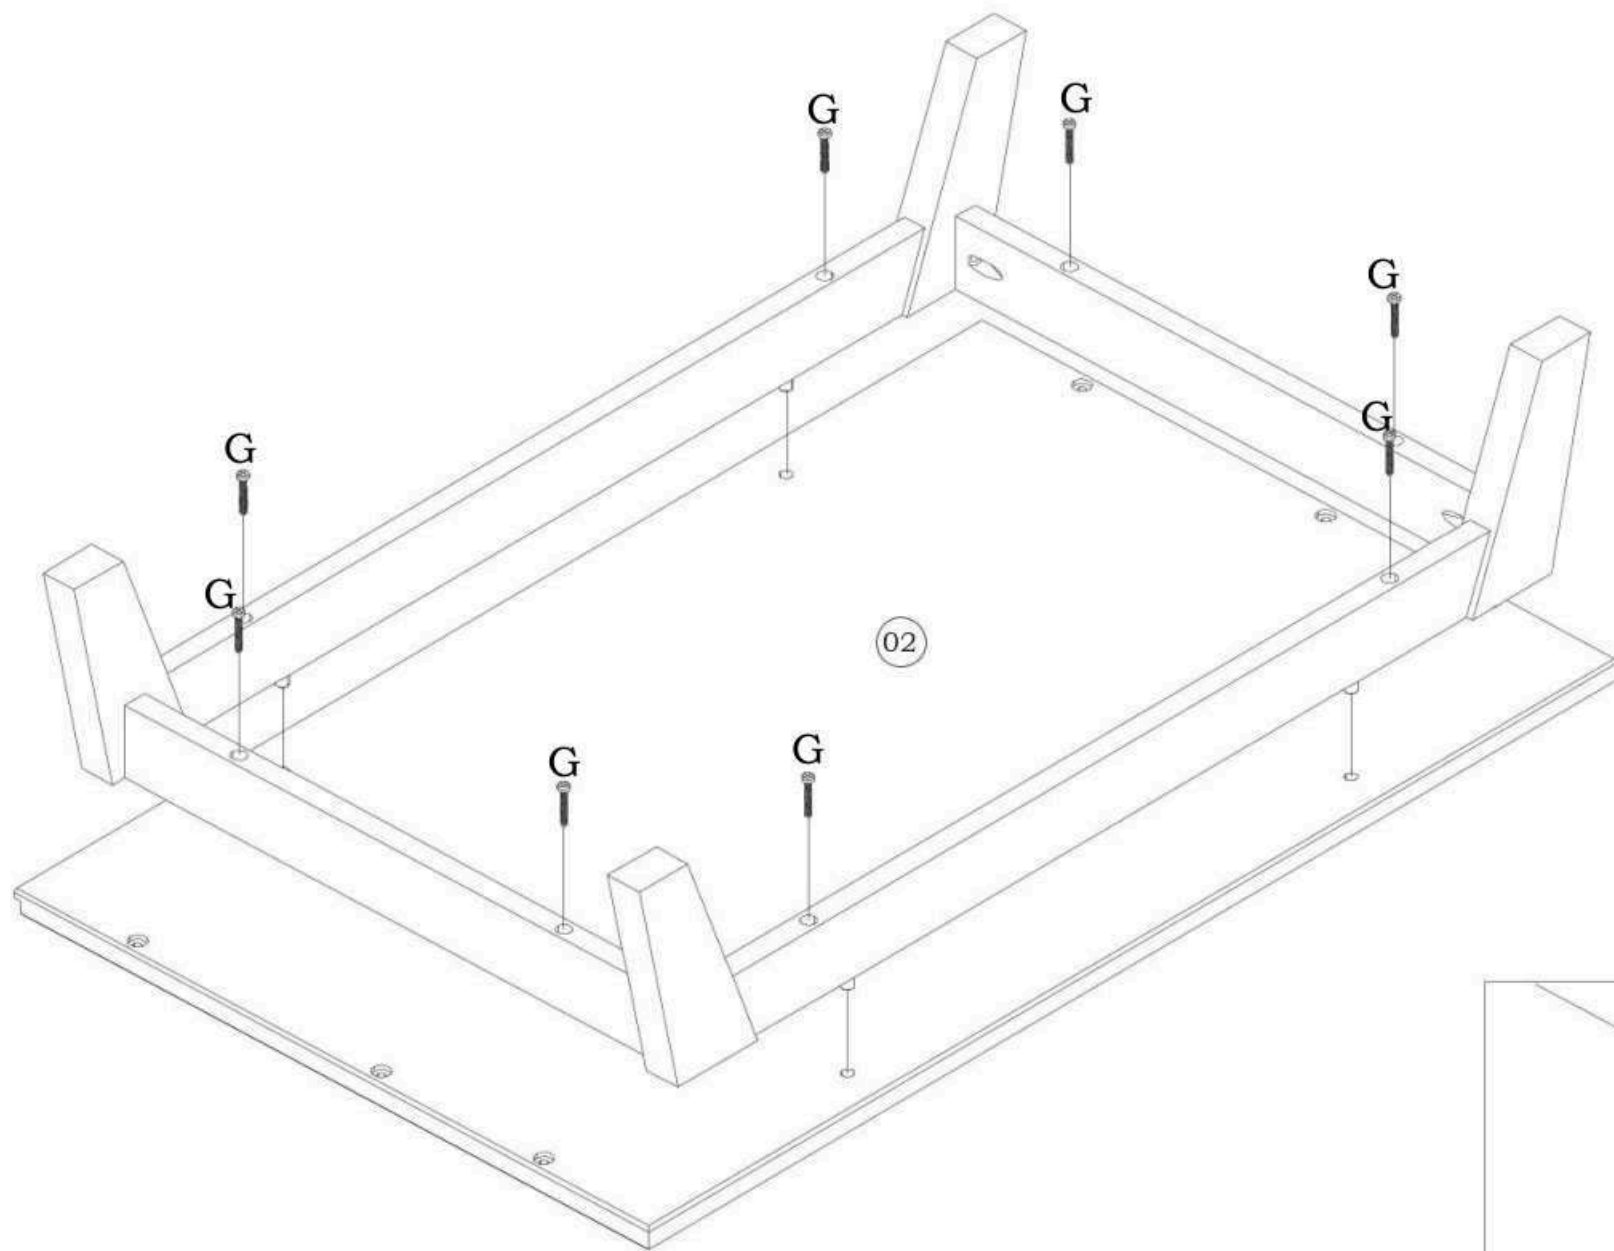



05 G  06x
Ø4,0x40mm

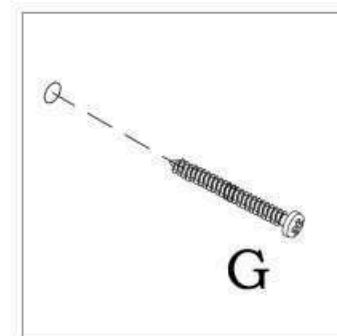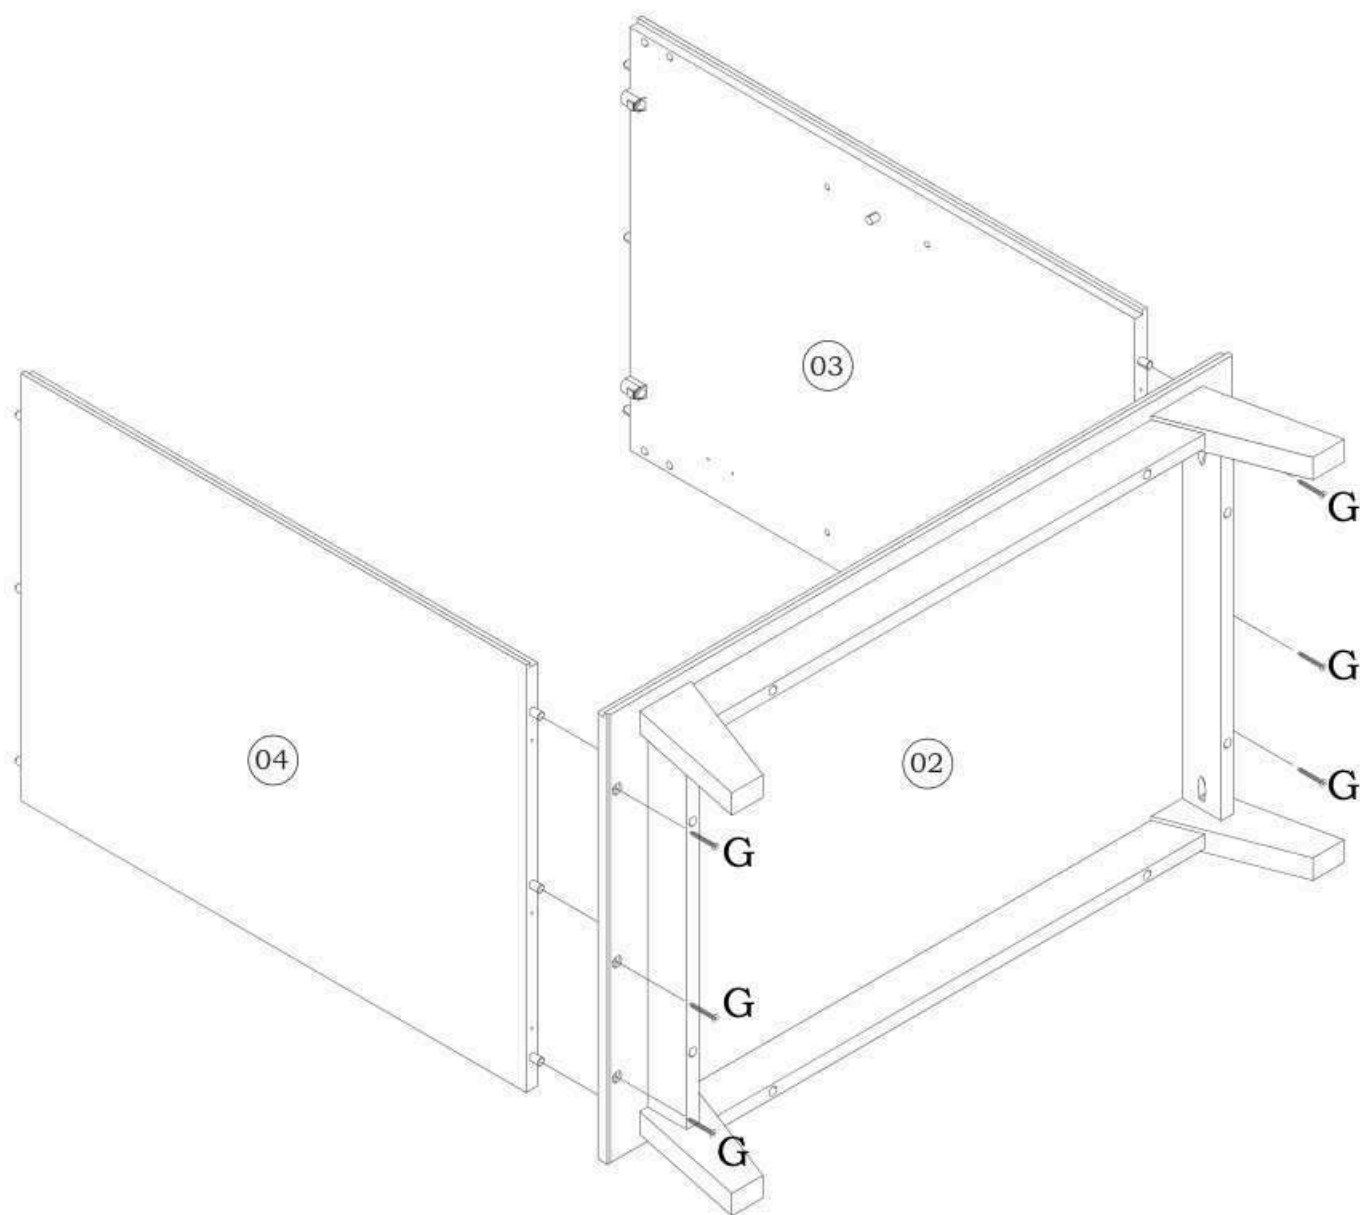

06 C  04x
Ø4,5x25mm

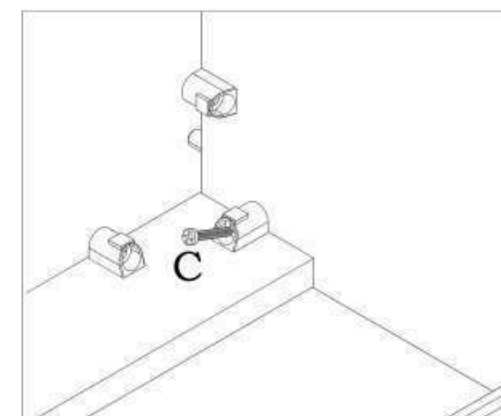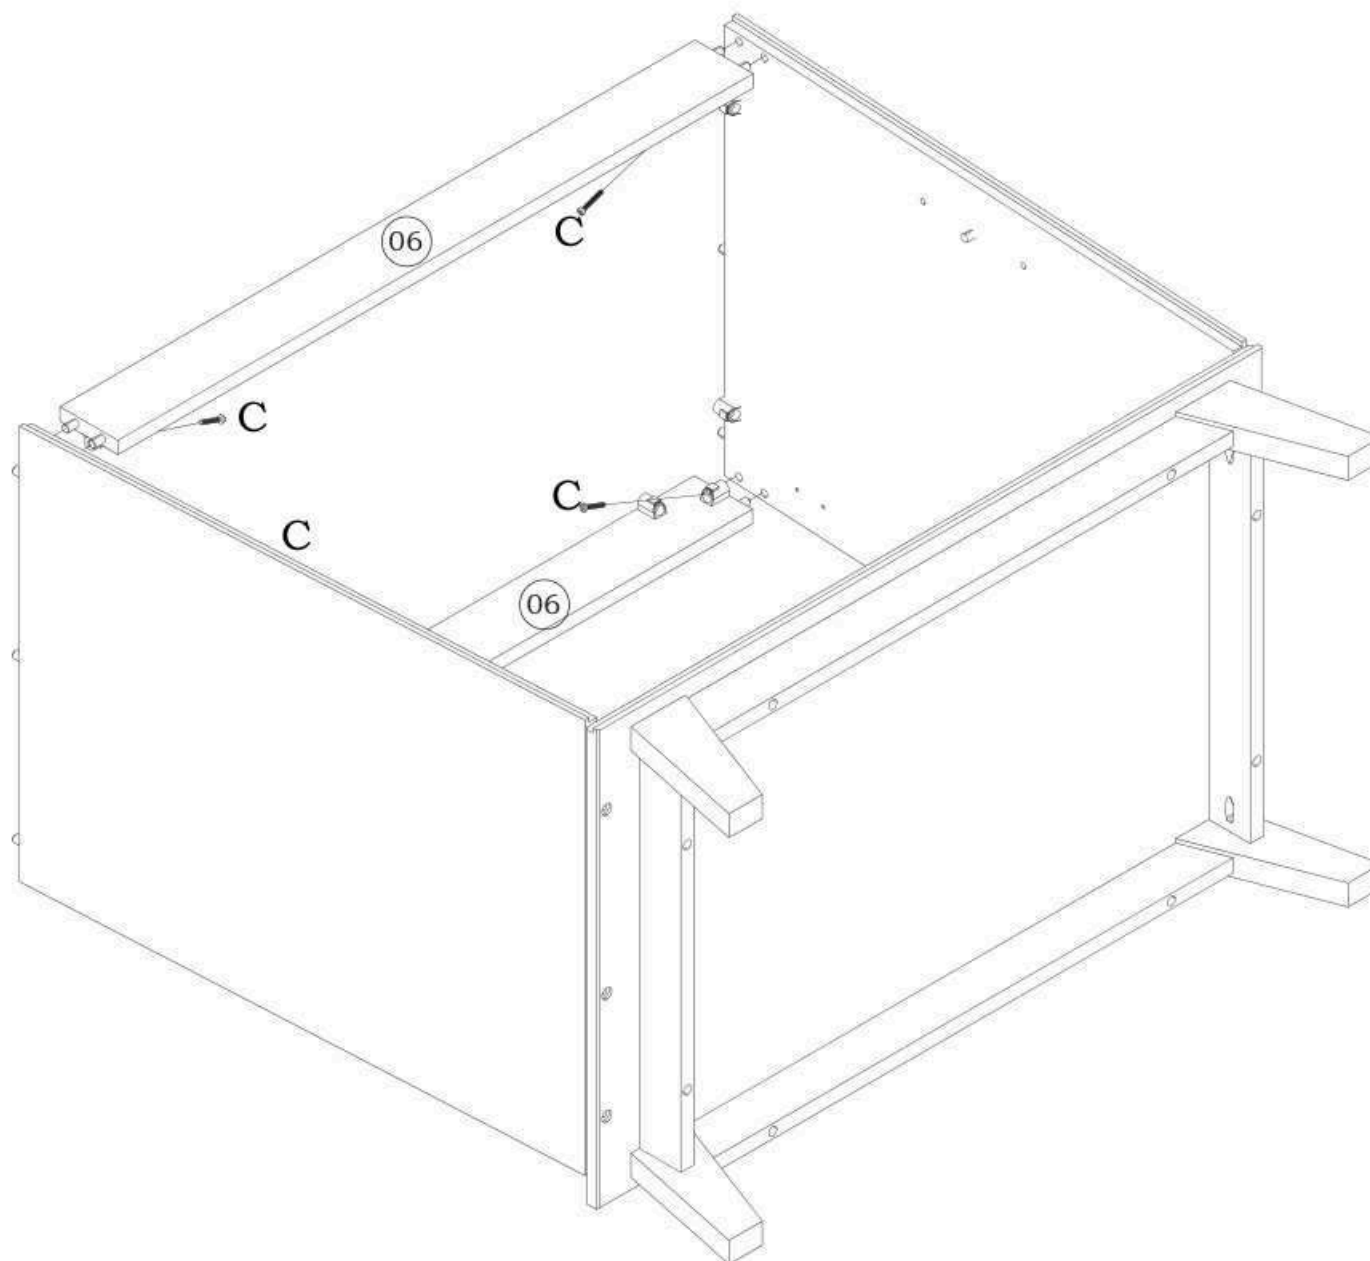

07 C  10x
Ø4,5x25mm

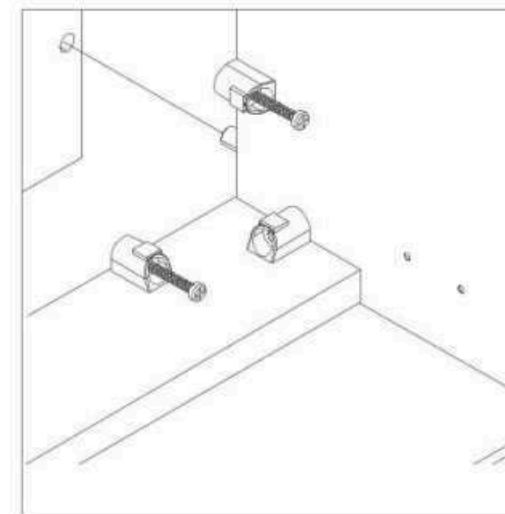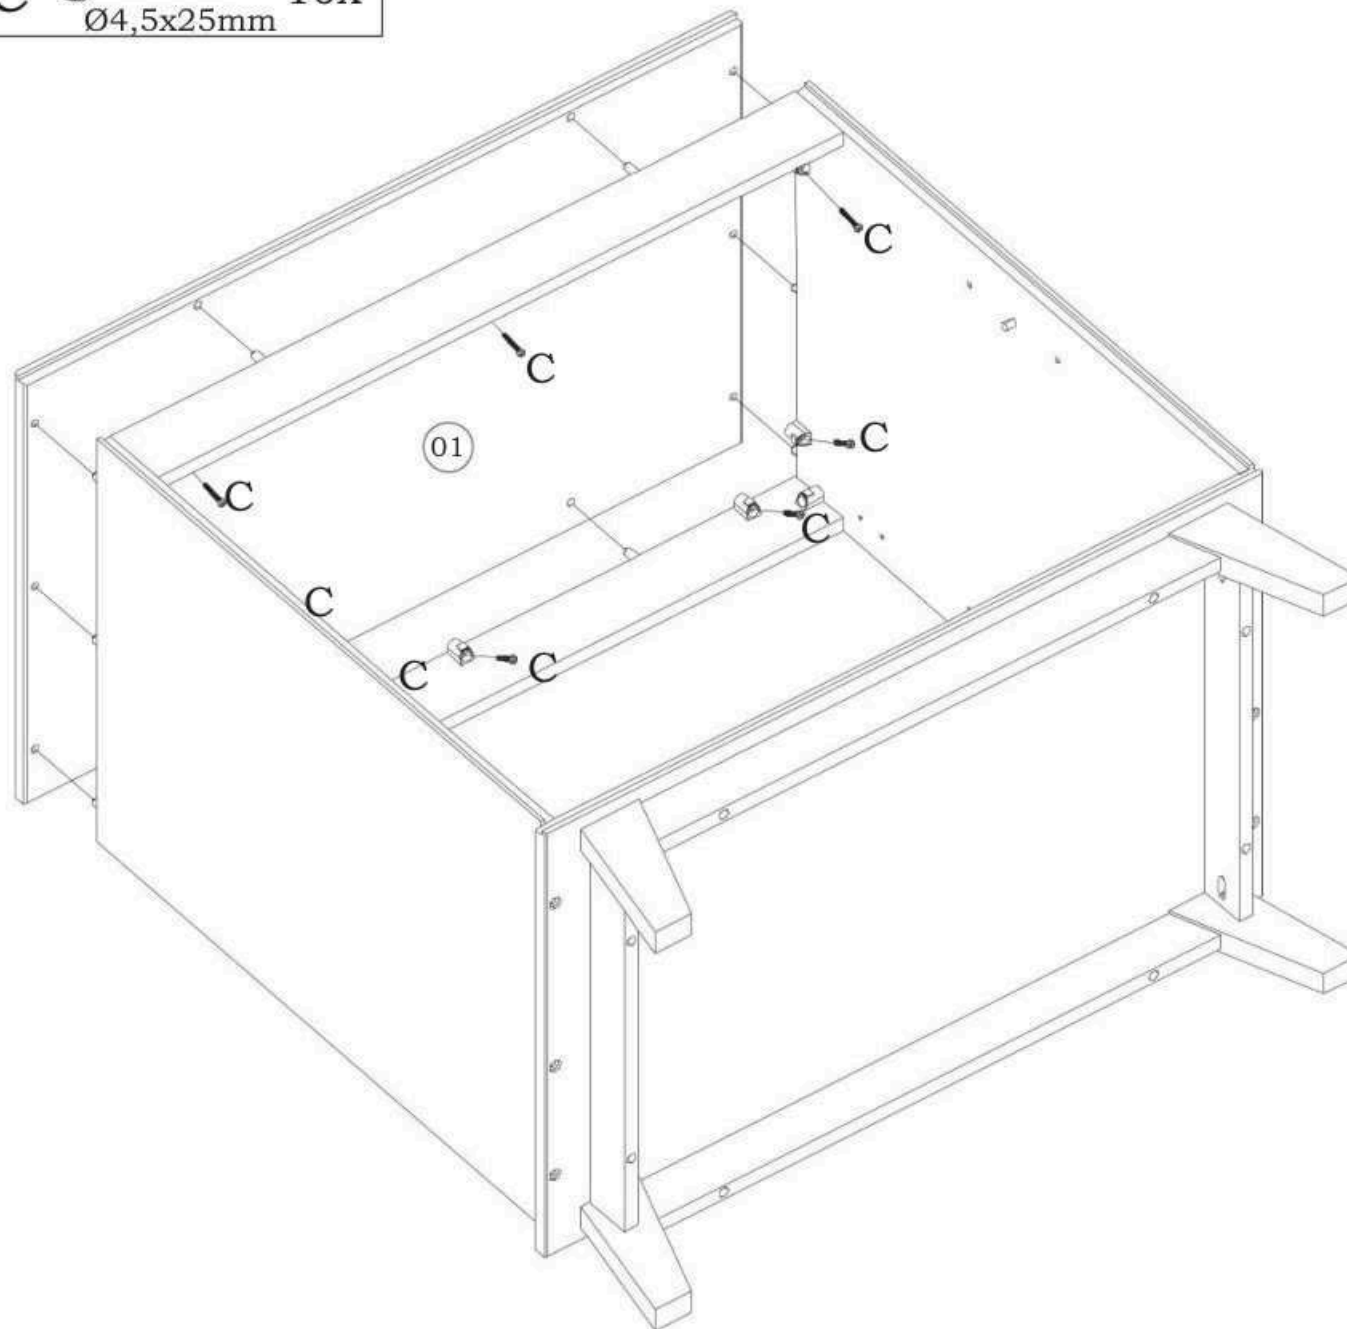





08

Z







8x8

24x

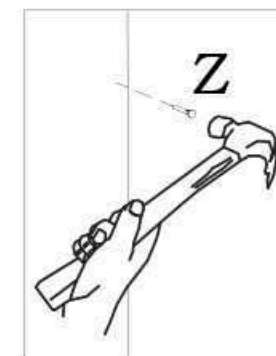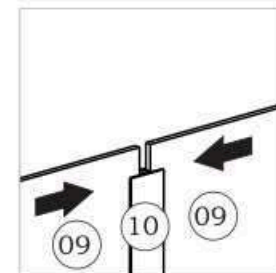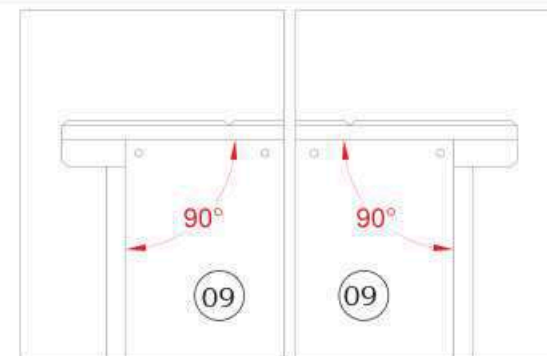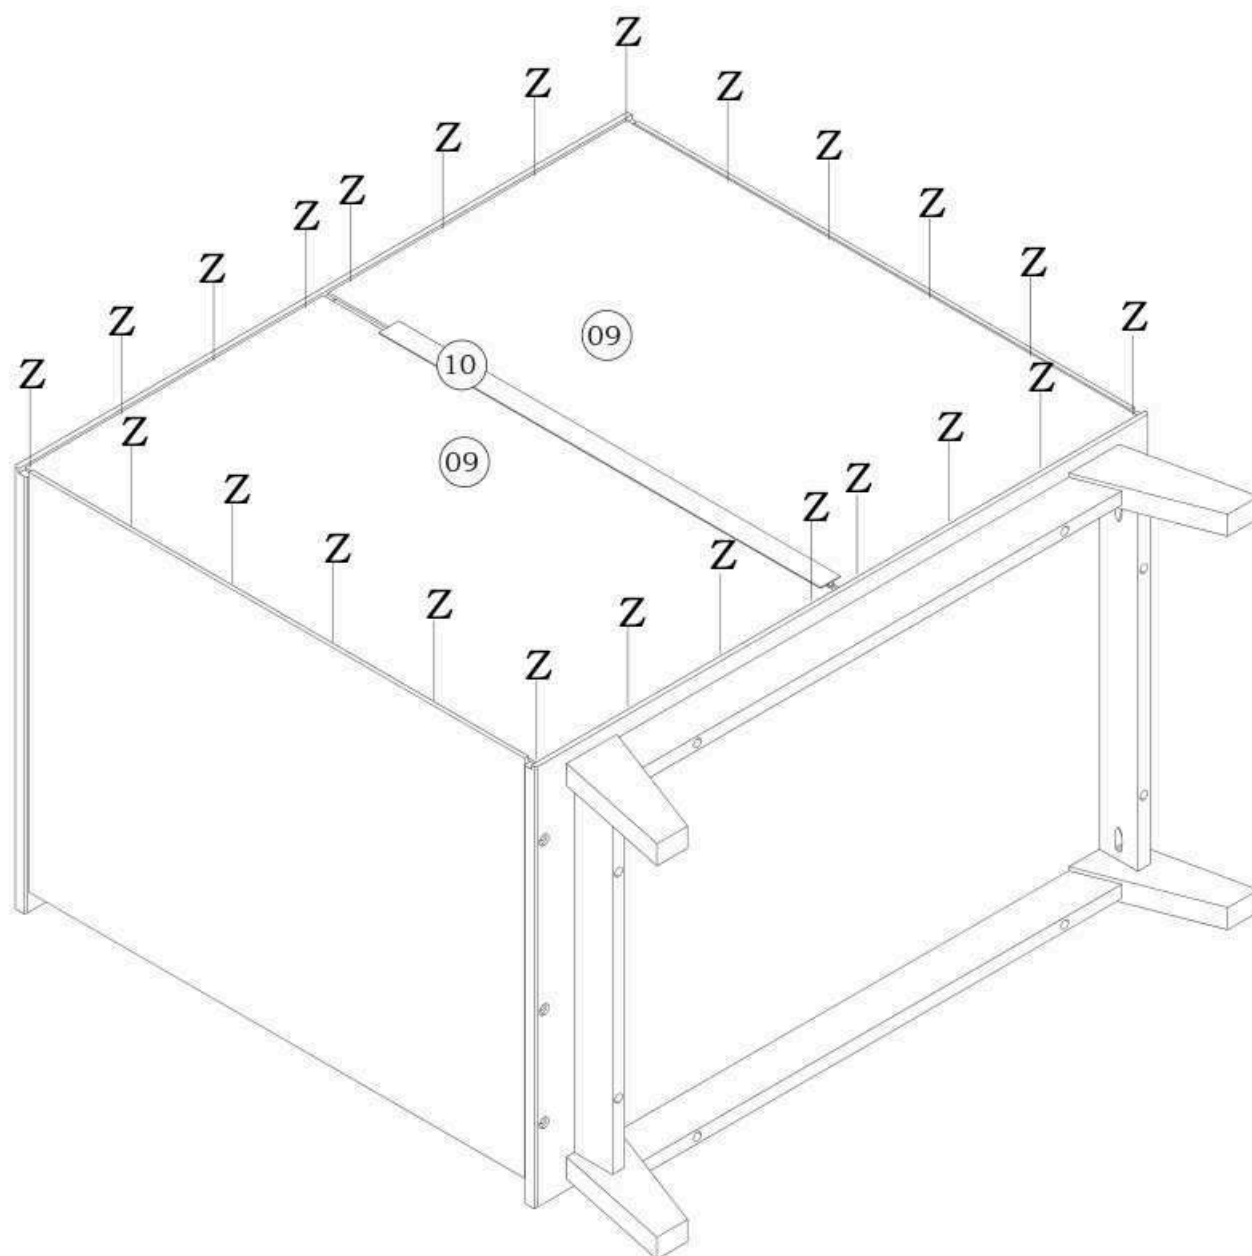


09

D		08x Ø3,5x14mm	F		02x M4x22mm
H		caneco Ø35 Reta	K		02x

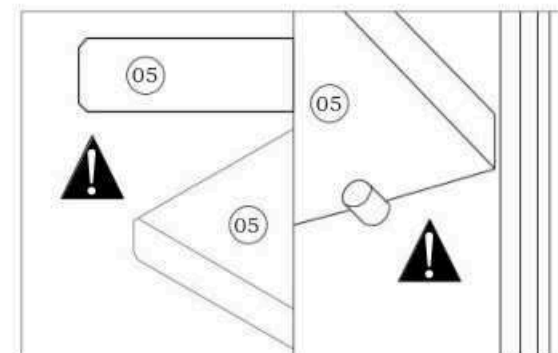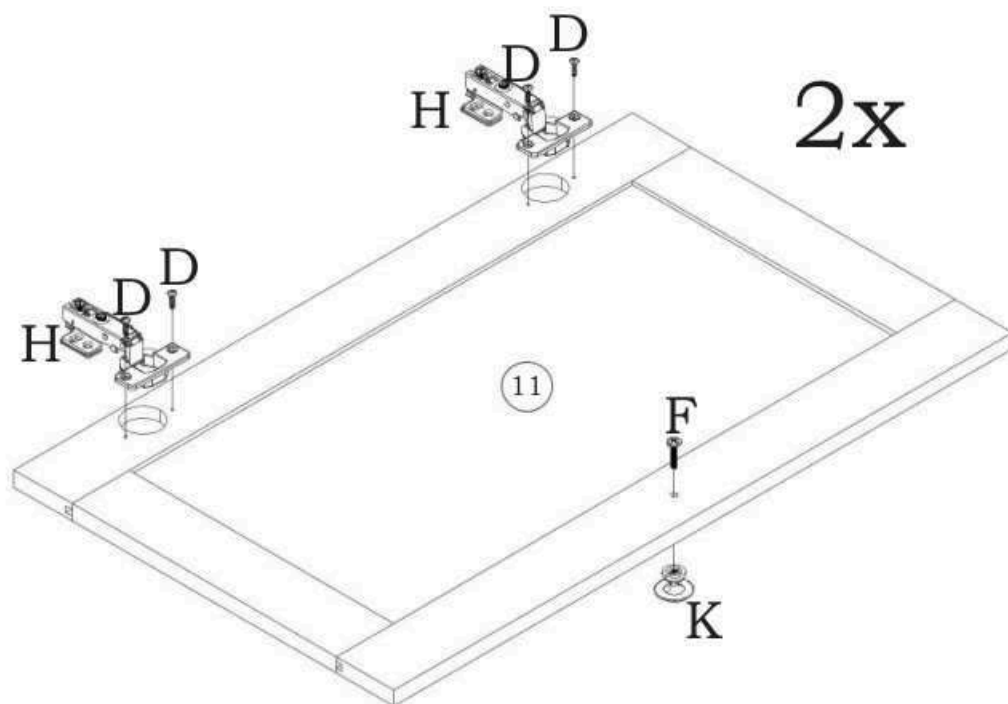




10

D






16x

Ø3,5x14mm

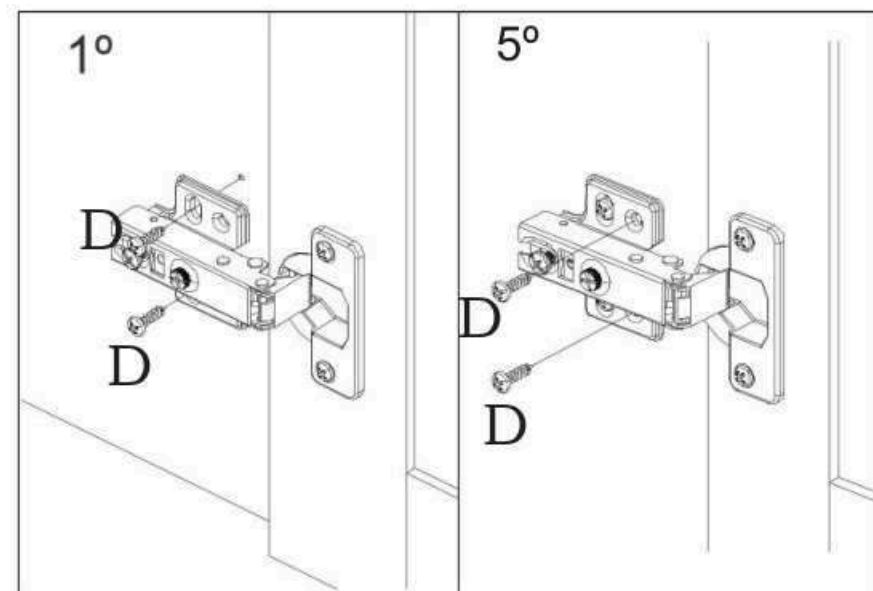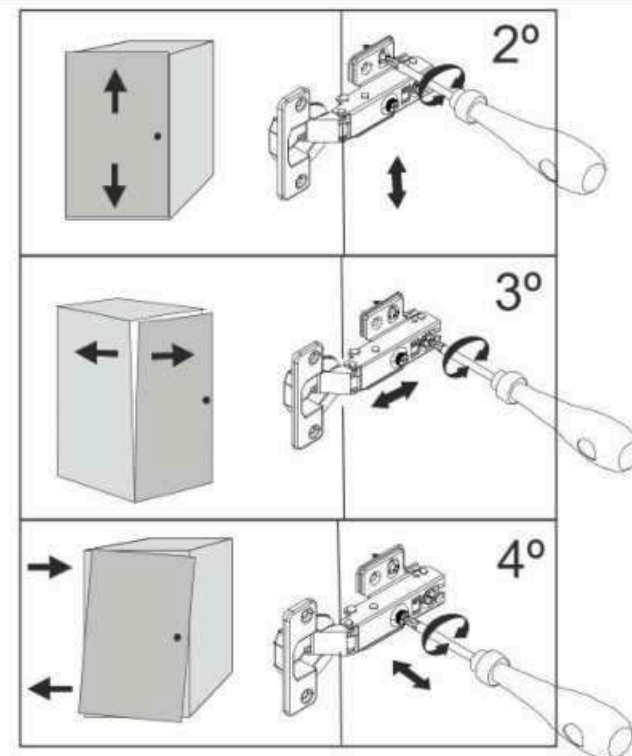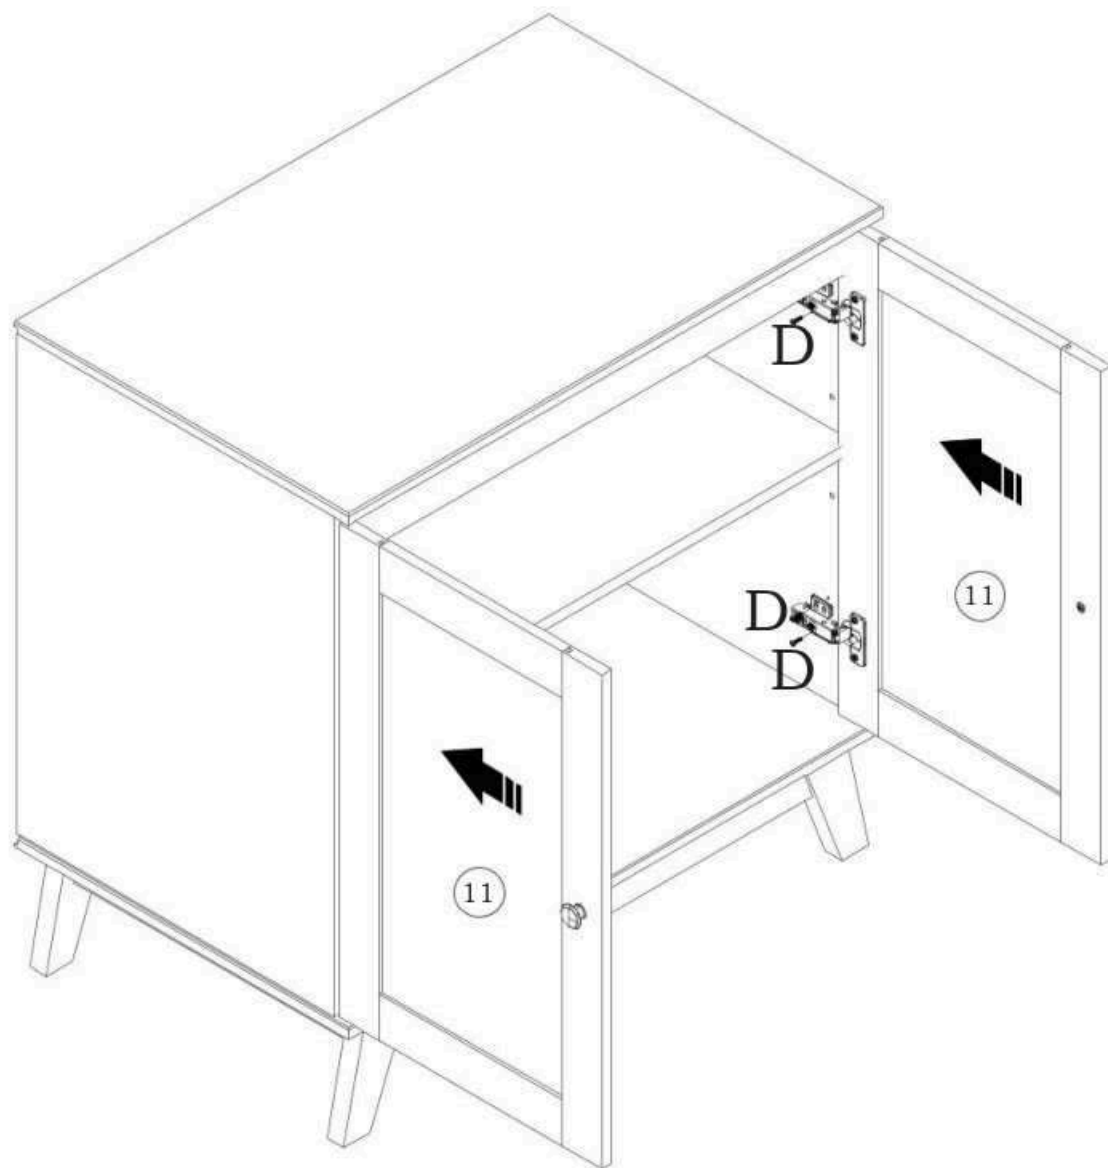

11

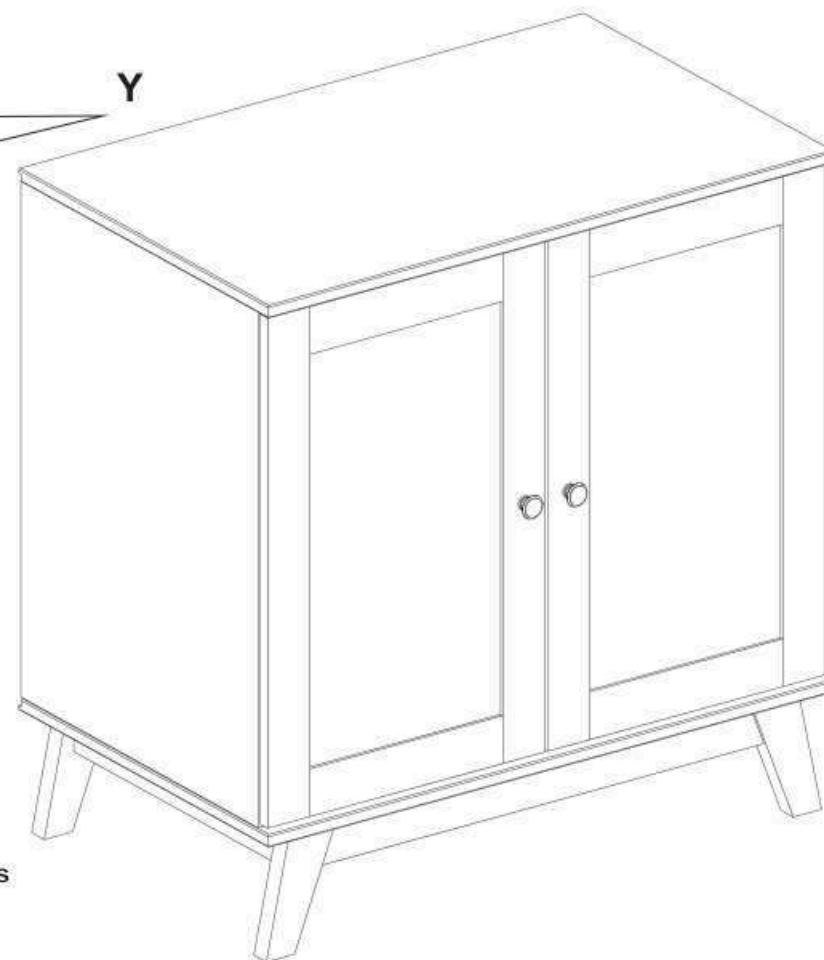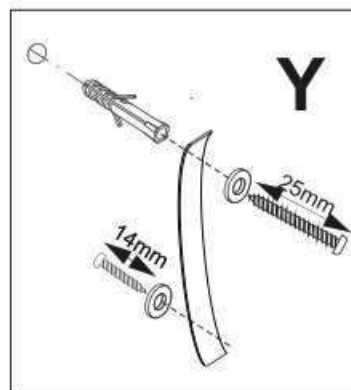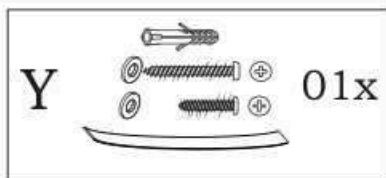

KIT ANTI TOMBAMENTO

Esse kit visa evitar eventual tombamento do seu móvel, principalmente se você tem crianças em casa. Utilize-o para maior segurança.

ATENÇÃO: Certifique-se de que não há fiação elétrica ou canos de água embutidos nas paredes antes de furar.

IMPORTANTE Caso a parede não seja maciça, de tijolos, você poderá precisar de ferragens especiais para fixação (não fornecidas.)

- Marque o local na parede onde pretende furar.
- Utilizando furadeira com ponteira 6mm, faça um furo de 30mm de profundidade. Se a superfície da sua parede for quebradiça, sugerimos utilizar Broca de 5mm para que o parafuso entre de forma mais justa.
- Insira a bucha na parede até ficar nivelada com a mesma.
- Fixe a tira anti tombamento à parede inserindo o parafuso de 25mm + arruela na bucha e atarraxando bem. (A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a tira, para evitar que a mesma esgarce.)
- Faça um furo piloto na borda traseira do tampo com Broca de 2mm. Fixe a outra ponta da tira anti tombamento nesse furo utilizando parafuso de 14mm + arruela e atarraxando bem.



LINHA MILANO

Torre Fornos



WWW.BELLEHOUSEMOBILIA.COM.BR

Atenção

- a) Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- b) A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- c) Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- d) Evitar batidas.
- e) Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

Limpeza

- a) Usar pano branco, limpo, levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- b) Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para montagem






- * Observação! Em caso de assistência técnica, identifique as peças pelo **Código**.
- * Inicie a montagem do móvel sobre os papelões da embalagem ou use um cobertor. Protegendo sempre as peças para não riscá-las.


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda Pequena
 Furadeira com Broca de 8mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	 Esquadro

Vista Explodida do Móvel
Peças/Componentes

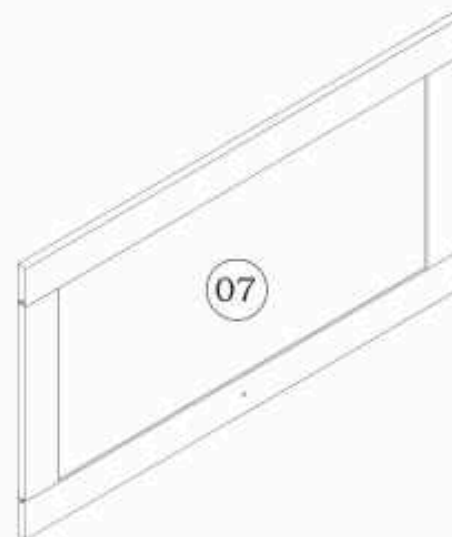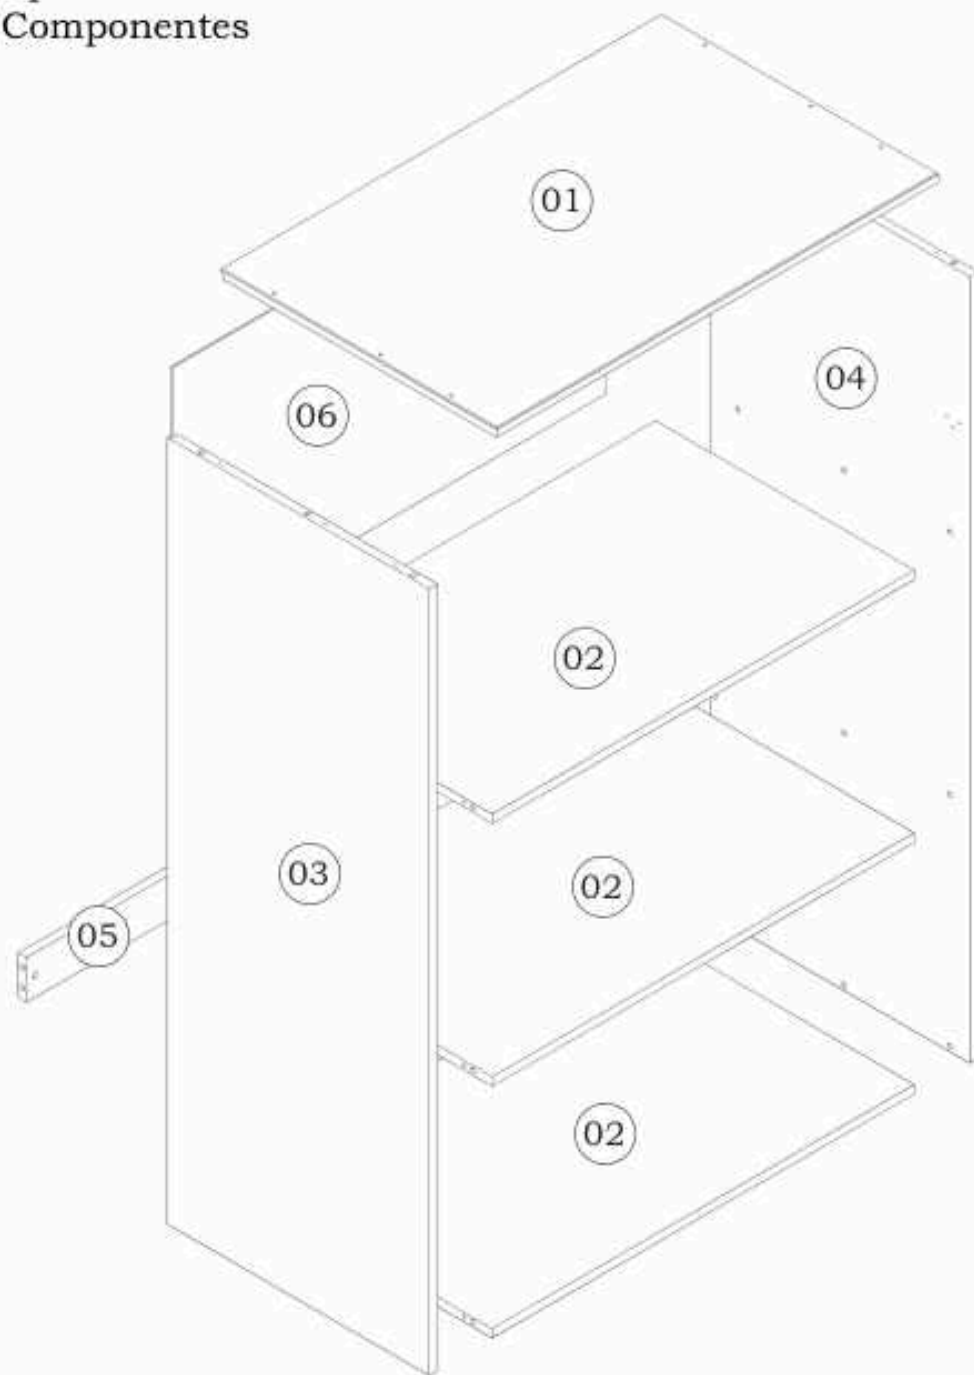

A	 Ø8,0x25mm	28
B		03
C	 Ø4,5x25mm	21
D	 Ø3,5x14mm	28
E	 M4x22mm	01
F	 Ø4,0x40mm	06
G	 Ø5,0x60mm	02

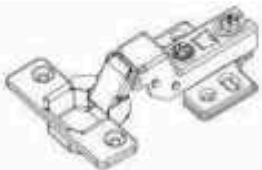H	 H1 H2 N60	02
J	 caneco Ø35 SUPER CURVA	02
K		02
M		01
N	 Ø8mm	02
Z	 8x8	18


01

A



28x

Ø8,0x25mm

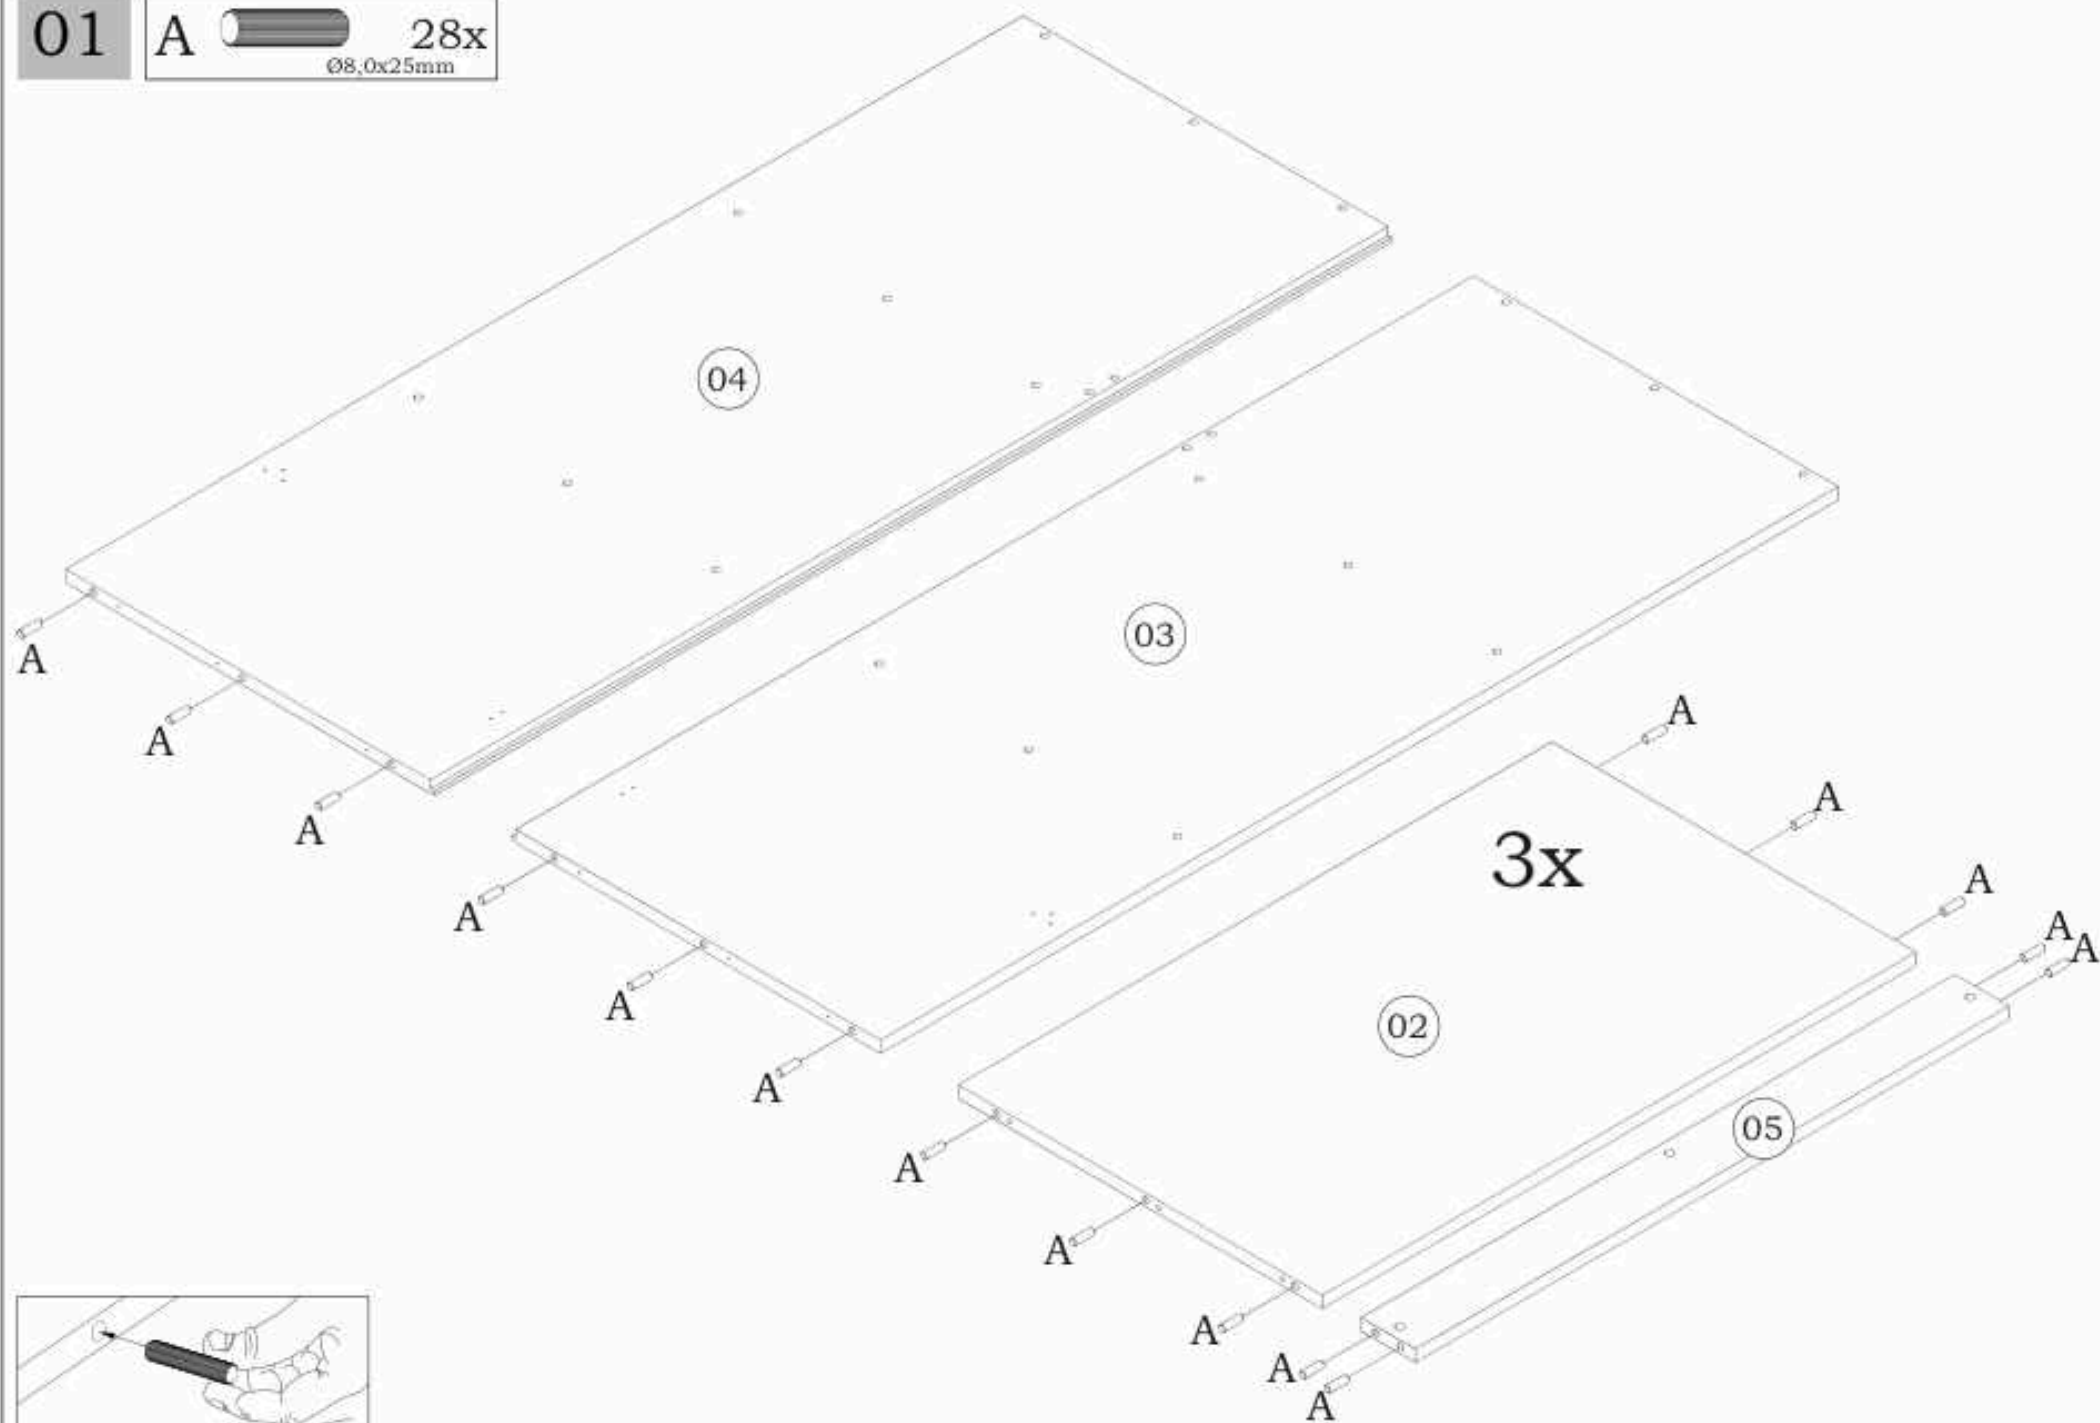


02


B




03x

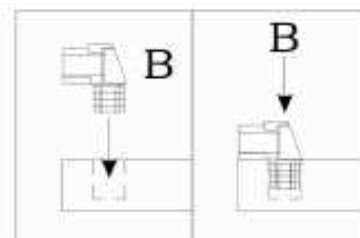


03

C  10x
Ø4,5x25mm

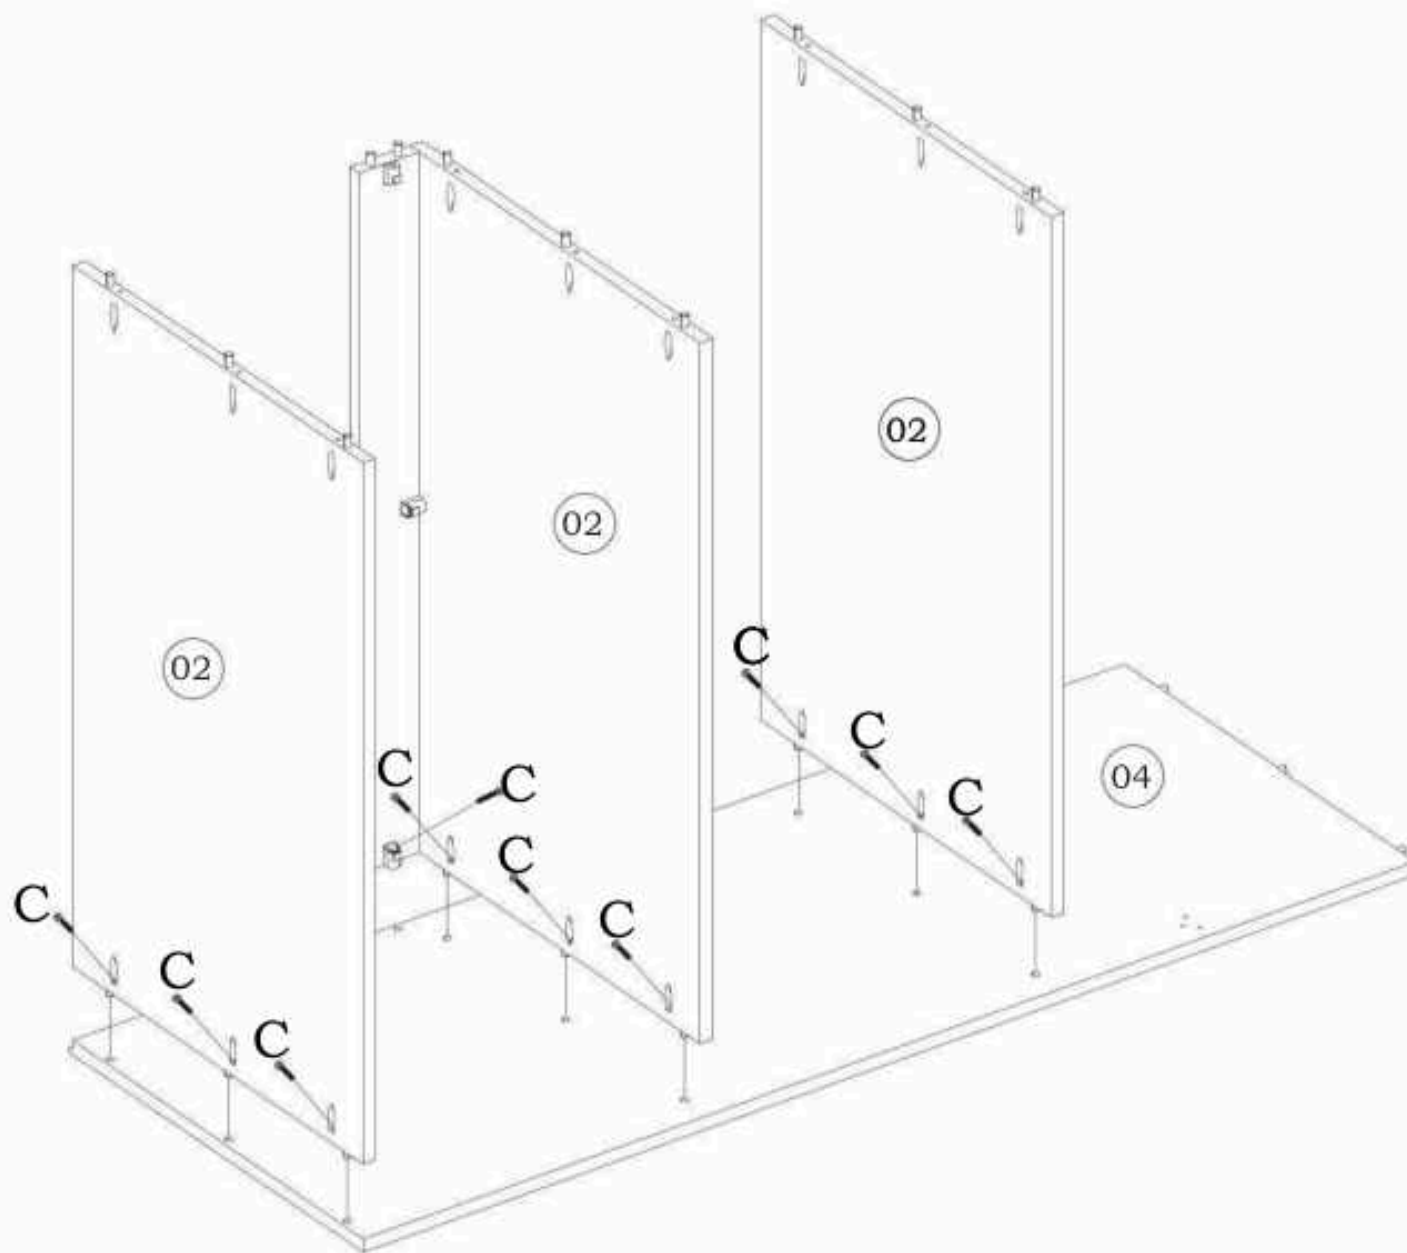


04

C





Ø4,5x25mm

11x



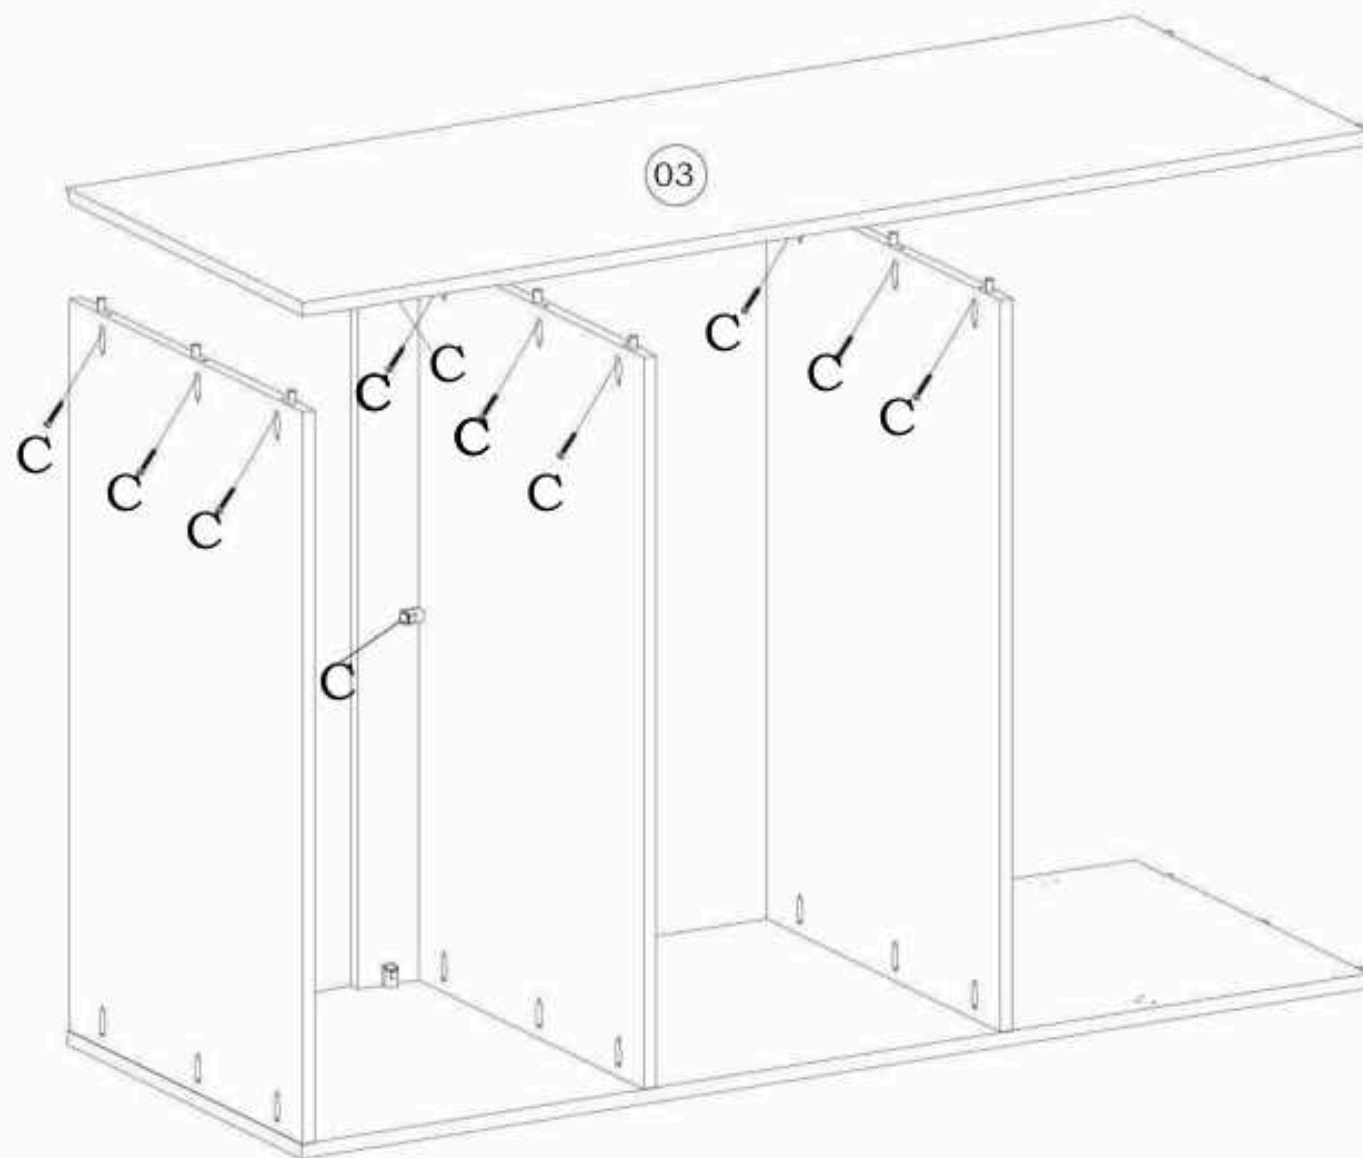


05





F  06x
Ø4,0x40mm

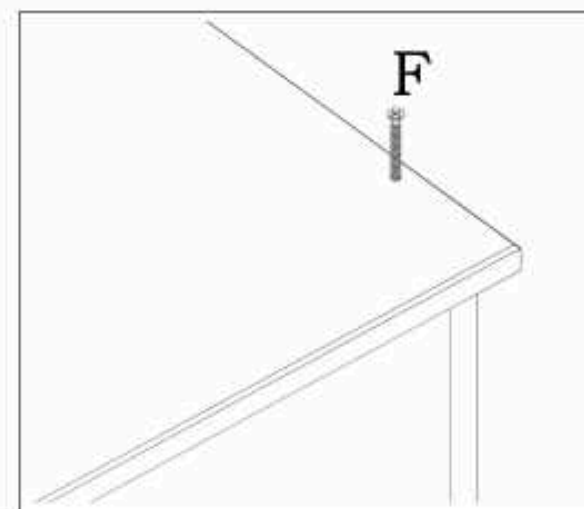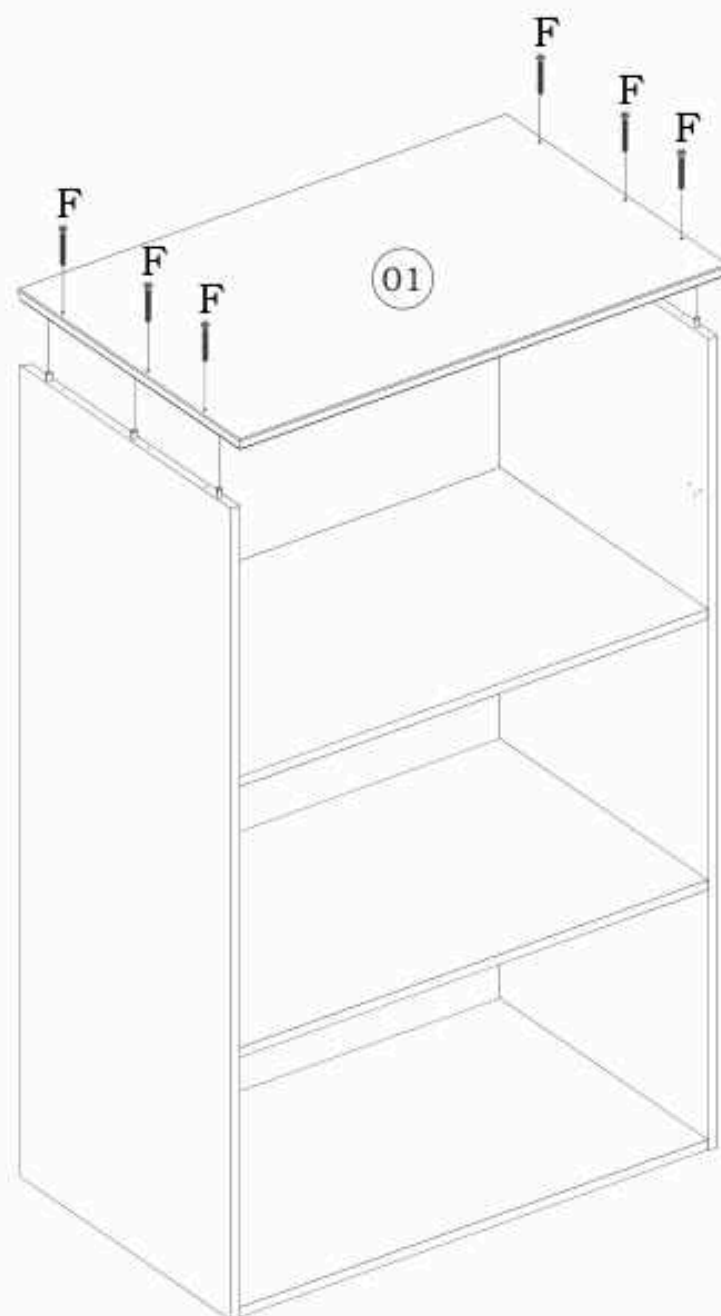

06 Z 8x8 18x

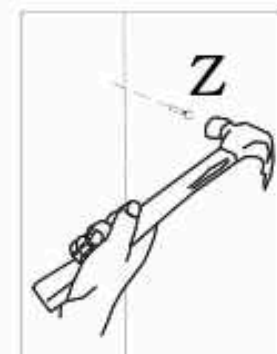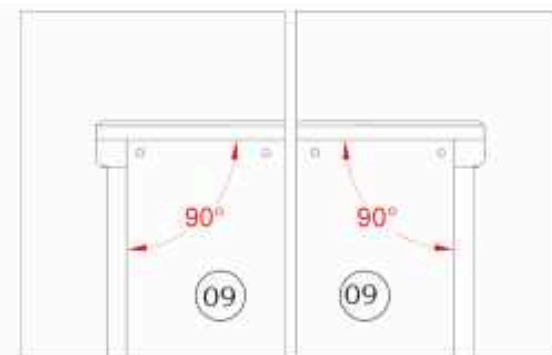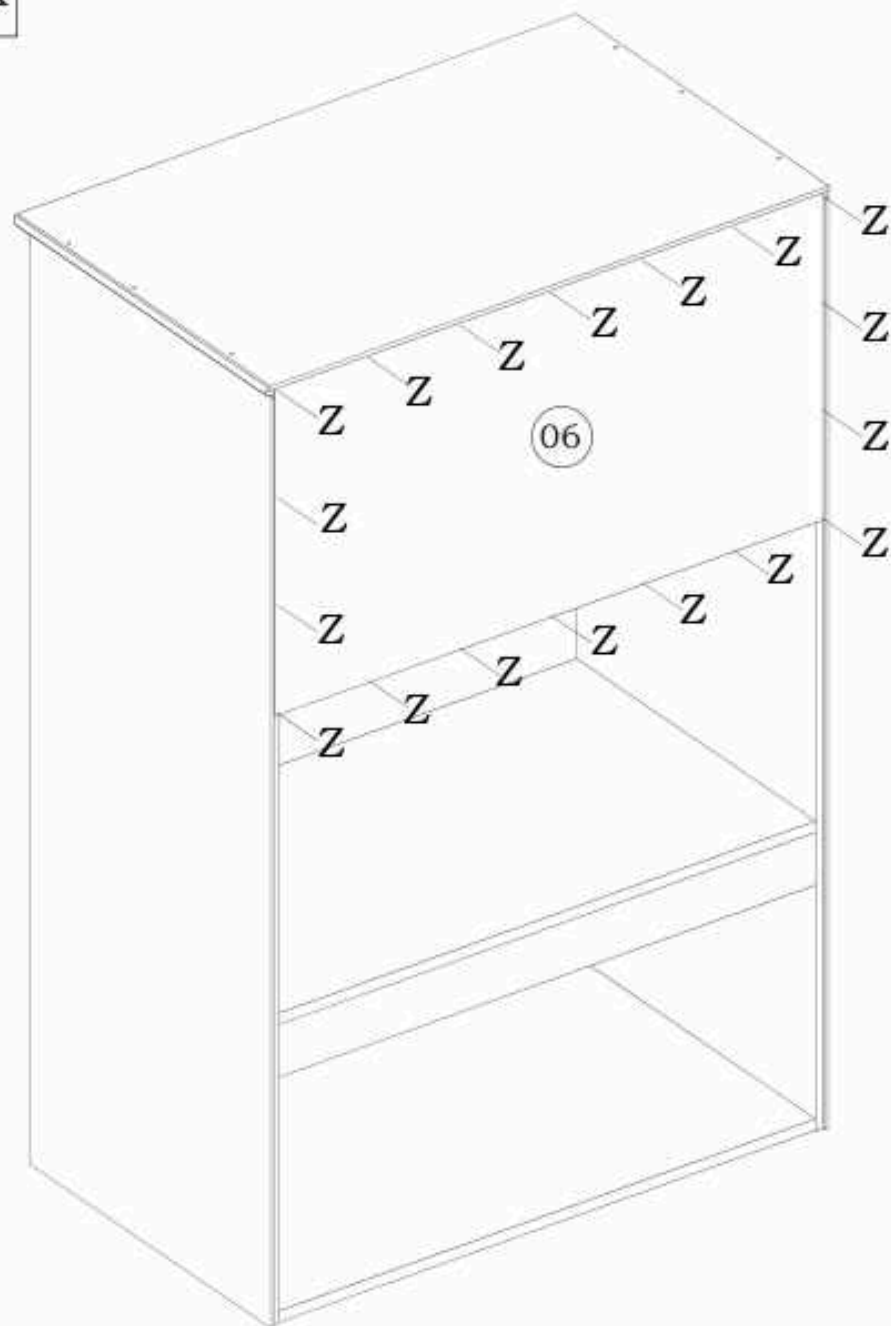


07

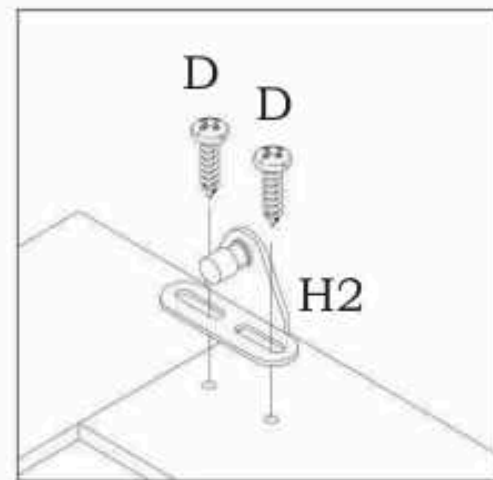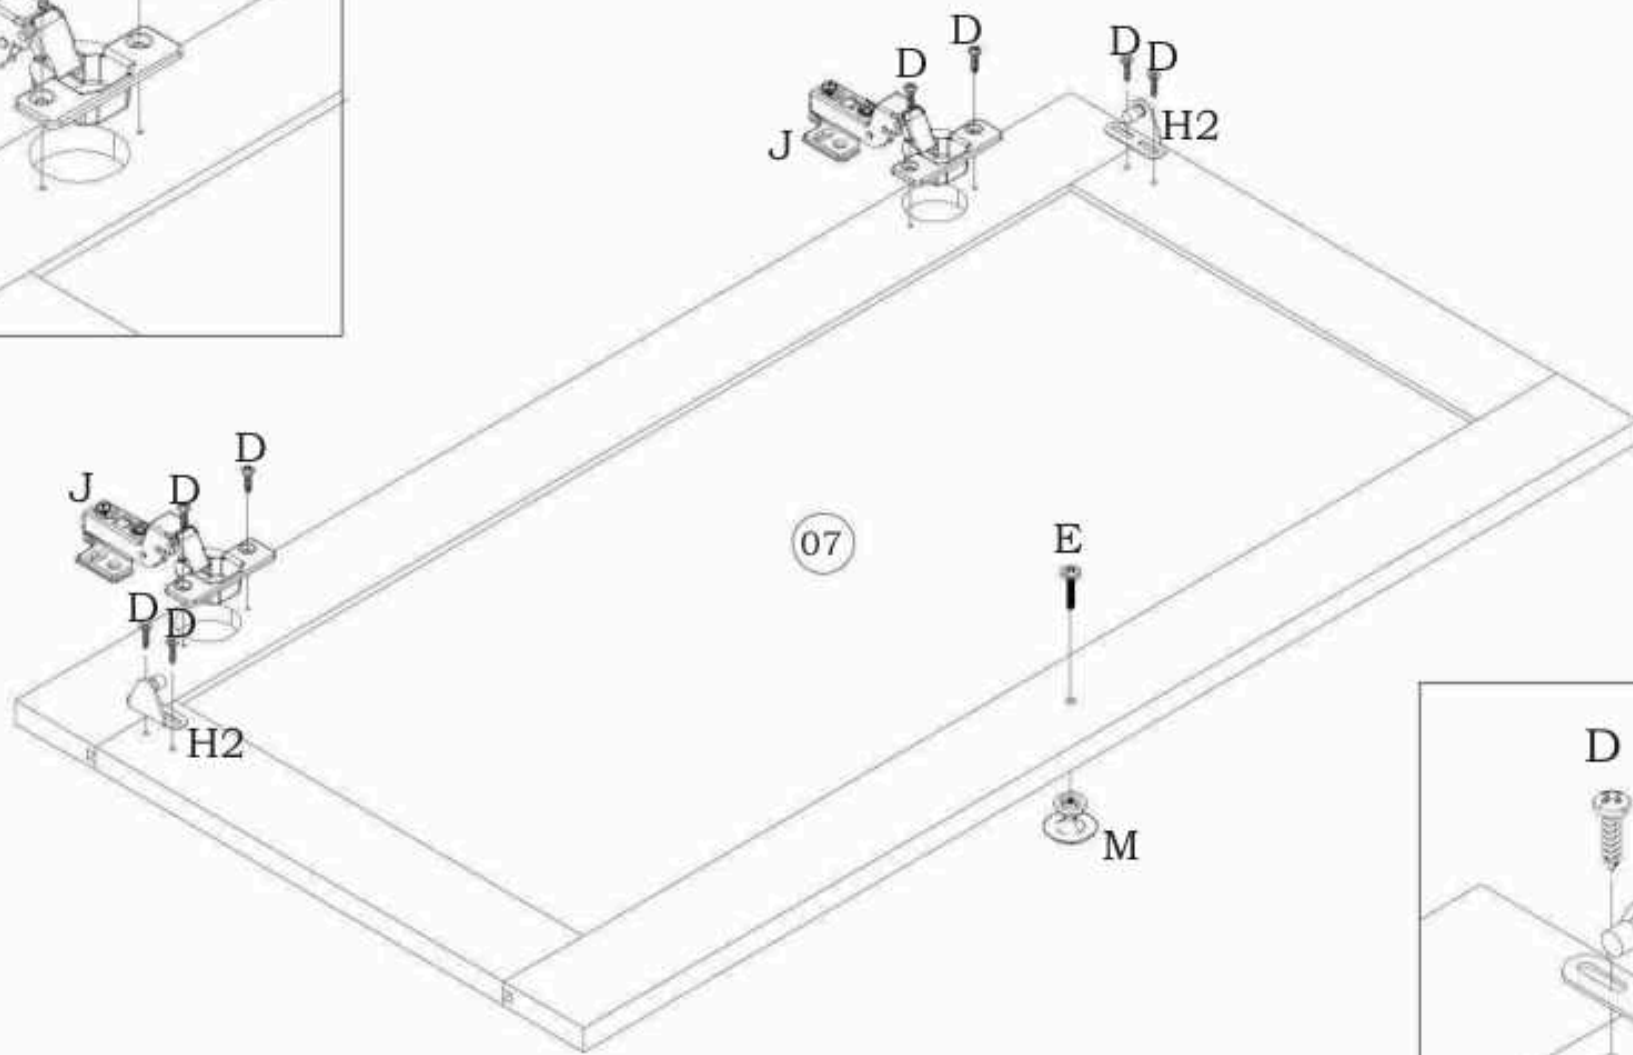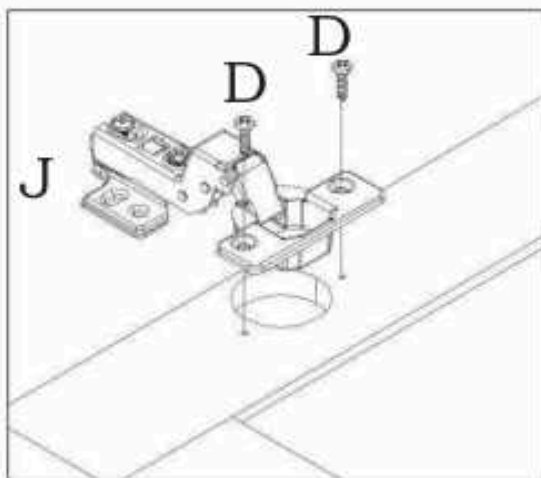D  08x
Ø3,5x14mmJ  02xH2  02xE  02x
M4x22mmM  02x

08

D





Ø3,5x14mm

06x




H1



02x

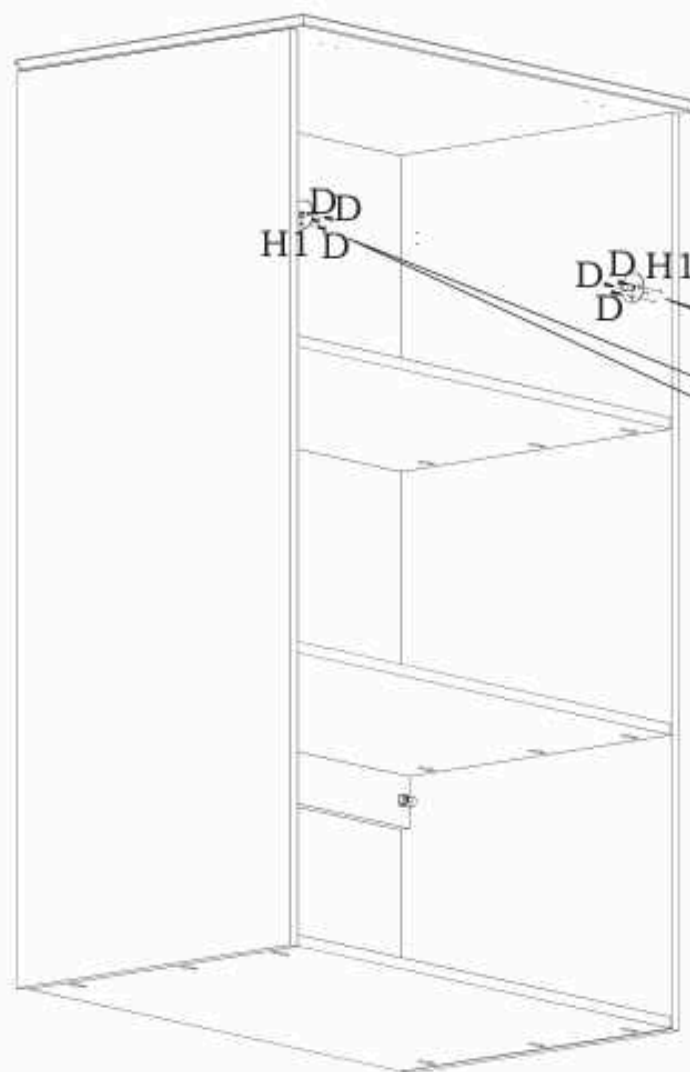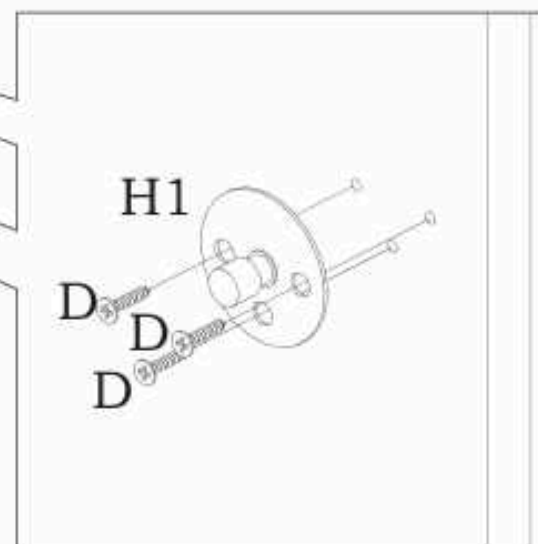D
D
H1
DH1
D
D
D

09


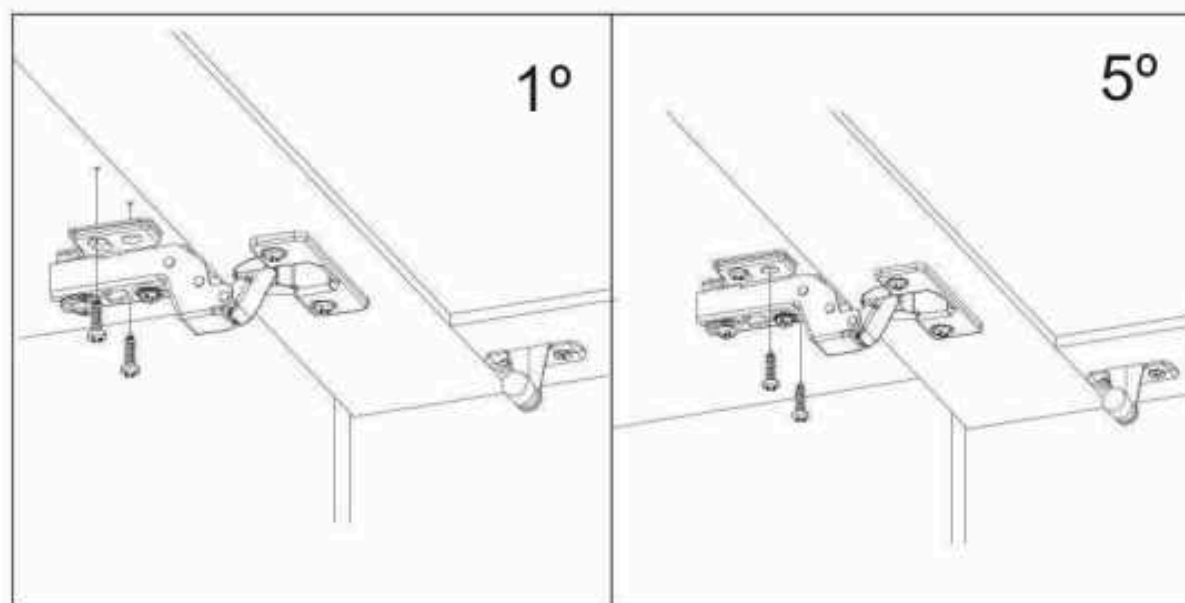
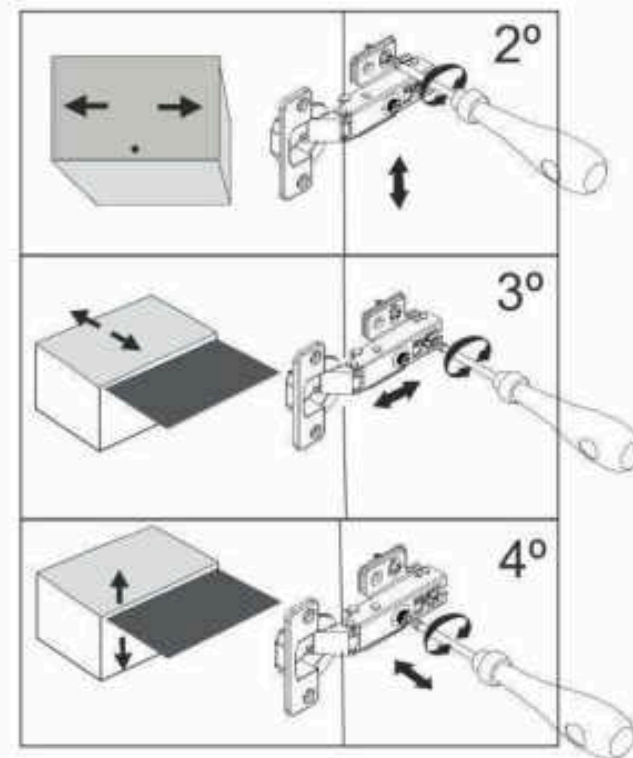
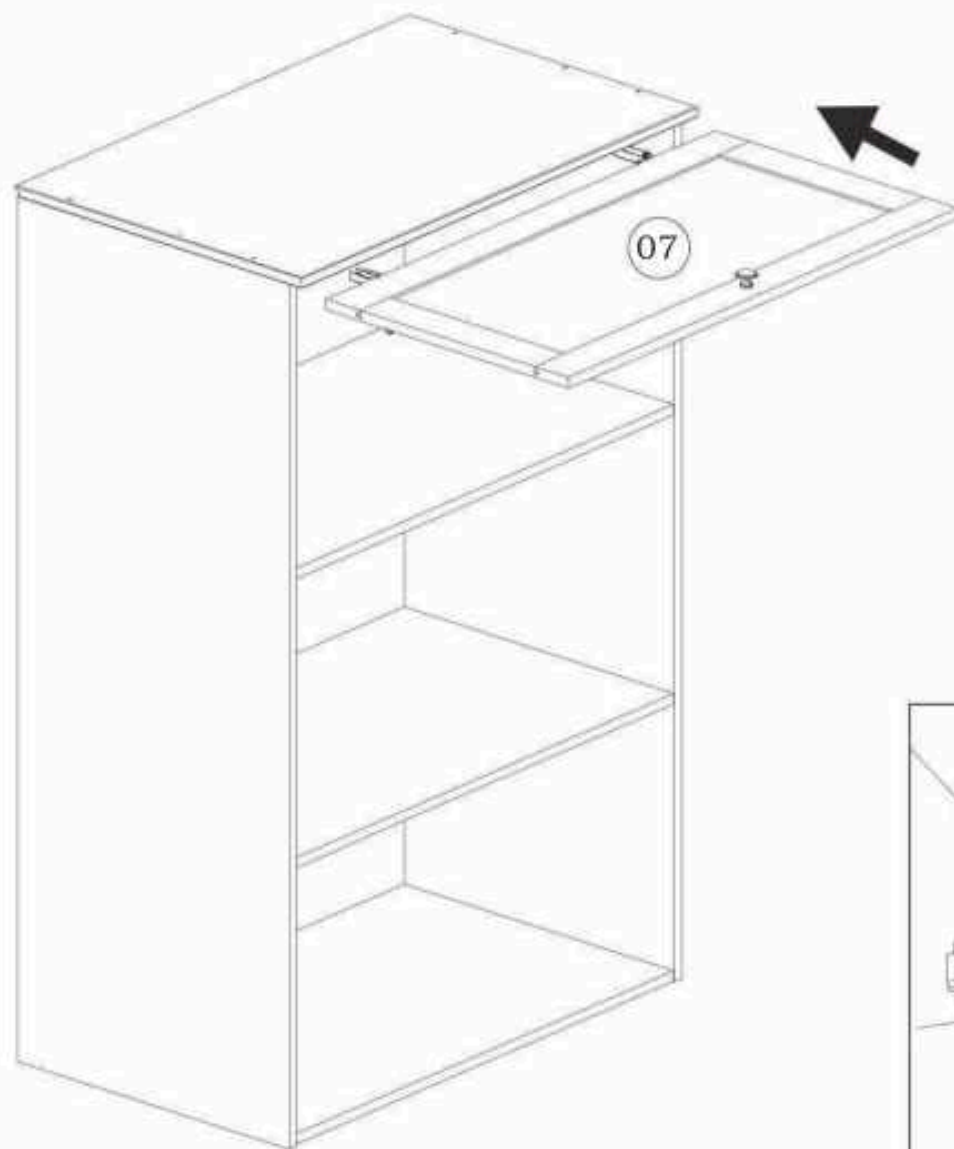
D  08x
Ø3,5x14mm

10

H



02x

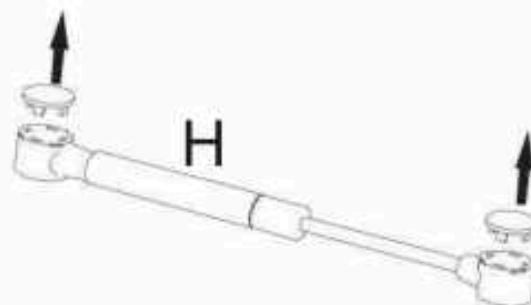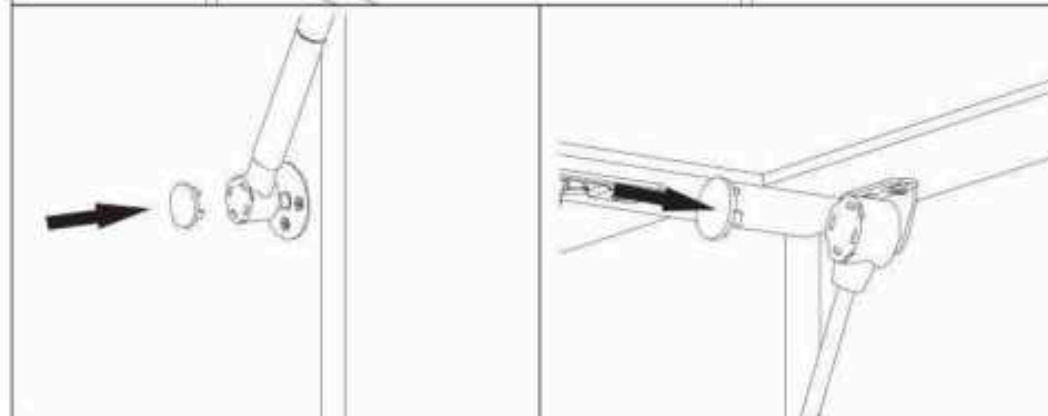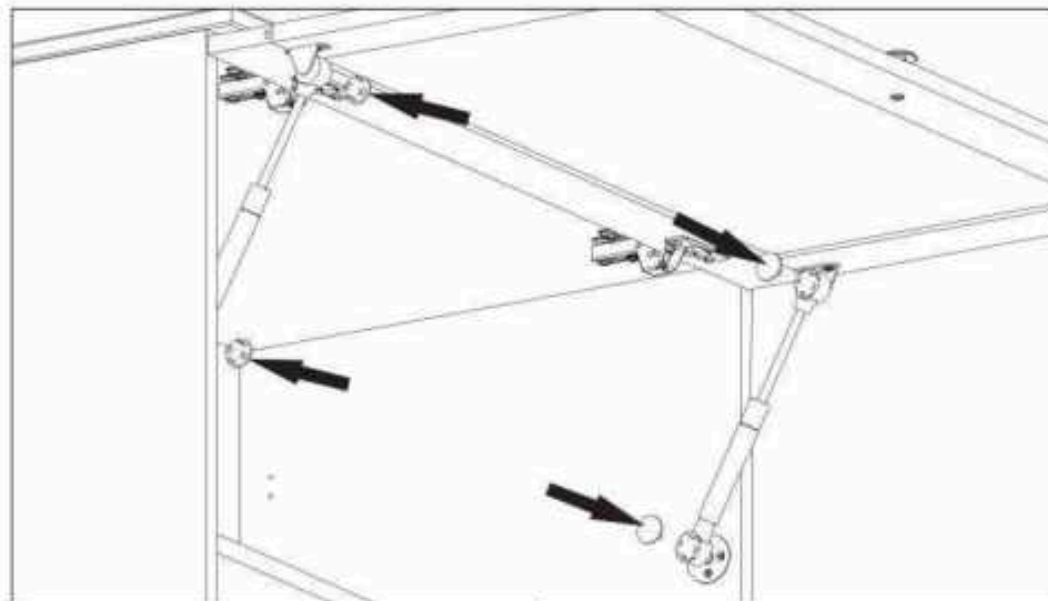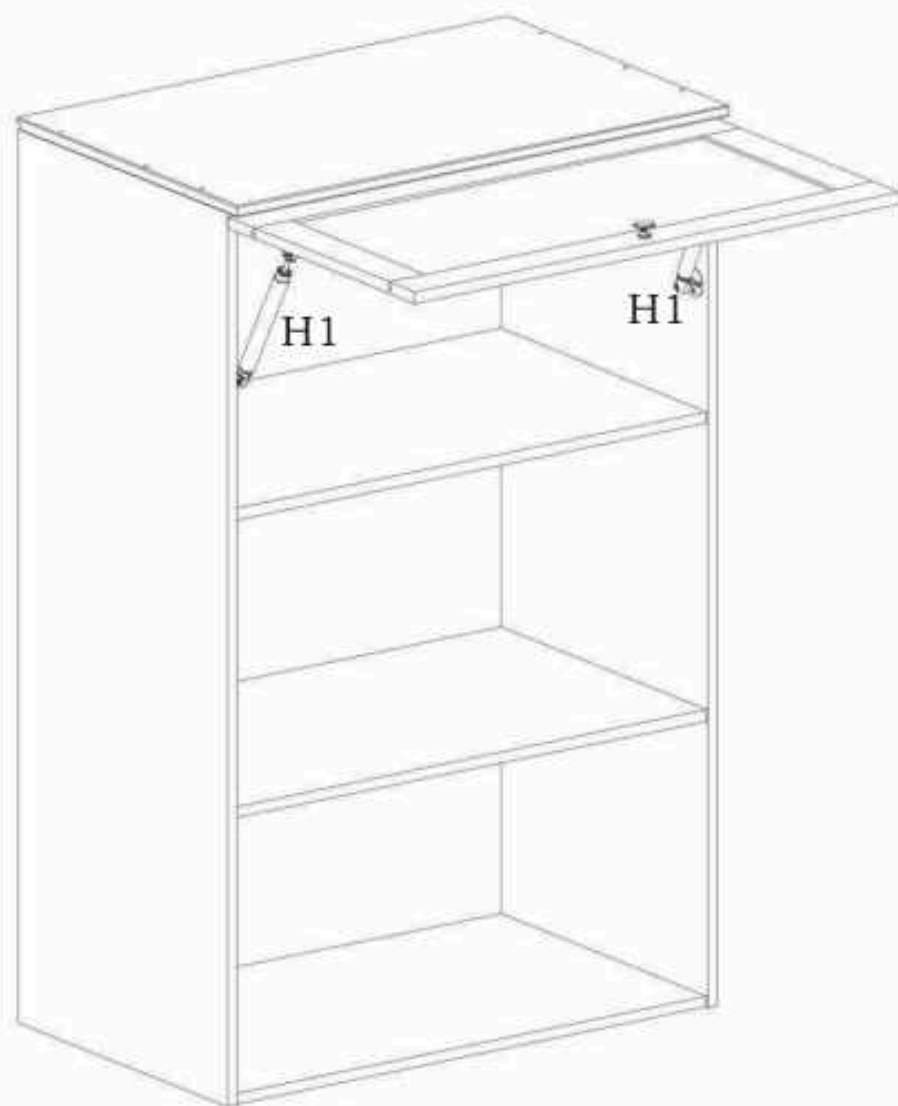

11

D  06x
Ø3,5x14mmG  02x
Ø5,0x60mmK  02xN  02x
Ø8mm