

## Manual de montagem

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.

Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MÓVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.

Para montagem do produto você necessitará de:


01 chave de fenda tipo Phillips.

01 martelo.

Nunca utilize parafusadeiras ou furadeiras para montagem do móvel. Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.

CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO. CONTE COM A GENTE!


Telefone: (47)3429-7432

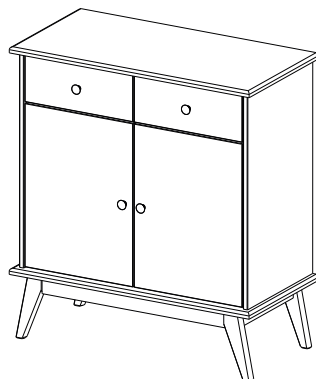

## Ferragem


|          |  |           |          |  |           |          |  |           |
|----------|--|-----------|----------|--|-----------|----------|--|-----------|
| <b>A</b> |  | <b>44</b> | <b>F</b> |  | <b>13</b> | <b>K</b> |  | <b>04</b> |
| <b>B</b> |  | <b>04</b> | <b>G</b> |  | <b>13</b> | <b>L</b> |  | <b>04</b> |
| <b>C</b> |  | <b>06</b> | <b>H</b> |  | <b>32</b> | <b>M</b> |  | <b>02</b> |
| <b>D</b> |  | <b>30</b> | <b>I</b> |  | <b>01</b> |          |  |           |
| <b>E</b> |  | <b>32</b> | <b>J</b> |  | <b>04</b> |          |  |           |

## Explosão peças

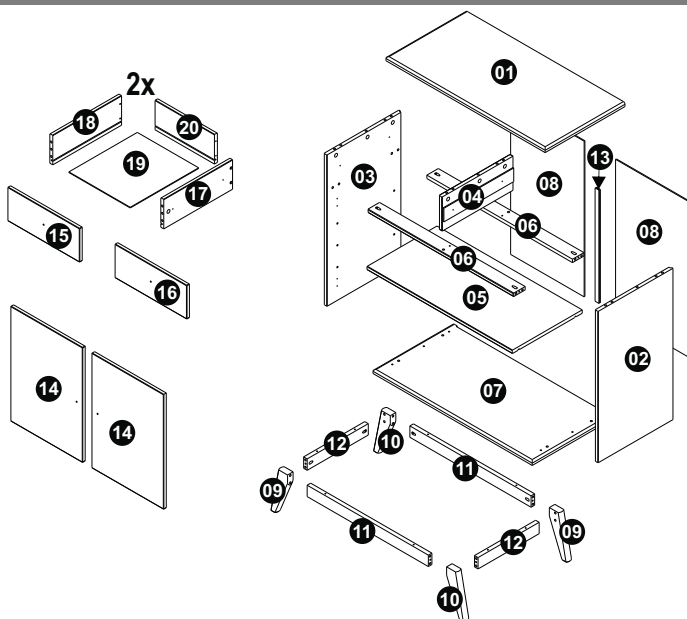


## 01 Pré-Montagem

Insira as cavilhas "A" nas peças conforme abaixo, insira os suportes de prateleira "L" nas laterais (02 e 03) e na divisão (04) e insira as hastes minifix "F" no tampo (01) e nas frentes de gaveta (15 e 16), conforme abaixo.

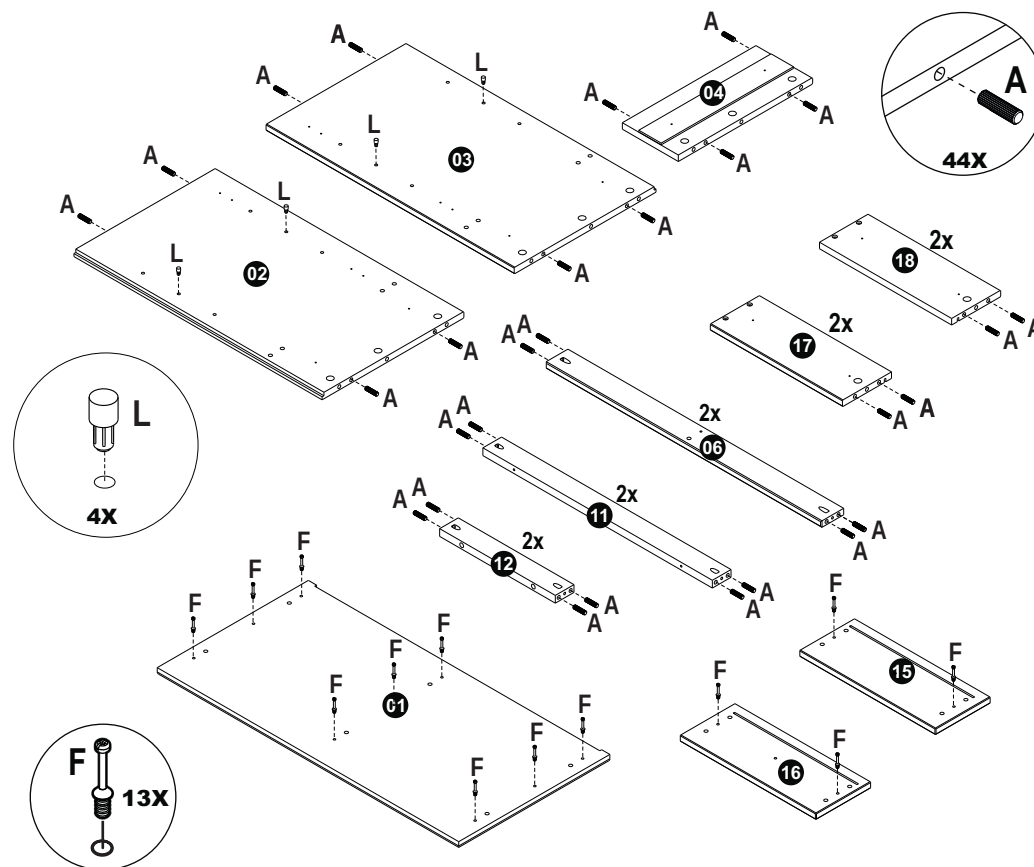


## 02 Soltar as partes das corredeiras

Soltar as corredeiras conforme mostrado abaixo.

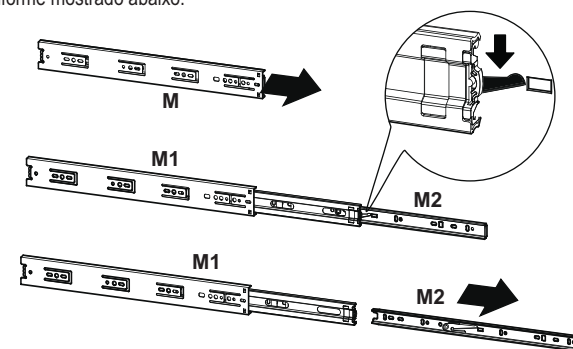


### 03 Fixação das Corrediças

Fixar as corrediças "M1" nas laterais (02 e 03) e na divisão (04) com os parafusos "E", conforme abaixo.

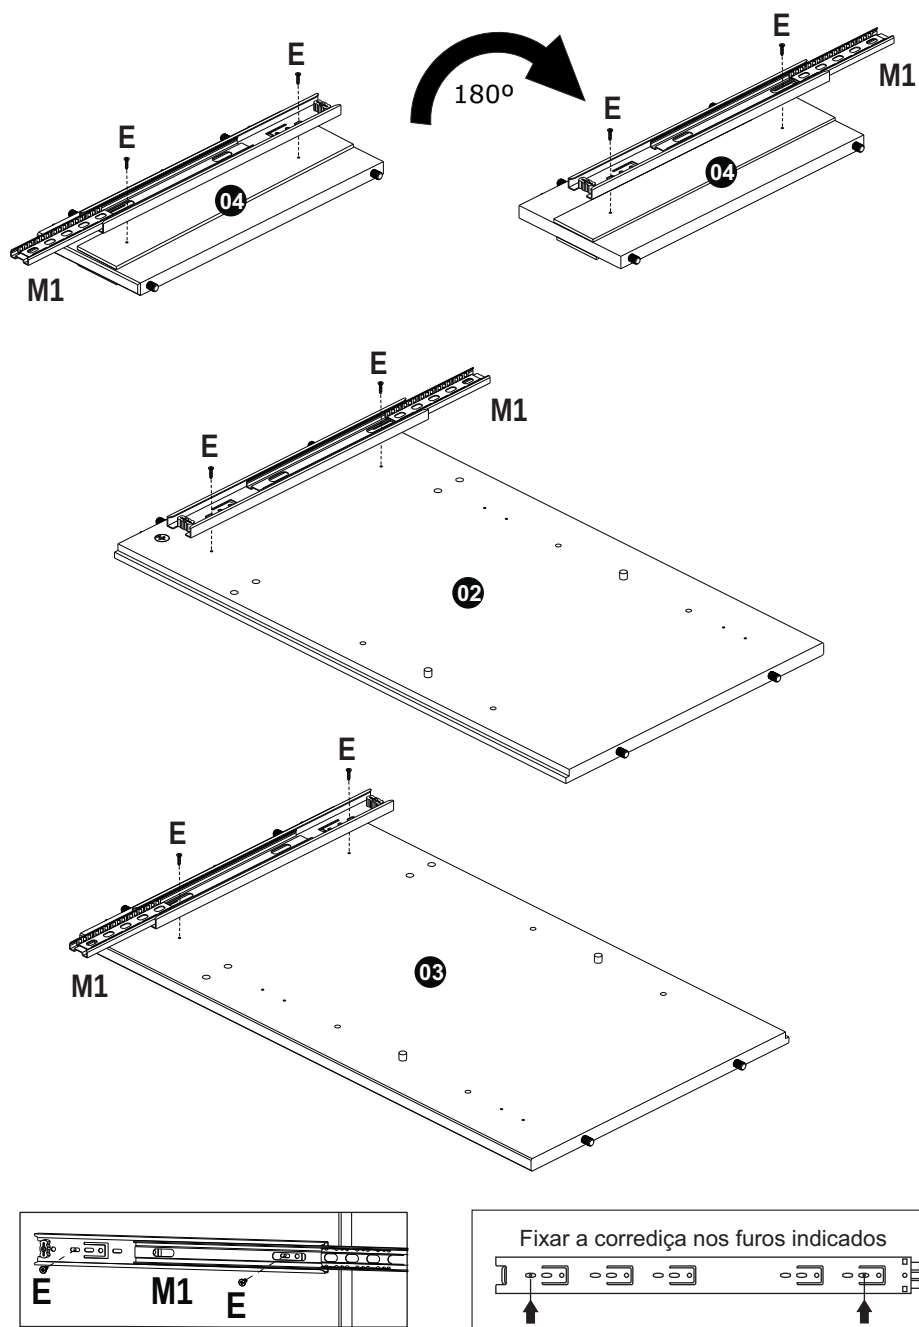


### 04 Fixação do Tampo

Fixar o tampo (01) nas laterais (02 e 03) e na divisão (04) com os tambores minifix "G", conforme abaixo.

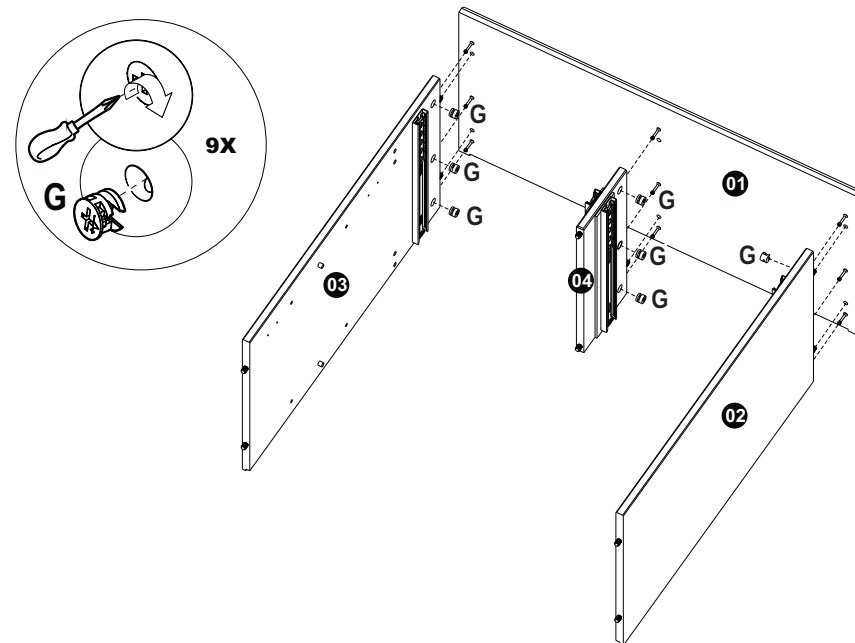


### 05 Fixação das Travessas

Com cuidado, abra um pouco as laterais e encaixe as travessas (06) nas furações, cuidando para que os furos centrais fiquem virados para o lado de dentro, conforme apontado abaixo e fixe-as na divisão central (04) e nas laterais (02 e 03) com os parafusos "D", conforme abaixo.

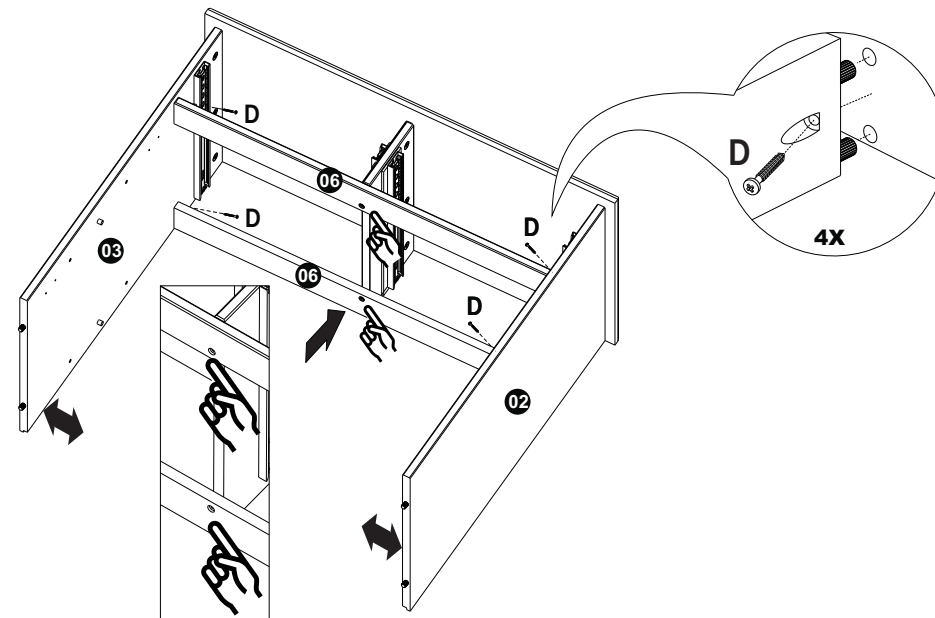


## 06 Fixação da Travessa na Divisão

Fixar as travessas (06) na divisão menor (04) com os parafusos "D", conforme abaixo.

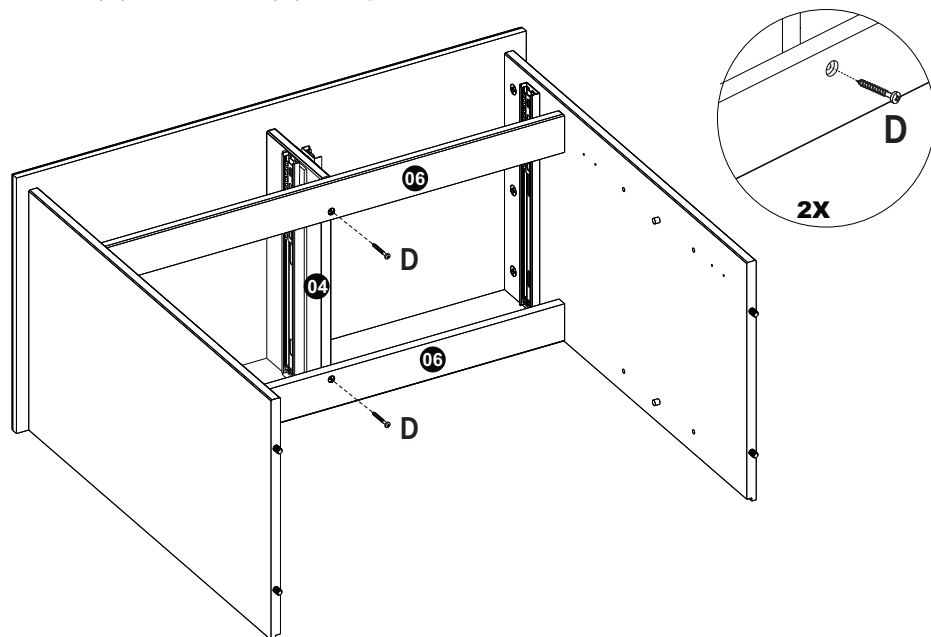


## 07 Fixação do Fundo

Fixar o fundo (07) nas laterais (02 e 03) com parafusos "C", como é mostrado abaixo.

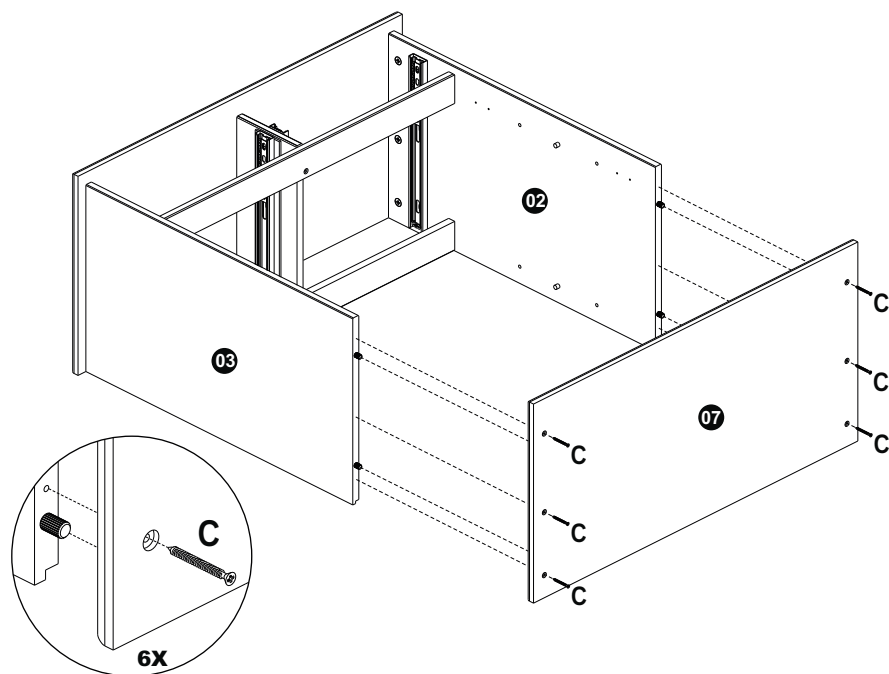


## 08 Fixação dos Pés

Fixar os pés (09 e 10) na travessa (12) com parafusos "D", conforme mostrado abaixo.

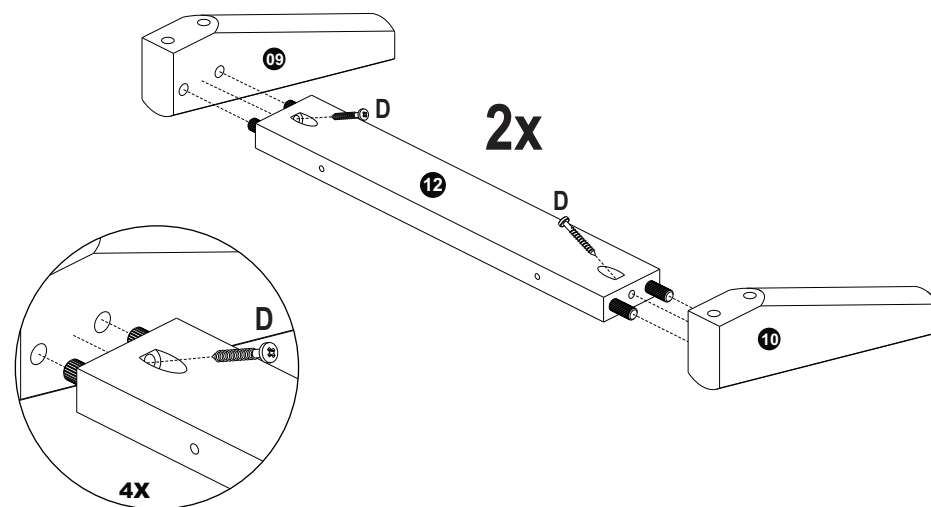


## 09 Fixação da Travessa nos Pés

Fixar as travessas (11) nos pés (09 e 10) com os parafusos "D", conforme abaixo.

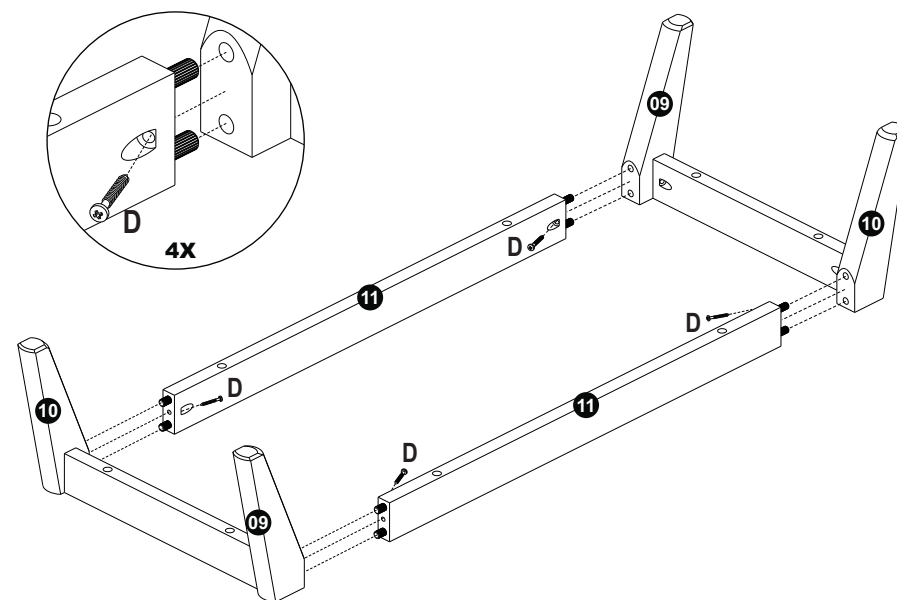


## 10 Fixação do Quadro dos Pés

Centralize o quadro montado no fundo (07) e fixe com os com os parafusos "D", conforme mostrado abaixo.

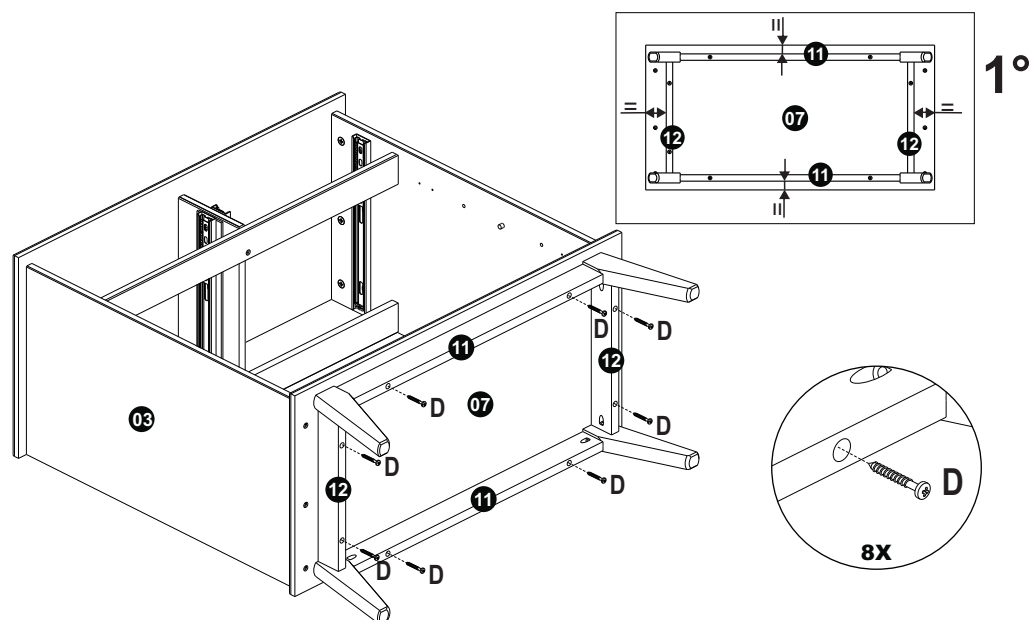


## 11 Fixação do painel Traseiro

Prenda um painel traseiro (8) com os pregos "H" encostando-o na lateral direita (02) e no tampo (01) para garantir que o móvel fique reto. Em seguida fixe o outro painel traseiros (08) e pregue-os com os pregos "H", encaixando o perfil H (13) entre os painéis traseiros (8), conforme abaixo:

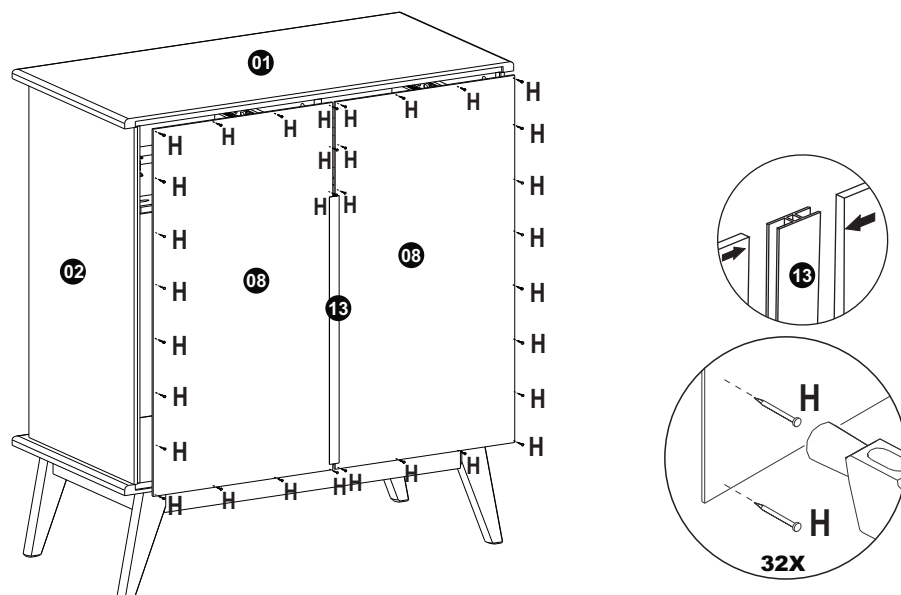

## 12 Colocação das Prateleiras


Coloque a prateleira (05) no móvel sobre os suportes, conforme mostrado abaixo.

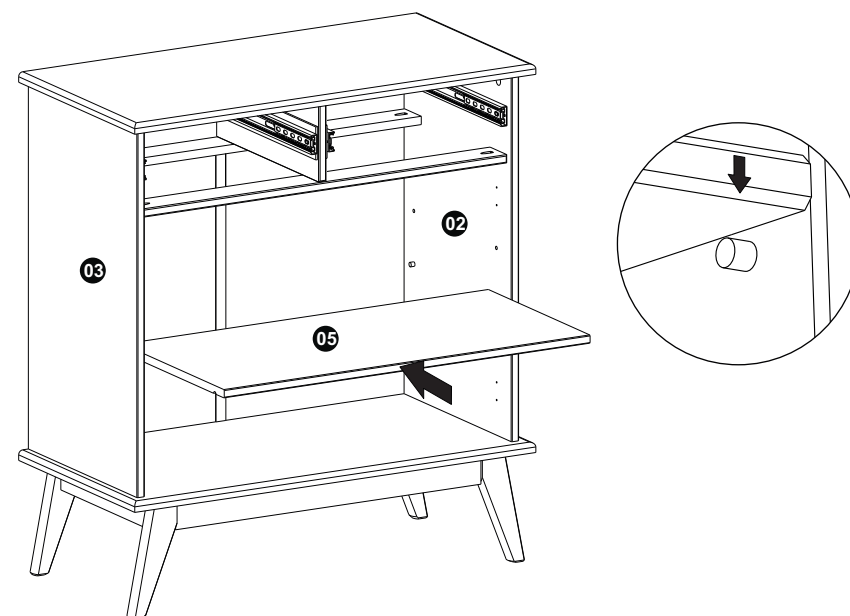

## 13 Fixação da Dobradiça nas Portas


Fixar o calço nas dobradiças, apertando parafusos, conforme detalhes abaixo.

Fixar as dobradiças "J" nas portas (14) com os parafusos "E", conforme abaixo.

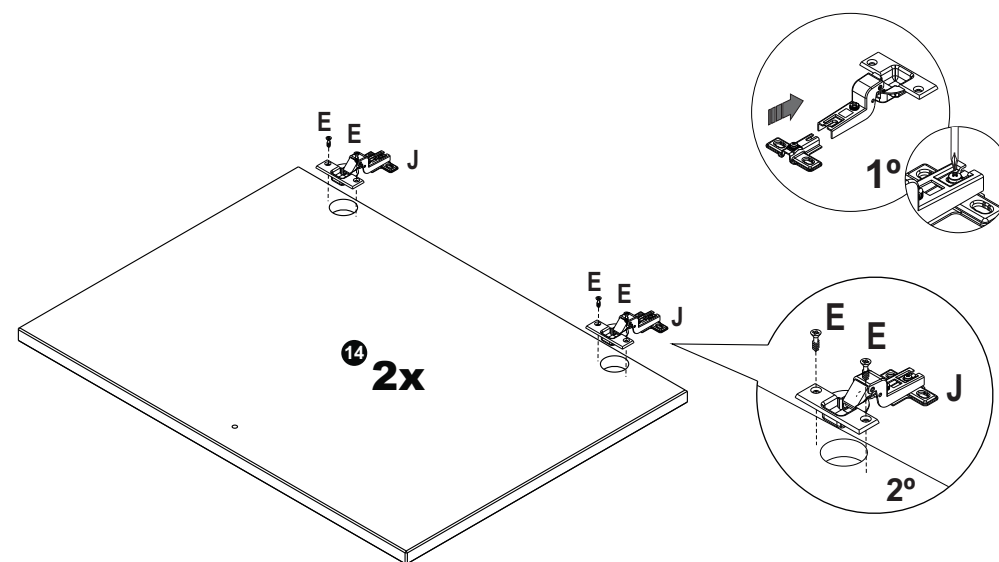


## 14 Fixação do Calço da Dobradiça

Fixar os calços das dobradiças "J" com os parafusos "E" nas laterais (02 e 03), conforme abaixo. Se necessário, fazer regulagem, conforme detalhes abaixo.

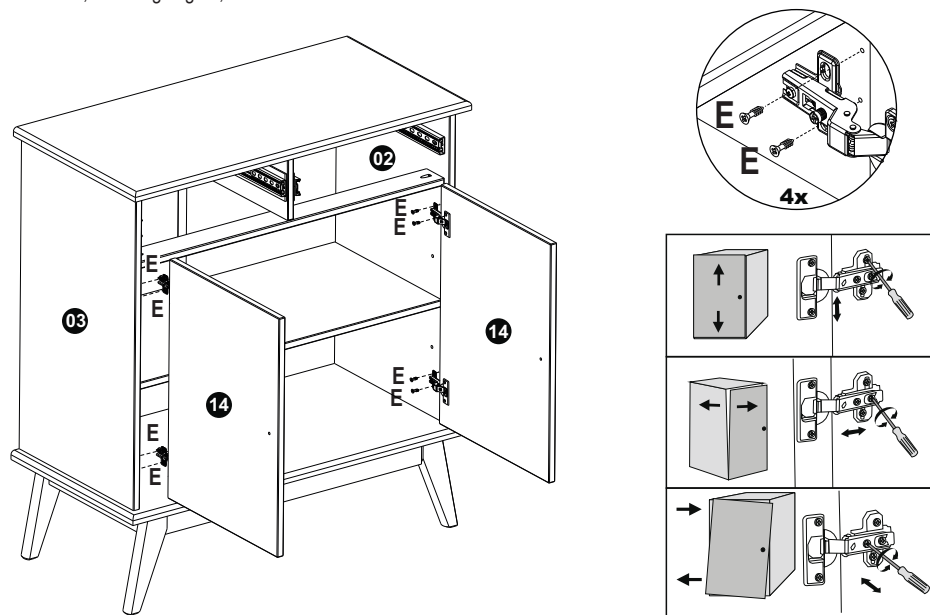


## 15 Fixação dos Puxadores

Fixar o puxador "K" com o parafuso "B" nas portas (14), conforme abaixo.

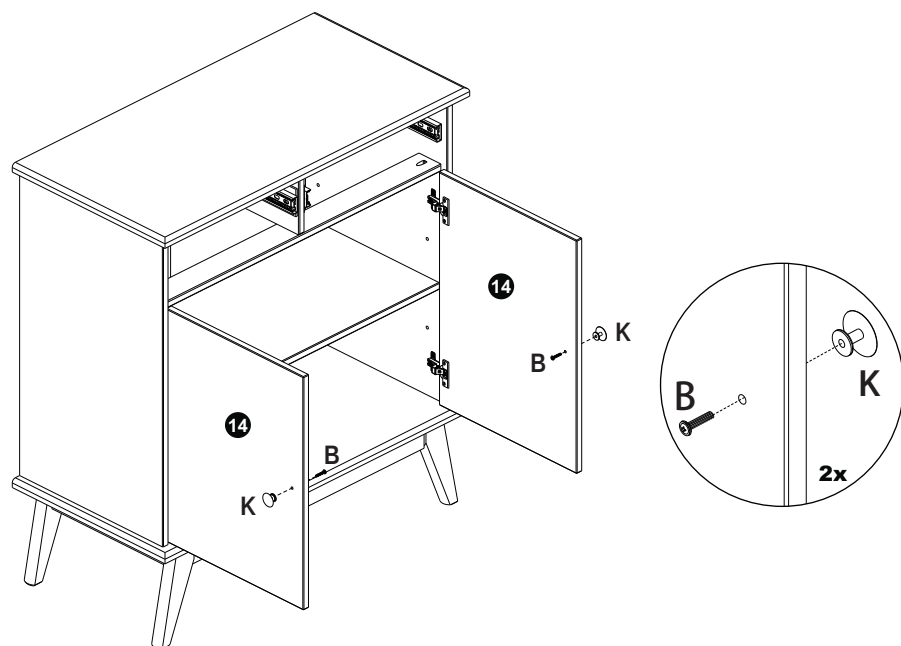


## 16 Montagem da Gaveta- Esquerda

Fixar as laterais de gaveta (17 e 18) na frente de gaveta (15) com tambores minifix "G". Encaixar o fundo de gaveta (19) nos canais das laterais (17 e 18) com a frente de gaveta (15). Fixar a traseira de gaveta (20) nas laterais (17 e 18) com os parafusos "D", conforme abaixo:

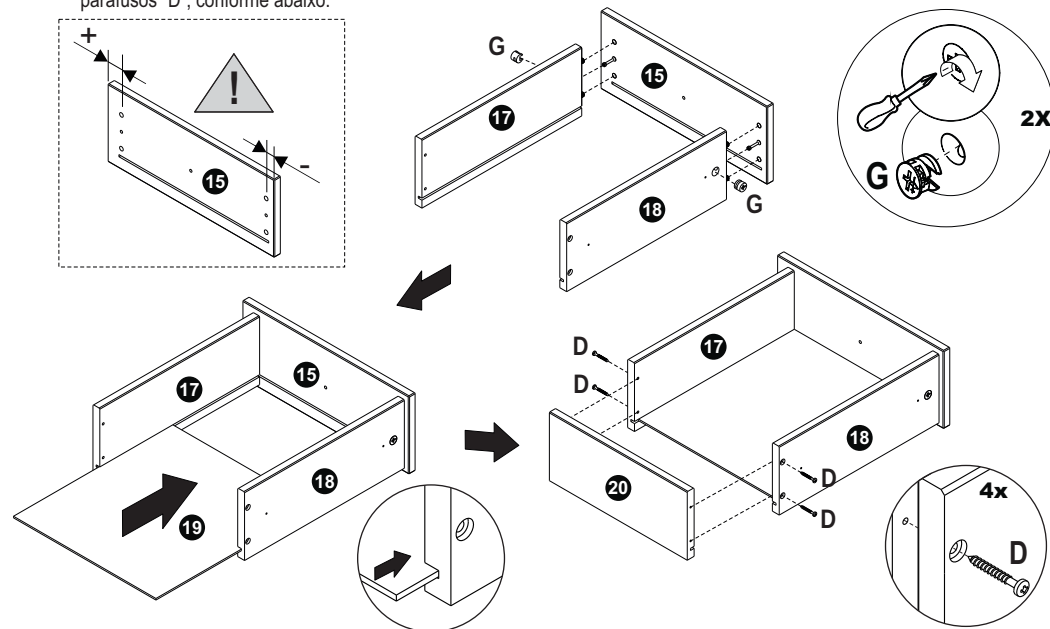

## 17 Montagem da Gaveta- Direita


Fixar as laterais de gaveta (17 e 8) na frente de gaveta (16) com tambores minifix "G". Encaixar o fundo de gaveta (19) nos canais das laterais (17 e 18) com a frente de gaveta (16). Fixar a traseira de gaveta (20) nas laterais (17 e 18) com os parafusos "D", conforme abaixo:

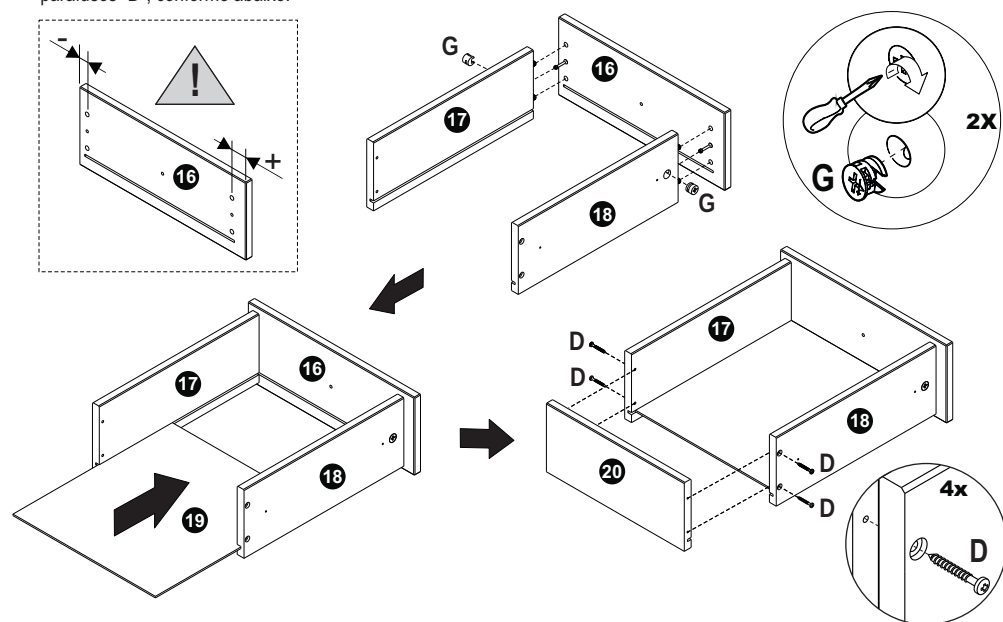

## 18 Fixação das Corrediças e Puxadores nas Gavetas


Fixar a corrediça "M2" nas laterais de gaveta (17 e 18) com os parafusos "E" e fixar o puxador "K" na frente de gaveta (15 e 16) com os parafusos "B", esse passo será o mesmo para as 2 gavetas, conforme abaixo:

**2x**

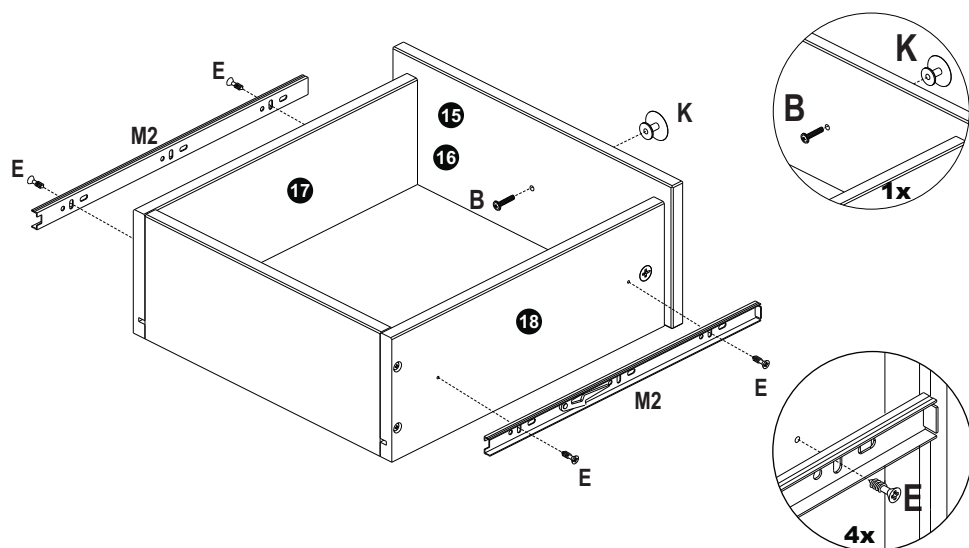

## 19 Colocação das Gavetas

Insira as gavetas conforme detalhe abaixo.

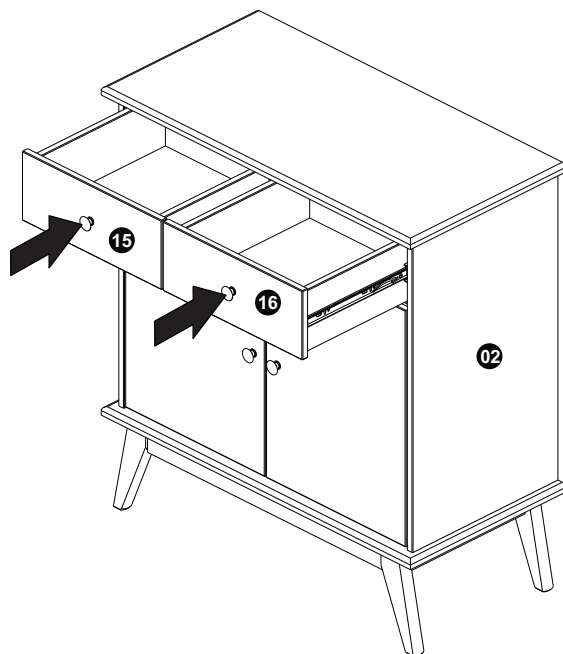

## 20 Kit Anti-tombamento

Fixar o kit anti-tombamento "I" conforme detalhes abaixo.

**Atenção,** antes de furar a parede para colocação da Bucha na parede, verifique a altura do balcão.

