# Manual de montagem


Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo.Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.
Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MÓVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.

Para montagem do produto você necessitará de:
01 chave de fenda tipo Phillips.
01 martelo.

Nunca utilize parrafusadeiras ou furadeiras para montagem do móvel.
Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.

CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO.
CONTE COM A GENTE!


**Telefone:** (47)3429-7432

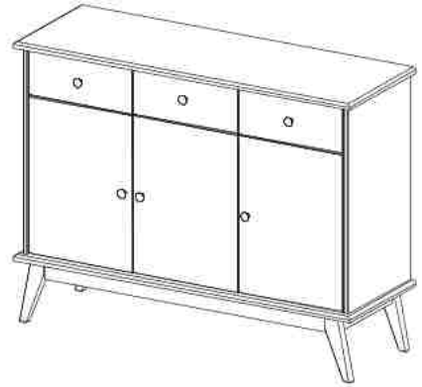

## Ferragem


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ø8,0x30 | 60 | F | | 18 | K | | 06 |
| B | M4x20 | 06 | G | | 18 | L | | 08 |
| C | Ø3,5x45 | 09 | H | 10x10 | 52 | M | 350mm | 03 PARES |
| D | Ø3,5x30 | 40 | I | Baixa | 02 | N | | 01 |
| E | Ø3,5x14 | 48 | J | Alta | 04 | | | |

## Explosão peças

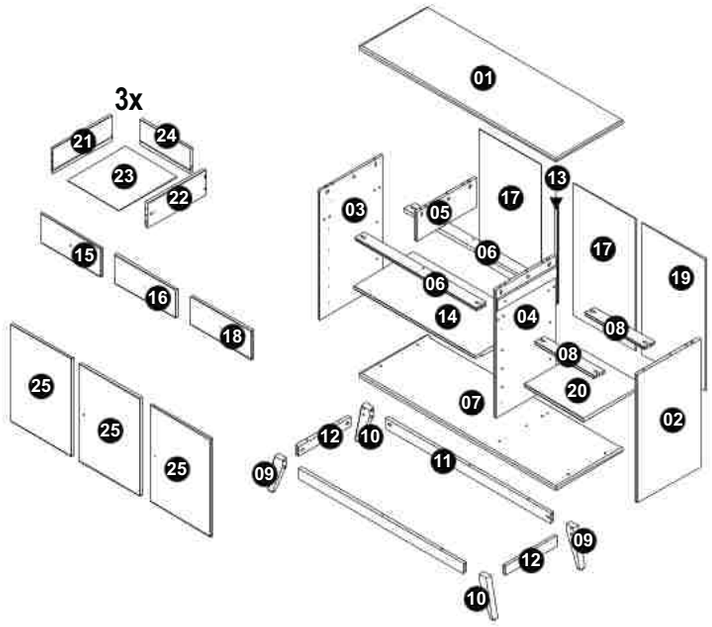



## 01 Pré-Montagem

Insira as cavilhas "A" nas peças conforme abaixo, insira os suportes de prateleira "L" nas laterais (02 e 03) e na divisão (04) e insira as hastes minifix "F" no tampo (01) e nas frentes de gaveta (15,16 e 18), conforme abaixo.

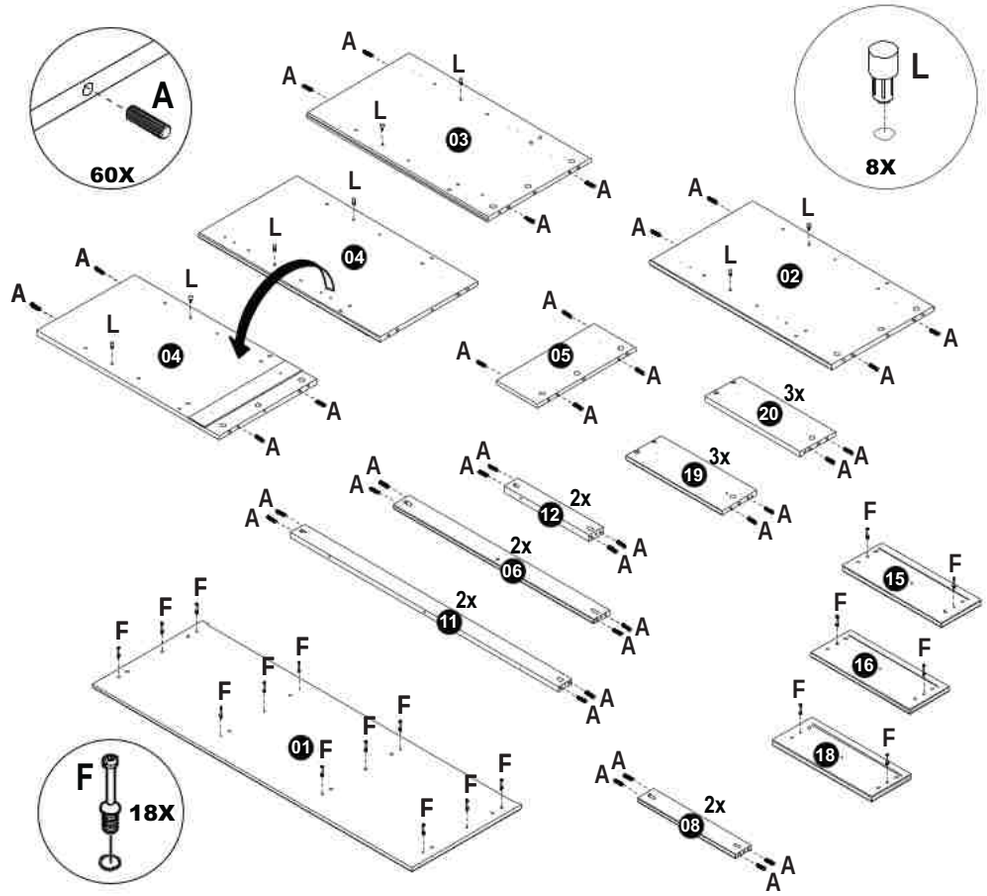



## 02 Soltar as partes das corrediças


Soltar as corrediças conforme mostrado abaixo.

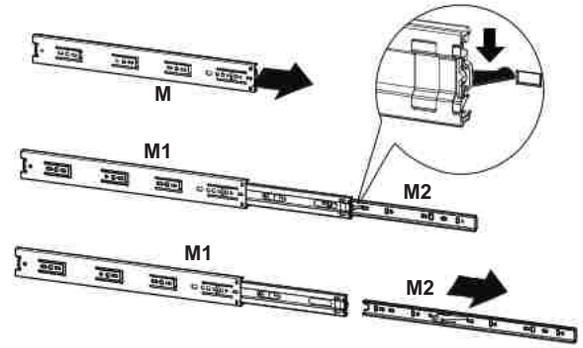


## 03 Fixação das Corrediças

Fixar as corrediças "M1" nas laterais (02 e 03) e nas divisões (04 e 05) com os parafusos "E", conforme abaixo.

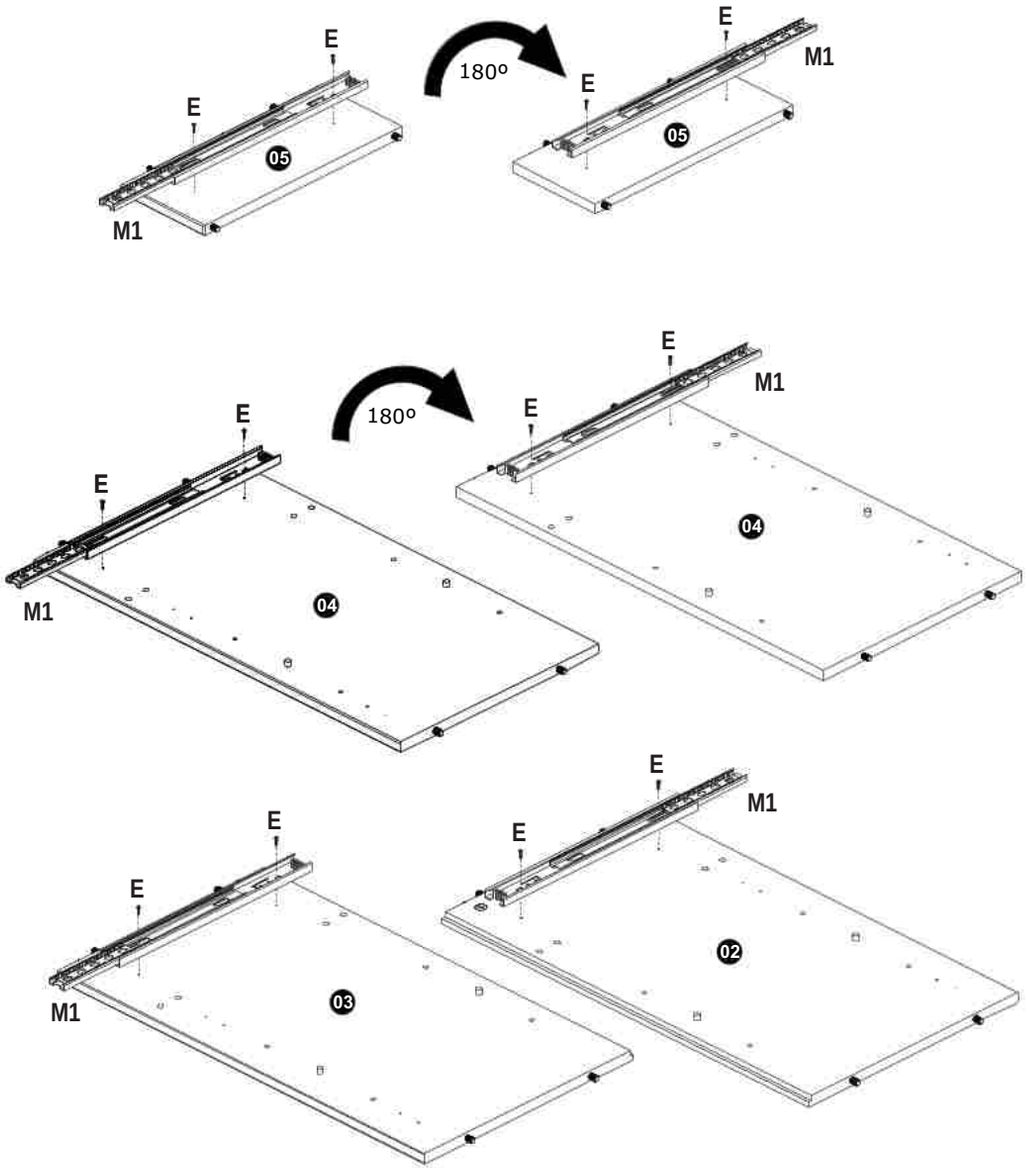


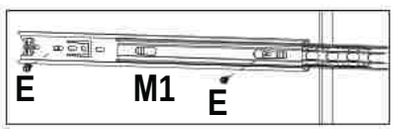

## 04 Fixação do Tampo

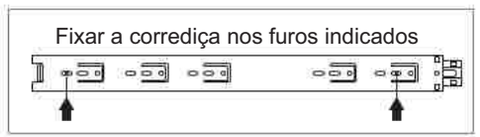Fixar o tampo (01) nas laterais (02 e 03) e nas divisões (04 e 05) com os tambores minifix "G", conforme abaixo.





## 05 Fixação das Travessas

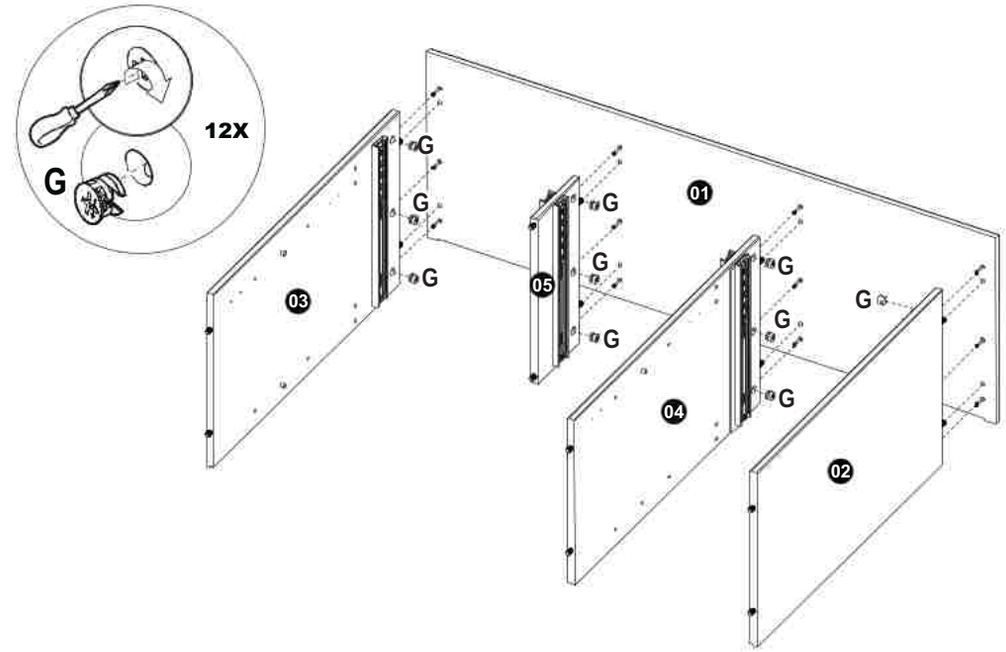Com cuidado, abra um pouco as laterais e encaixe as travessas (06 e 08) nas furações, cuidando para que os furos centrais fiquem virados para o lado de dentro, conforme apontado abaixo e fixe-as na divisão central (04) e nas laterais (02 e 03) com os parafusos "D', conforme abaixo.

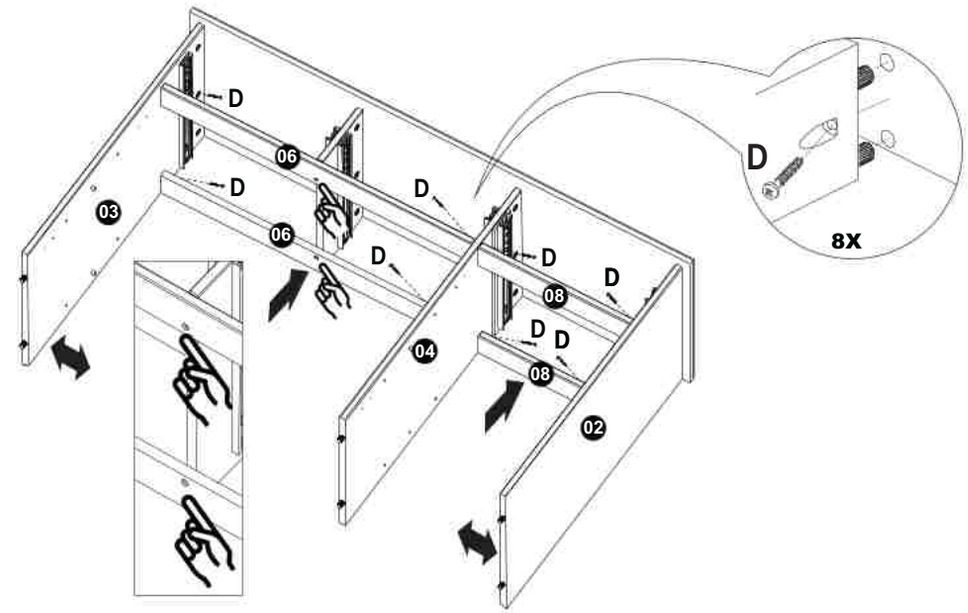


## 06 Fixação da Travessa na Divisão

Fixar as travessas (06) na divisão menor (05) com os parafusos "D", conforme abaixo.

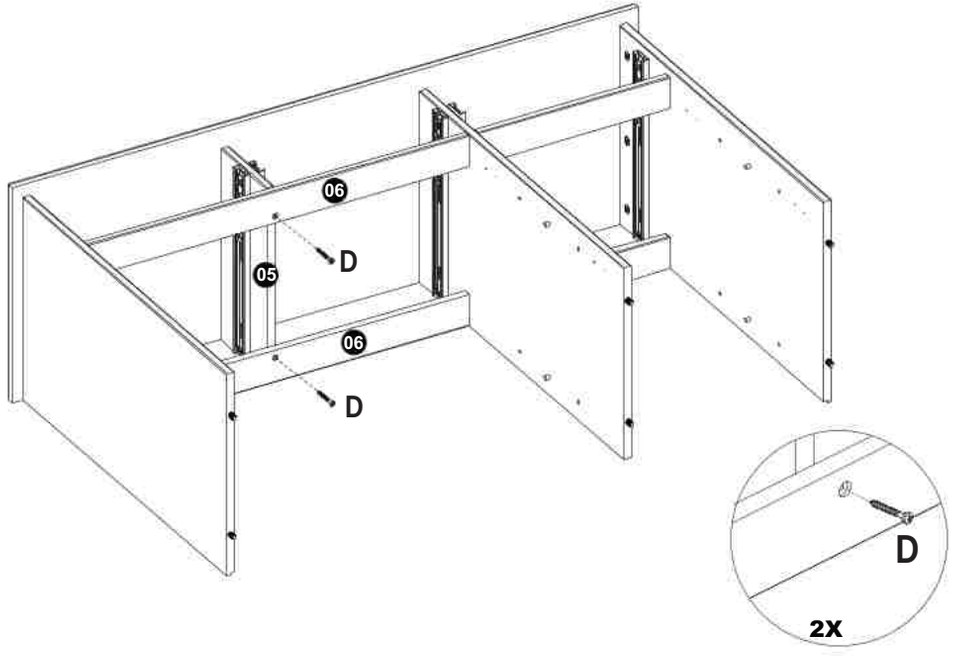



## 07 Fixação do Fundo

Fixar o fundo (07) nas laterais (02 e 03) e na divisão (04) com parafusos “C”, como é mostrado abaixo.

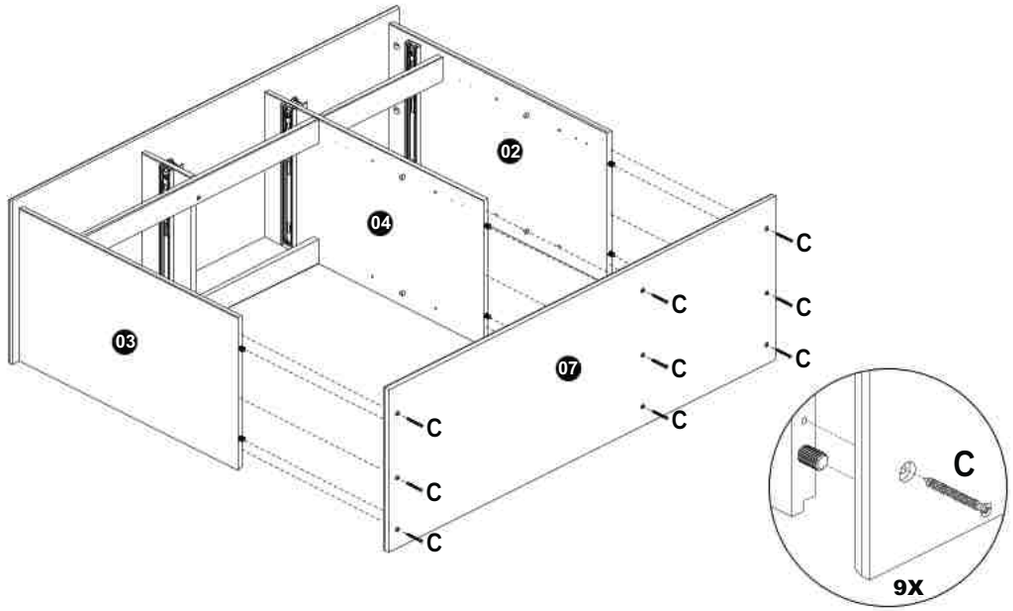



## 08 Fixação dos Pés

Fixar os pés (09 e 10) na  travessa (12) com parafusos “D”, conforme mostrado abaixo.

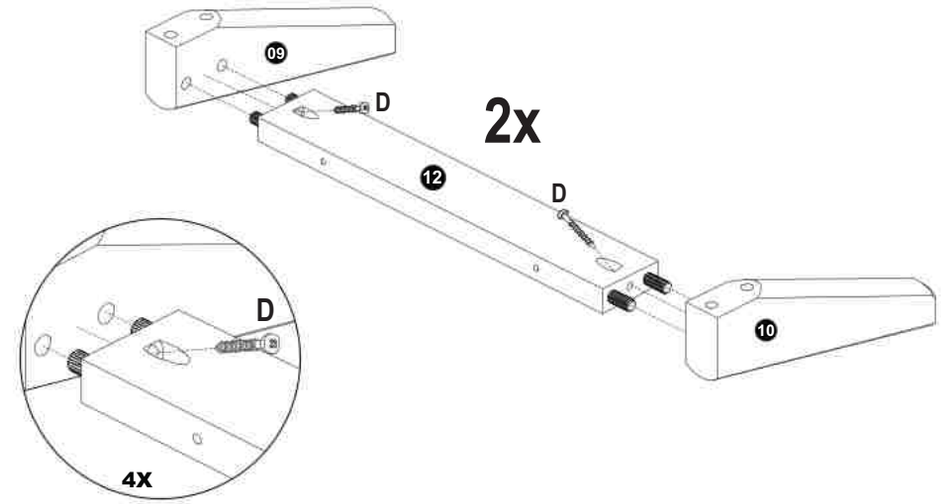



## 09 Fixação da Travessa nos Pés

Fixar as travessas (11) nos pés (09 e 10) com os parafusos“D”, conforme abaixo.

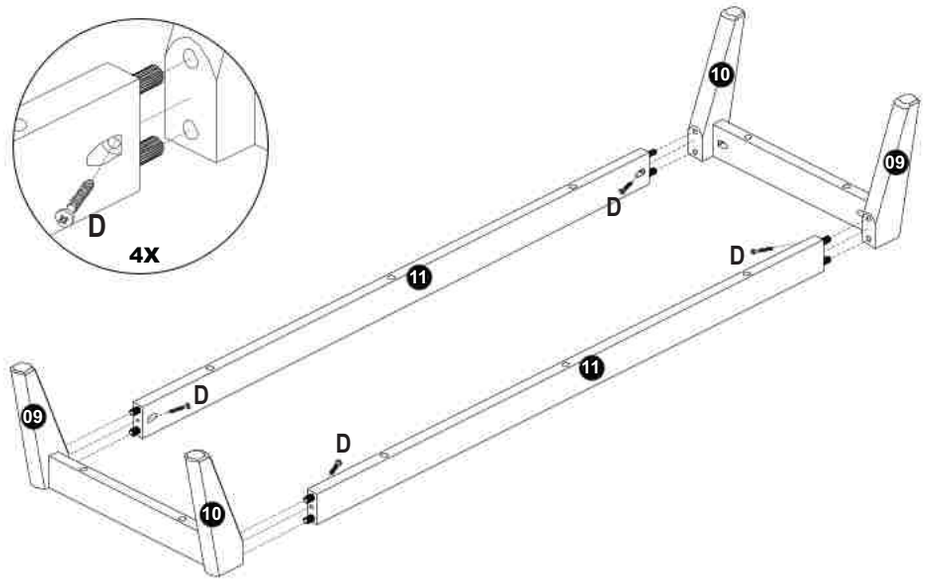


## 10 Fixação do Quadro dos Pés

Centralize o quadro montado no fundo (07) e fixe com os com os parafusos "D", conforme mostrado abaixo.

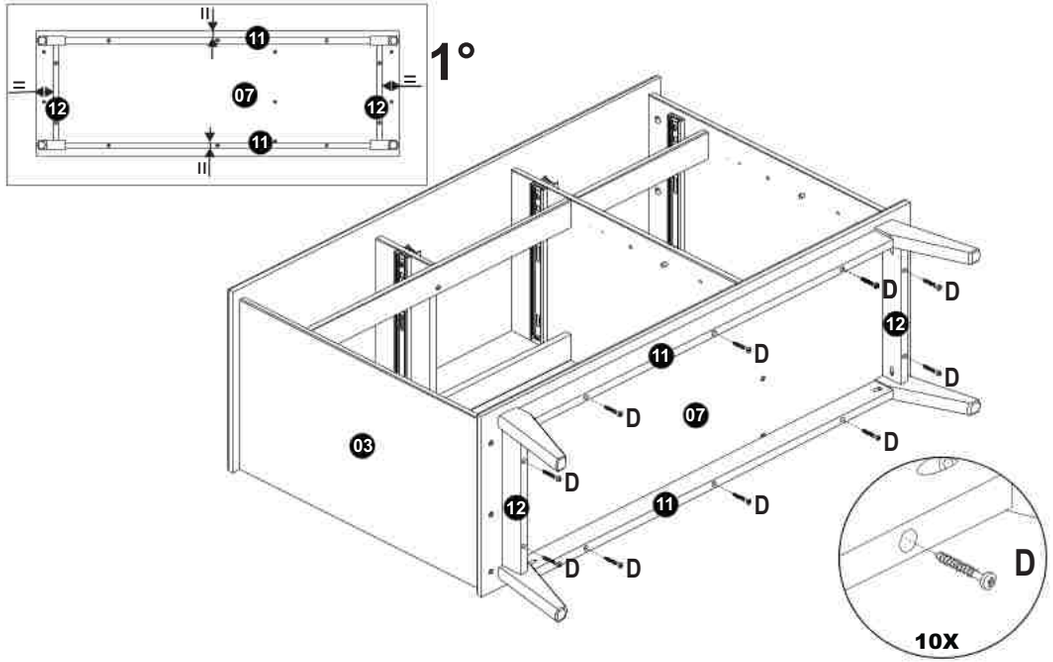



## 11 Fixação do painel Traseiro

Prenda um painel traseiro (17) com os pregos “H” encostando-o na lateral direita (02) e no tampo (01) para garantir que o móvel fique reto. Em seguida fixe os outros painéis traseiros (17 e 19) e pregue-os com os pregos “H”, encaixando o perfil H (13) entre os painéis traseiros (17), conforme abaixo:

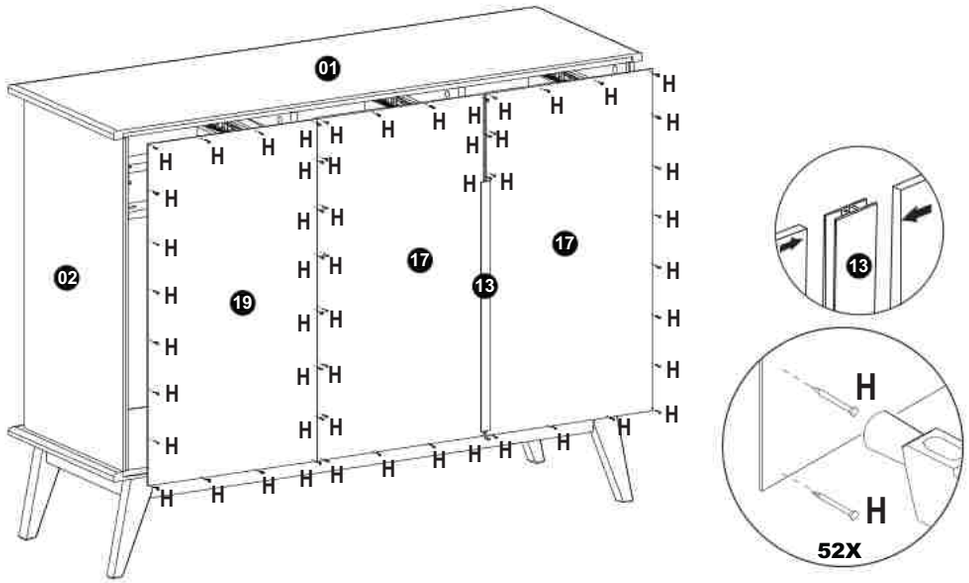



## 12 Colocação das Prateleiras

Coloque as prateleiras (14 e 20) no móvel sobre os suportes, conforme mostrado abaixo.

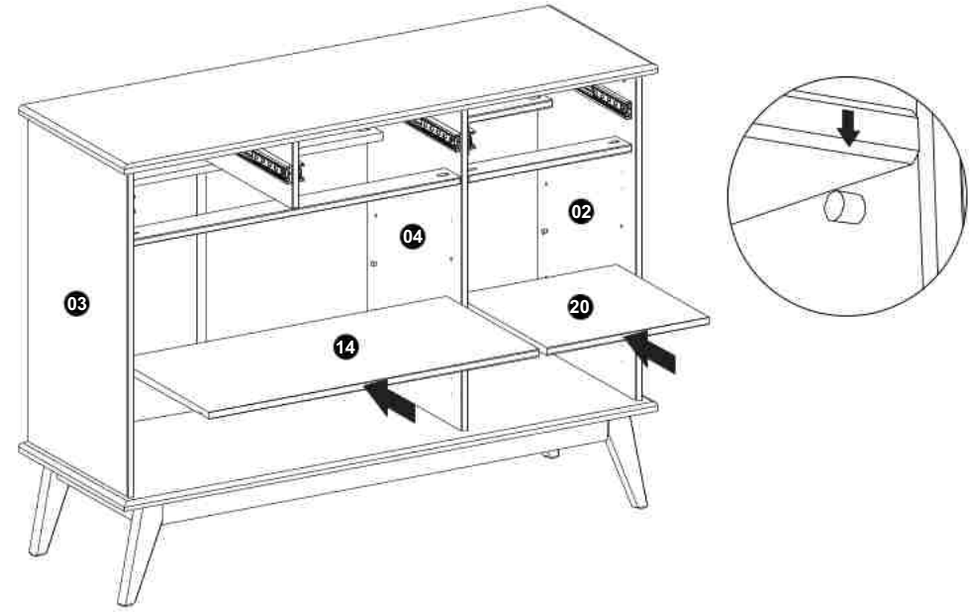



## 13 Fixação da Dobradiça nas Portas


Fixar o calço nas dobradiças, apertando parafusos , conforme detalhes abaixo.
Fixar as dobradiças “I” na porta (25B) e as dobradiças “J” nas portas (25A) com os parafusos “E”, conforme abaixo.

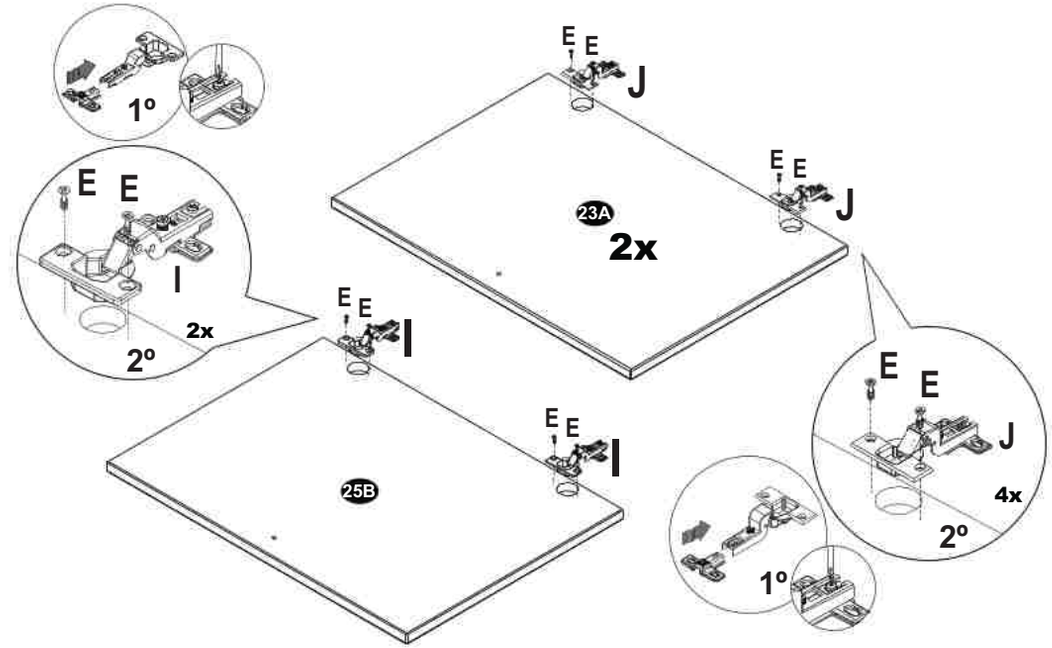

## 14 Fixação do Calço da Dobradiça


Fixar os calços das dobradiças “I e J” com os parafusos “E” nas laterais (02 e 03) e na divisão (04), conforme abaixo. Se necessário, fazer regulagem, conforme detalhes abaixo.

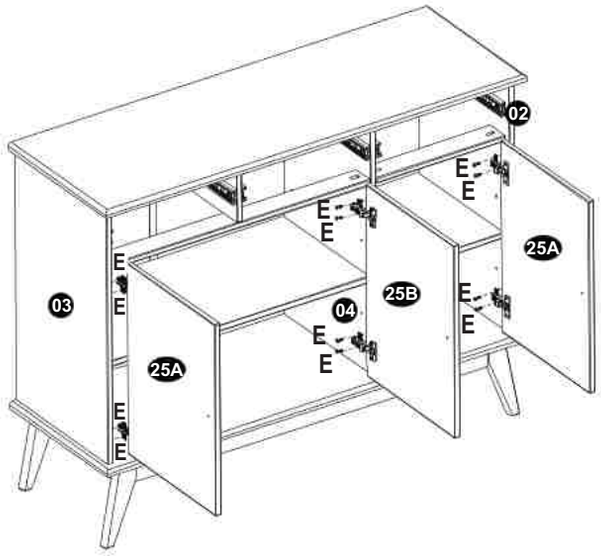


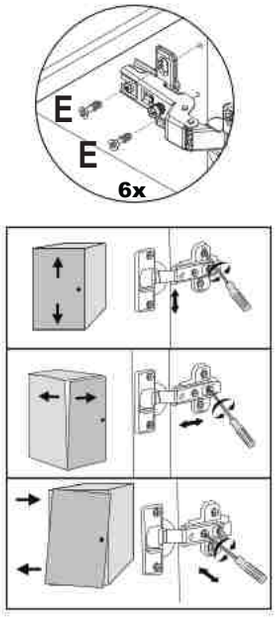
## 15 Fixação dos Puxadores


Fixar o puxador “K” com o parafuso “B” nas portas (25A e 25B), conforme abaixo.

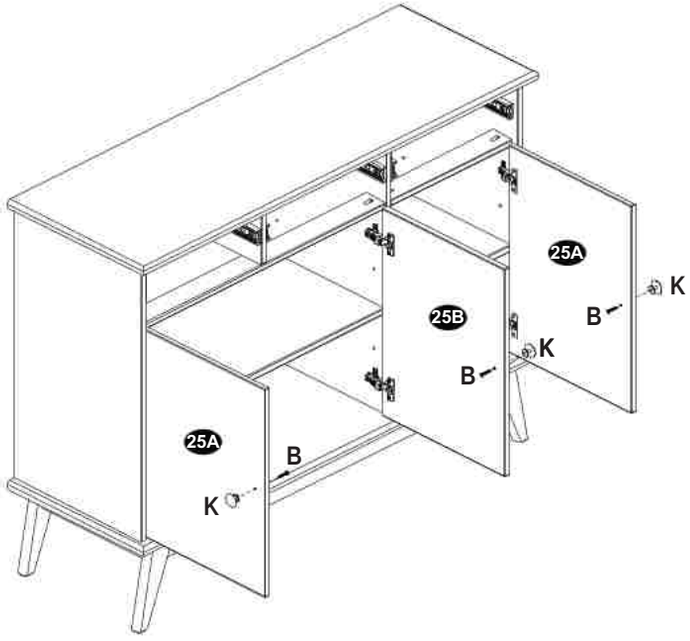



## 16 Montagem da Gaveta- Esquerda

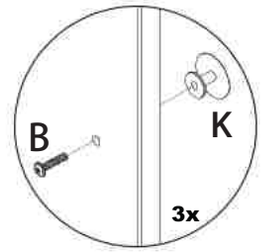Fixar as laterais de gaveta (21 e 22) na frente de gaveta (15) com tambores minifix “G”. Encaixar o fundo de gaveta (23) nos canais das laterais (21 e 22) com a frente de gaveta (15). Fixar a traseira de gaveta (24) nas laterais (21 e 22) com os parafusos “D”, conforme abaixo:

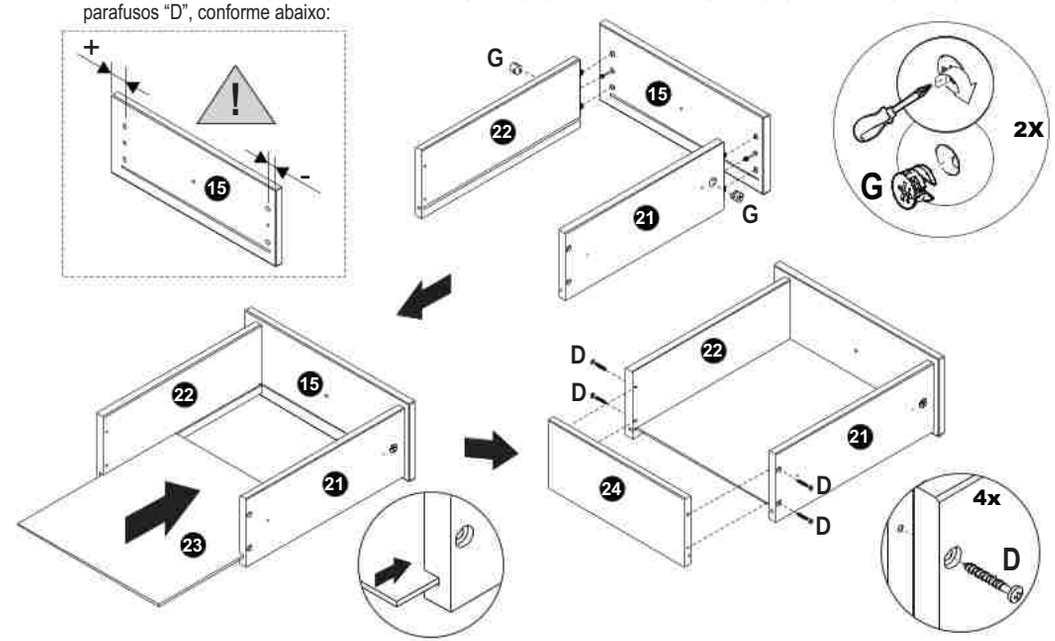



## 17 Montagem da Gaveta- Central Esquerda

Fixar as laterais de gaveta (21 e 22) na frente de gaveta (16) com tambores minifix “G”. Encaixar o fundo de gaveta (23) nos canais das laterais (21 e 22) com a frente de gaveta (16). Fixar a traseira de gaveta (24) nas laterais (21 e 22) com os parafusos “D”, conforme abaixo:

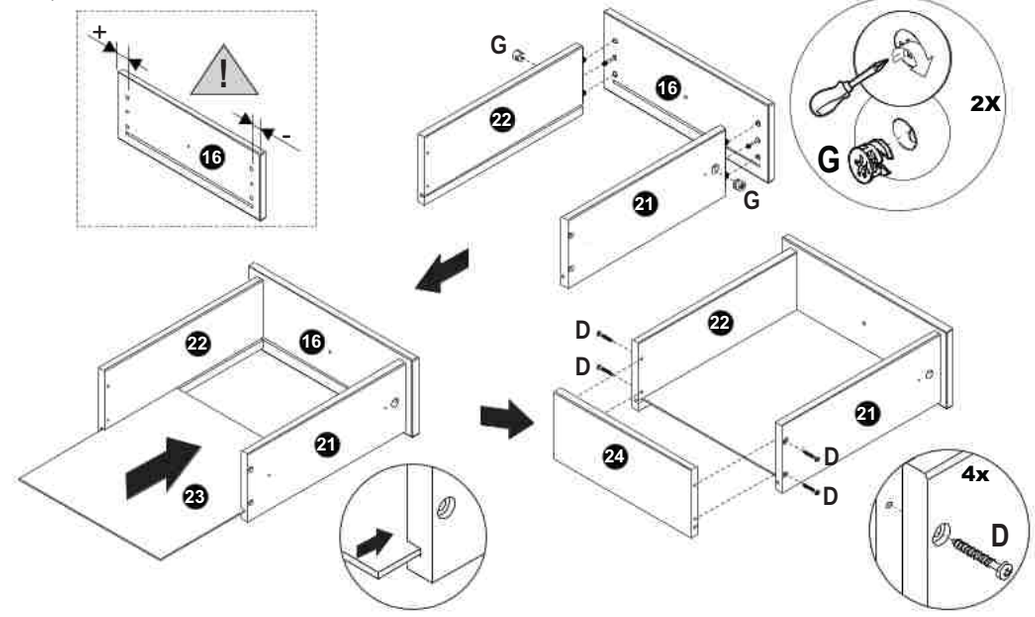

## 18 Montagem da Gaveta- Direita


Fixar as laterais de gaveta (21 e 22) na frente de gaveta (18) com tambores minifix “G”. Encaixar o fundo de gaveta (23) nos canais das laterais (21 e 22) com a frente de gaveta (18). Fixar a traseira de gaveta (24) nas laterais (21 e 22) com os parafusos “D”, conforme abaixo:

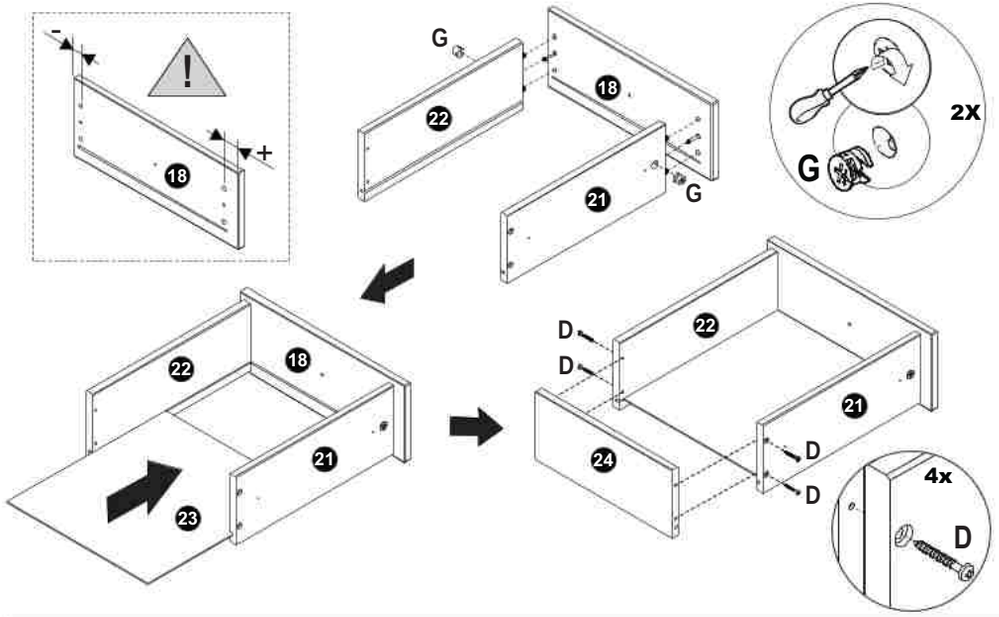


## 19 Fixação das Corrediças e Puxadores nas Gavetas


Fixar a corrediça “M2” nas laterais de gaveta (21 e 22) com os parafusos “E” e fixar o puxador “K” na frente de gaveta (15,16 e 18) com os parafusos “B”, esse passo será o mesmos para as 4 gavetas, conforme abaixo:

**3x**

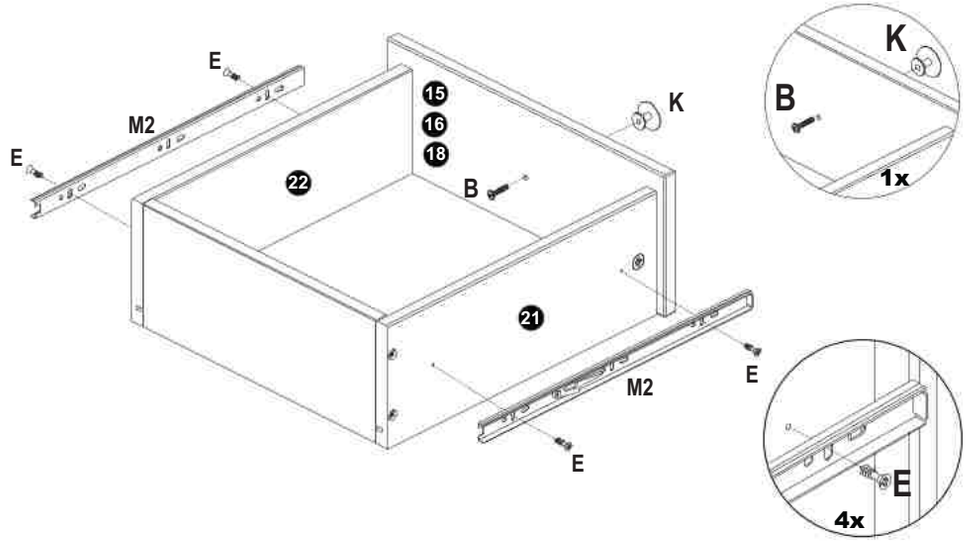


## 20 Colocação das Gavetas

Insira as gavetas conforme detalhe abaixo.

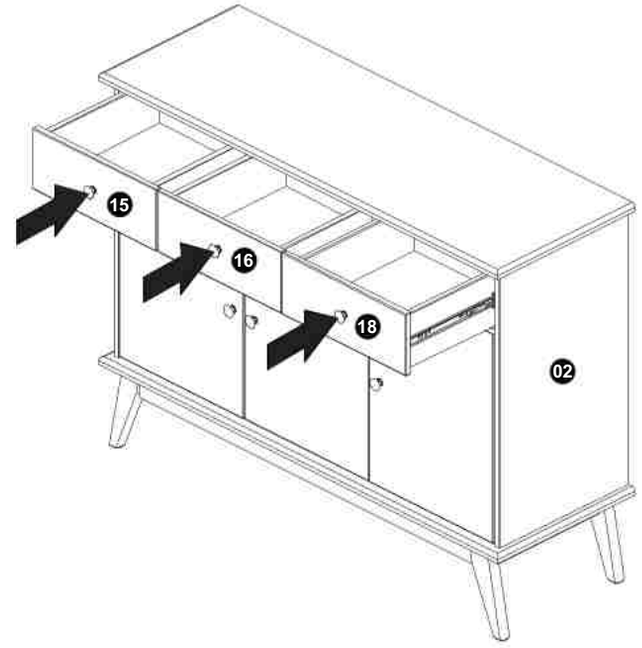


## 21 Kit Anti-tombamento

Fixar o kit anti-tombamento “N” conforme detalhes abaixo.
**Atenção**, antes de furar a parede para colocação da Bucha na parede, verifique a altura do balcão.

