

Manual de montagem

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.

Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MÓVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.


Para montagem do produto você necessitará de:
01 chave de fenda tipo Phillips.

01 martelo.

Nunca utilize parafusadeiras ou furadeiras para montagem do móvel. Nunca utilize polidores como lustre-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.

CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO. CONTE COM A GENTE!


Telefone: (47)3429-7432

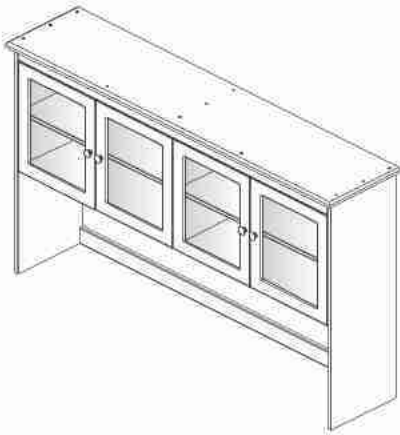

Ferragem


A		34	G		08	M		04
B		04	H		83	N		02
C		13	I		02	O		32
D		10	J		04	P		01
E		76	K		04			
F		04	L		04			

Explosão peças

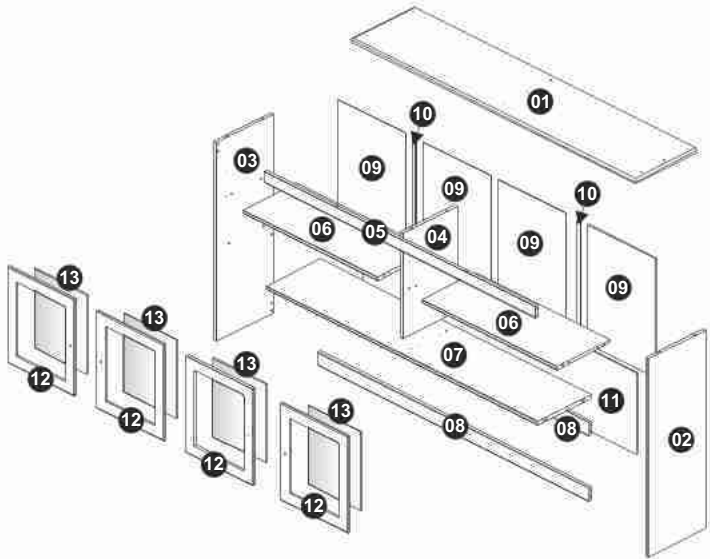

01 Pré-Montagem

Insira as cavilhas "A" nas peças conforme abaixo e fixe as hastes minifix "F" nas laterais (02 e 03), conforme abaixo.

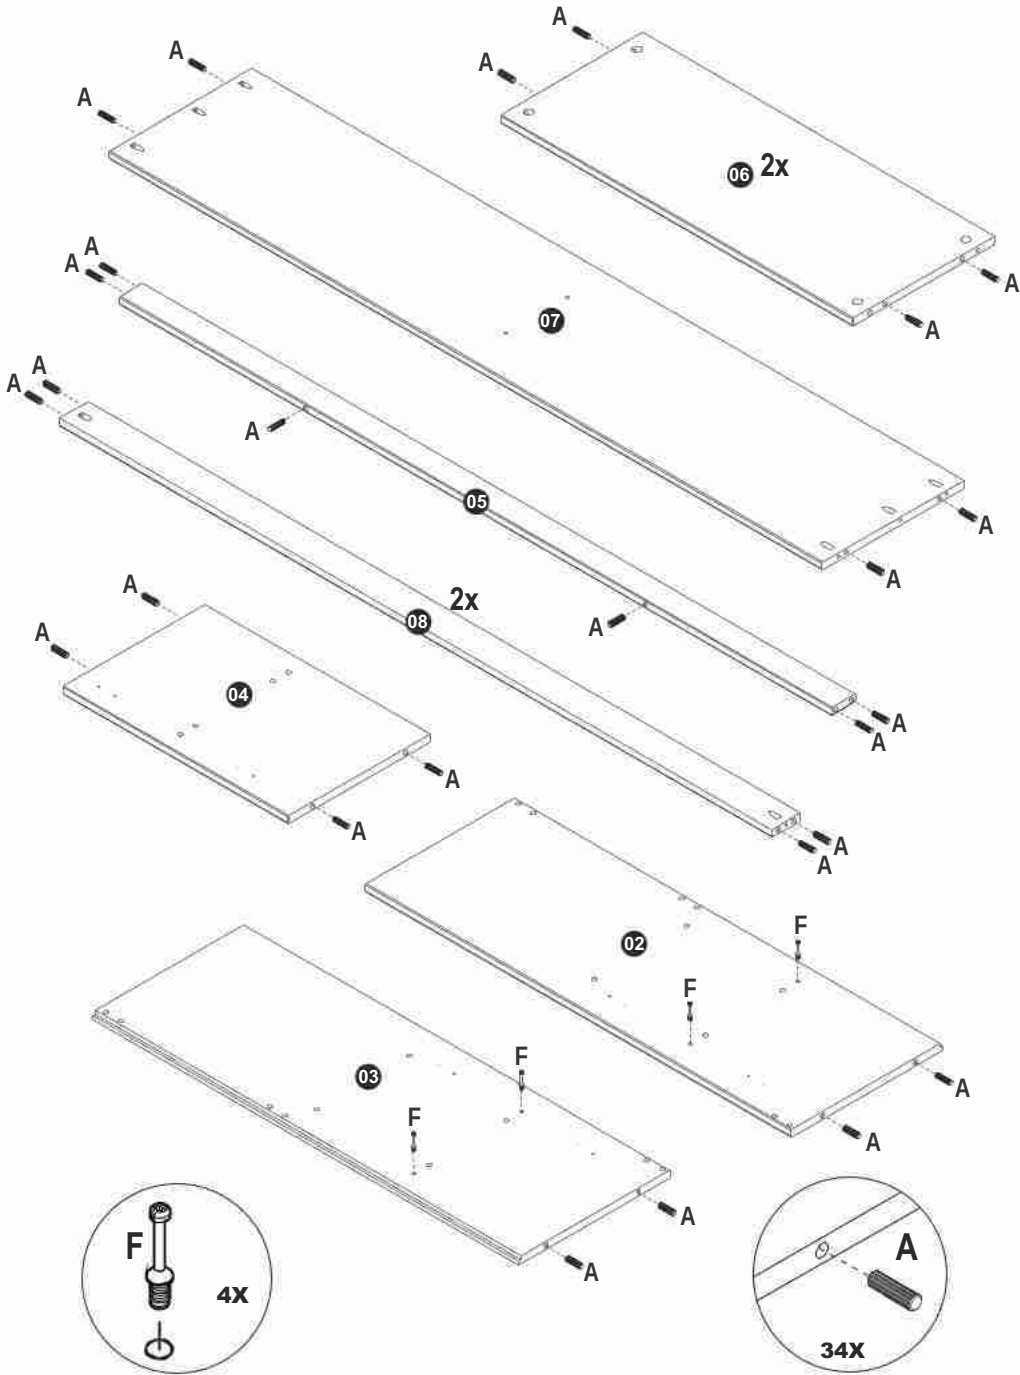


02 Fixação das Divisões e Prateleiras

Comece montando com as bordas frontais viradas para o chão.

Fixe as prateleiras (06) na divisão (04) utilizando as hastes duplas minifix "I" e os tambores minifix "G", conforme detalhes abaixo.




Forrar o chão com o papelão da embalagem para efetuar a montagem

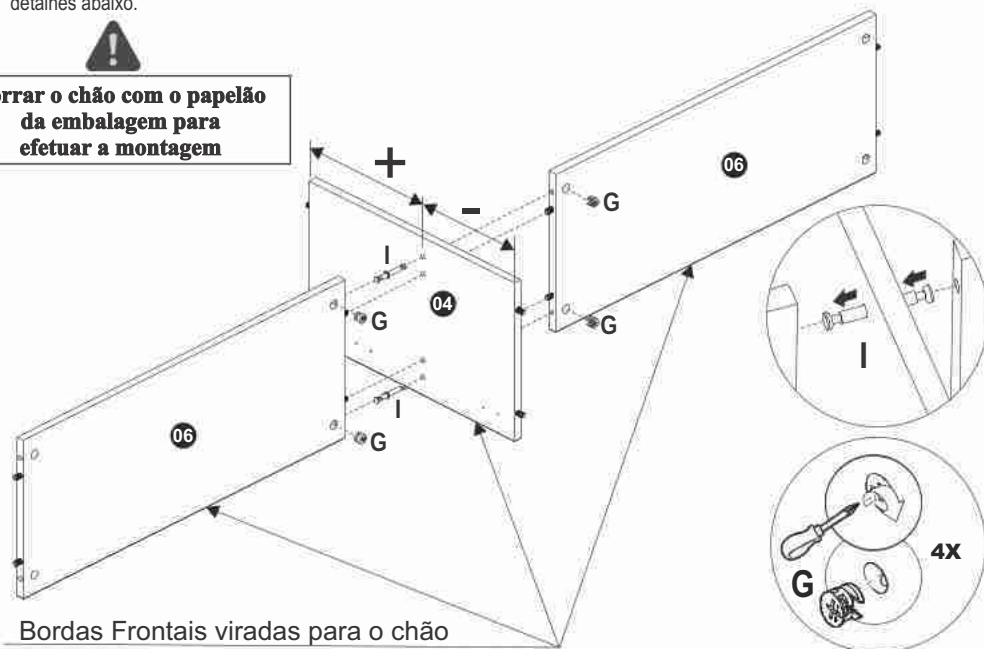


03 Fixação da Prateleira Inferior

Fixe a prateleira inferior (07) na divisão (04) com os parafusos "C", conforme abaixo.

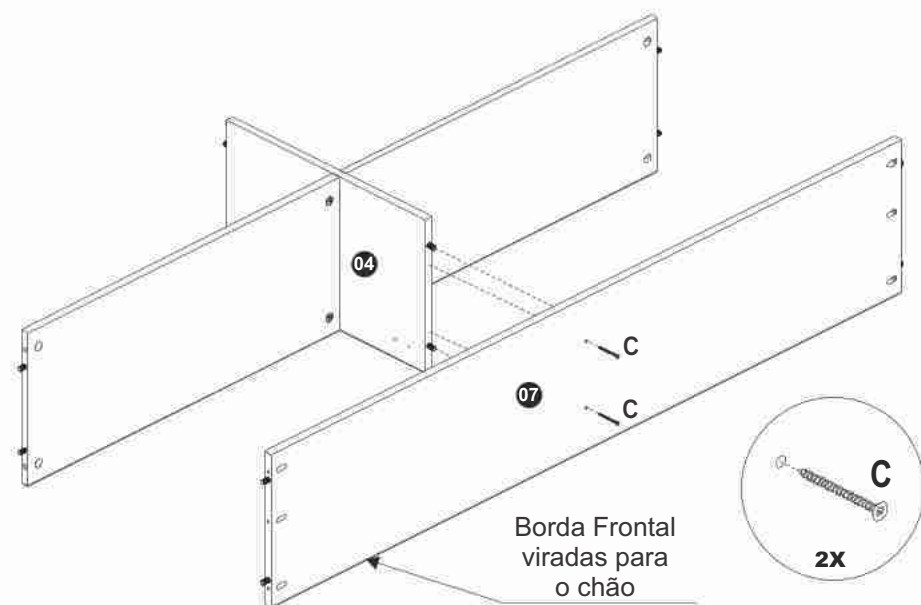


04 Fixação da Lateral Direita

Fixar a lateral direita (02) na prateleira (06) com os tambores minifix "G" e na prateleira inferior com os parafusos "D", e encaixe a travessa frontal (05), conforme abaixo.

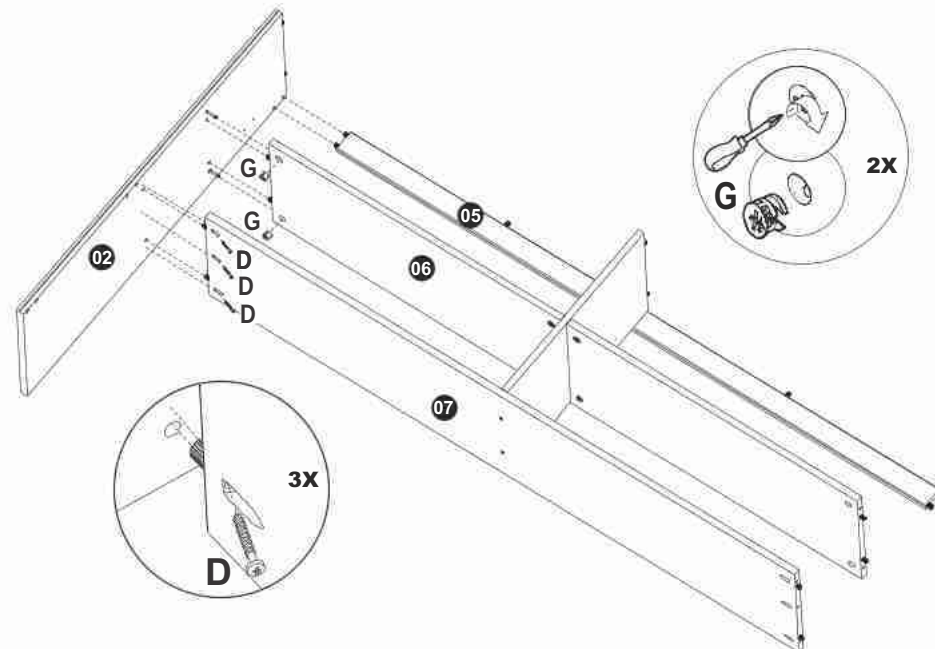


05 Fixação da Lateral Esquerda e Travessas

Fixar a lateral esquerda (03) na prateleira inferior (07) com os parafusos "D", fixar as travessas traseiras (08) nas laterais (02 e 03) com os parafusos "D", encaixar na travessa superior (05) e fixar na prateleira (06) com o tambor minifix "G", conforme abaixo.

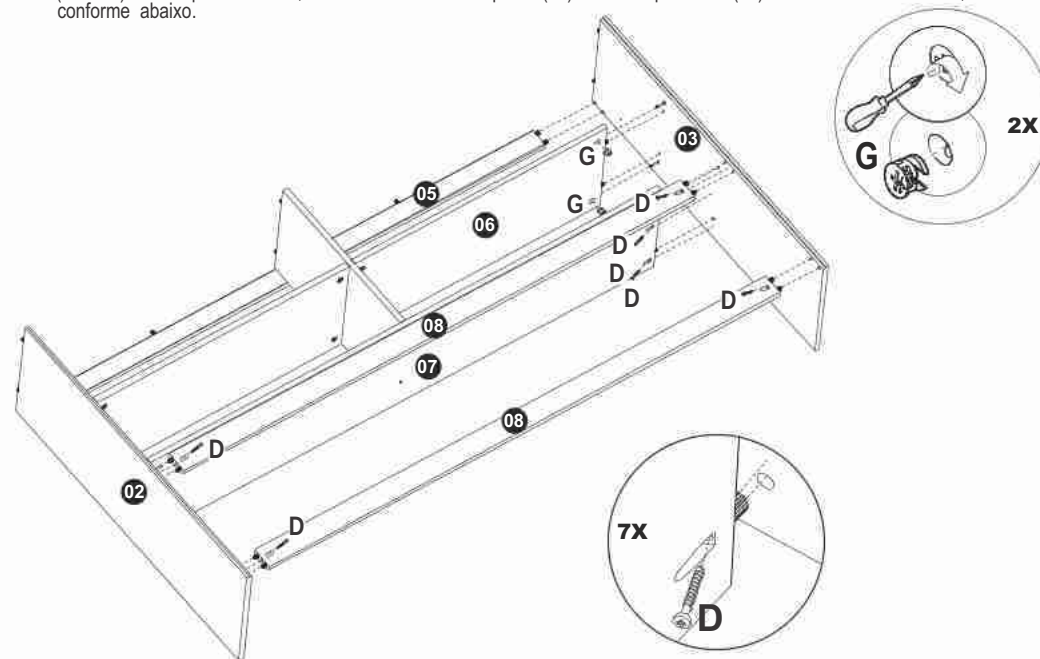

08 Fixação das Cantoneiras na Travessa Frontal


Fixar as cantoneiras "M" na travessa frontal (05) e nas laterais (02 e 03) com os parafusos "E", conforme abaixo.

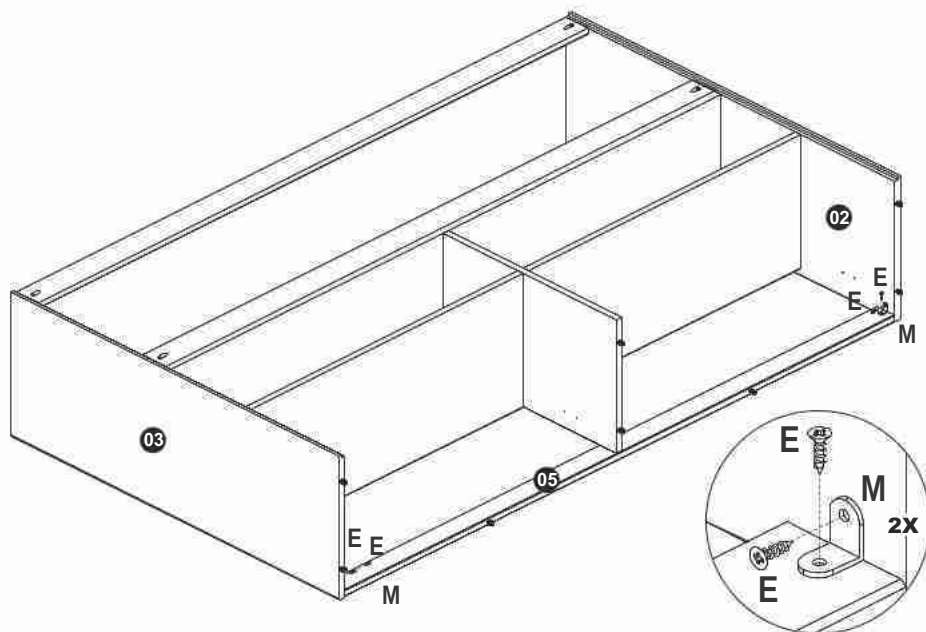

08 Fixação das Cantoneiras


Com ajuda de mais uma pessoa, gire o móvel com o lado frontal para cima, com cuidado.

Fixar as cantoneiras "M" na prateleira fixa (07) e travessa (08), com os parafusos "E", conforme abaixo.

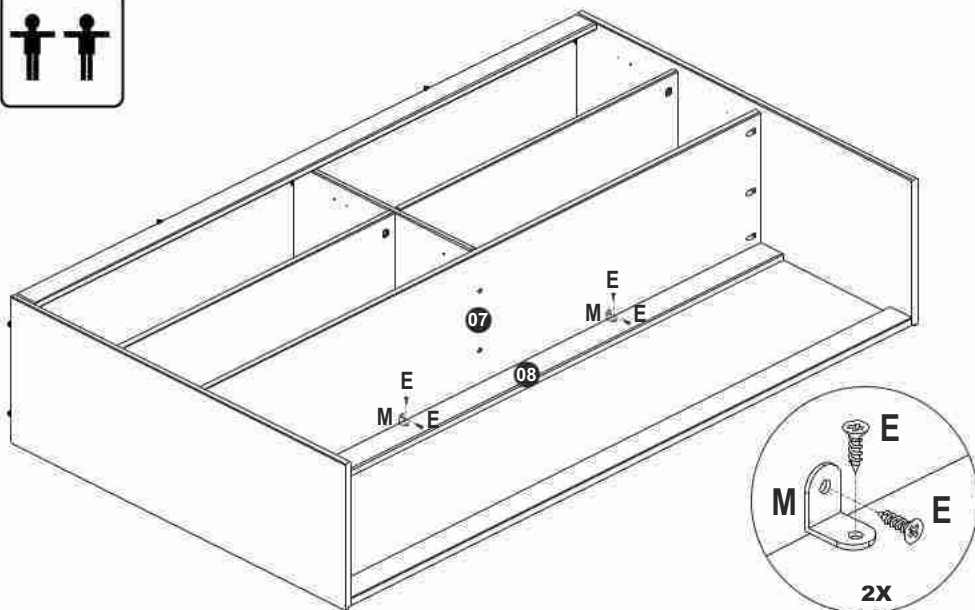


08 Fixação do Tampo

Fixar o tampo (01) nas laterais (02 e 03), na divisória (04) e na travessa superior (05) com os parafusos "C", como é mostrado abaixo.

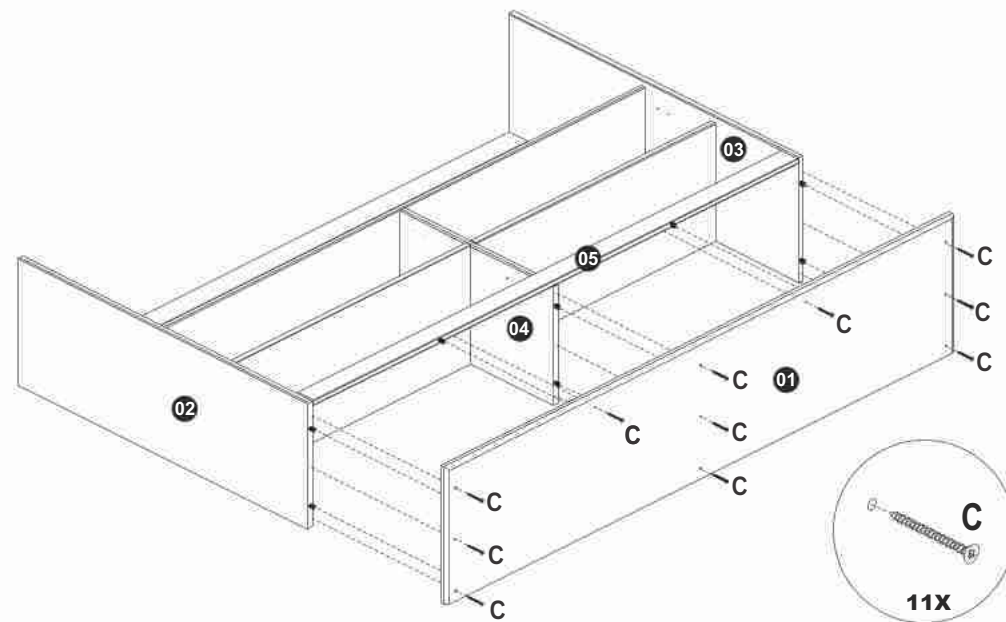

09 Fixação do painel Traseiro


Prenda um painel lateral (09) com os pregos "D" encostando-o na lateral direita (02) e no tampo (01) para garantir que o móvel fique reto. Em seguida fixe os outros painéis traseiros (09), encaixando os perfis H (10) e pregue-os com os pregos "D" e depois fixe o painel traseiro inferior (11), pregando-o, conforme abaixo:

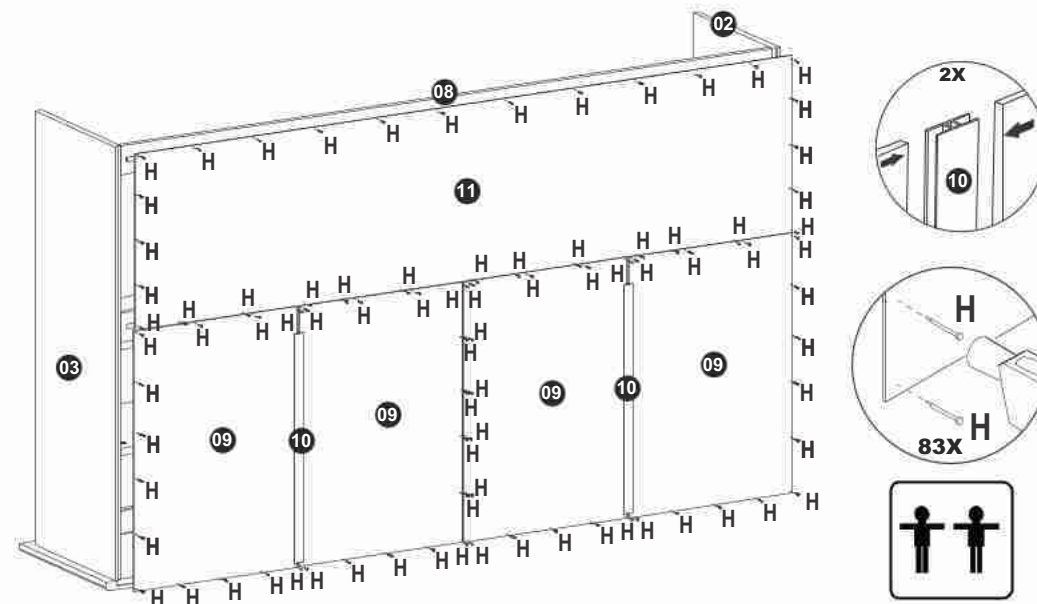

14 Fixação dos Vidros

Fixe os vidros (13) nas portas (12), utilizando os suportes "O" e os parafusos "E", centralizando os suportes com o vidro,


4x

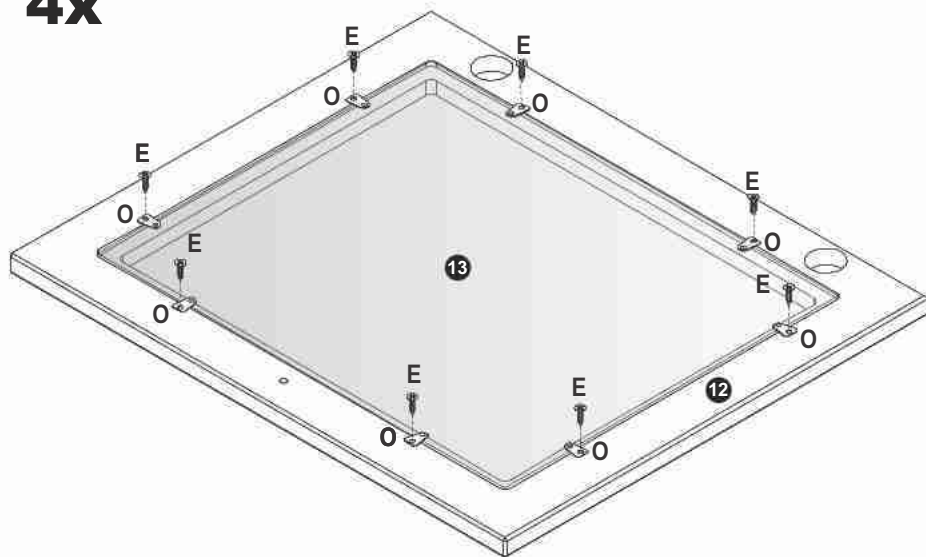

11 Fixação da Dobradiça nas Portas


Fixar o calço nas dobradiças, apertando parafusos, conforme detalhes abaixo.

Fixar as dobradiças "J" nas portas (12B) e as dobradiças "K" nas portas (12A) com os parafusos "E", conforme abaixo.

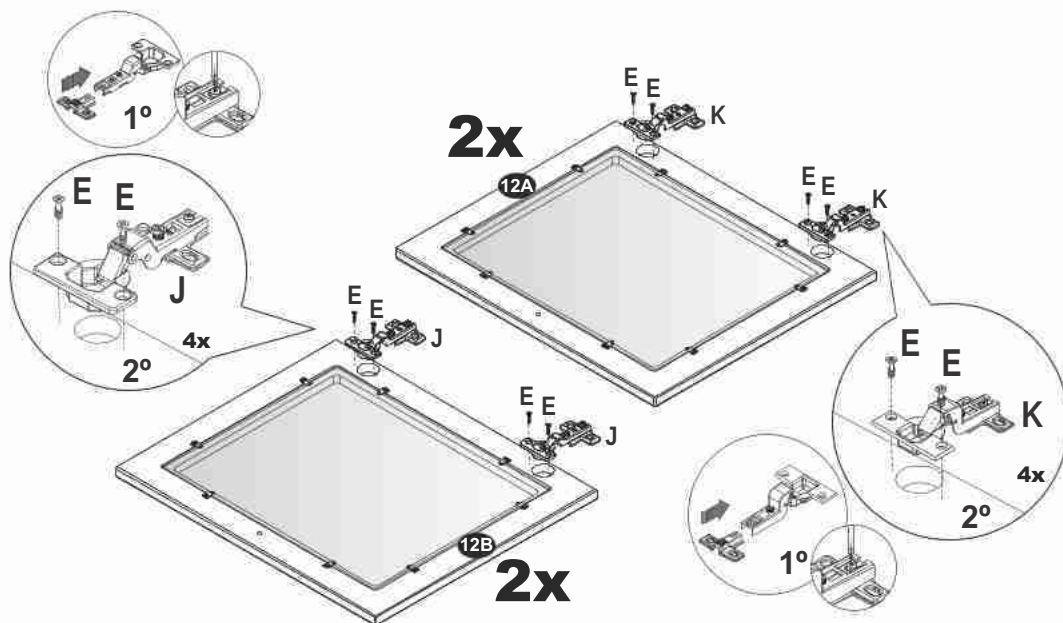


12 Fixação do Calço da Dobradiça

Fixar os calços das dobradiças "J e K" com os parafusos "E" nas laterais (02 e 03) e na divisão (04), conforme abaixo. Se necessário, fazer regulagem, conforme detalhes abaixo.

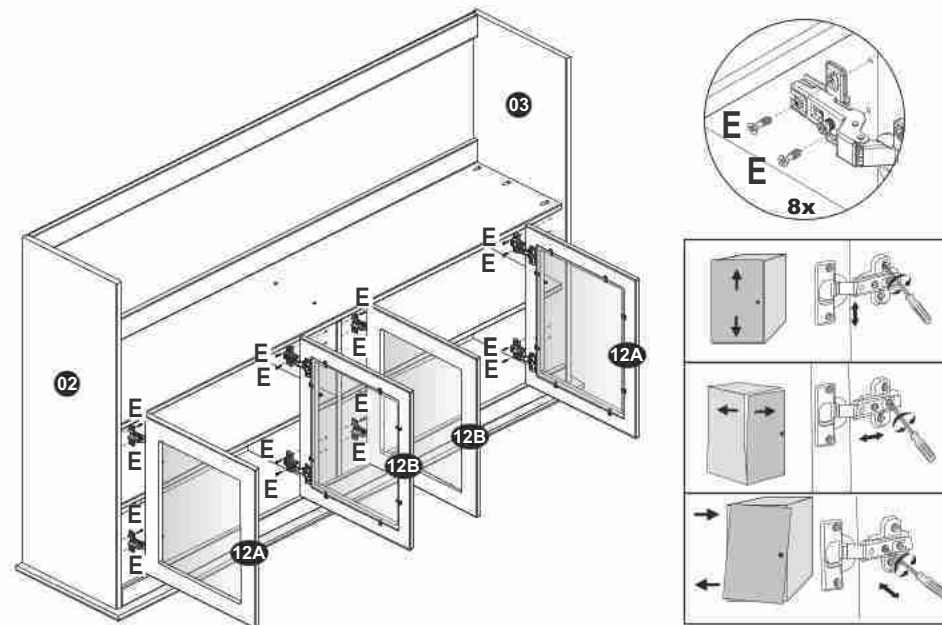



13 Fixação dos Puxadores

Fixar o puxador "L" com o parafuso "B" nas portas (12A e 12B), conforme abaixo.

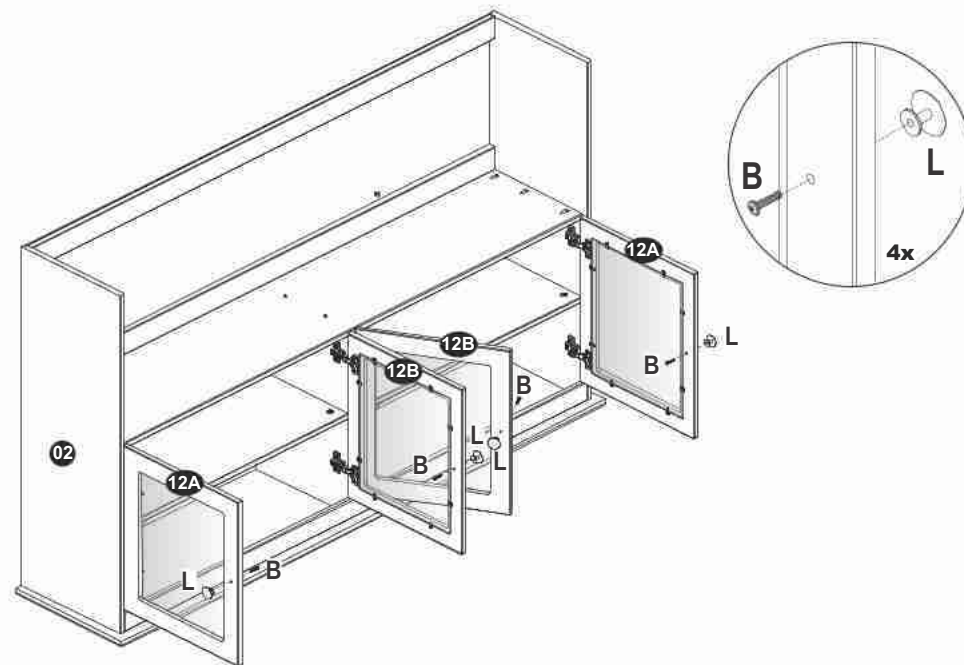

14 União com Balcão



Com ajuda de mais uma pessoa, coloque o oratório em cima do balcão e fixe por trás com as chapinhas 'N' e parafusos 'E', conforme ilustrado abaixo:

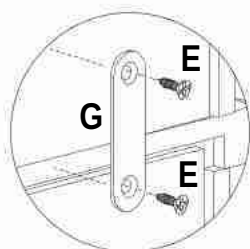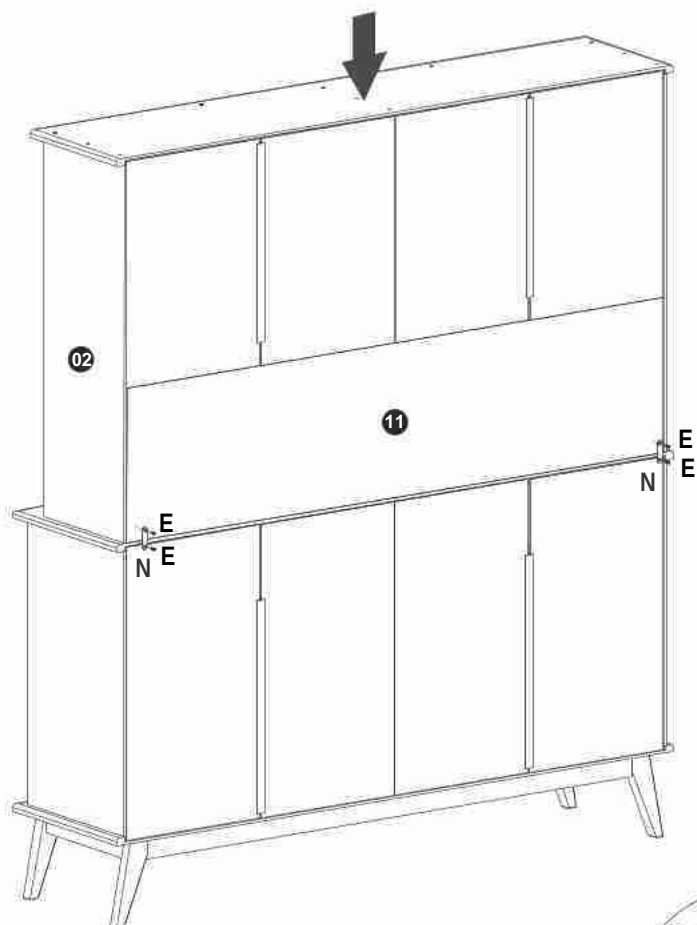

15 Kit Anti-tombamento

Fixar o kit anti-tombamento "P" conforme detalhes abaixo.

Atenção, antes de furar a parede para colocação da Bucha na parede, verifique a altura do Oratório.

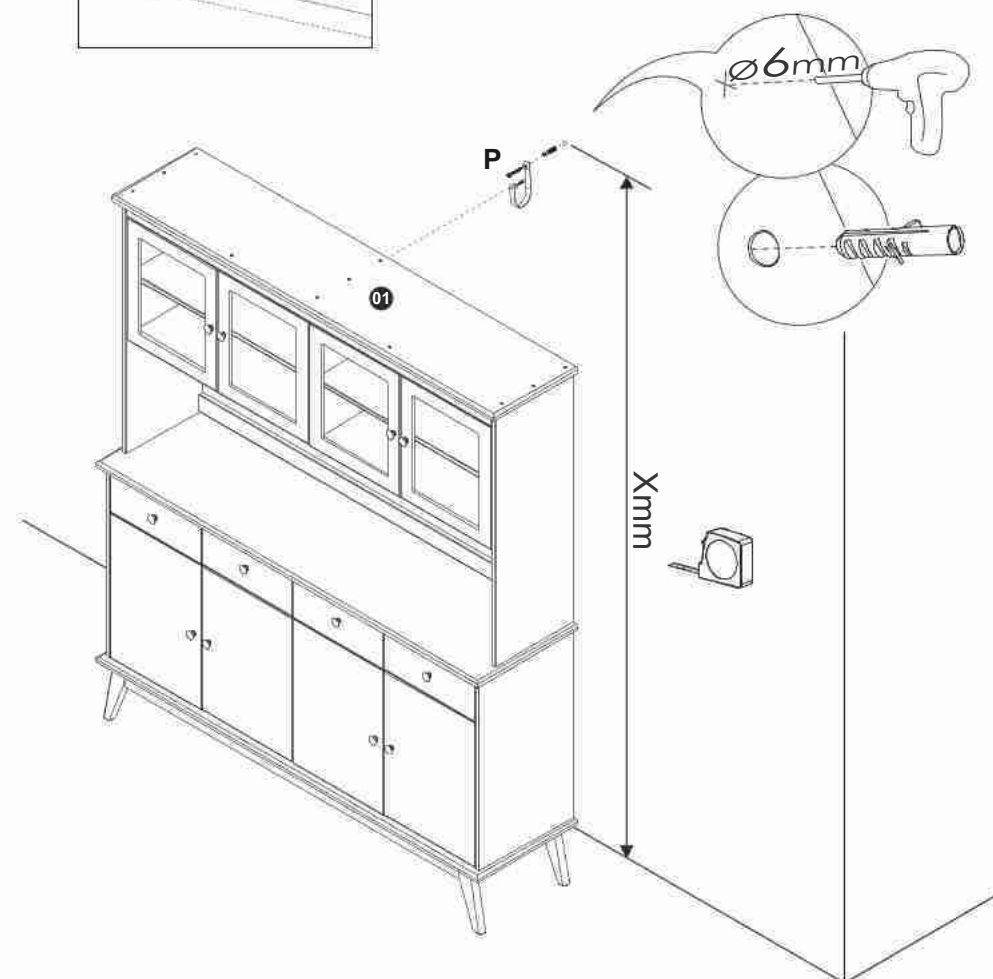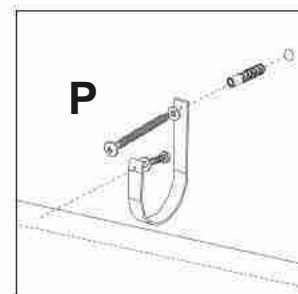

Manual de montagem

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.

Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MÓVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.

Para montagem do produto você necessitará de:

01 chave de fenda tipo Phillips.

01 martelo.


Nunca utilize parafusadeiras ou furadeiras para montagem do móvel. Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.

CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO. CONTE COM A GENTE!


Telefone: (47)3429-7432



Ferragem


A		Ø8,0x30	68	F		23	K		08
B		M4x20	08	G		23	L		08
C		Ø3,5x45	09	H		10x10	M		04
D		Ø3,5x30	48	I		Baixa	N		01
E		Ø3,5x14	64	J		Alta			

Explosão peças

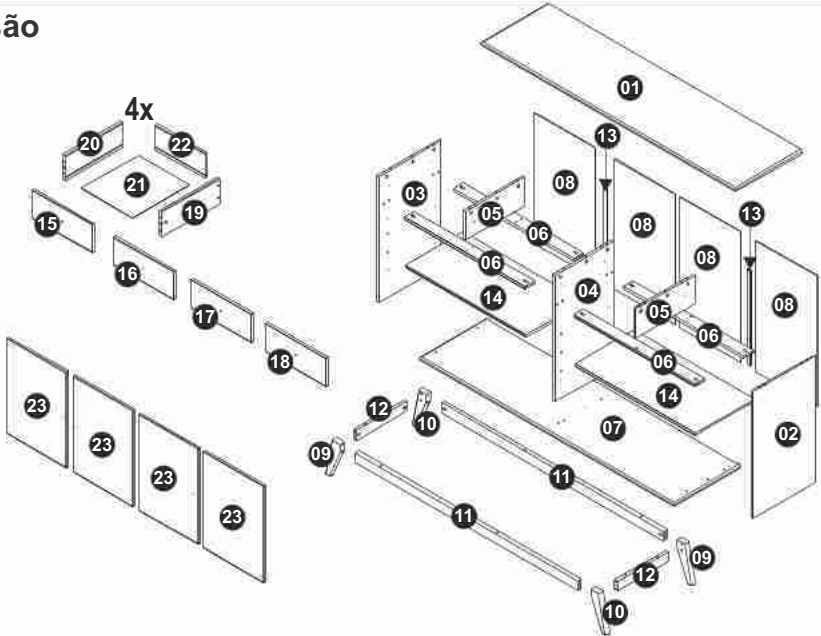


01 Pré-Montagem

Insira as cavilhas "A" nas peças conforme abaixo, insira os suportes de prateleira "L" nas laterais (02 e 03) e na divisória (04) e insira as hastes minifix "F" no tampo (01) e nas frentes de gaveta (15,16,17 e 18), conforme abaixo.

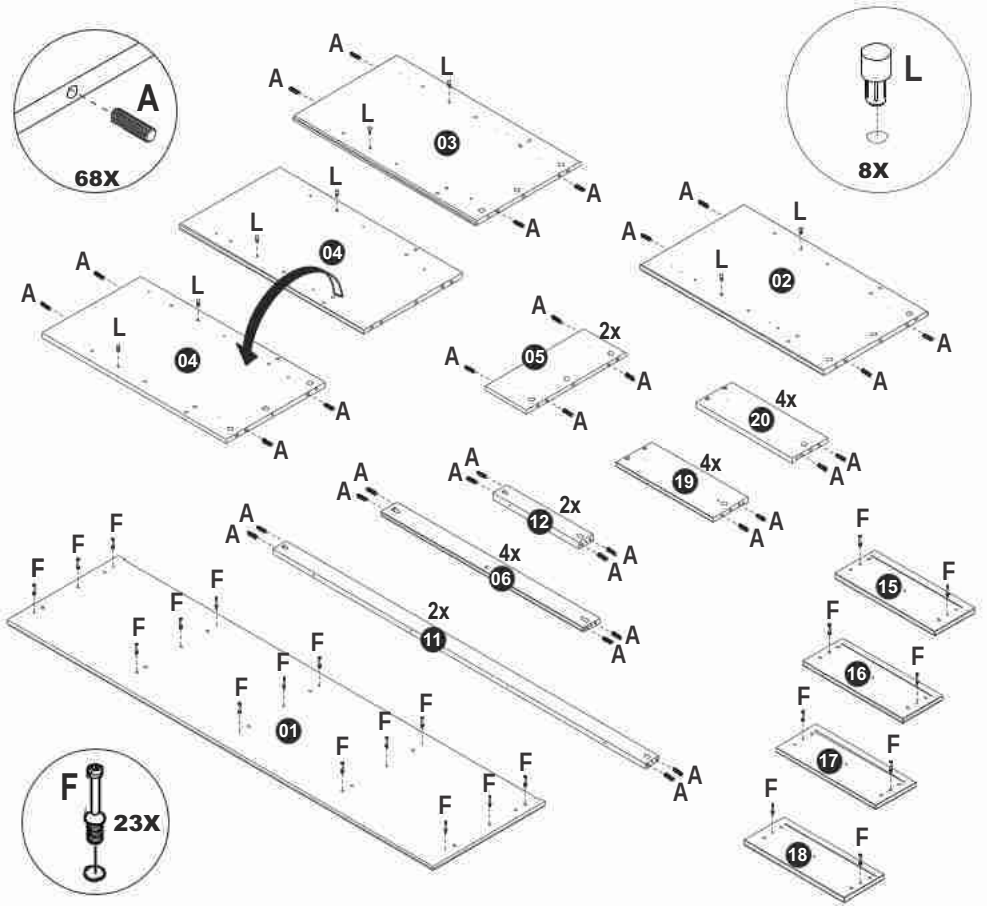


02 Soltar as partes das corrediças

Soltar as corrediças conforme mostrado abaixo.

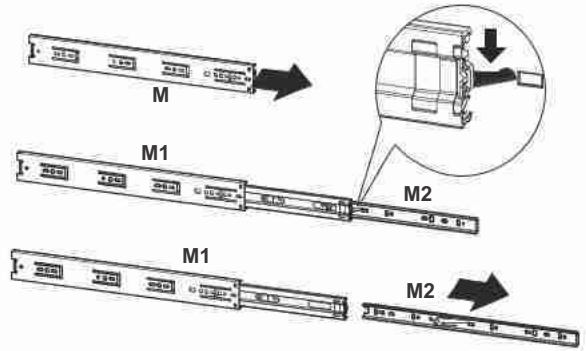


03 Fixação das Corrediças

Fixar as corrediças "M1" nas laterais (02 e 03) e nas divisões (04 e 05) com os parafusos "E", conforme abaixo.

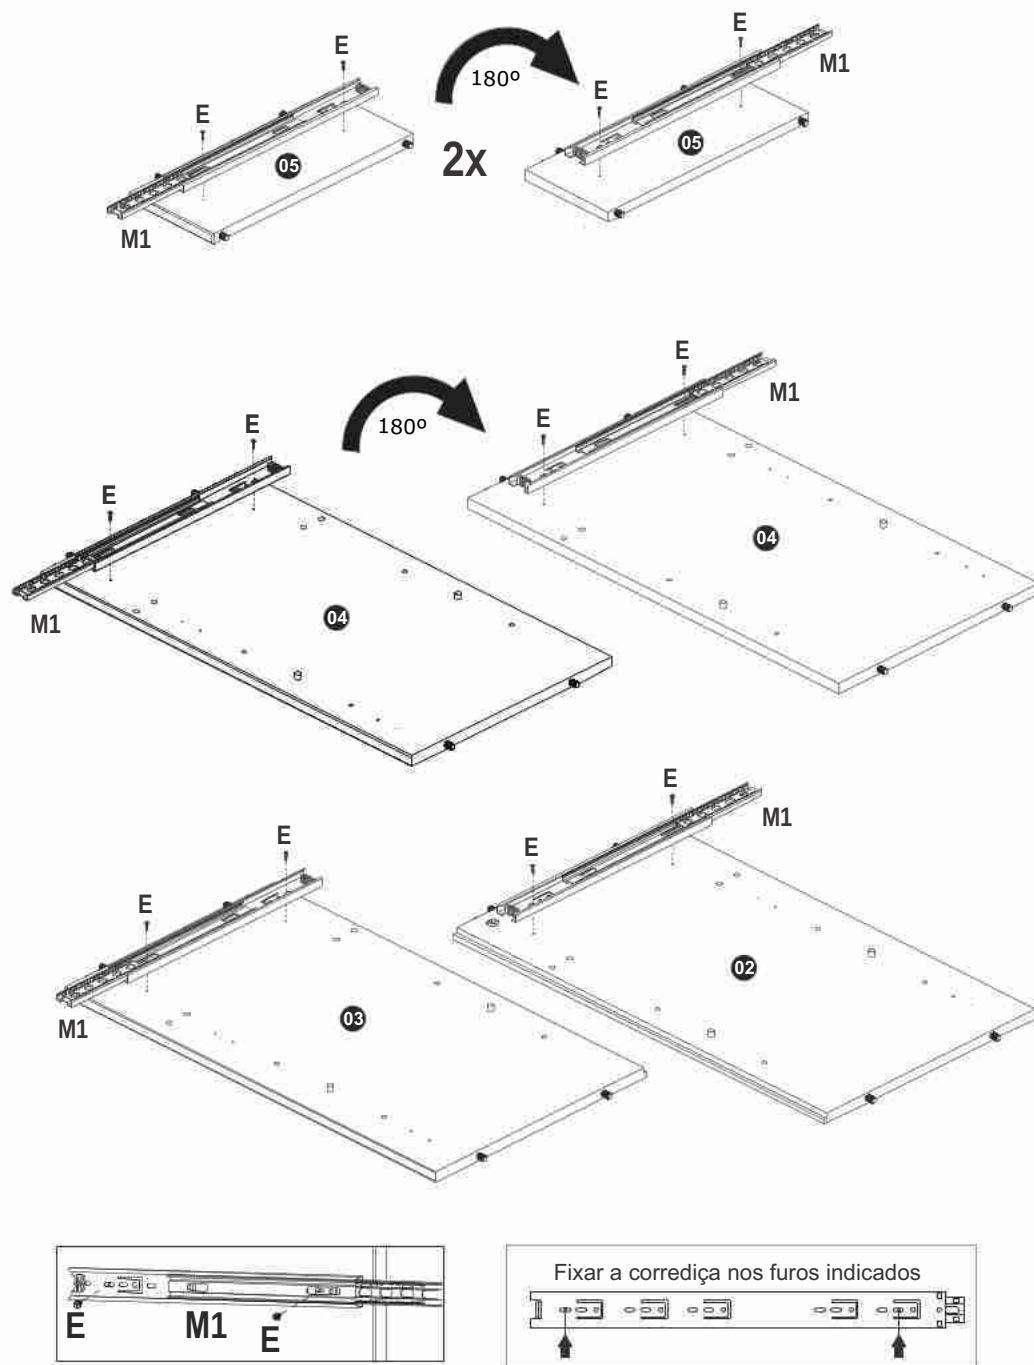


04 Fixação do Tampo

Fixar o tampo (01) nas laterais (02 e 03) e nas divisões (04, 05 e 06) com os tambores minifix "G", conforme abaixo.

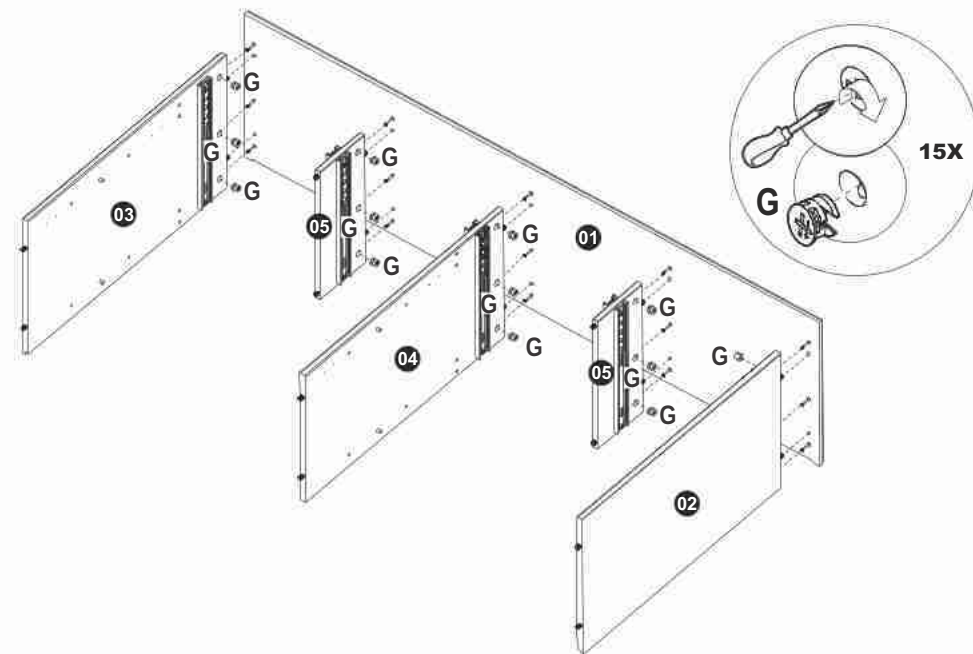


05 Fixação das Travessas

Com cuidado, abra um pouco as laterais e encaixe as travessas (06) nas furações, cuidando para que os furos centrais fiquem virados para o lado de dentro, conforme apontado abaixo e fixe-as na divisão central (04) e nas laterais (02 e 03) com os parafusos "D", conforme abaixo.

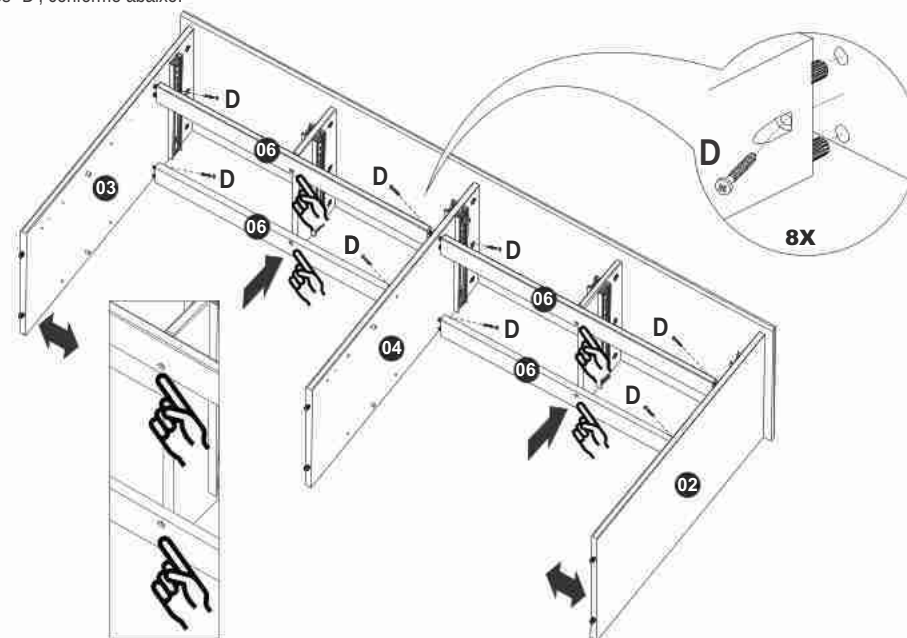


06 Fixação da Travessa na Divisão

Fixar as travessas (06) nas divisões menores (05) com os parafusos "D", conforme abaixo.

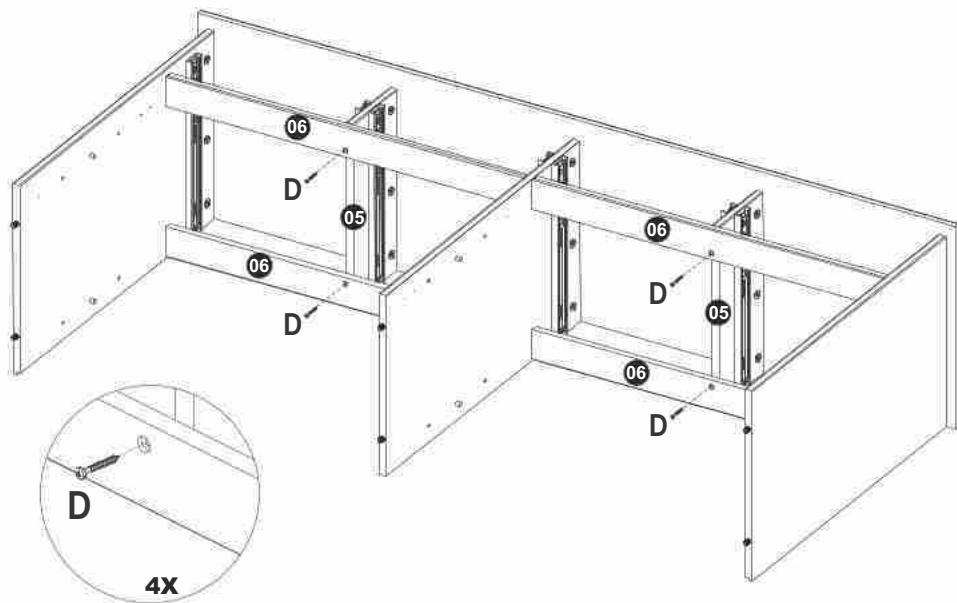


07 Fixação do Fundo

Fixar o fundo (07) nas laterais (02 e 03) e na divisão (04) com parafusos "C", como é mostrado abaixo.

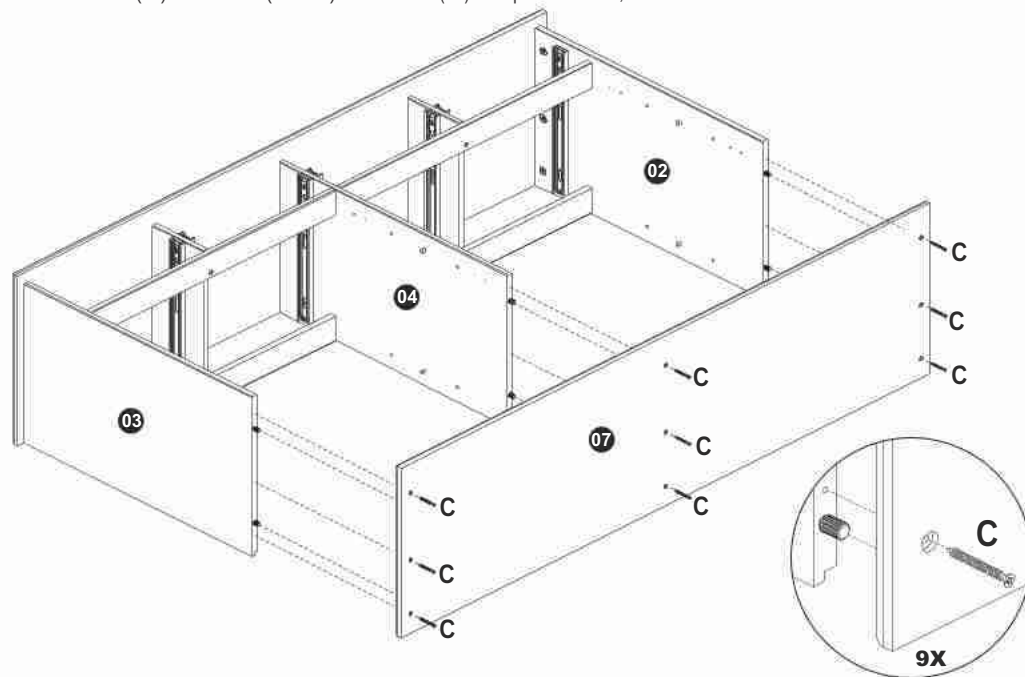


08 Fixação dos Pés

Fixar os pés (09 e 10) na travessa (12) com parafusos "D", conforme mostrado abaixo.

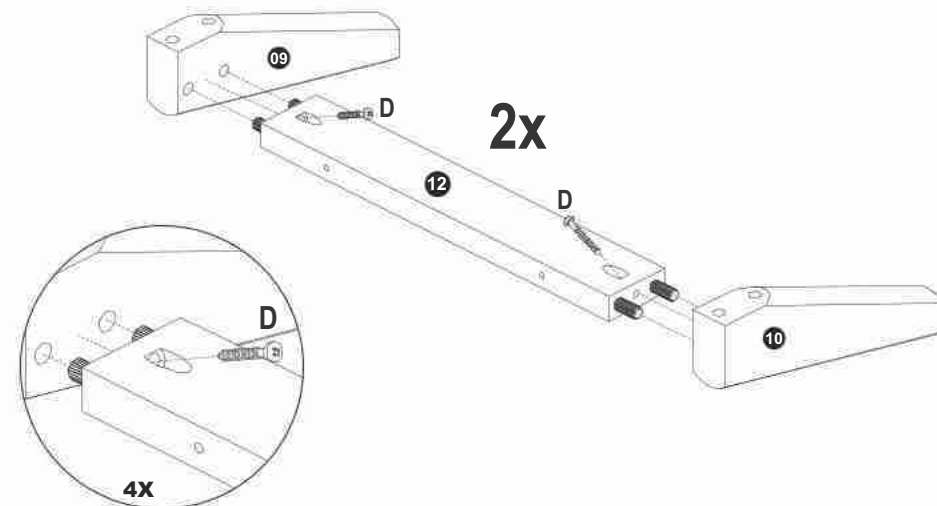


09 Fixação da Travessa nos Pés

Fixar as travessas (11) nos pés (09 e 10) com os parafusos "D", conforme abaixo.

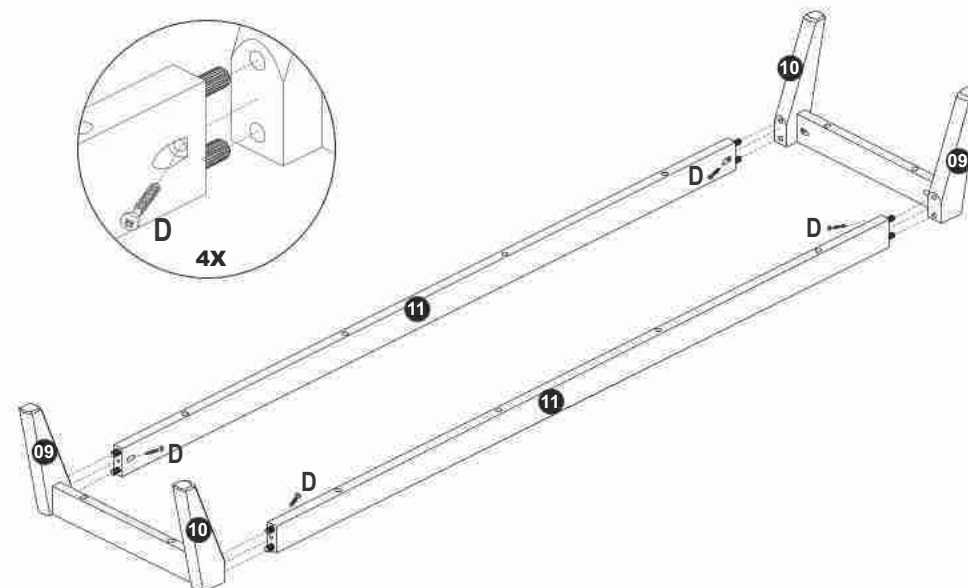


10 Fixação do Quadro dos Pés

Centralize o quadro montado no fundo (07) e fixe com os com os parafusos "D", conforme mostrado abaixo.

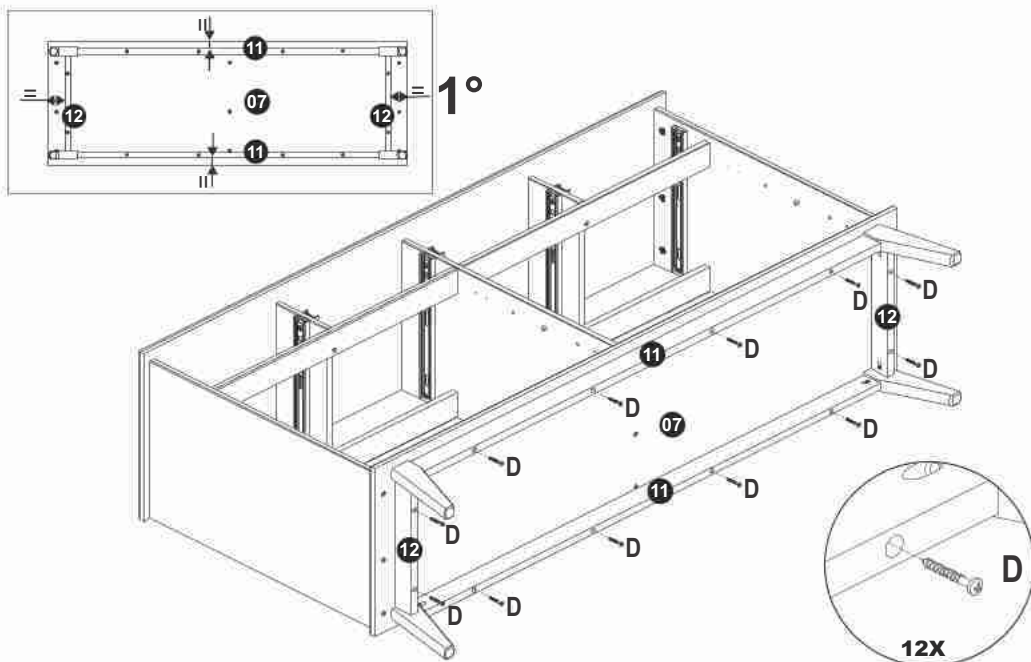


11 Fixação do painel Traseiro

Prenda um painel traseiro (08) com os pregos "H" encostando-o na lateral direita (02) e no tampo (01) para garantir que o móvel fique reto. Em seguida fixe os outros painéis traseiros (08) e pregue-os com os pregos "H", encaixando os perfis H (13) entre os painéis traseiros (08), conforme abaixo:

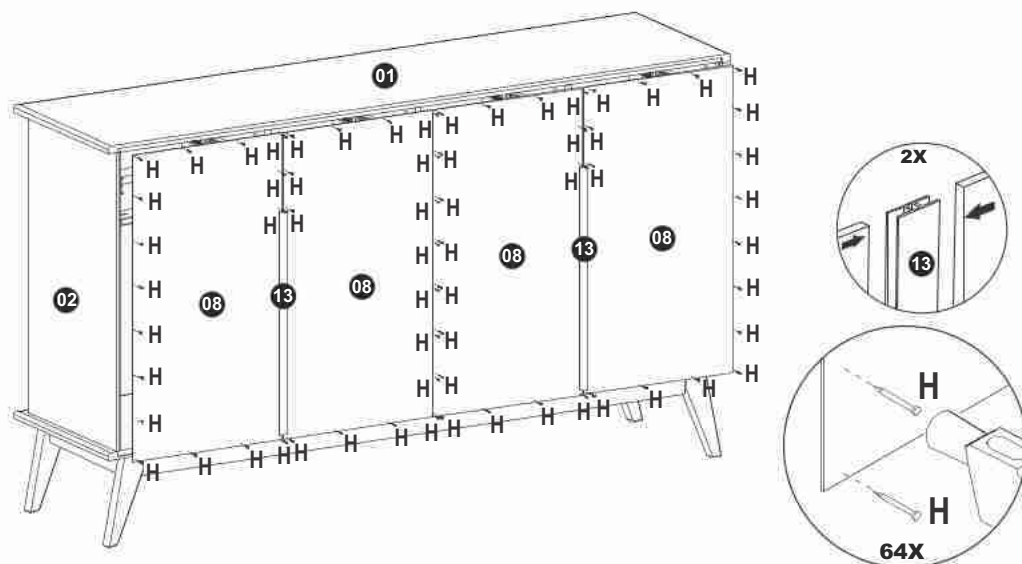

12 Colocação das Prateleiras


Coloque as prateleiras (14) no móvel sobre os suportes, conforme mostrado abaixo.

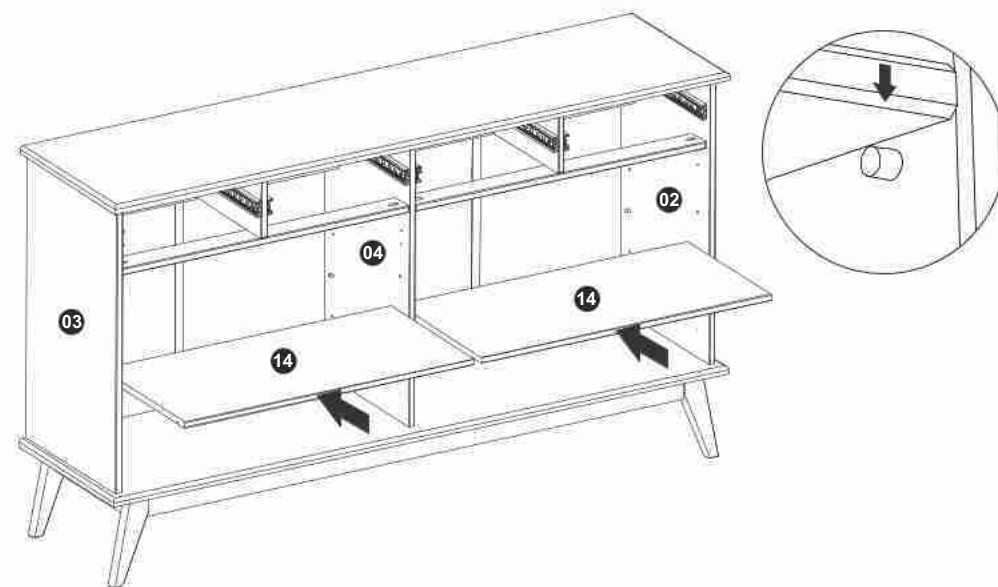

13 Fixação da Dobradiça nas Portas


Fixar o calço nas dobradiças, apertando parafusos, conforme detalhes abaixo.

Fixar as dobradiças "I" nas portas (23B) e as dobradiças "J" nas portas (23A) com os parafusos "E", conforme abaixo.

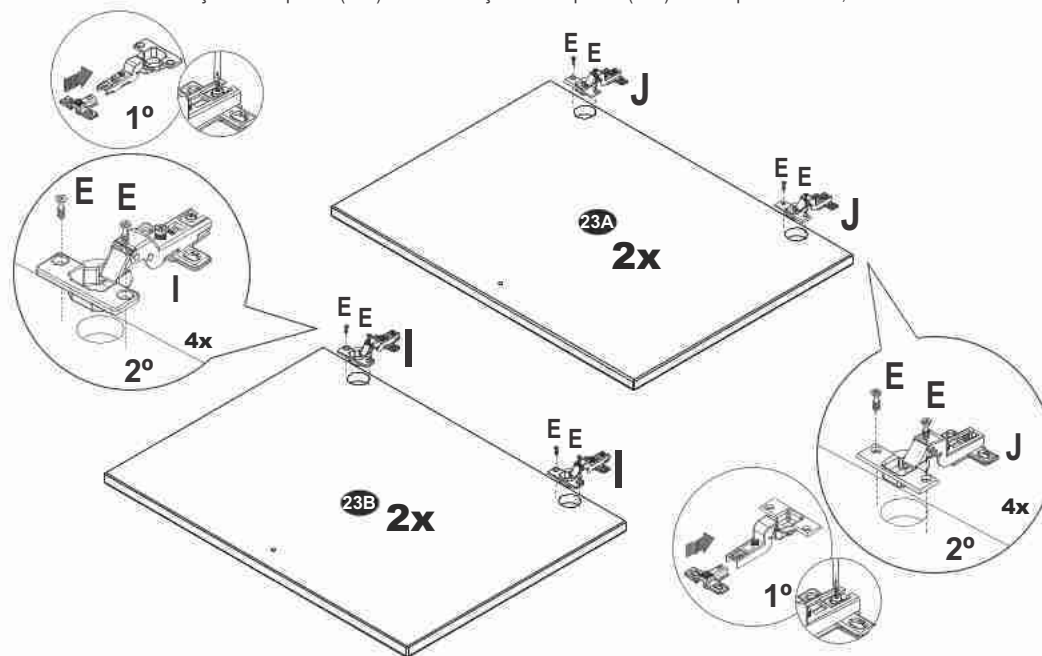


14 Fixação do Calço da Dobradiça

Fixar os calços das dobradiças "I e J" com os parafusos "E" nas laterais (02 e 03) e na divisão (04), conforme abaixo. Se necessário, fazer regulagem, conforme detalhes abaixo.

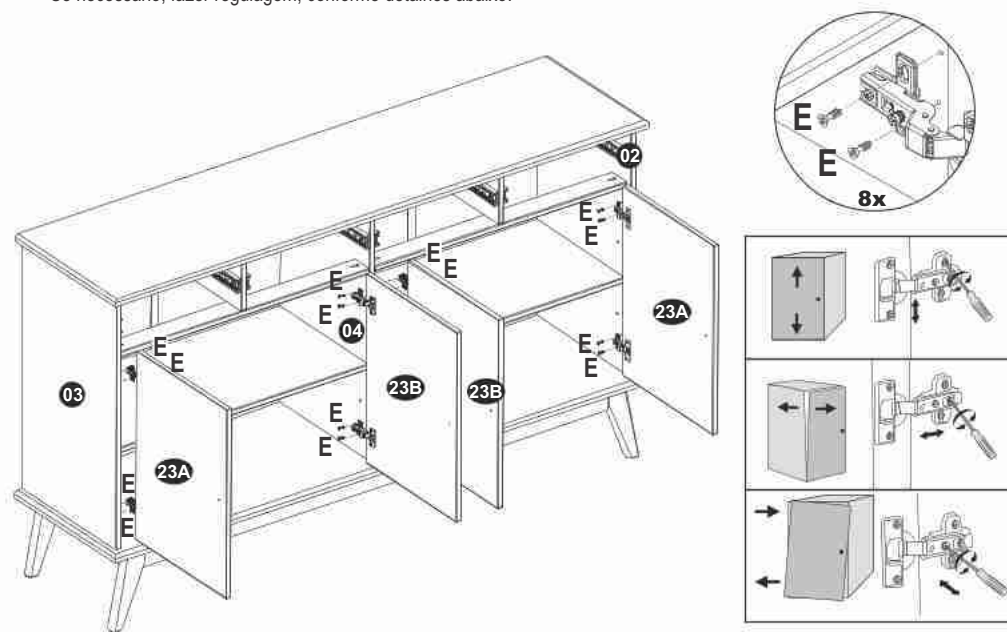


15 Fixação dos Puxadores

Fixar o puxador "K" com o parafuso "B" nas portas (23A e 23B), conforme abaixo.

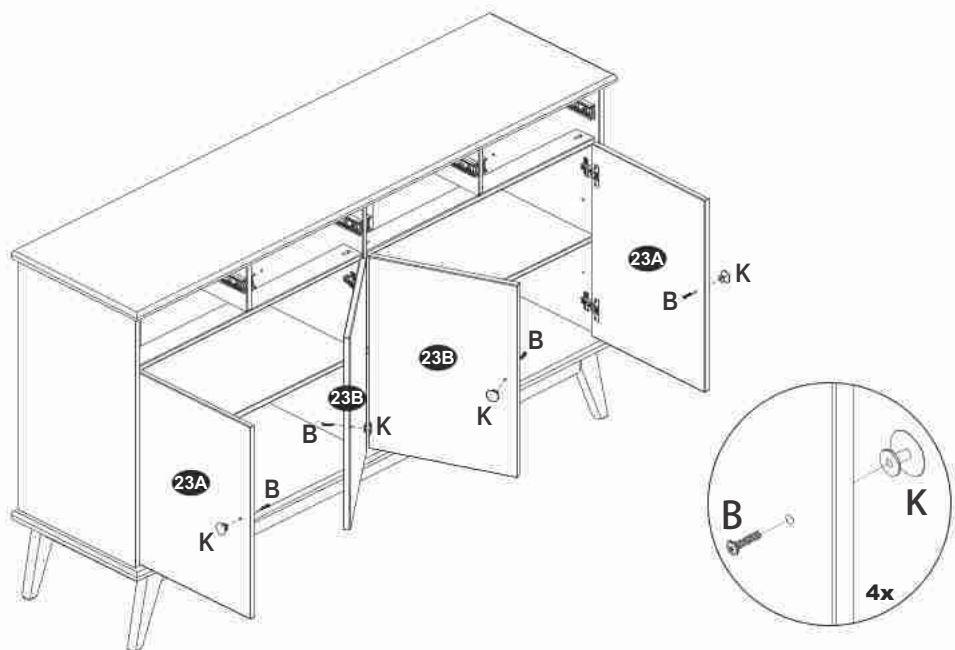


16 Montagem da Gaveta- Esquerda

Fixar as laterais de gaveta (19 e 20) na frente de gaveta (15) com tambores minifix "G". Encaixar o fundo de gaveta (21) nos canais das laterais (19 e 20) com a frente de gaveta (15). Fixar a traseira de gaveta (22) nas laterais (19 e 20) com os parafusos "D", conforme abaixo:

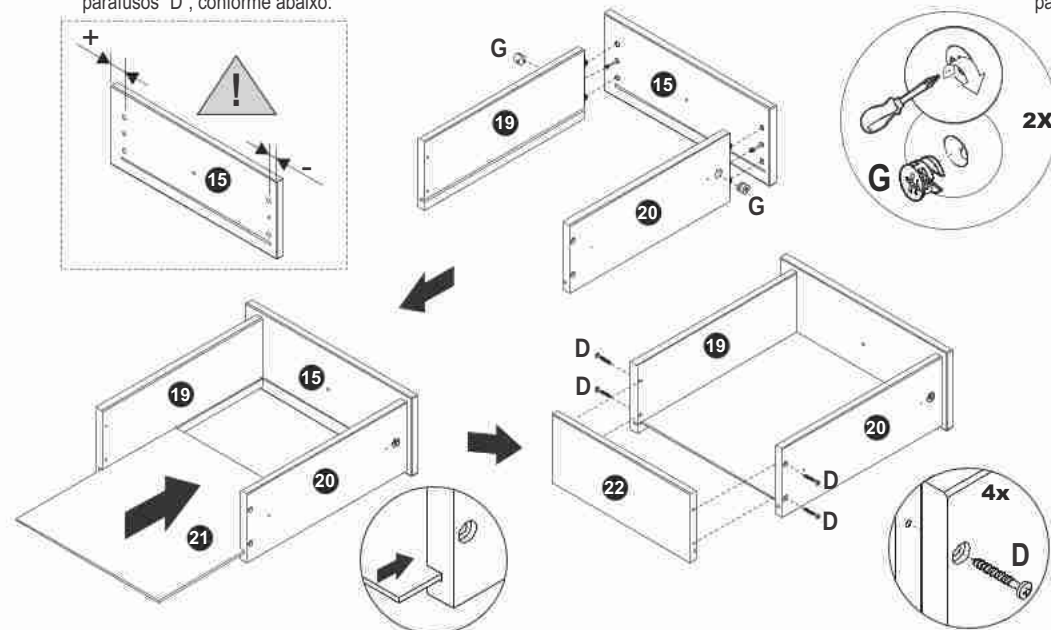


17 Montagem da Gaveta- Central Esquerda

Fixar as laterais de gaveta (19 e 20) na frente de gaveta (16) com tambores minifix "G". Encaixar o fundo de gaveta (21) nos canais das laterais (19 e 20) com a frente de gaveta (16). Fixar a traseira de gaveta (22) nas laterais (19 e 20) com os parafusos "D", conforme abaixo:

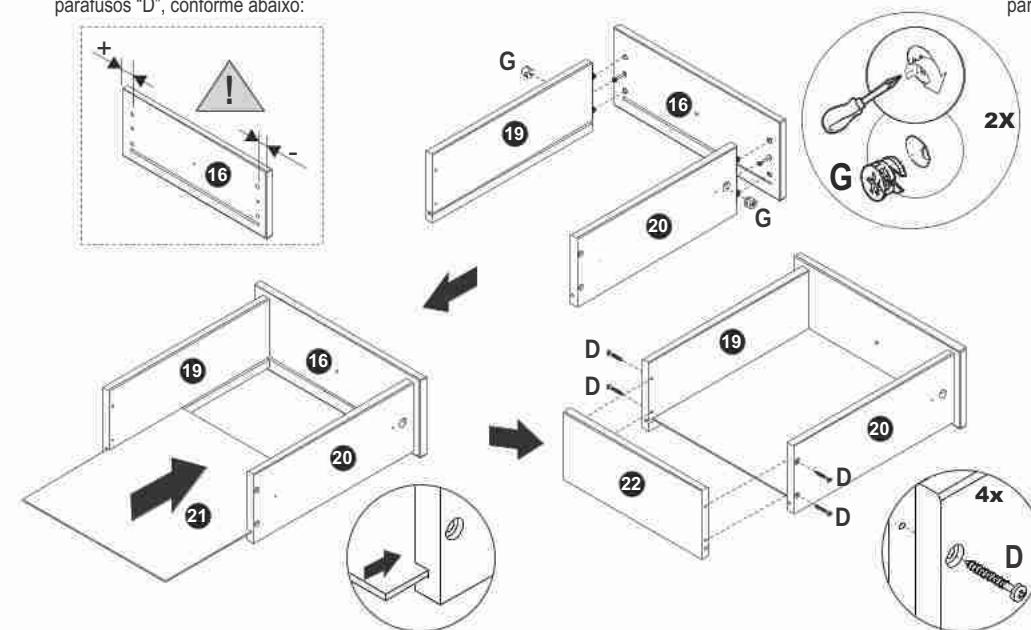


18 Montagem da Gaveta- Central Direita

Fixar as laterais de gaveta (19 e 20) na frente de gaveta (17) com tambores minifix "G". Encaixar o fundo de gaveta (21) nos canais das laterais (19 e 20) com a frente de gaveta (17). Fixar a traseira de gaveta (22) nas laterais (19 e 20) com os parafusos "D", conforme abaixo:

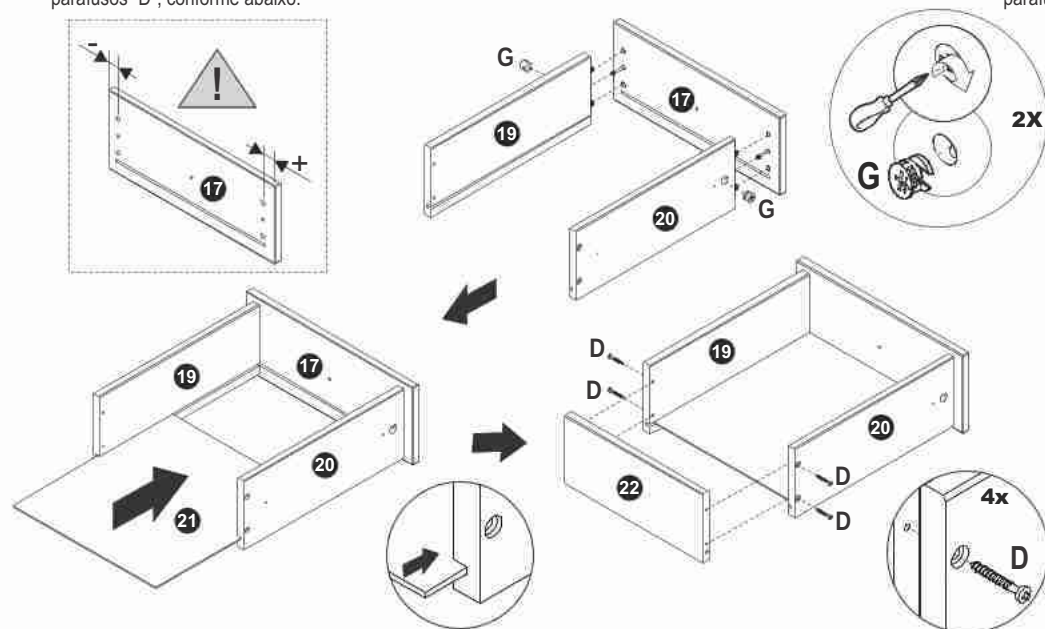

19 Montagem da Gaveta- Direita

Fixar as laterais de gaveta (19 e 20) na frente de gaveta (18) com tambores minifix "G". Encaixar o fundo de gaveta (21) nos canais das laterais (19 e 20) com a frente de gaveta (18). Fixar a traseira de gaveta (22) nas laterais (19 e 20) com os parafusos "D", conforme abaixo:

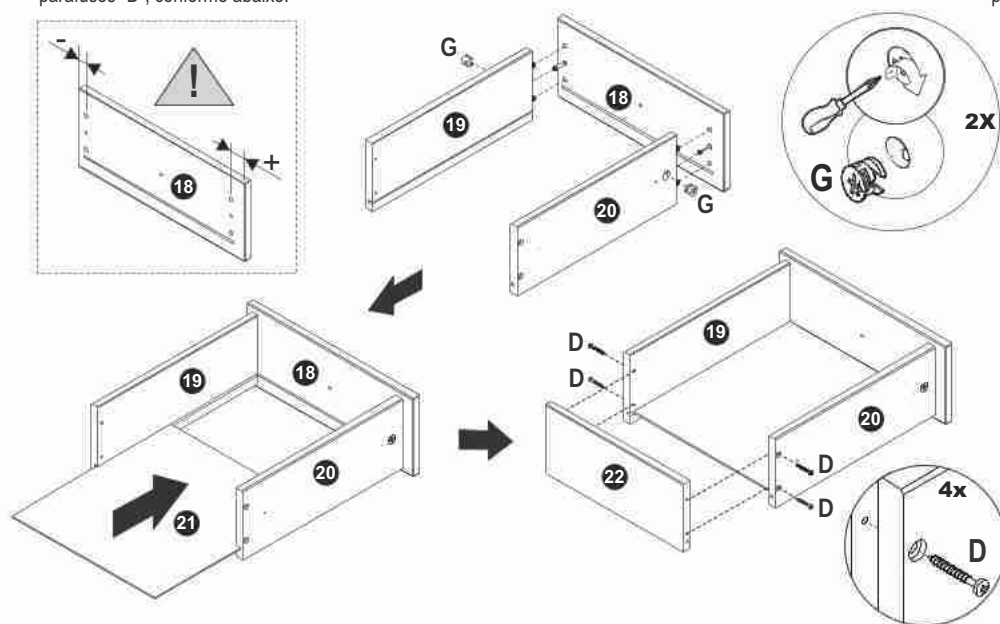


20 Fixação das Corrediças e Puxadores nas Gavetas

Fixar a corrediça "M2" nas laterais de gaveta (19 e 20) com os parafusos "E" e fixar o puxador "K" na frente de gaveta (15, 16, 17 e 18) com os parafusos "B", esse passo será o mesmo para as 4 gavetas, conforme abaixo:

parafusos "D", conforme abaixo:


4x

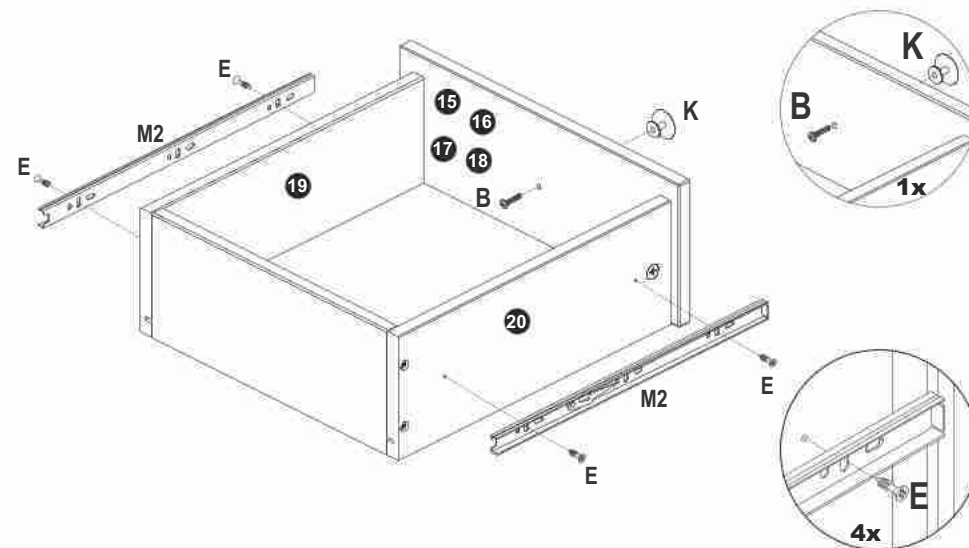

21 Colocação das Gavetas

Insira as gavetas conforme detalhe abaixo.

parafusos "D", conforme abaixo:

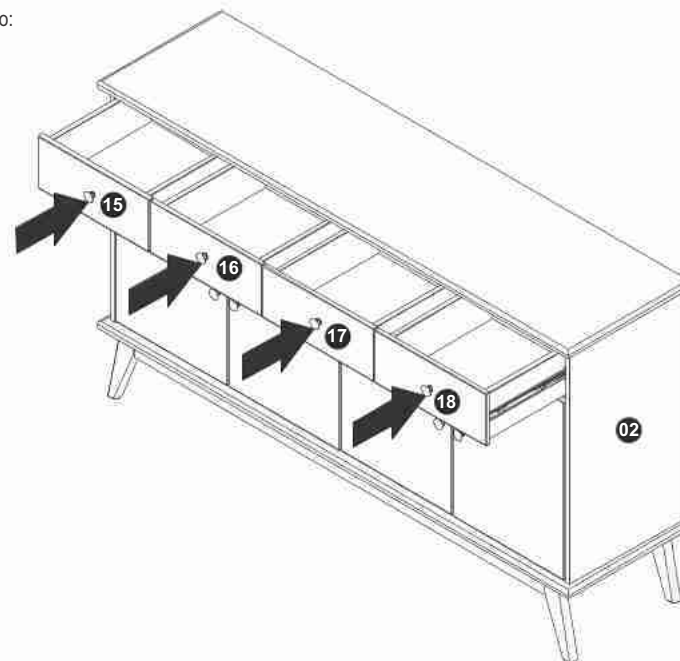

22 Kit Anti-tombamento

Fixar o kit anti-tombamento "N" conforme detalhes abaixo.

Atenção, antes de furar a parede para colocação da Bucha na parede, verifique a altura do balcão.

