Manual de montagem


Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo.Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.
Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MÓVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.

Para montagem do produto você necessitará de:
01 chave de fenda tipo Phillips.
01 martelo.

Nunca utilize parrafusadeiras ou furadeiras para montagem do móvel.
Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.

CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO.
CONTE COM A GENTE!


Telefone: (47)3429-7432

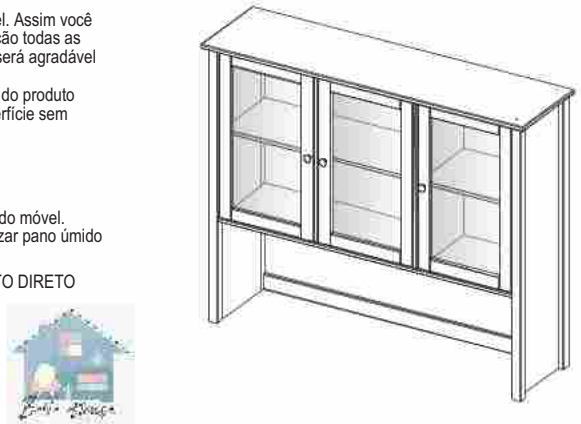

Ferragem


A	Ø8,0x50	02	G	Ø3,5x14	44	M		01
B	Ø8,0x30	28	H	6x6	50	N		03
C	M4x20	03	I		12	O		16
D	Ø3,5x35	08	J		02	P		02
E	Ø3,5x30	07	K		12			
F	Ø4,0x25	12	L	Super Alta	06			

Explosão peças

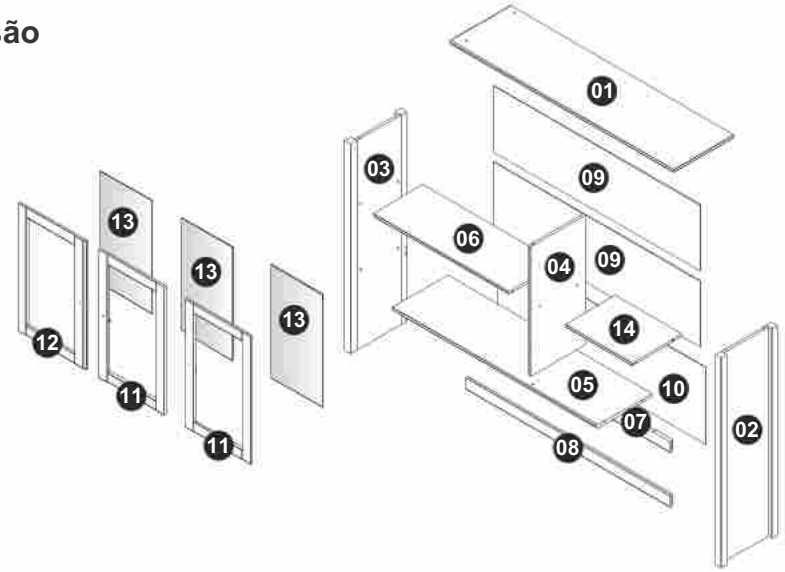


01 Pré-Montagem

Insira as cavilhas "A" em um lado da prateleira menor (14), insira as cavilhas "B" nas peças, conforme abaixo.
Insira os trapézios "I" nas peças conforme abaixo e fixe os batentes de porta "J" no tampo (01) com os parafusos "G".

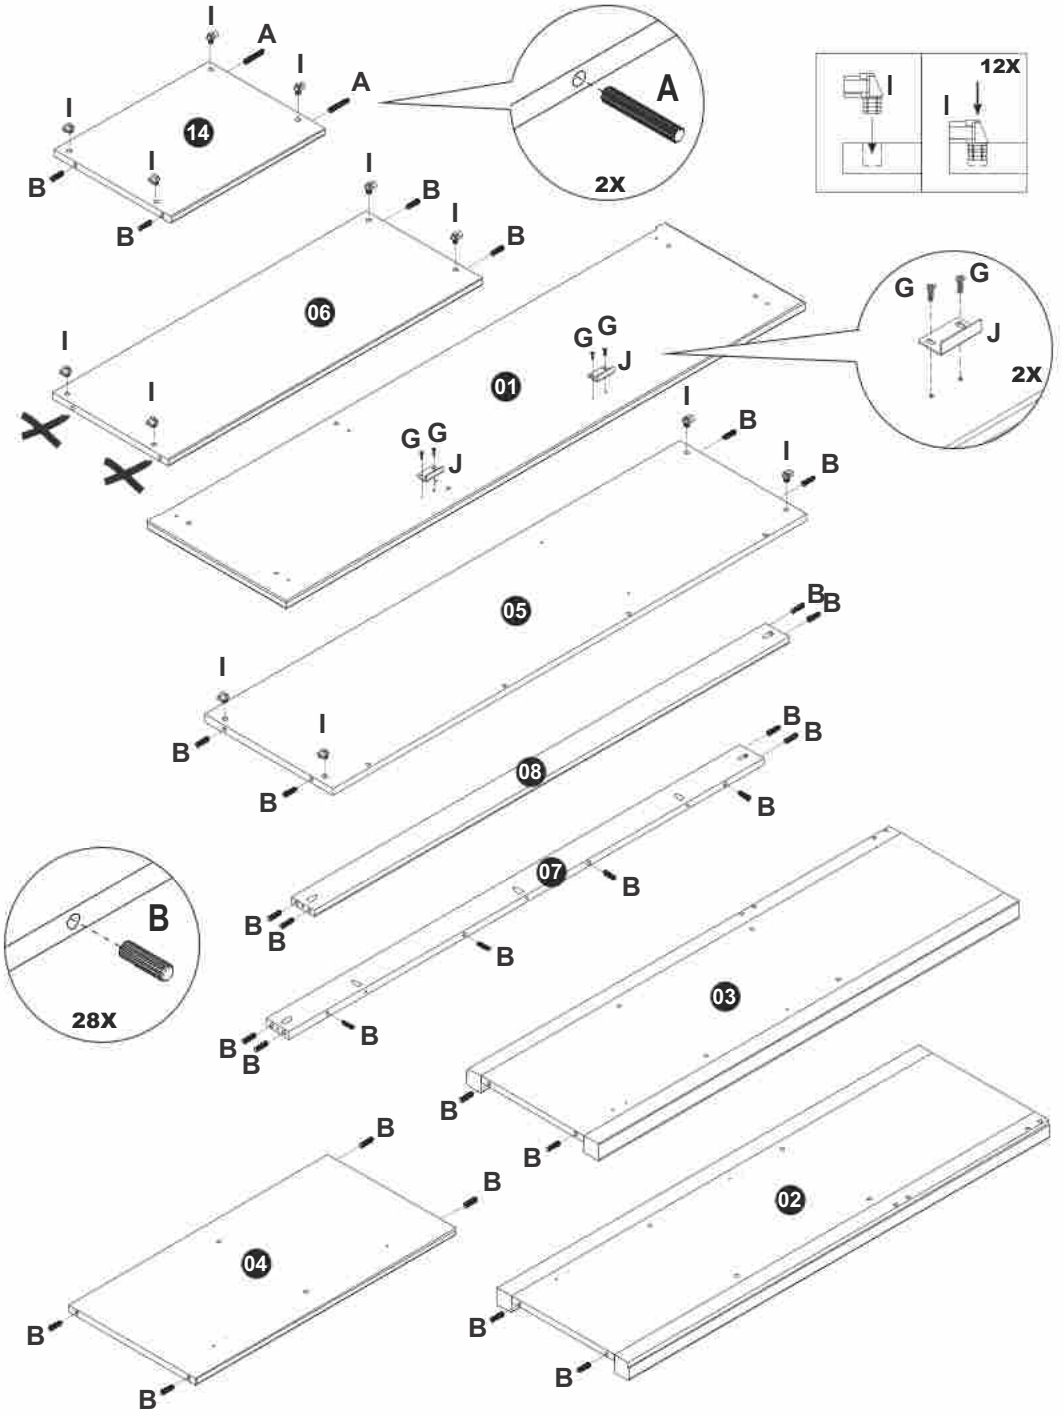


02 Fixação da Divisão e Prateleira Menor

Fixe a prateleira menor (14) na divisão (04) com os parafusos 'F", conforme abaixo.

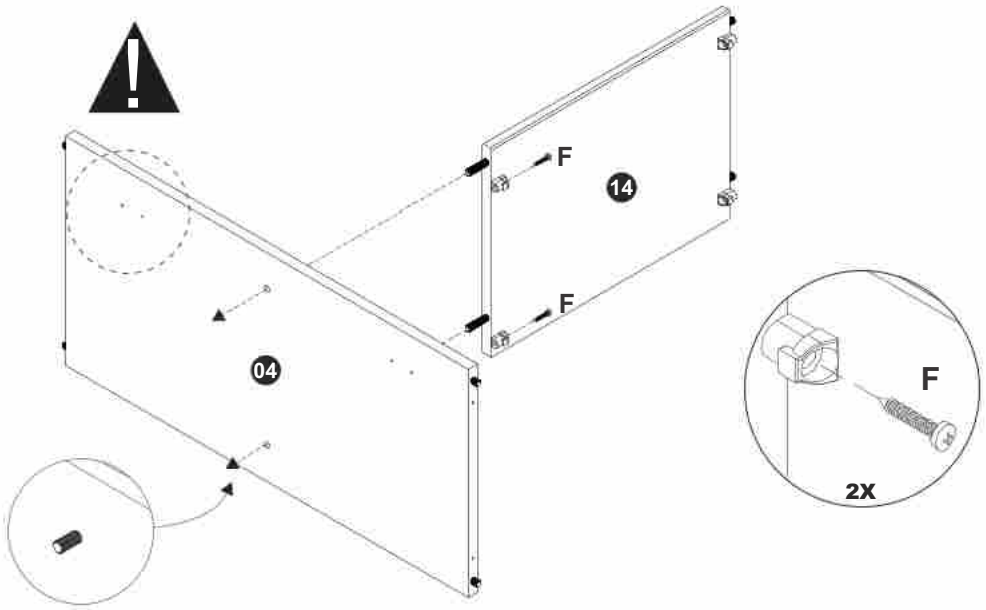


03 Fixação da Prateleira maior

Fixe a prateleira (06) na divisão (04) com os parafusos 'F", conforme abaixo.

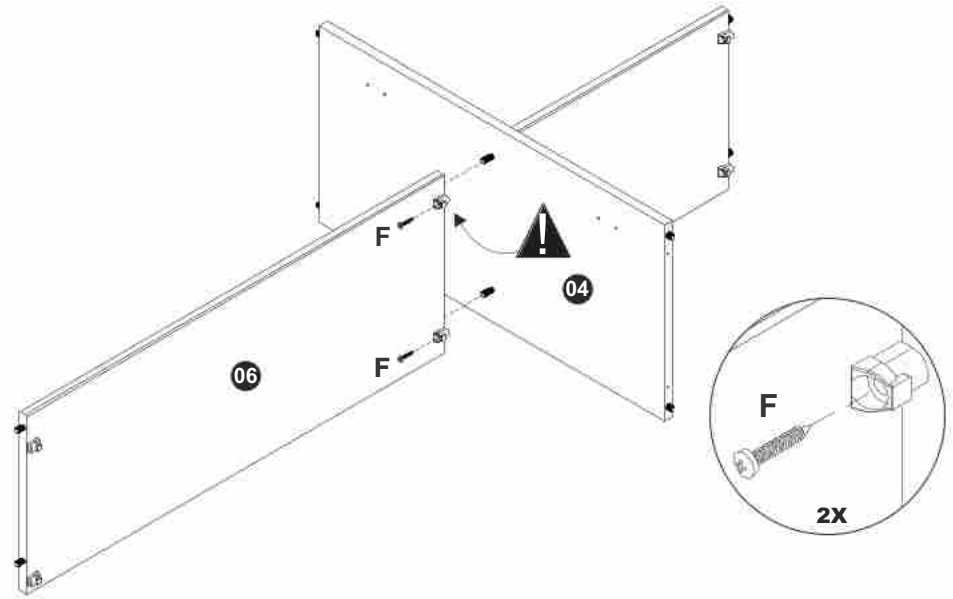


04 Fixação da Travessa no Fundo

Fixar a travessa traseira (07) no fundo (05) com os parafusos "E", conforme mostrado abaixo.

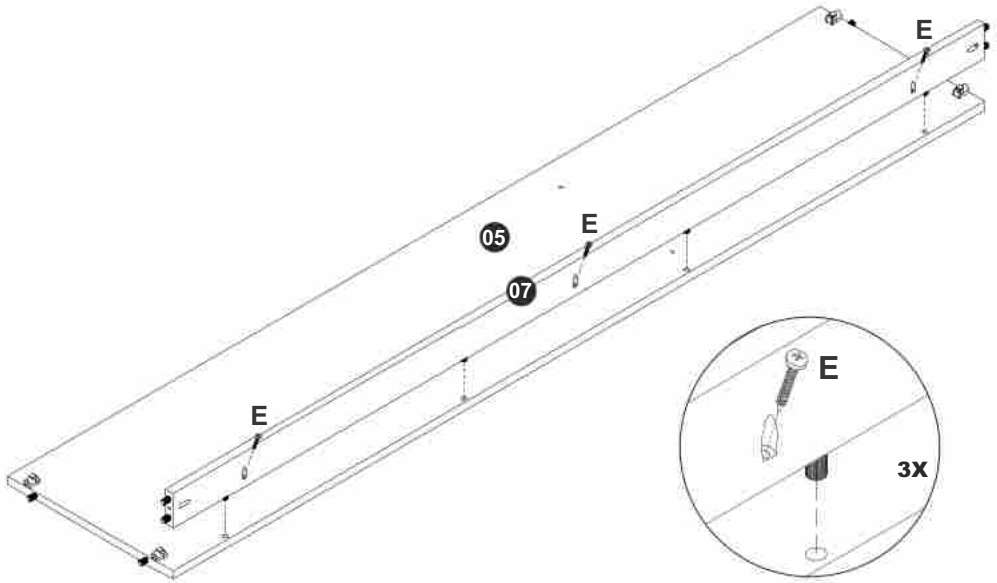


05 Fixação do fundo

Fixar o fundo (05) na divisão (04) com os parafusos "D", conforme abaixo.

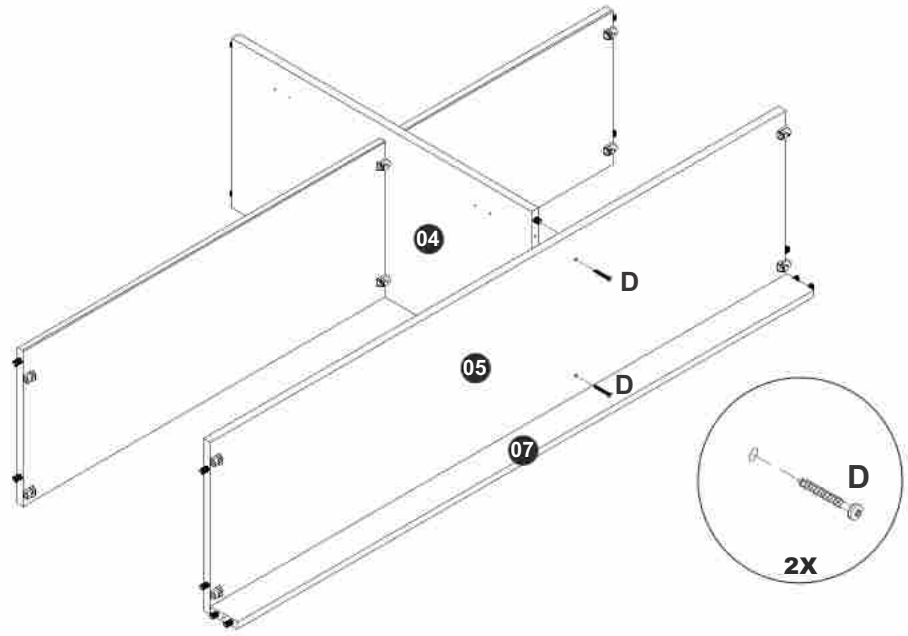


06 Fixação da Lateral Direita

Fixar a lateral direita (02) na prateleira (14) e no fundo (05) com os parafusos “F” e encaixe na travessa (07), conforme abaixo.

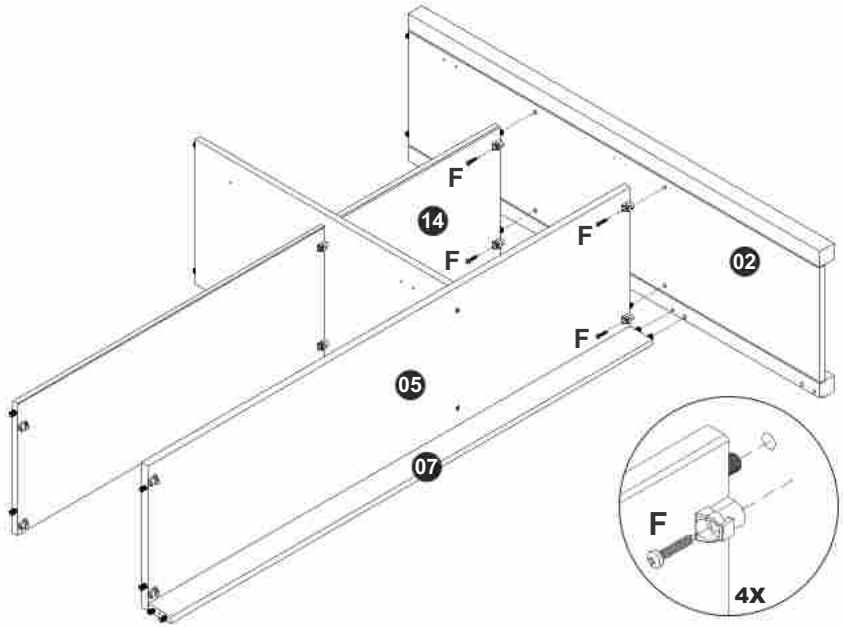


07 Encaixe da Travessa Inferior

Encaixe a travessa (08) na lateral direita (02), conforme abaixo.

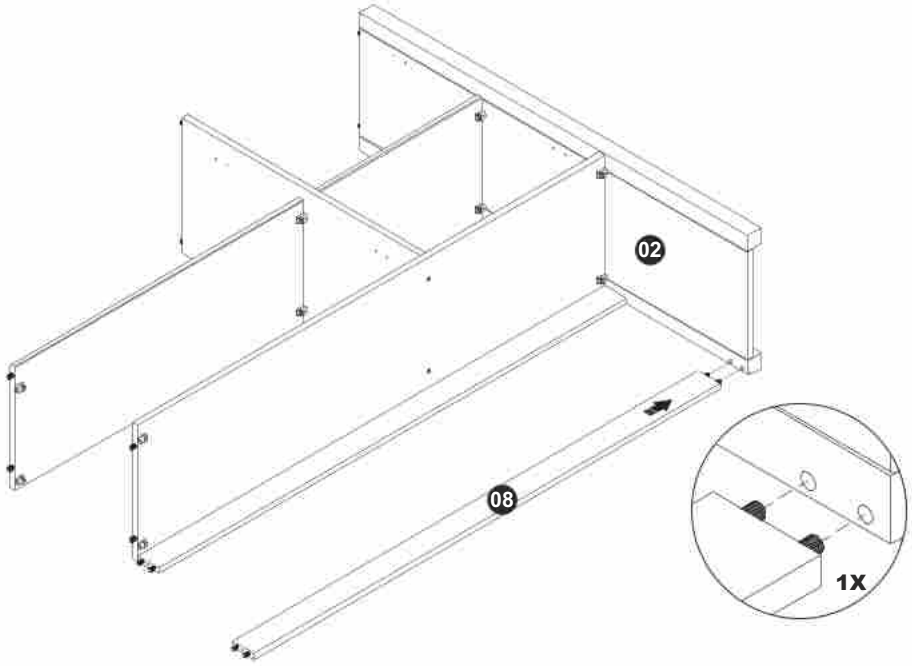


08 Fixação da lateral Esquerda

Fixar a lateral esquerda (03) na prateleira (06), no fundo (05) com os parafusos “F” e encaixe nas travessas (07 e 08), conforme abaixo.

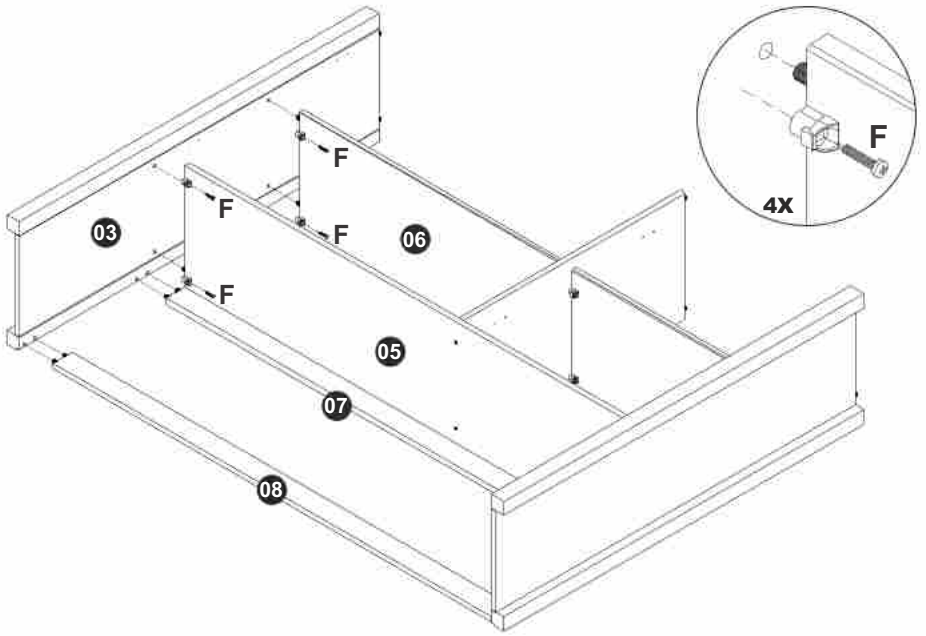


09 Fixação das Travessas


Levantar o móvel com cuidado, sem arrastar.
Fixar as travessas (07 e 08) na parte de trás ,com os parafusos “E”, conforme detalhes abaixo.

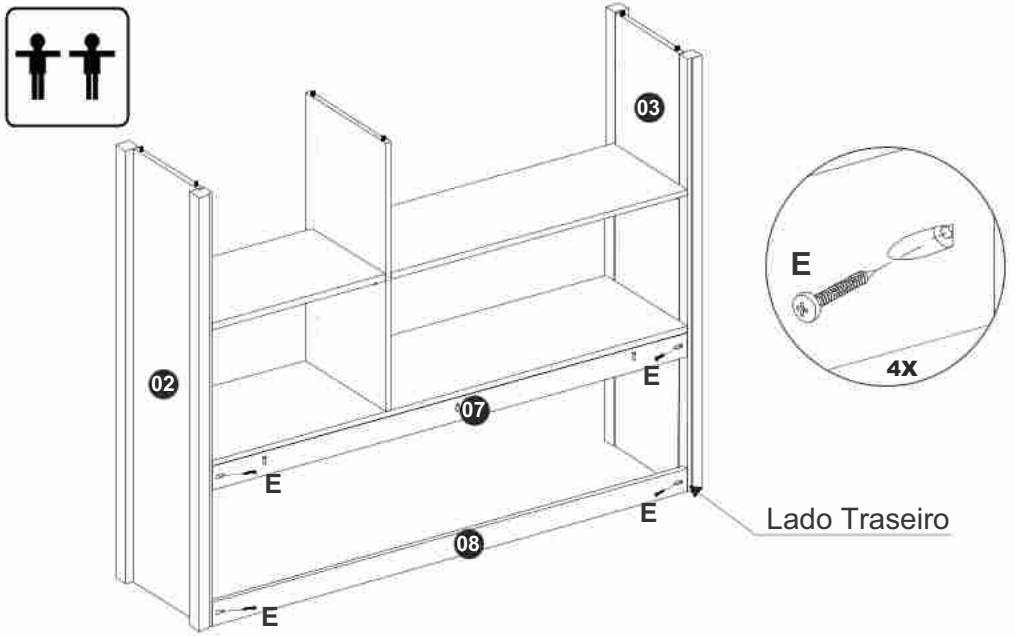

10 Fixação do Tampo

Fixar o tampo (01) nas laterais (02 e 03) e na divisão (04) com os parafusos “D”, conforme detalhes abaixo.

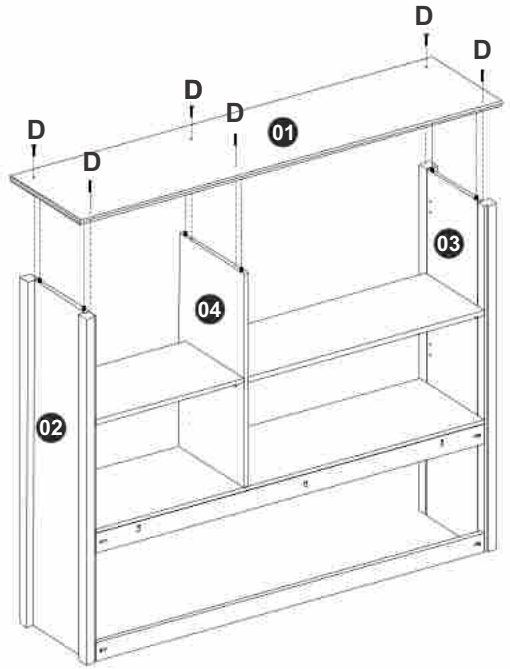


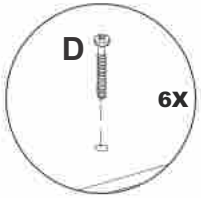



11 Fixação do painel Traseiro


Prenda um dos painéis superiores (09) com os pregos “H” encostando-o nas laterais (02 e 03) e no tampo (01) para garantir que o móvel fique reto. Em seguida fixe os outros painéis traseiros (09 e 10) pregando-os com os pregos “H” e entre eles colocando as chapas “O” com os pregos “H”, conforme detalhes abaixo.



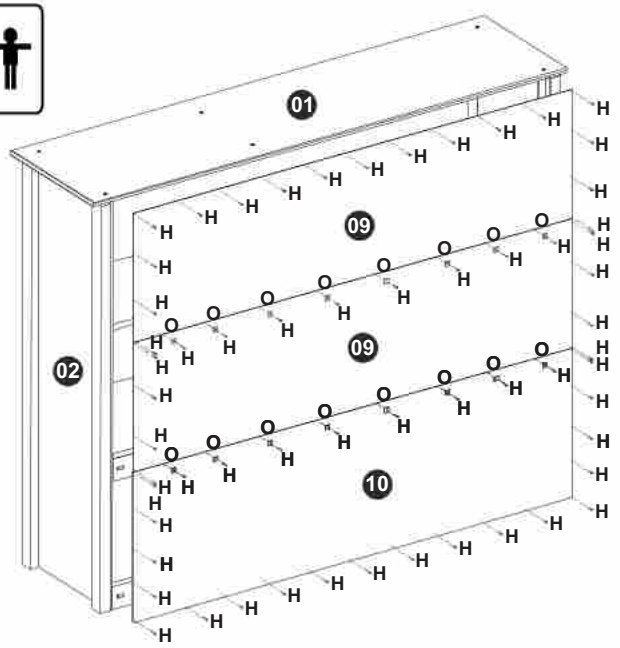

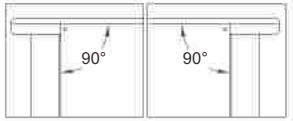

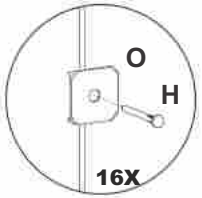


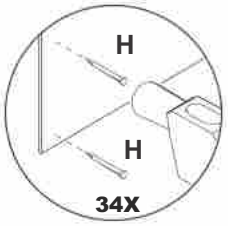

12 Fixação dos Vidros

Fixe os vidros (13) nas portas (11 e 12), utilizando os suportes “K” e os parafusos “G”, centralizando os suportes com o vidro, conforme mostrado abaixo.


3x

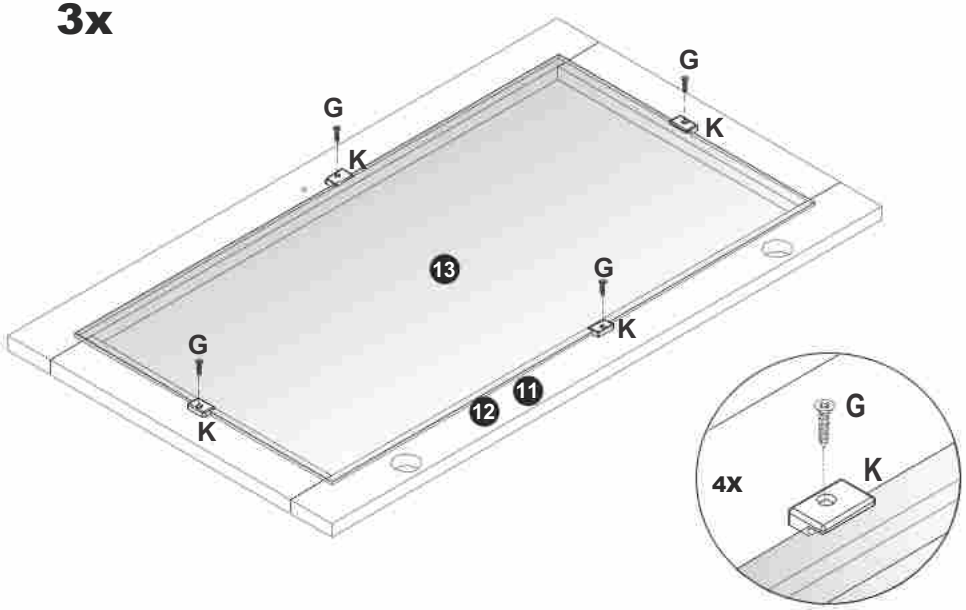

13 Fixação da Dobradiça nas Portas


Fixar as dobradiças alta “L2” nas portas (11 e 12) com os parafusos “G”, conforme abaixo.

3x

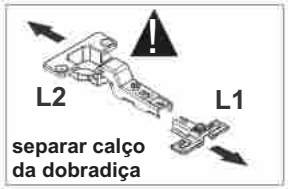


14 Fixação dos Calços de Dobradiça

Fixar os calços de dobradiças “L” nas laterais (02 e 03) e na divisão (04) com os parafusos “G”, conforme abaixo.

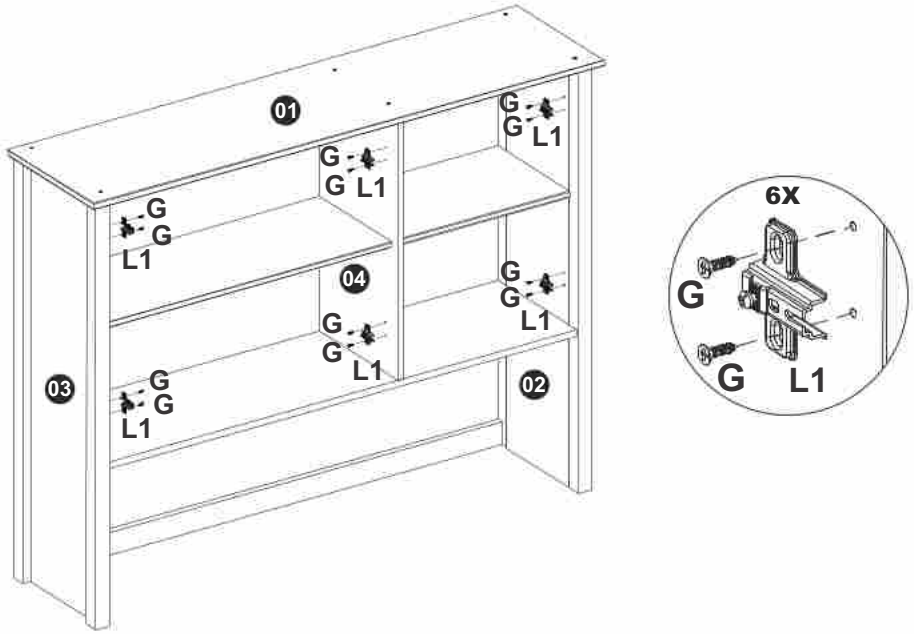


15 Fixação do Calço na Dobradiça

Encaixe as dobradiça nos calços e se necessário, fazer a regulagem conforme detalhes abaixo.
Atenção para a posição de cada porta.

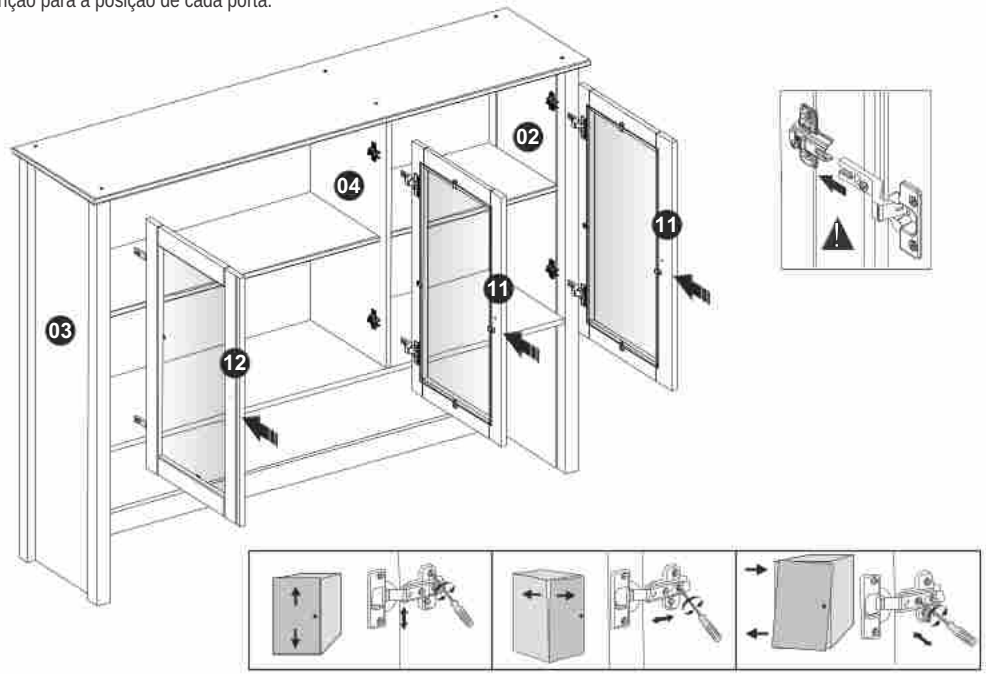


16 Fixação dos Puxadores

Fixar o puxador “N” com o parafuso “C” nas portas (11), conforme abaixo.

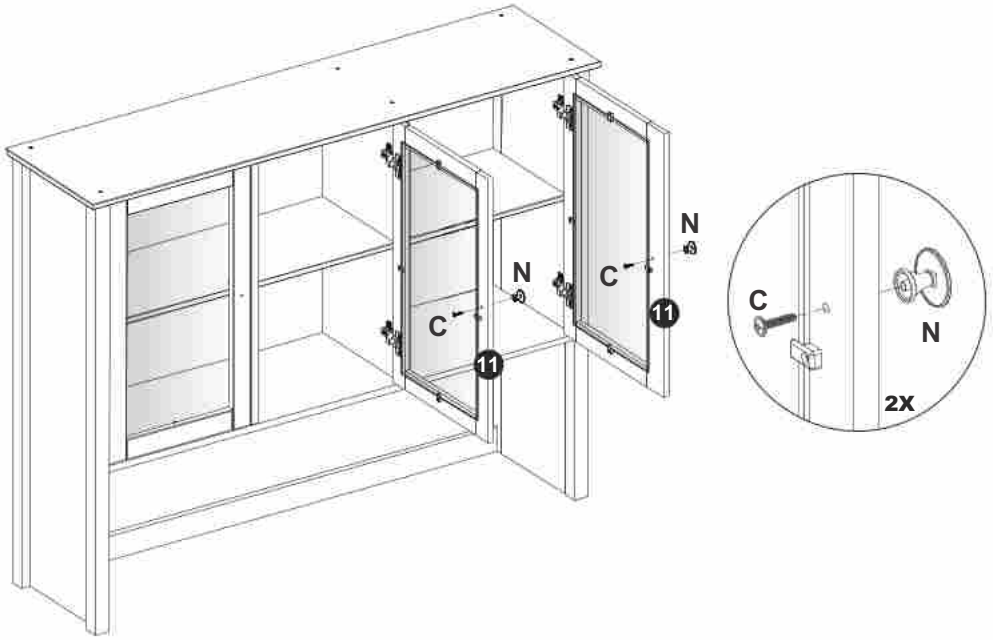


17 Fixação do Puxador

Fixar o puxador “N” com o parafuso “C” na portas (12), conforme abaixo.

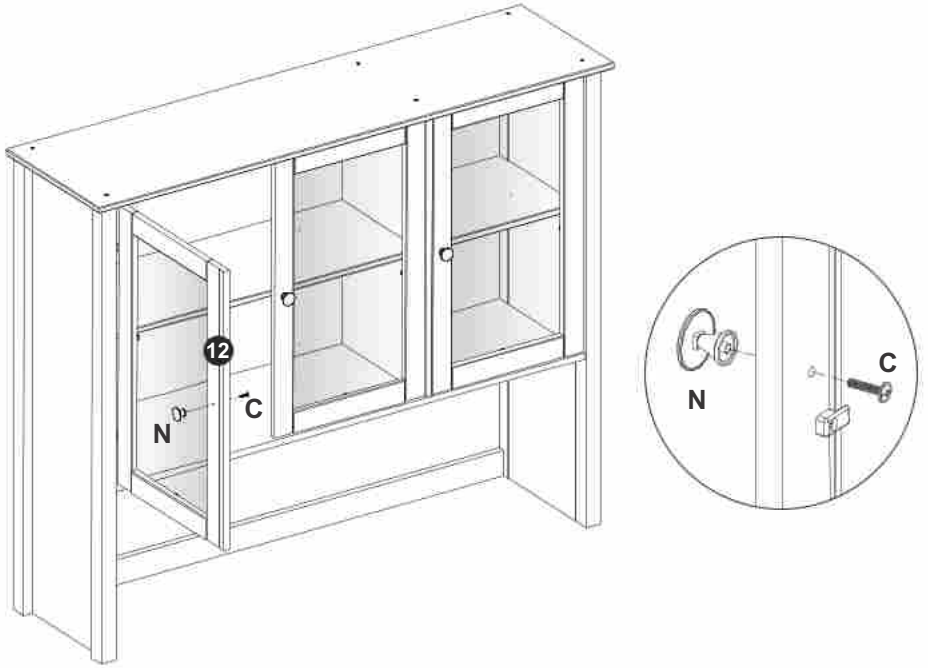

18 União com Balcão


Com ajuda de mais uma pessoa, coloque o oratório em cima do balcão e fixe por trás com as chapinhas 'P' e parafusos 'G', conforme ilustrado abaixo:

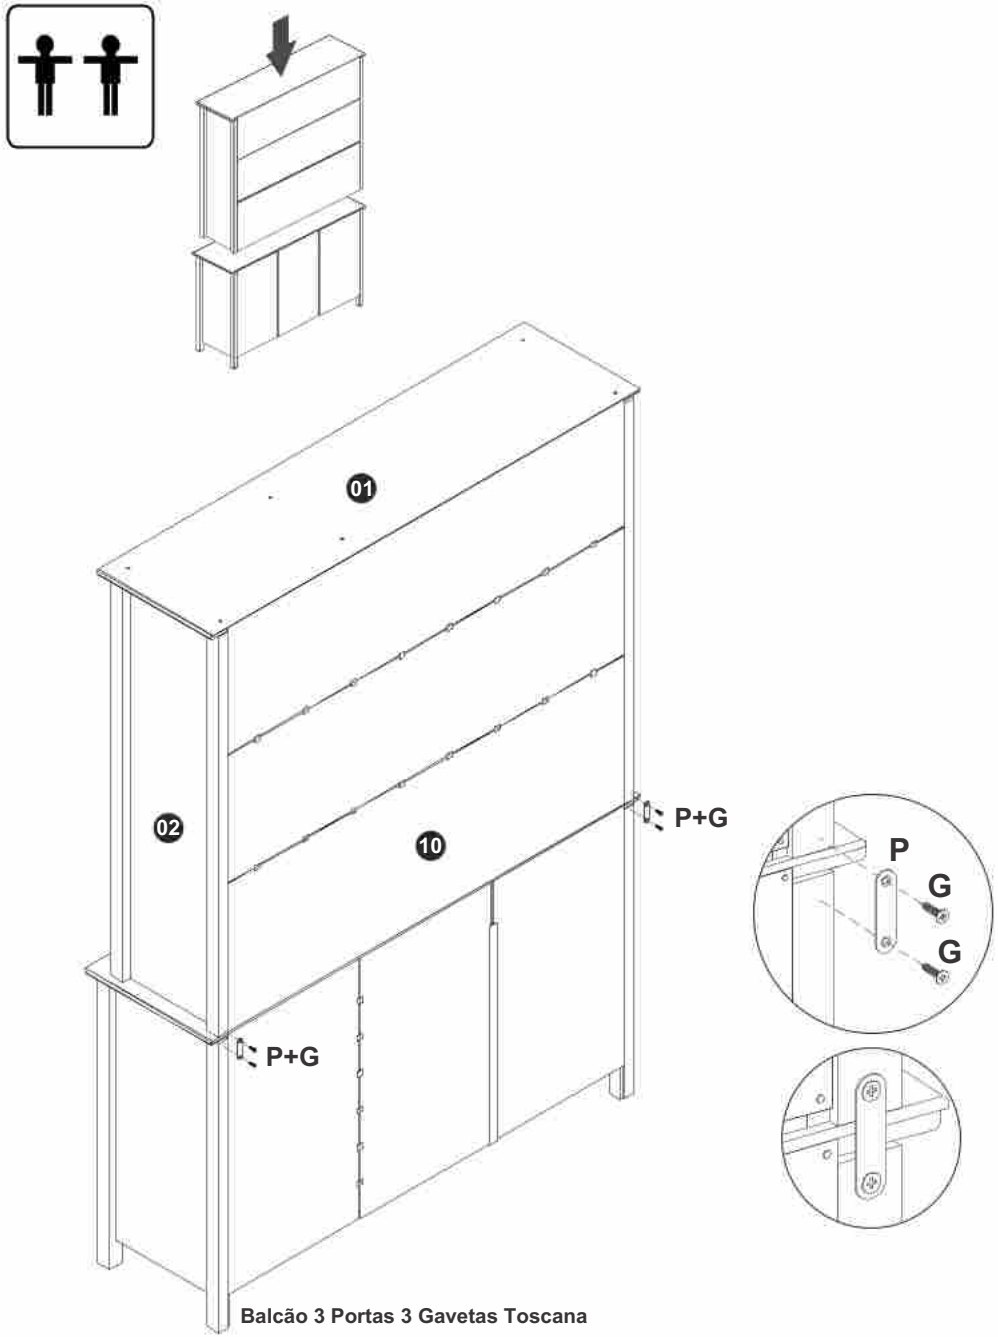


Balcão 3 Portas 3 Gavetas Toscana

19 Kit Anti-tombamento

Fixar o kit anti-tombamento "M" conforme detalhes abaixo.
Atenção, antes de furar a parede para colocação da Bucha na parede, verifique a altura do Oratório.

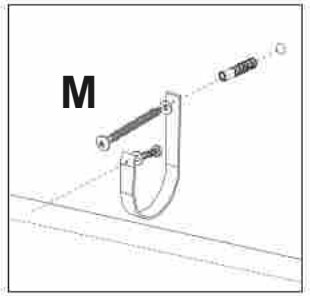

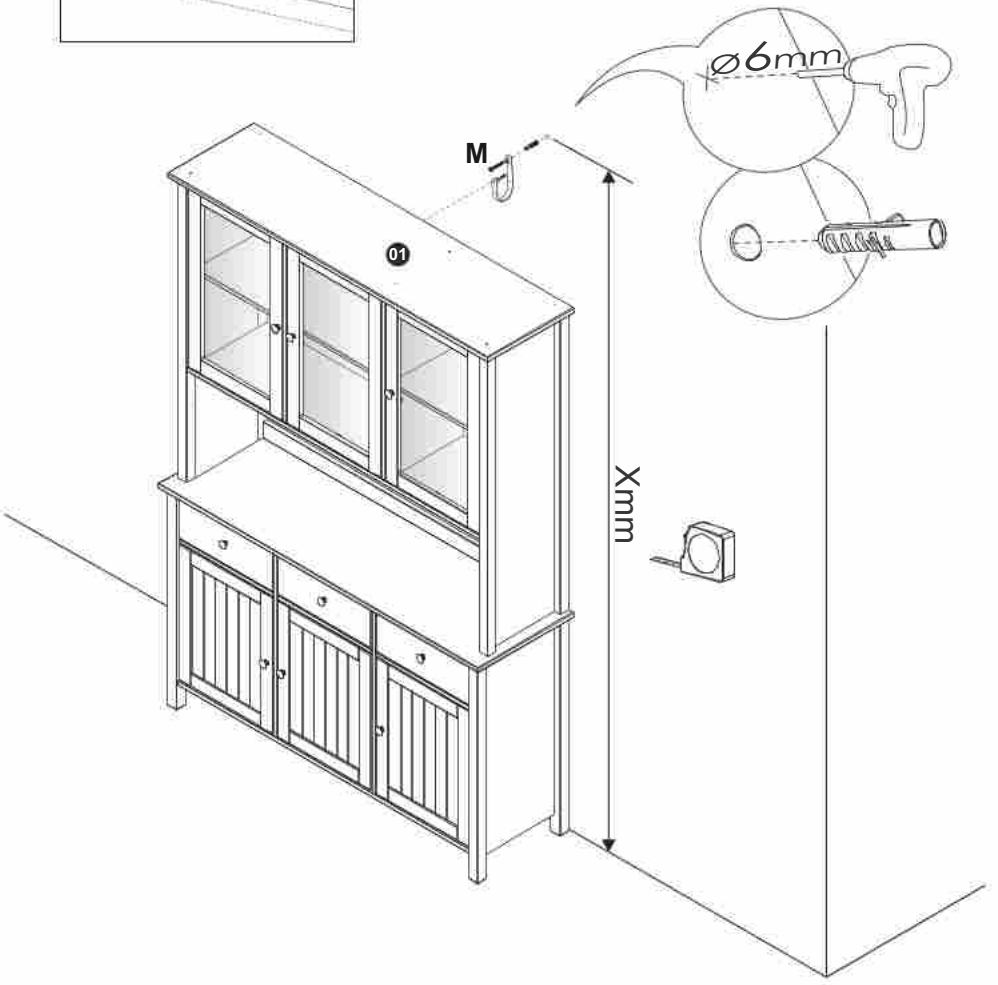

Manual de montagem

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo.Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.
Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MÓVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.

Para montagem do produto você necessitará de:
01 chave de fenda tipo Phillips.
01 martelo.

Nunca utilize parrafusadeiras ou furadeiras para montagem do móvel.
Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.

CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO.
CONTE COM A GENTE!


Telefone: (47)3429-7432



Ferragem

A	Ø8,0x50	04	H	8x8	36	O		06
B	Ø8,0x30	22	I		02	P	Alta	06
C	M4x20	06	J		02	Q		06
D	Ø3,5x35	02	K		09	R		01
E	Ø3,5x25	48	L		02			
F		03	M	300mm	03			
G	Ø3,5x14	55	N		24			


Explosão peças

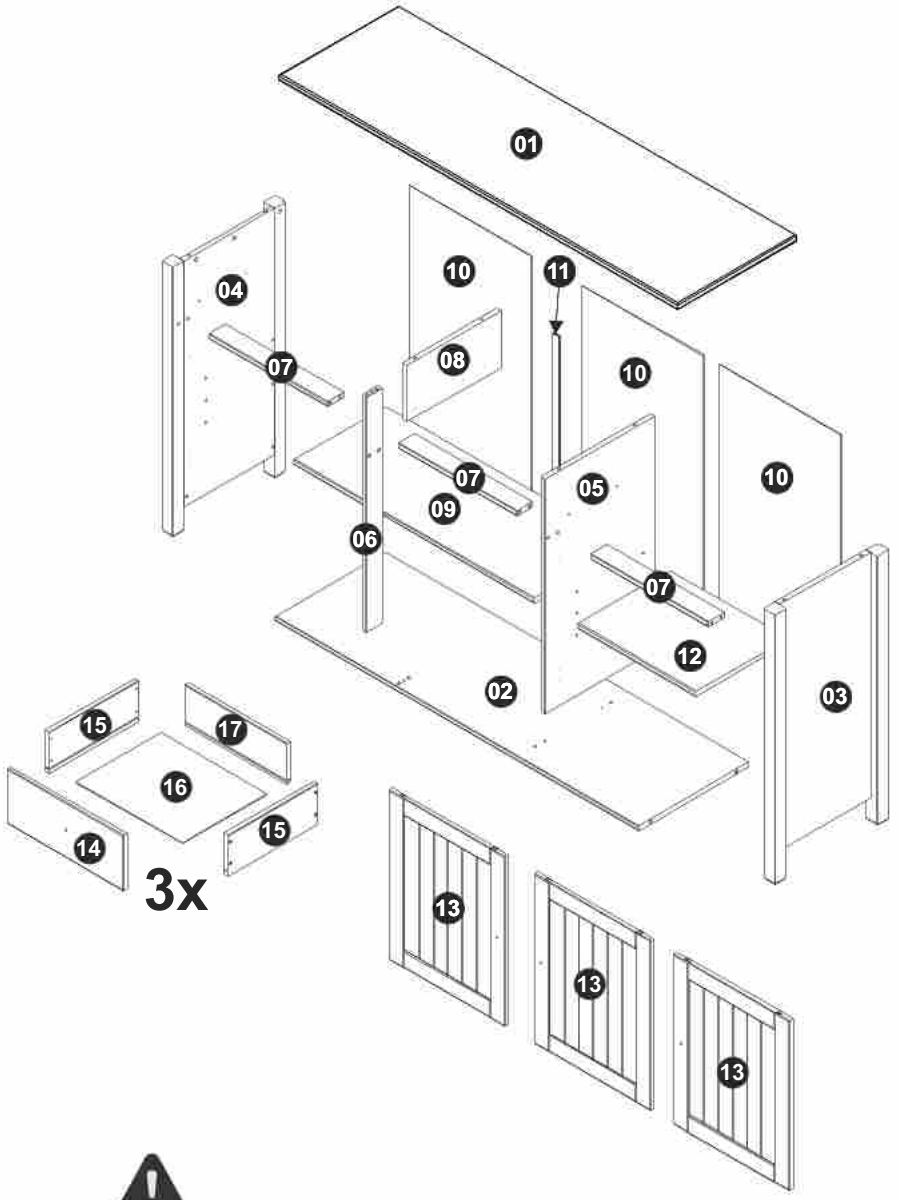

Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem.


01 Pré-Montagem

Insira as cavilhas "B" nas peças conforme abaixo, insira os trapézioa "N" e insira as hastes minifix "I", conforme abaixo.

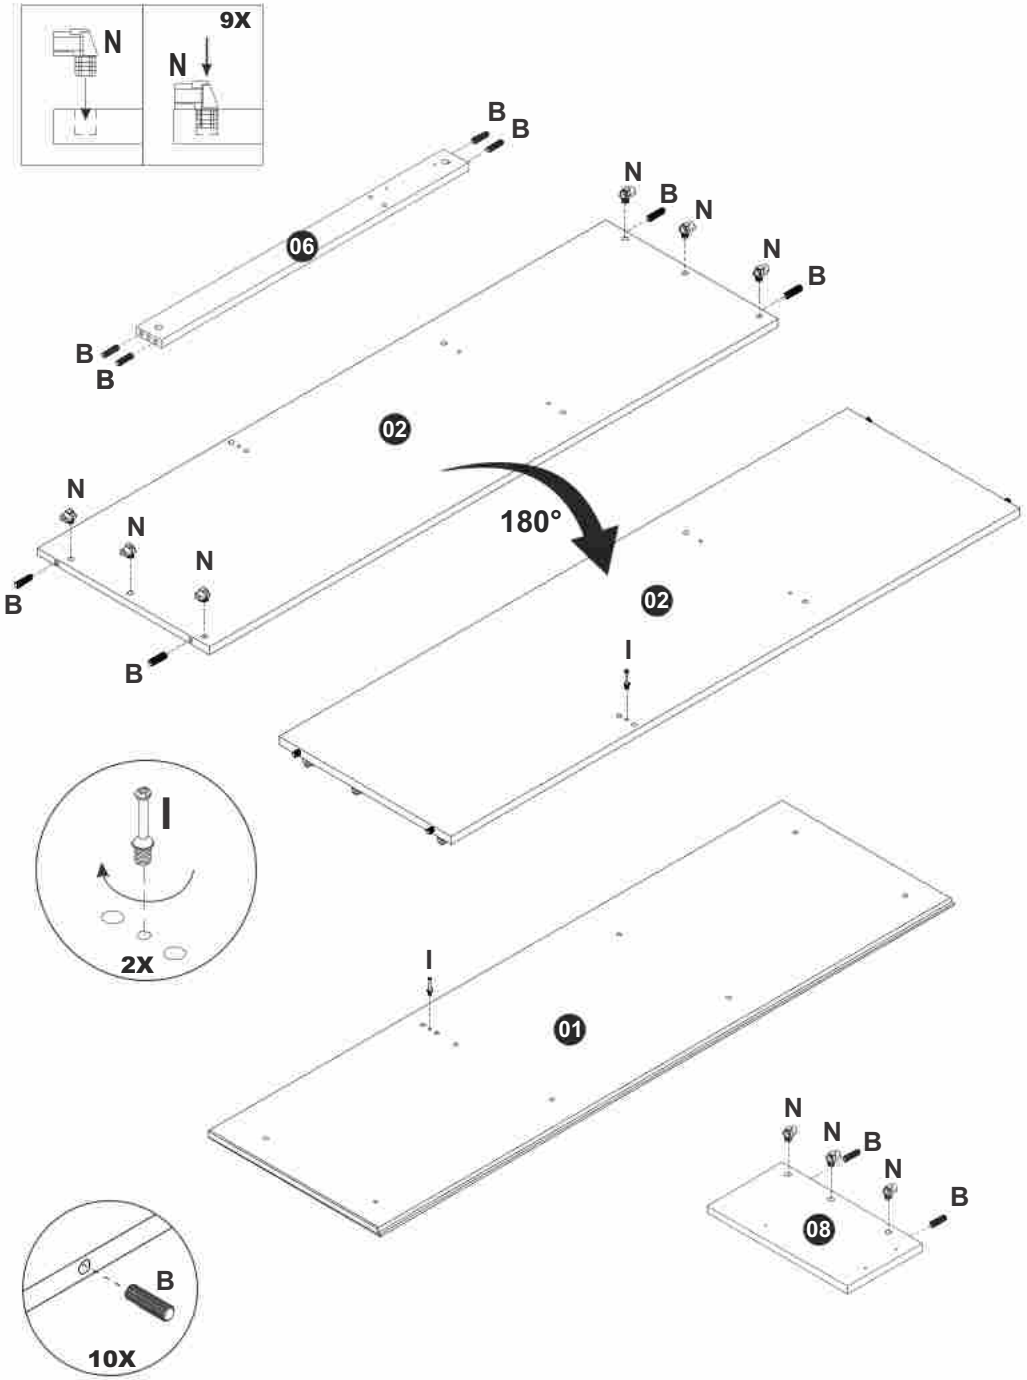


02 Pré Montagem

Insira as cavilhas "B" e os trapézioa "N" nas peças, conforme abaixo.
Fixar os calços das dobradiças "P2" (06) nas laterais (03 e 04) e na divisão (05) com parafusos "G", como é mostrado abaixo.

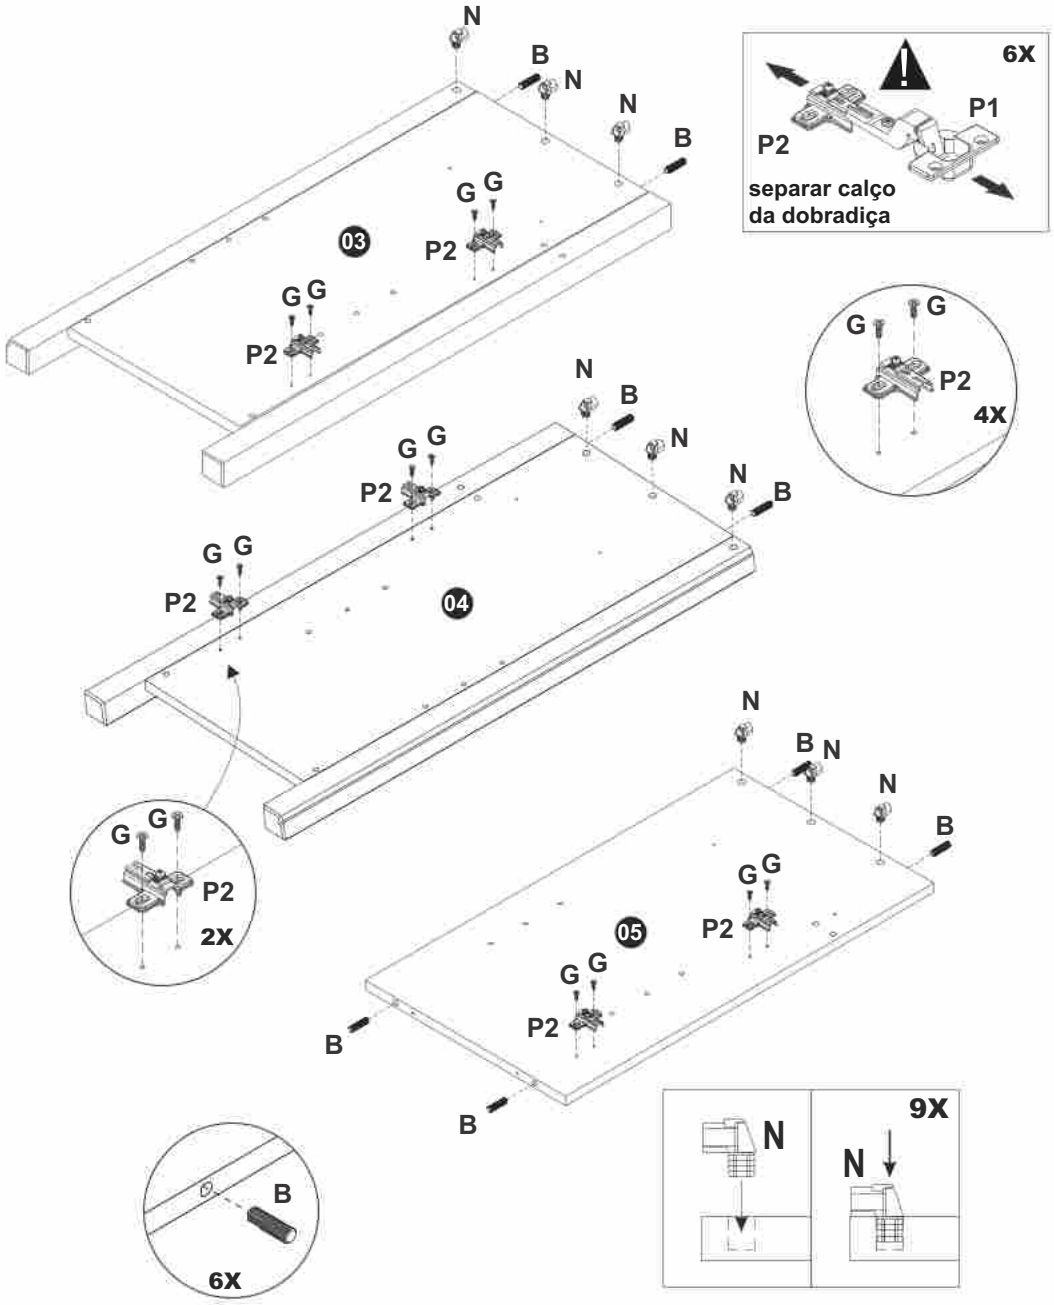


03 Pré-Montagem das Travessas Menores

Atenção para pre montagem das travessas menores, pois cada uma, será diferente.
Insira as cavilhas "A" de um lado nas travessas (07A e 07B) e as cavilhas "B" nas travessas (07A e 07C), conforme abaixo.
Insira os trapézios "N" nas peças e fixe os batentes de porta "F" com os parafusos "G", conforme abaixo.

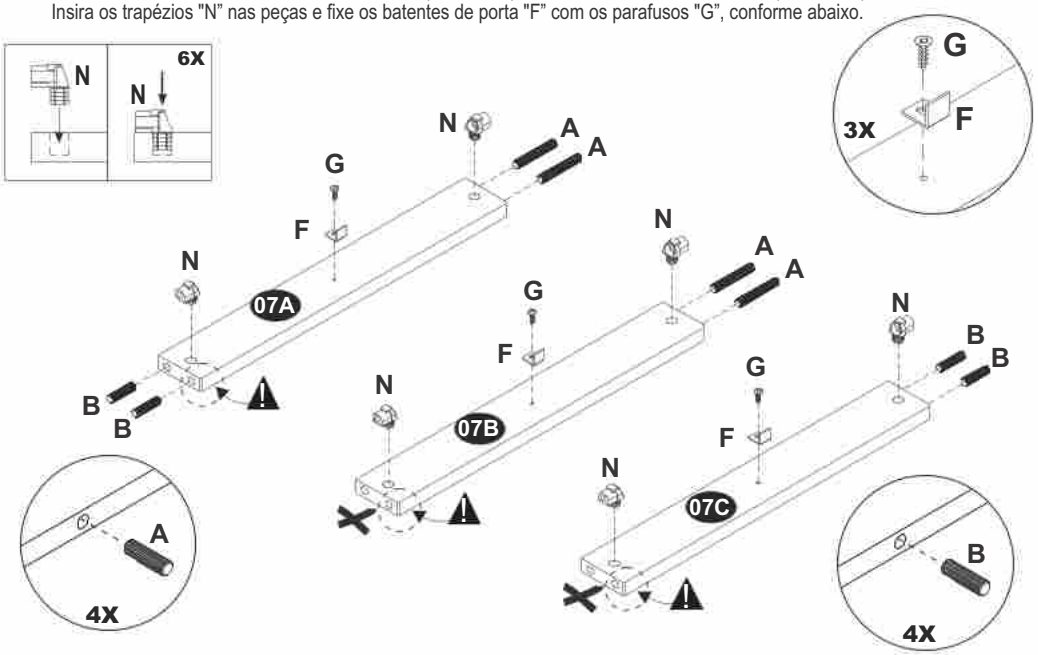


04 Fixação da Travessa Menor

Fixar travessa menor (07A) na divisão (05) com o parafuso "E", como é mostrado abaixo, atenção para a posição.

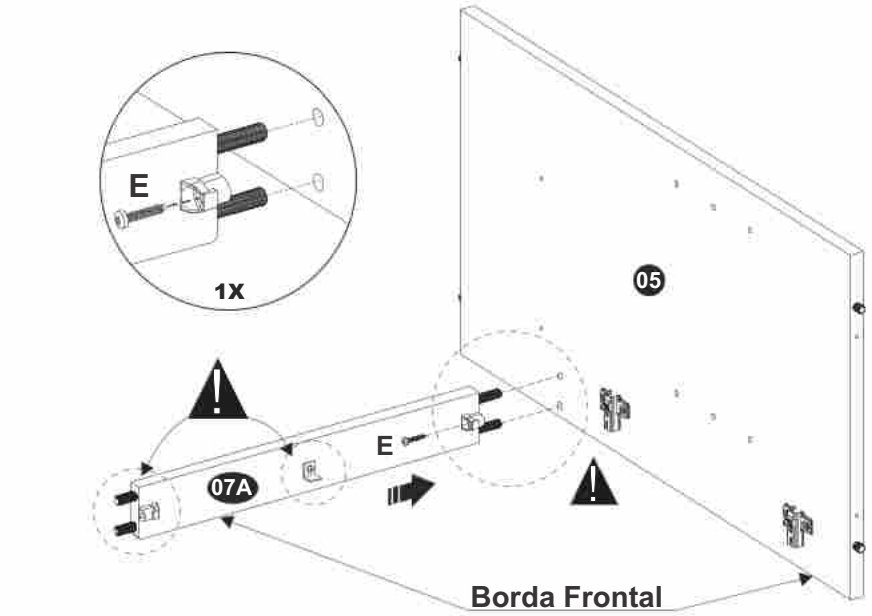


05 Fixação da Travessa Menor

Fixar a travessa menor (07B) na divisão (05) com o parafuso "E", como é mostrado abaixo.

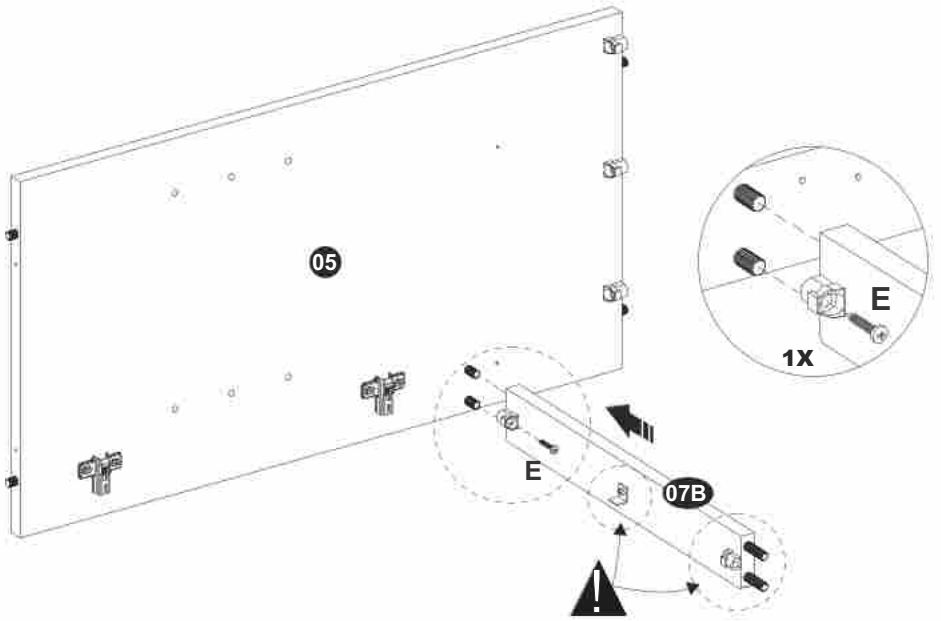


06 Fixação da Travessa Maior

Fixar a outra travessa (06) na travessa menor (07B) com os parafusos "E", conforme abaixo.

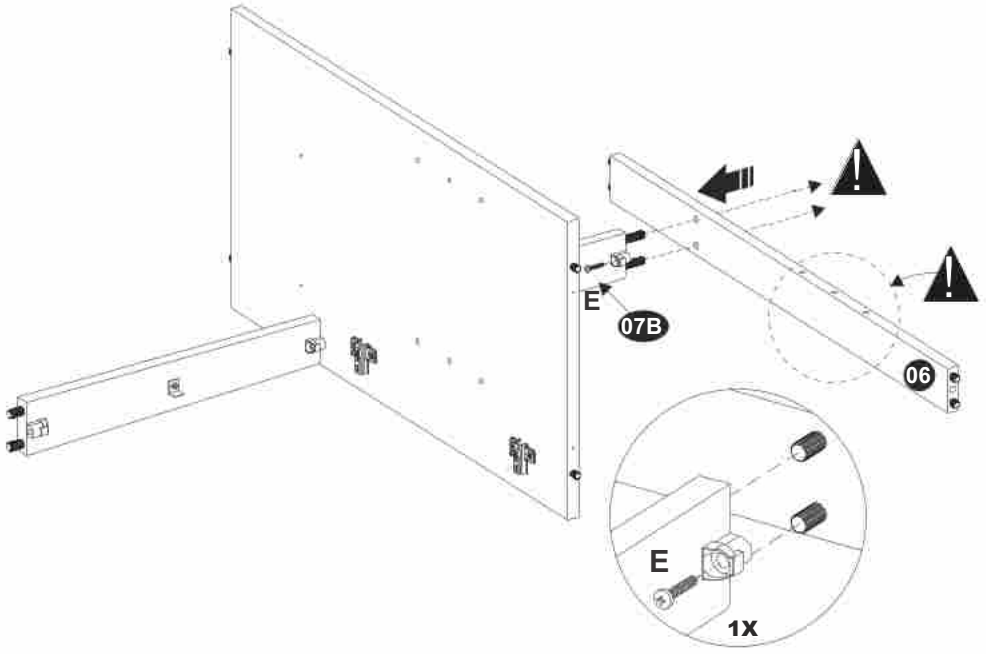


07 Fixação da Travessa Menor

Fixar a travessa menor (07C) na travessa maior (06) com o parafuso “E”, como é mostrado abaixo.

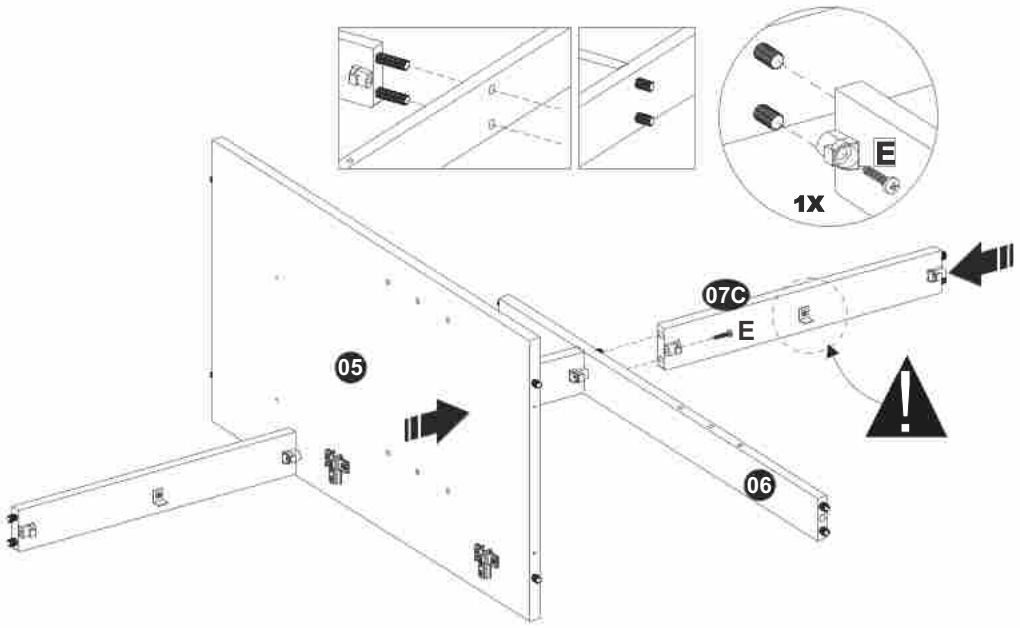


08 Fixação da Base

Fixar a base (02) na divisão (05) com os parafusos “D” e na travessa (06) com o tambor “J” , como é mostrado abaixo.

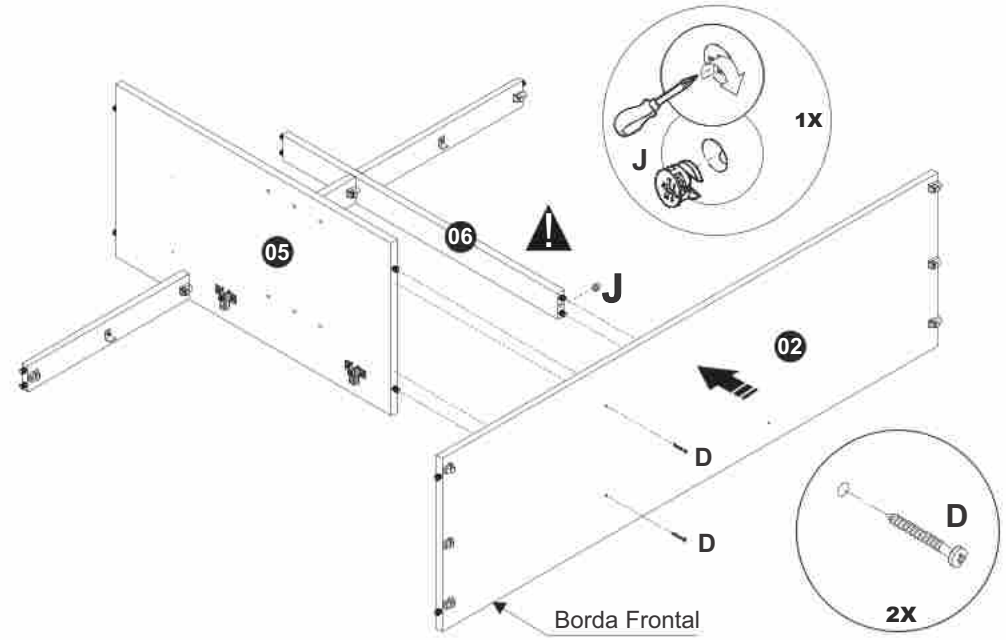


09 Fixação da Lateral Esquerda

Fixar a lateral Esquerda (04) na travessa (07C) e na base (02) com os parafusos "E", conforme abaixo.

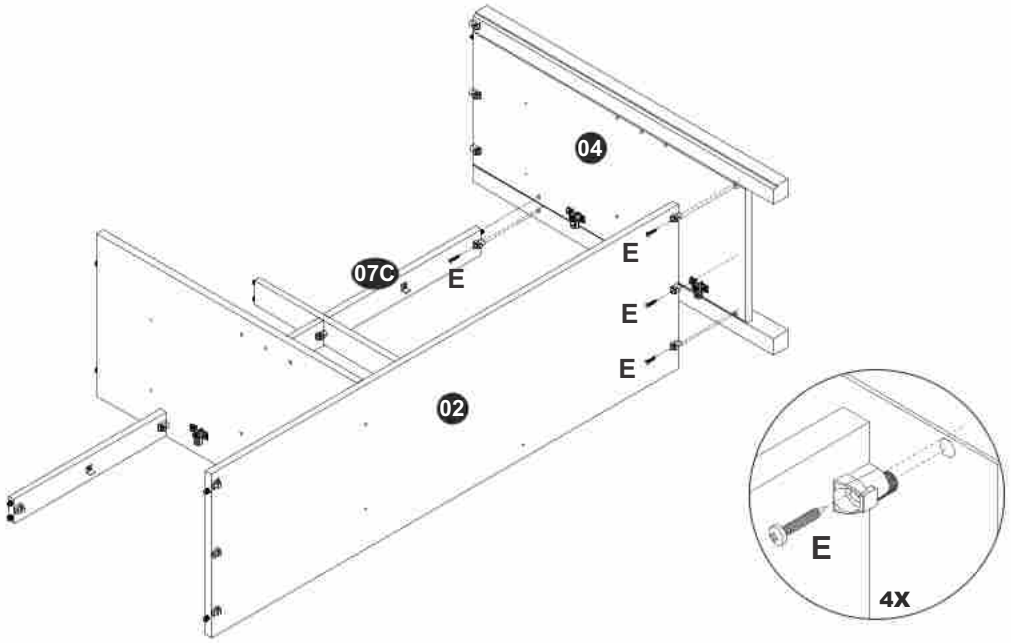


10 Fixação da Lateral Direita

Fixar a lateral direita (03) na travessa (07A) e na base (02) com os parafusos "E", conforme abaixo.

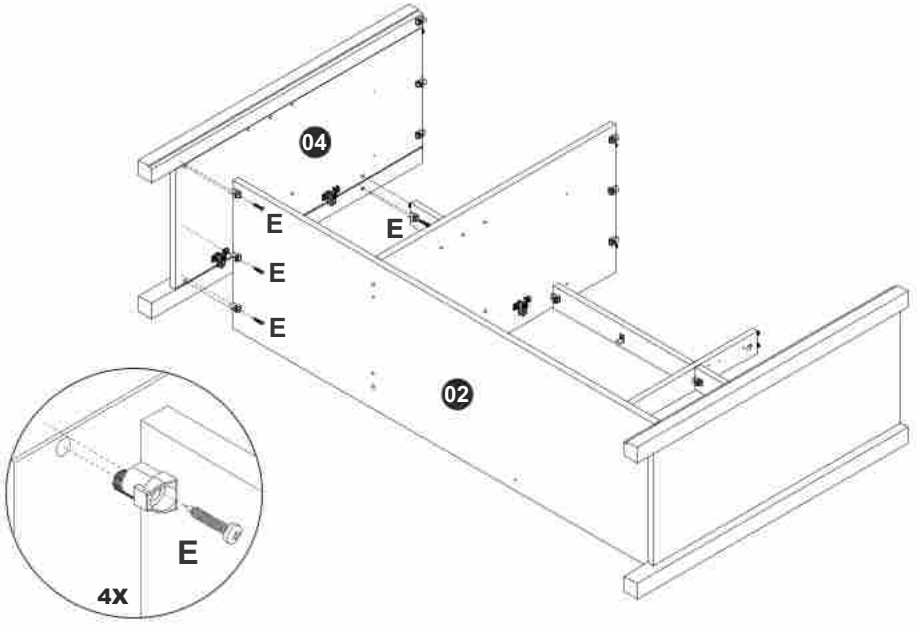


11 Fixação do Tampo

Fixar o tampo (01) nas laterais (03 e 04) e na divisão (05) com os parafusos “E” e fixar a travessa (06) com o tambor “L”, como é mostrado abaixo.

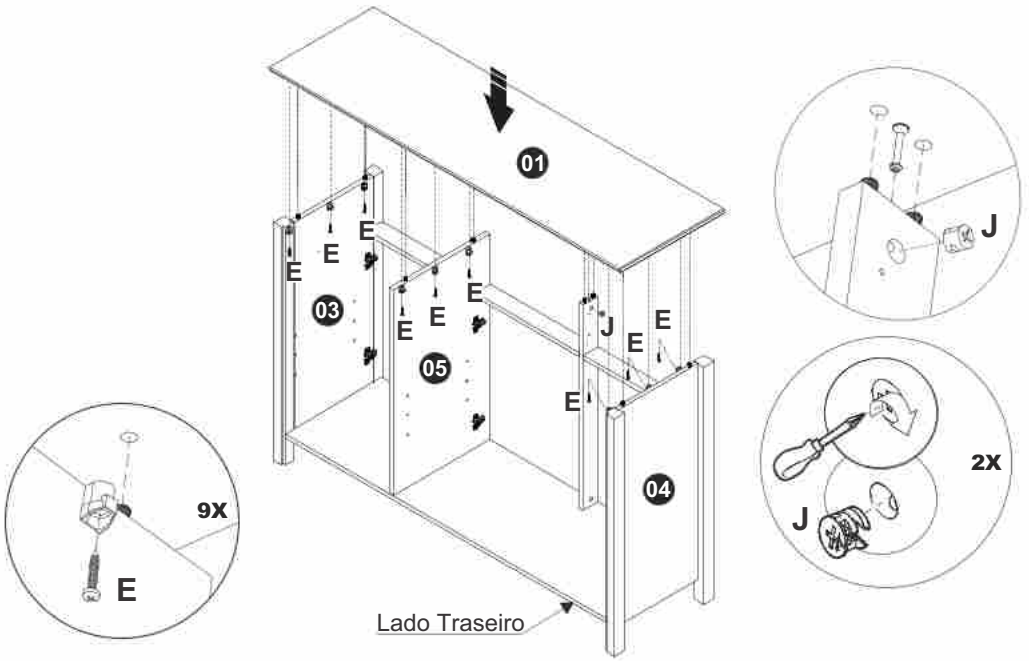


12 Fixação da Divisão Menor

Fixar a divisão menor (08) no tampo (01) com parafusos “E”, como é mostrado abaixo.

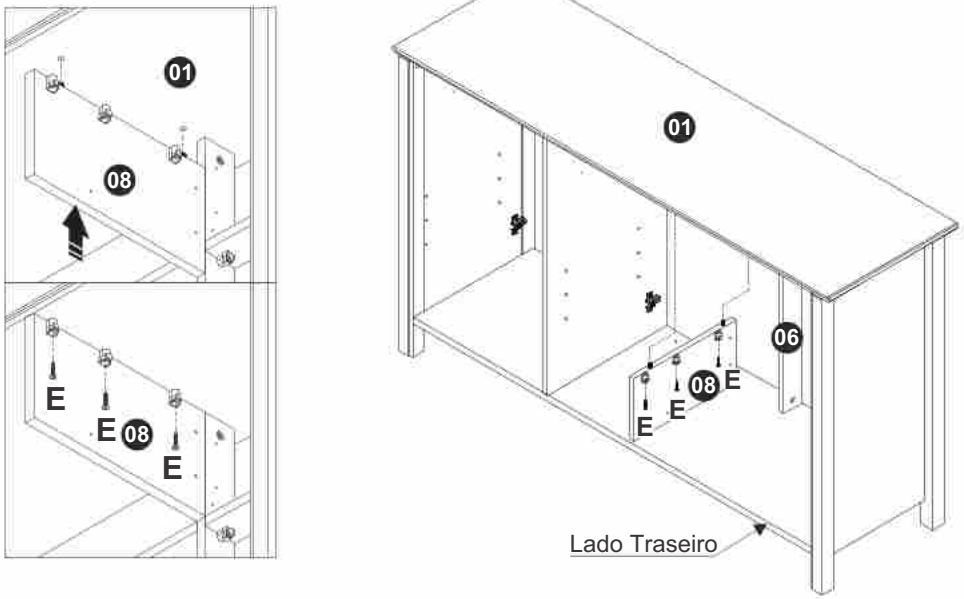


13 Fixação das Chapinhas

Fixar as chapinhas “L” na travessa (06) e na divisão menor (08) com os parafusos “G”, conforme mostrado abaixo.

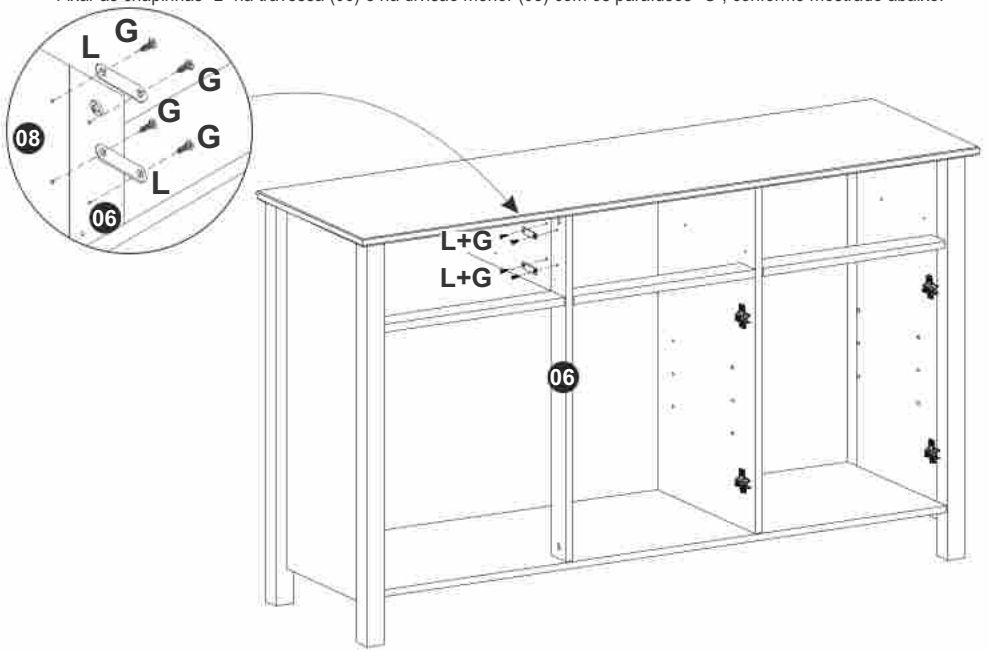


14 Fixação da Corrediça

Fixar uma corrediça “M1” na lateral direita (03) com os parafusos “G”, conforme mostrado abaixo.

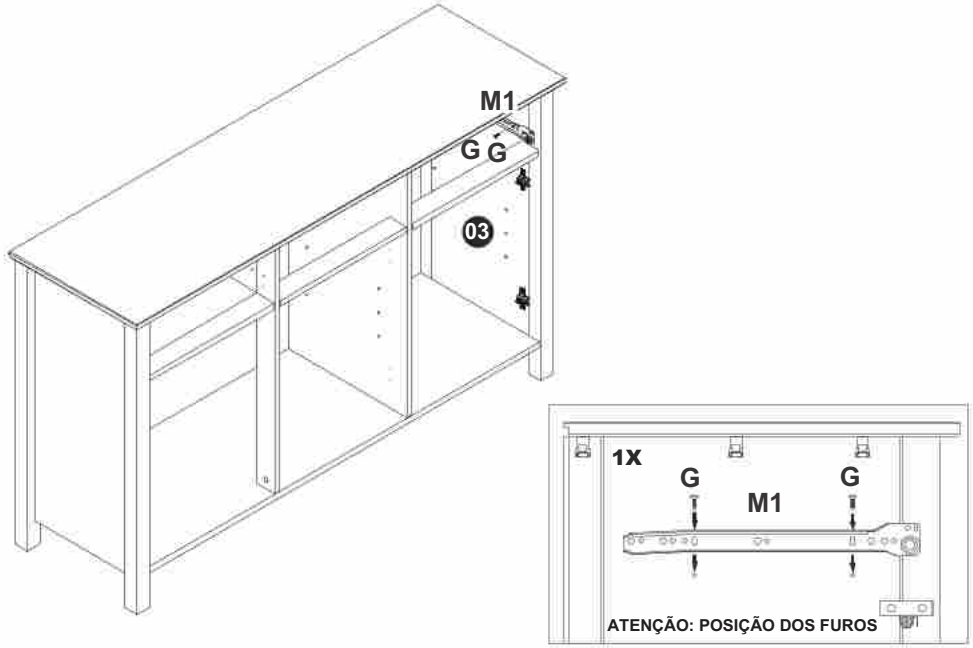


15 Fixação da Corrediça

Fixar as corrediças "M1" nas divisões (05 e 08) com os parafusos "G", conforme mostrado abaixo.

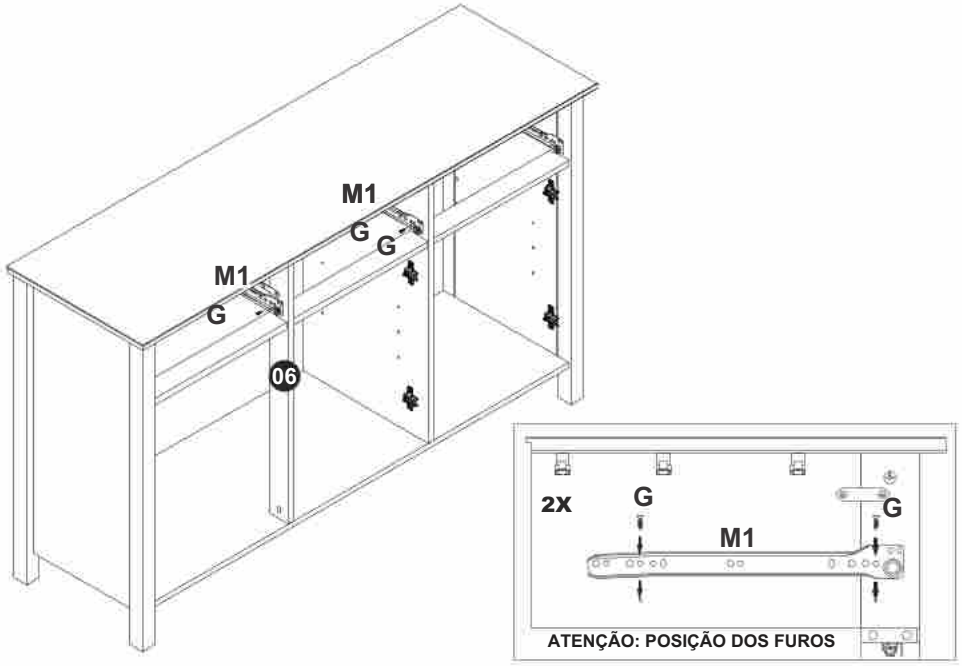


16 Fixação das Corrediças

Fixar uma corrediça "M1" na lateral esquerda (04) com os parafusos "G", conforme mostrado abaixo.

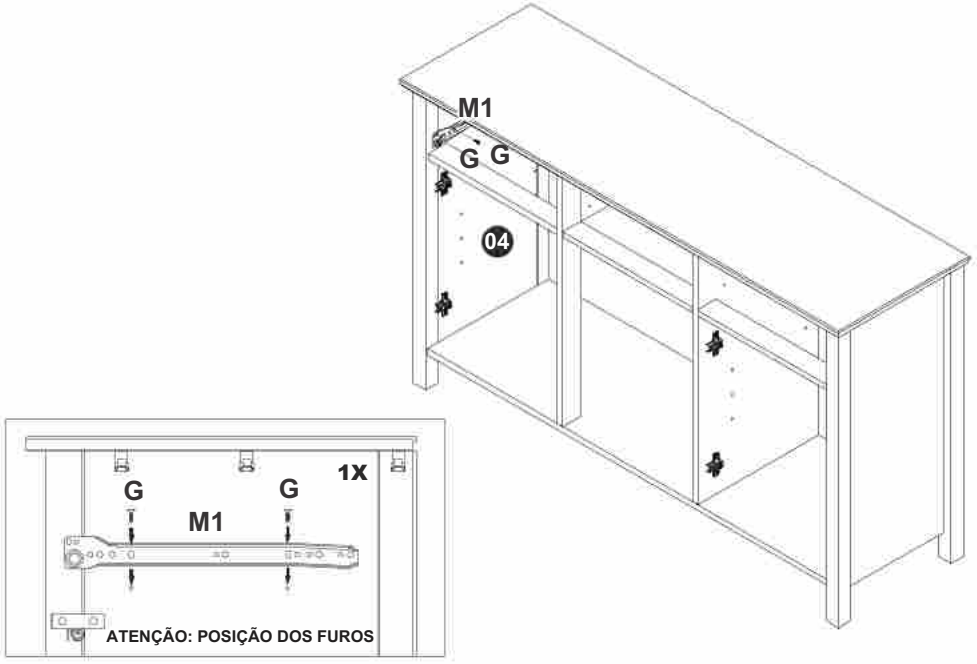


17 Fixação da Corrediça

Fixar duas corrediças "M1" na divisão (05) com os parafusos "G", conforme mostrado abaixo.

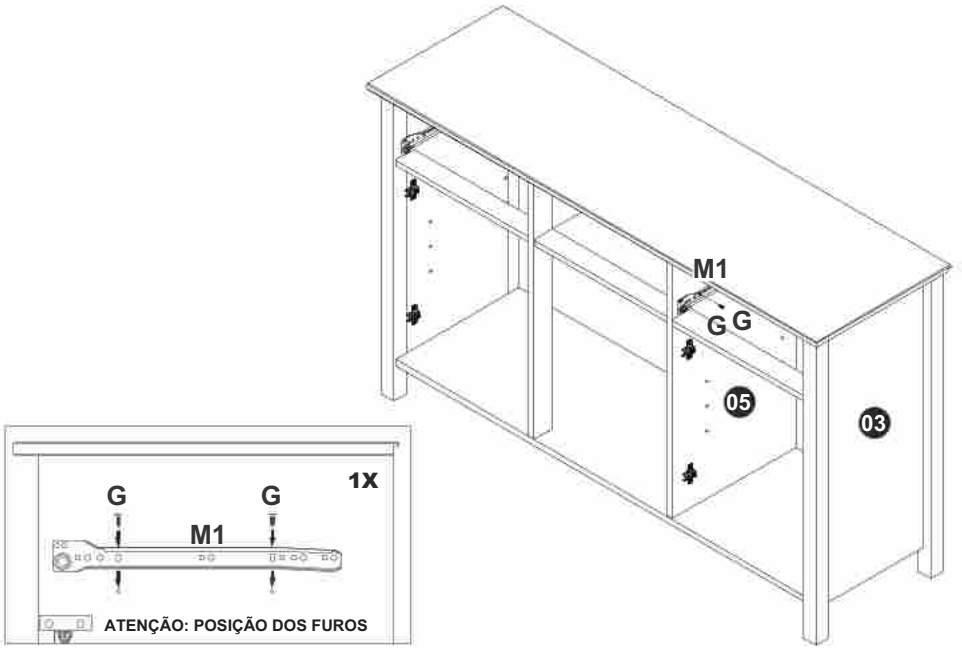


18 Fixação da Corrediça

Fixar a corrediça "M1" na divisão menor (08) com os parafusos "G", conforme mostrado abaixo.

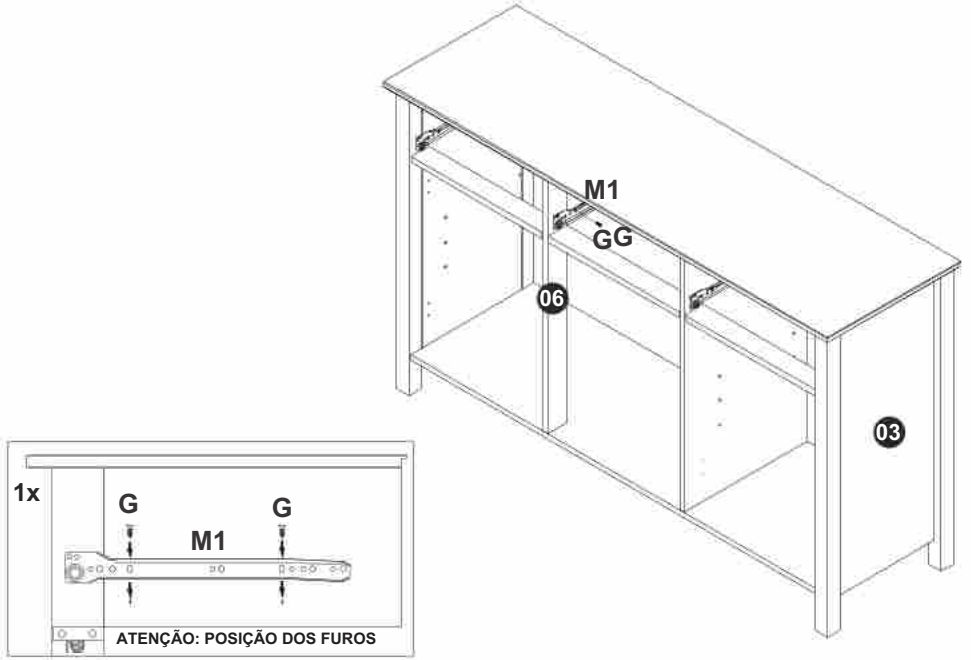


19 Colocação do Suporte de Prateleira

Insira os suportes de prateleira "K" nas laterais (03 e 04) e na divisão (05) e na travessa (06), conforme mostrado abaixo.

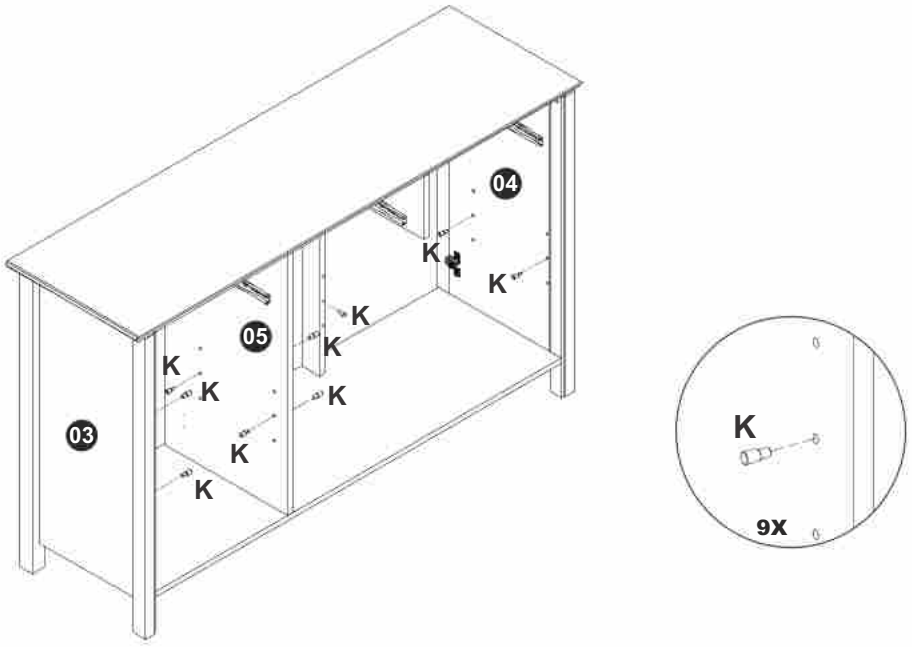


20 Colocação das Prateleiras

Coloque as prateleiras (09 e 12) no móvel sobre os suportes, pela parte traseira do móvel, conforme mostrado abaixo.

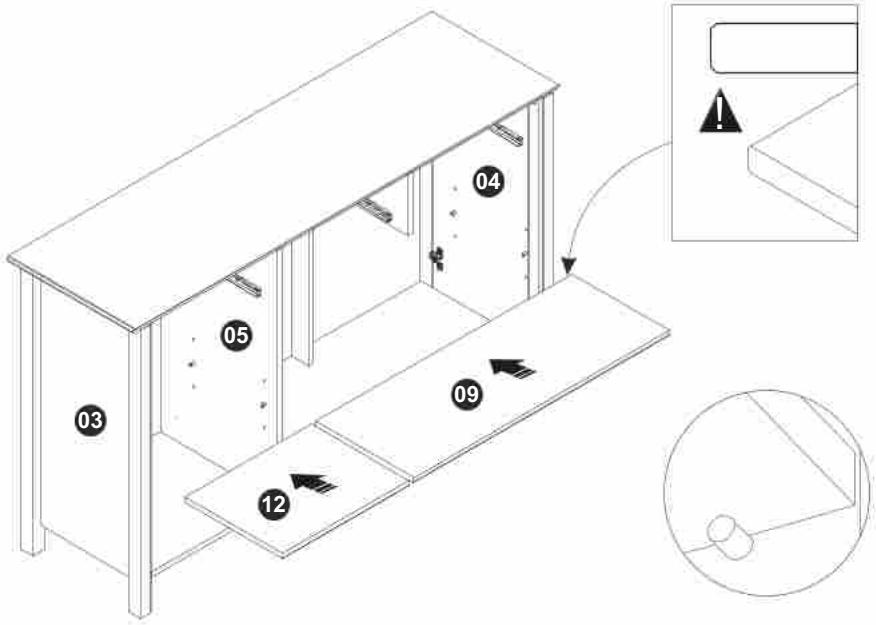

21 Fixação do painel Traseiro


Prenda um painel traseiro (10) com os pregos “H” encostando-o na lateral direita (03) e no tampo (01) para garantir que o móvel fique reto. Em seguida fixe os outros painéis traseiros (10) junto do perfil (11) e pregue com os pregos “H, fixando entre os painéis as chapas “O” com prego “H”, conforme abaixo:

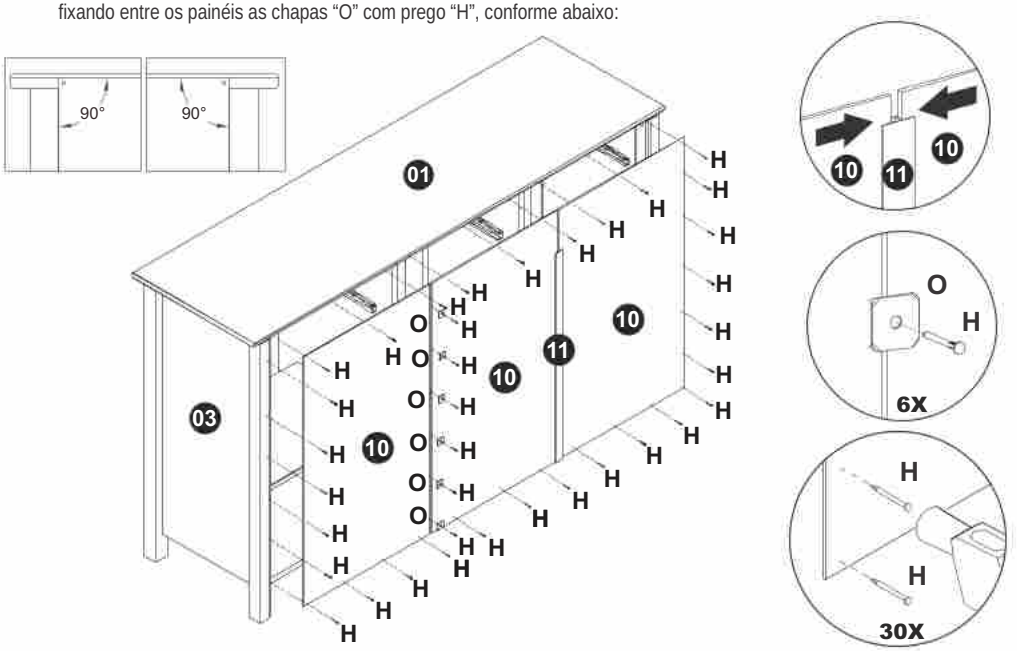

22 Fixação das Dobradiças nas Portas


Fixar as dobradiças “P1” nas portas (13) com os parafusos “G”, conforme abaixo.

3x

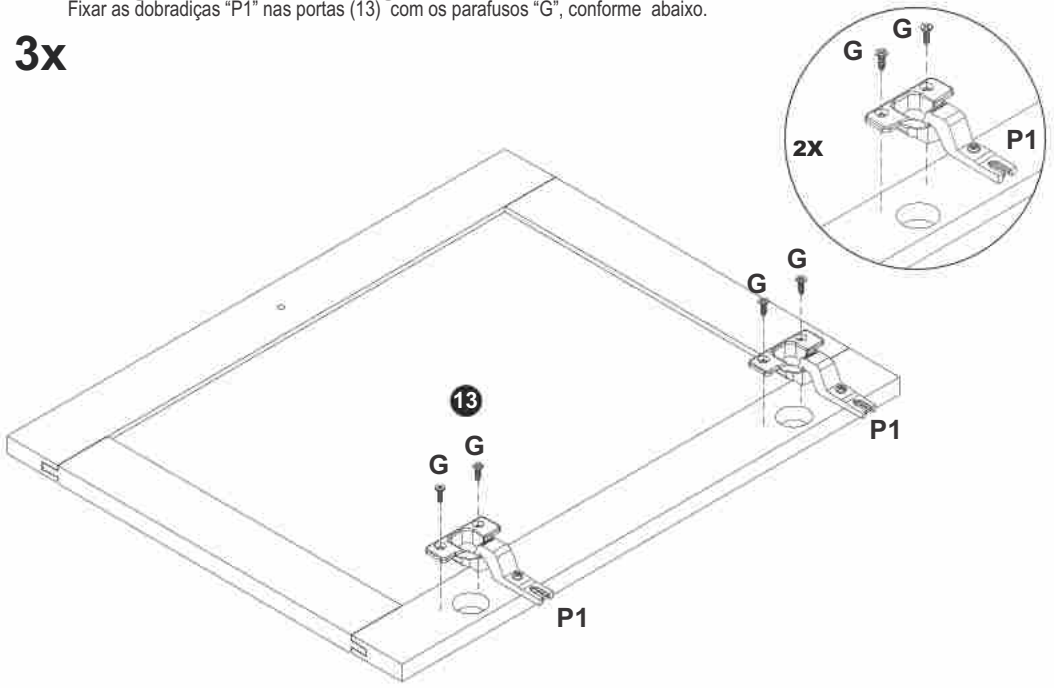

23 Montagem das Gavetas


Fixar as laterais de gaveta (15) na frente de gaveta (14) com parafusos “E”. Encaixar o fundo de gaveta (16) nos canais das laterais (15) com a frente de gaveta (14). Fixar a traseira de gaveta (17) nas laterais (15) com os parafusos “E”, fixe o puxador “Q” com o parafuso “C” na frente de gaveta (14) e finalize fixando as corrediças “M2” nas laterais de gaveta (15) com os parafusos “G”, conforme abaixo:

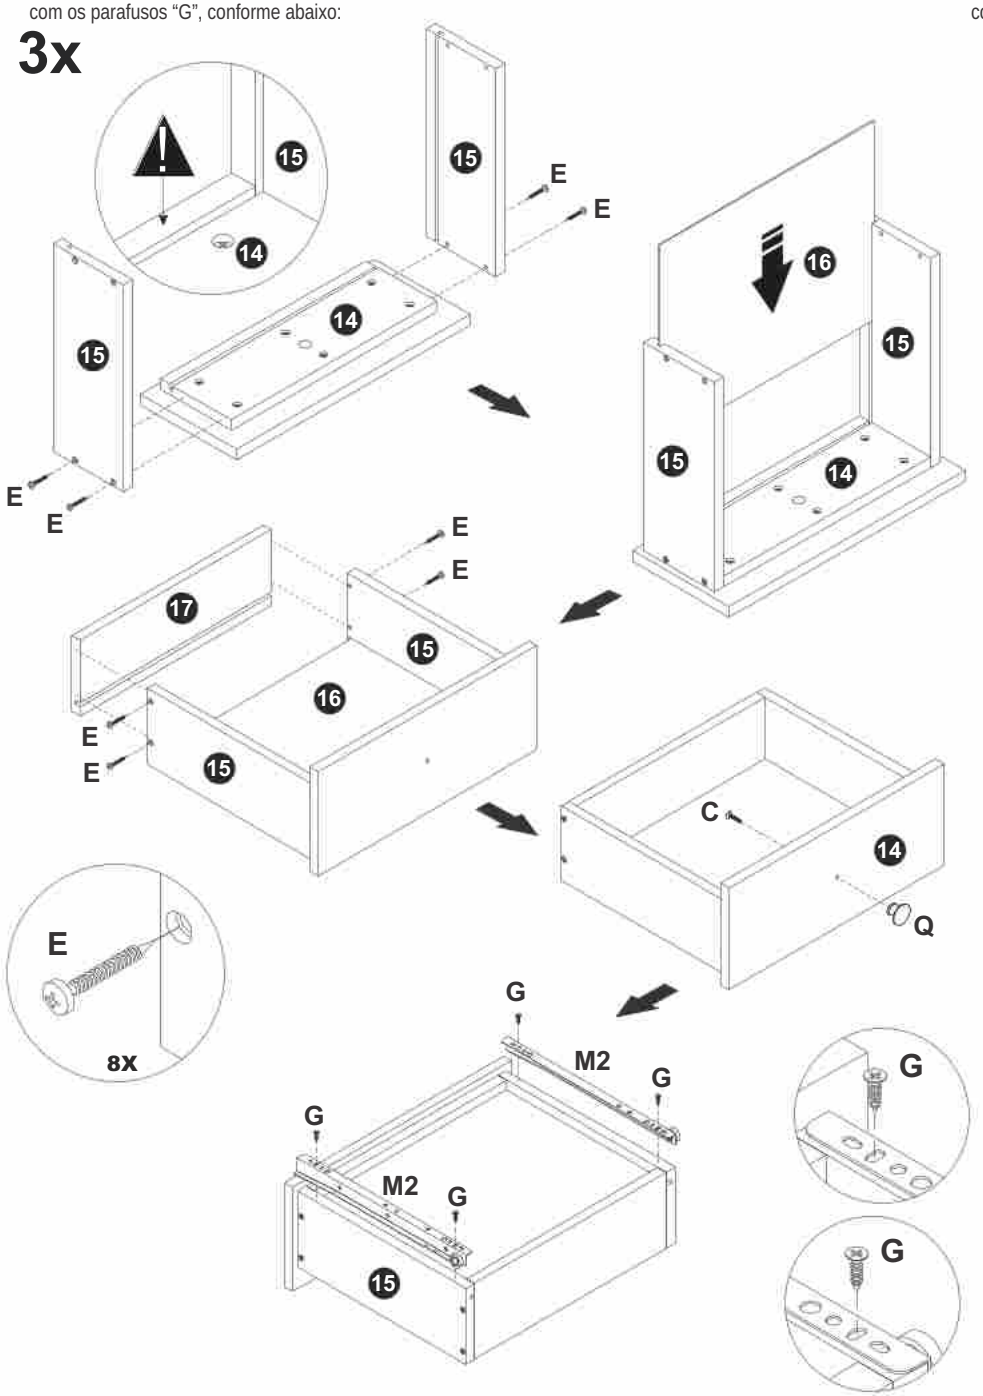

24 Colocação das gavetas


Coloque as gavetas e verifique o alinhamento, se necessário, faça os ajustes conforme detalhes.

Puxador “Q” com o parafuso “C” na frente de gaveta (14) e finalize fixando as corrediças “M2” nas laterais de gaveta (15) com os parafusos “G”, conforme abaixo:

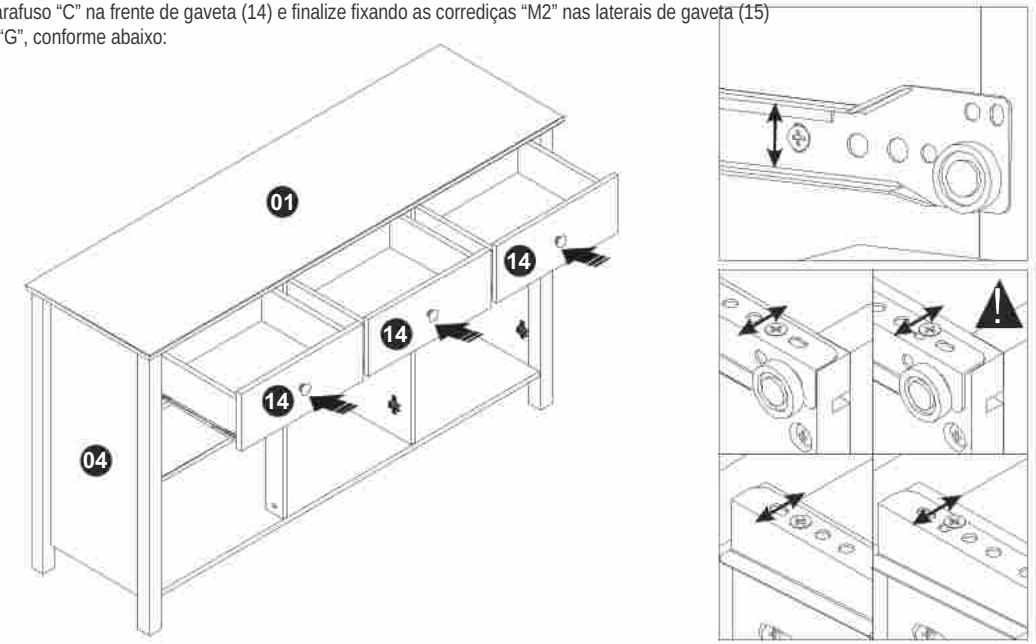


25 Fixação do Calço na Dobradiça

Encaixe as dobradiça nos calços e se necessário, fazer a regulagem conforme detalhes abaixo.

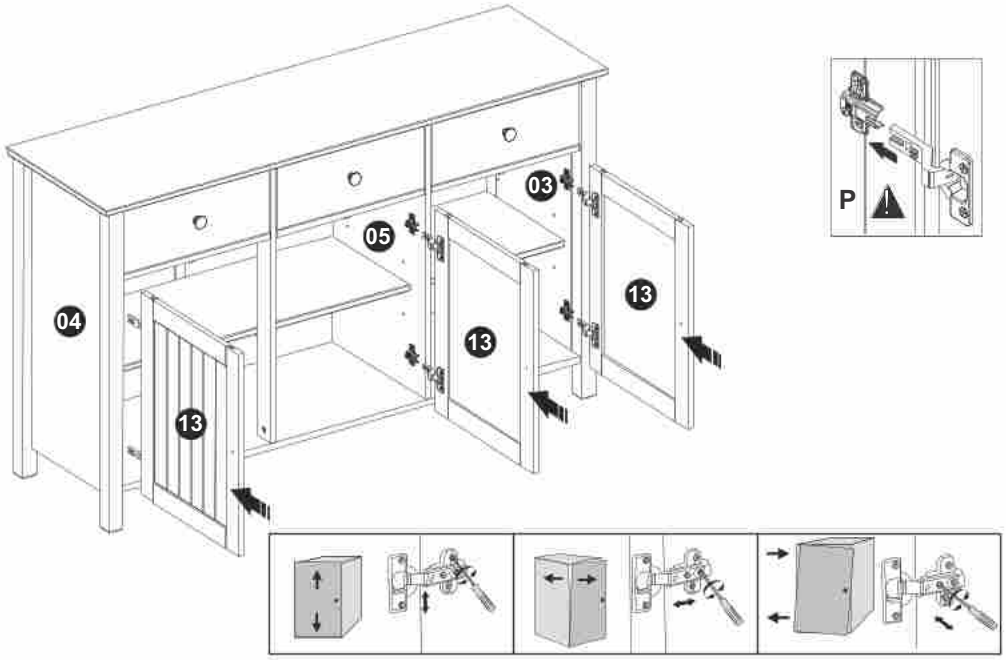

26 Fixação dos Puxadores

Fixar o puxador “Q” com o parafuso “C” nas portas (13), conforme abaixo.

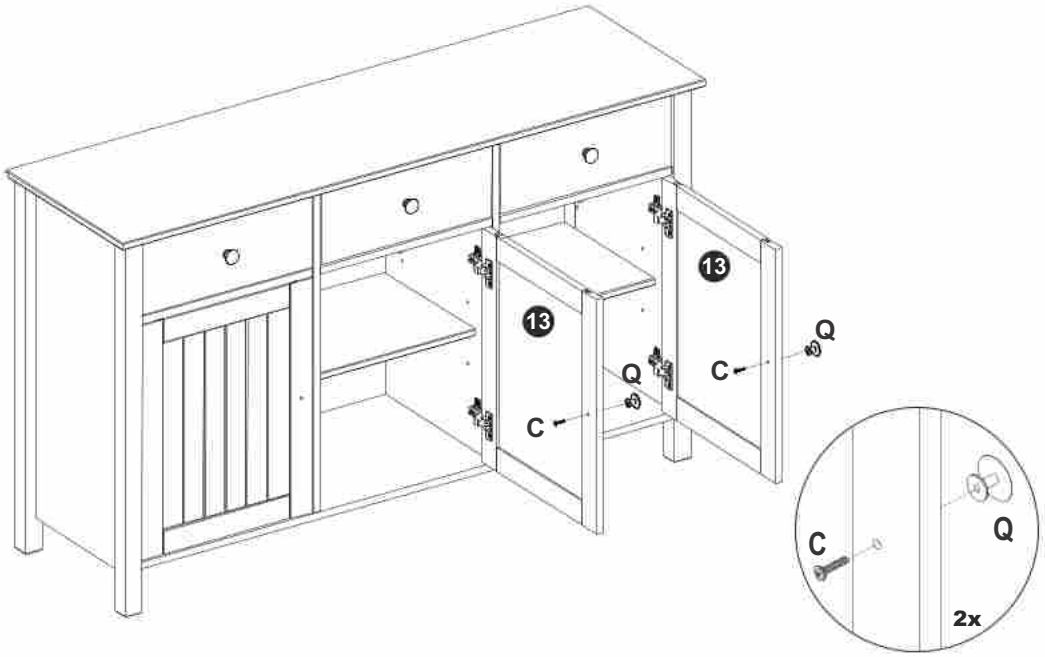

27 Fixação dos Puxadores

Fixar o puxador “Q” com o parafuso “C” na porta (13), conforme abaixo.



28 Kit Anti-tombamento

Fixar o kit anti-tombamento “R” conforme detalhes abaixo.

Atenção, antes de furar a parede para colocação da Bucha na parede, verifique a altura do Balcão.

