Manual de montagem

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo.Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.
Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MÓVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.


Para montagem do produto você necessitará de:
01 chave de fenda tipo Phillips.
01 martelo.

Nunca utilize parrafusadeiras ou furadeiras para montagem do móvel.
Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.

CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO.
CONTE COM A GENTE!

Telefone: (47)3429-7432




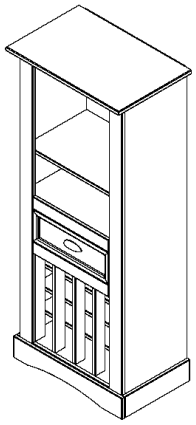

Ferragem


A	Ø8,0x30	100	F	Ø3,5x14	20	K		01
B	M4x20	02	G	10x10	32	L		05
C	Ø3,5x40	12	H		06	M		01
D	Ø3,5x30	34	I		04			
E	Ø3,5x25	11	J	250mm	01			

Explosão peças

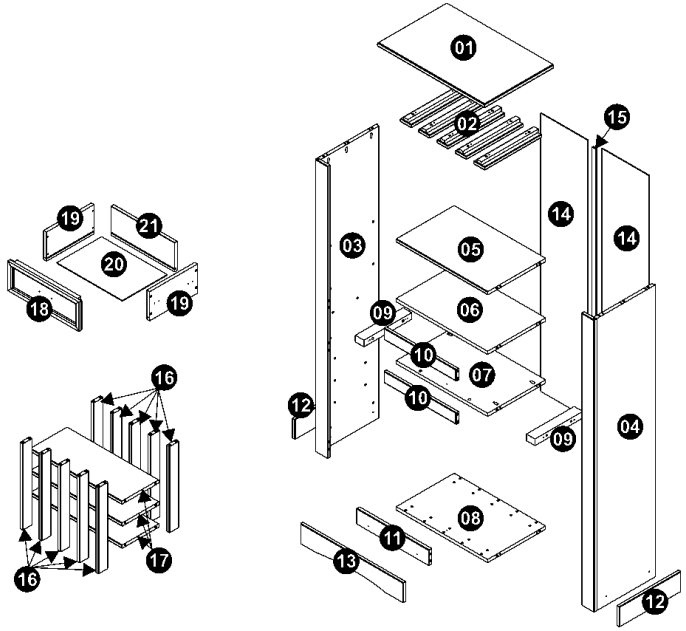


01 Pré-Montagem

Insira as cavilhas "A" nas peças conforme abaixo.
Insira os trapézios "L" somente na prateleira (06), conforme abaixo.

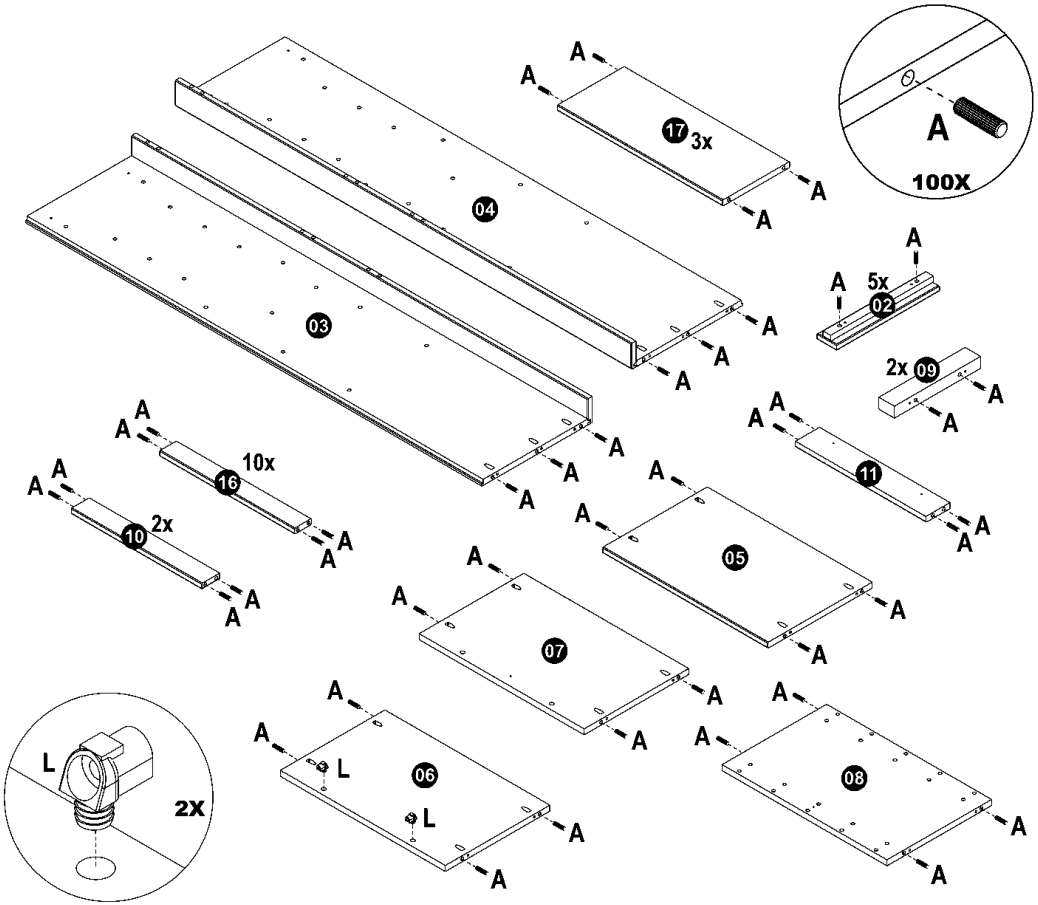


02 Soltar as partes das corrediças

Soltar as corrediças conforme mostrado abaixo.

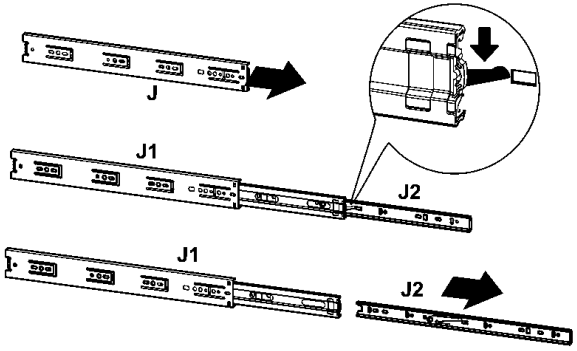


03 Fixação da Lateral Esquerda

Fixar a lateral esquerda (03) nas prateleiras (05 e 06) com os parafusos "D" e encaixar as travessas (10 e 11), conforme abaixo.

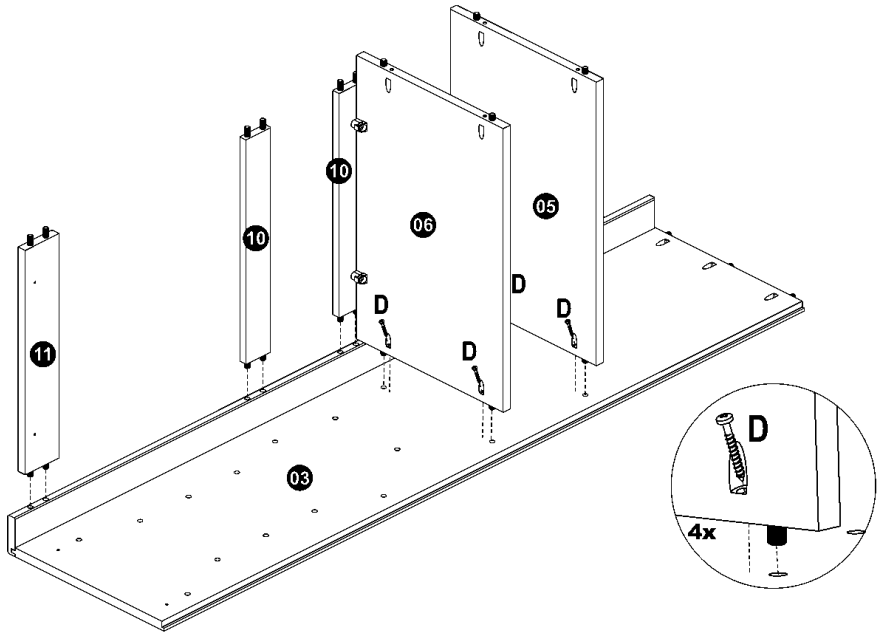


04 Fixação do Garrafeiro

Fixar as travessas (16) na base (08) com o parafuso "C" e depois na prateleira fixa (07) com o parafuso "C", conforme abaixo.

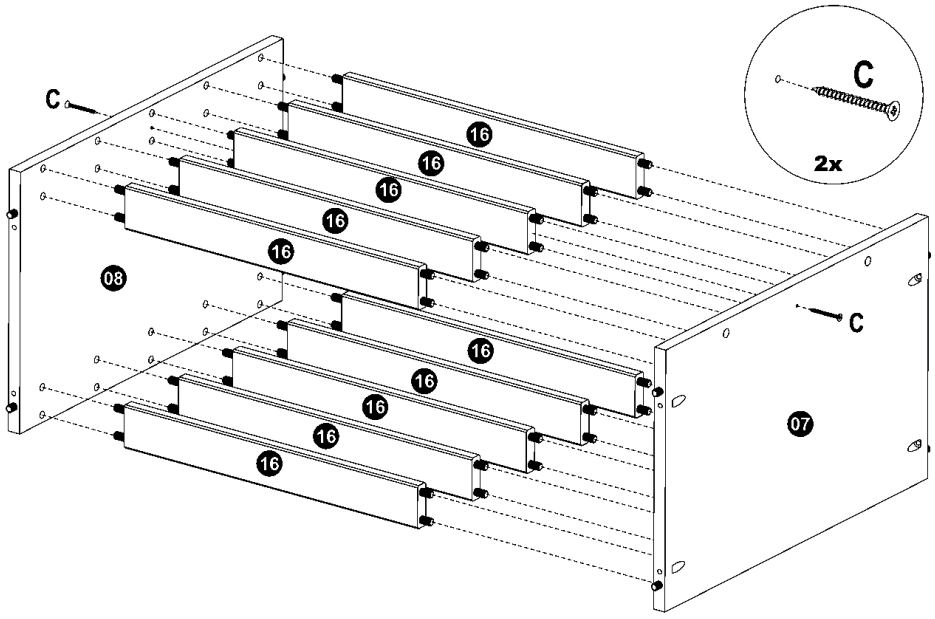


05 Colocação dos Trapézios

Insira os trapézios "L" na base (08) e na prateleira 07), conforme abaixo.

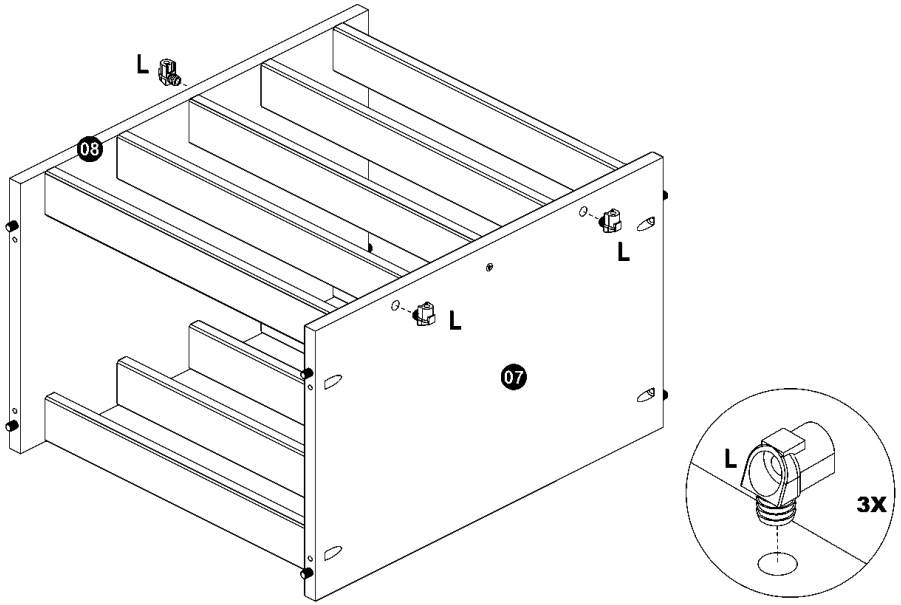


06 Fixação do Garrafeiro

Fixar o garrafeiro na lateral esquerda (03) com parafusos "D", conforme mostrado abaixo.

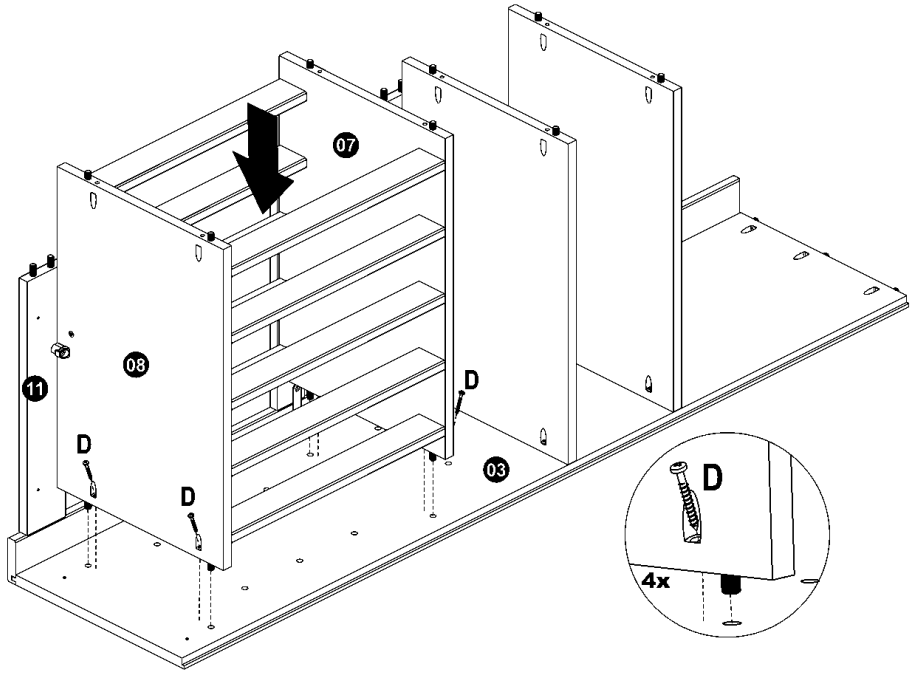


07 Encaixe das Prateleiras Garrafeiro

Encaixar as prateleiras do garrafeiro (17) na lateral esquerda (03), conforme abaixo.

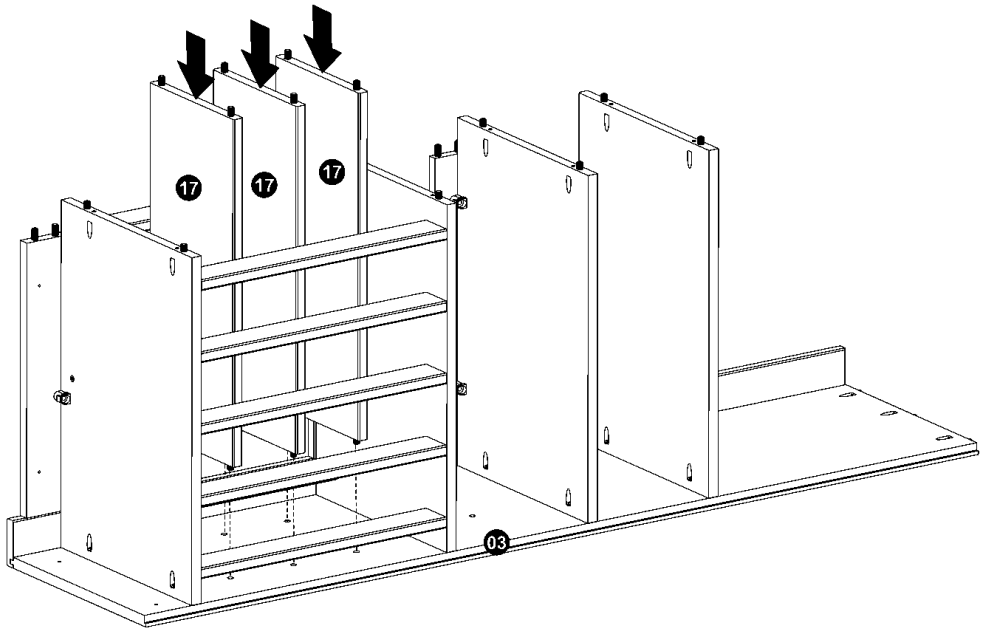


08 Fixação da Lateral Direita


Encaixar a lateral direita (04) nas peças (05,06,07,08,10 e 11) e fixar com os parafusos "D", conforme abaixo.

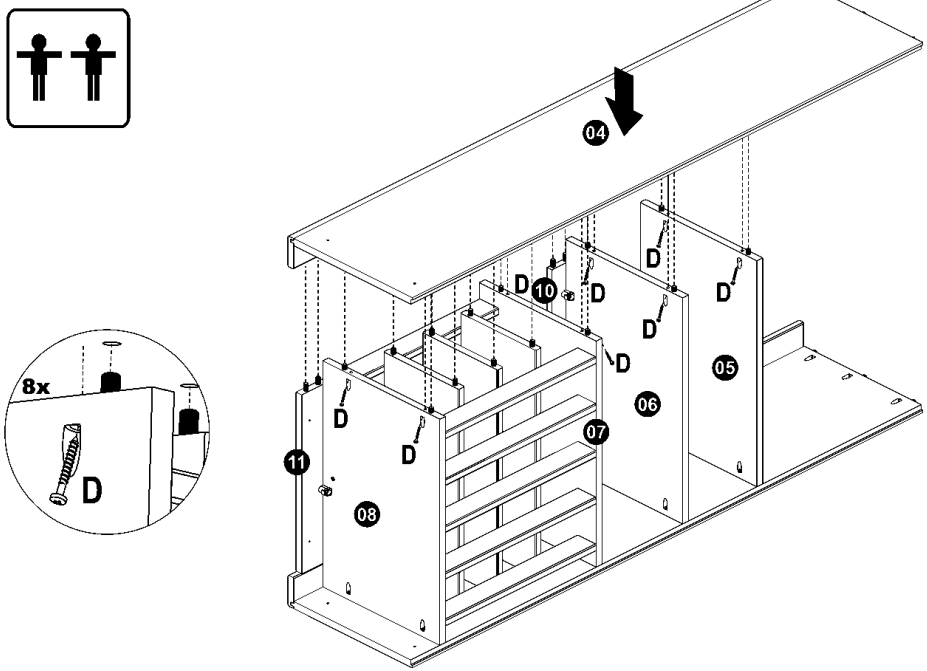



09 Fixação das Chapas

Fixar as chapinhas "H" entre as lisenes das laterais (03 e 04) e travessas (10 e 11) com os parafusos "F", e fixar os trapézios com os parafusos "E", como é mostrado abaixo.

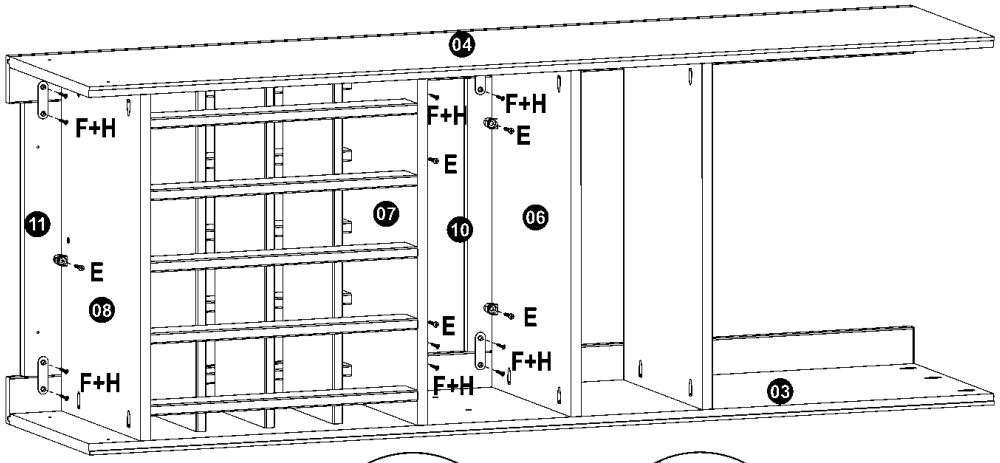

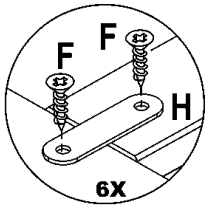

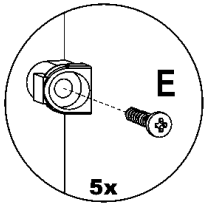


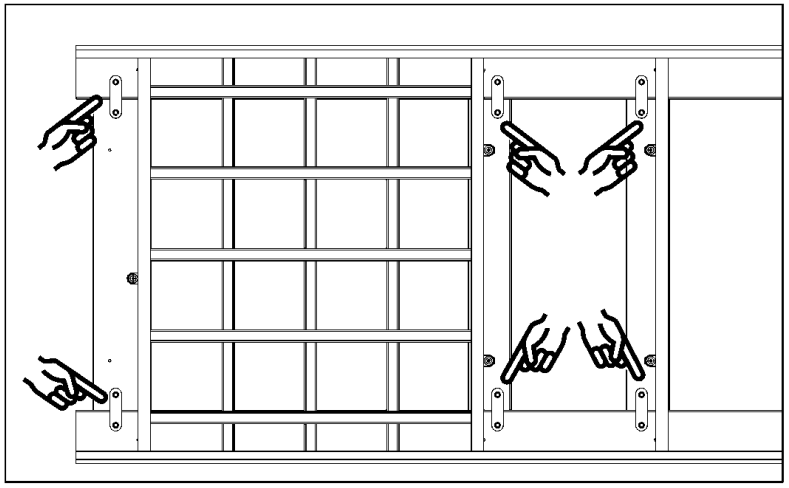

Vista Frontal


10 Fixação dos Suportes Taça

Fixar os suportes taças (02) no tampo (01) com os parafusos "C", conforme abaixo.

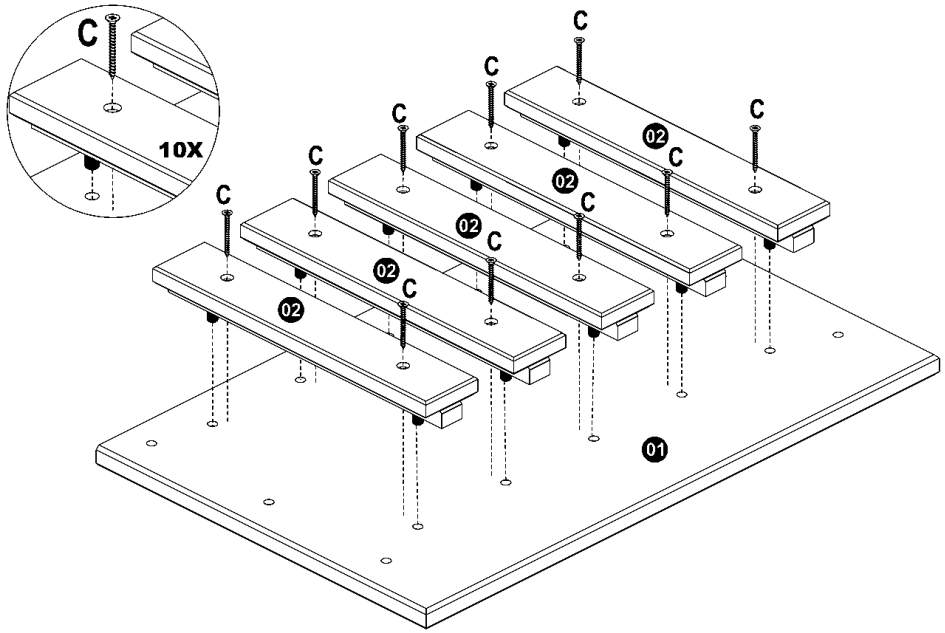


11 Fixação do Tampo

Fixar o tampo (01) nas laterais (03 e 04) com parafusos "D", conforme mostrado abaixo.

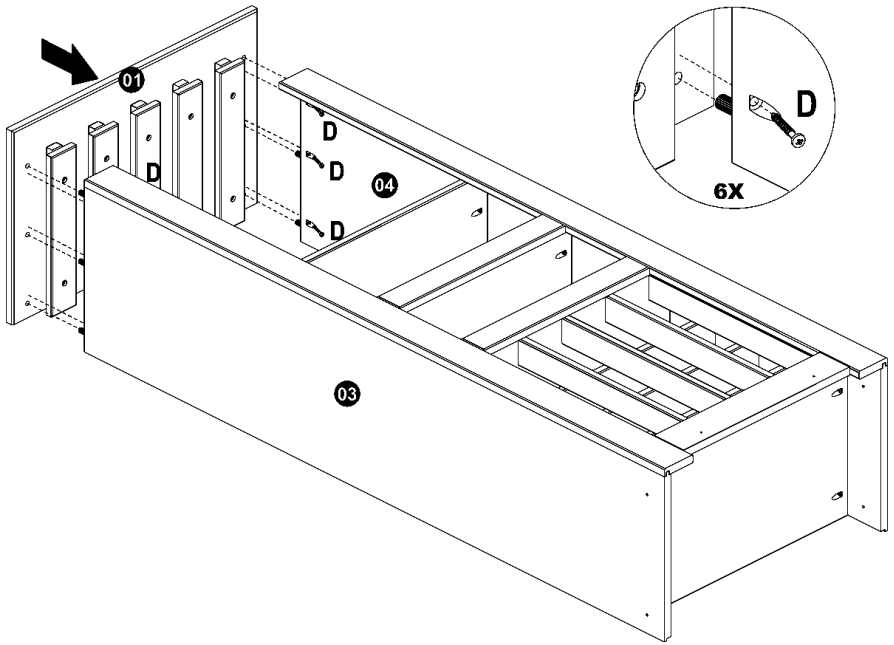


12 Fixação dos Rodapés Laterais

Alinhe os rodapés laterais (12) com as laterais (03 e 04) e fixe-os com os parafusos "E", conforme abaixo.

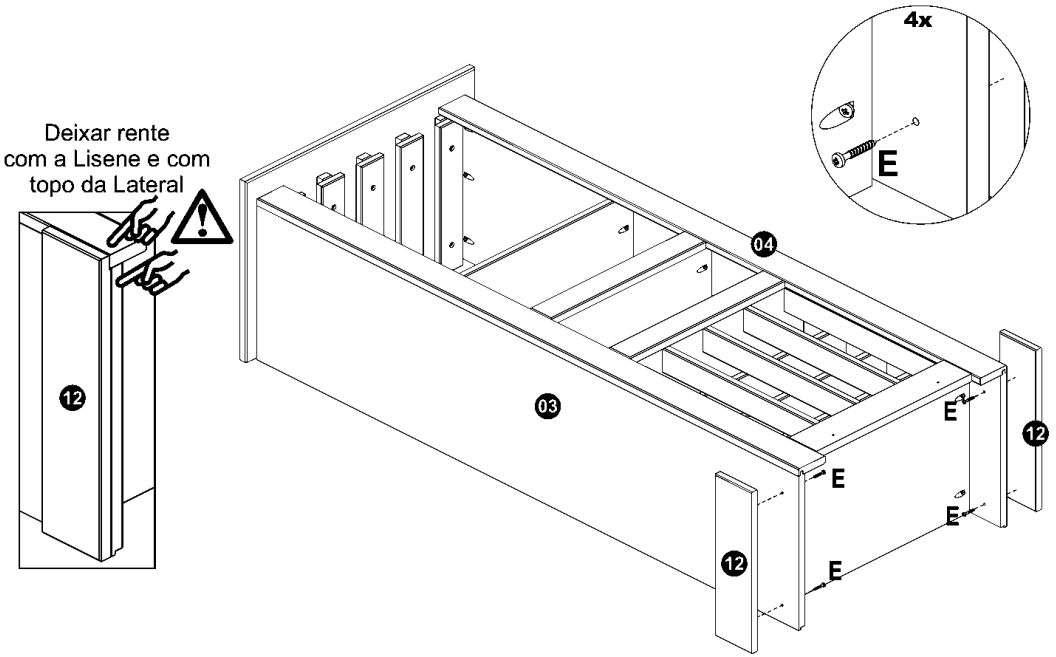


13 Fixação do Rodapé Frontal

Alinhe o rodapé frontal (13) com os rodapés laterais (12) e fixe na travessa inferior (11) com o parafusos "E", conforme abaixo.
Fixe as sapatas "I" no topos das laterais (03 e 4), conforme abaixo.

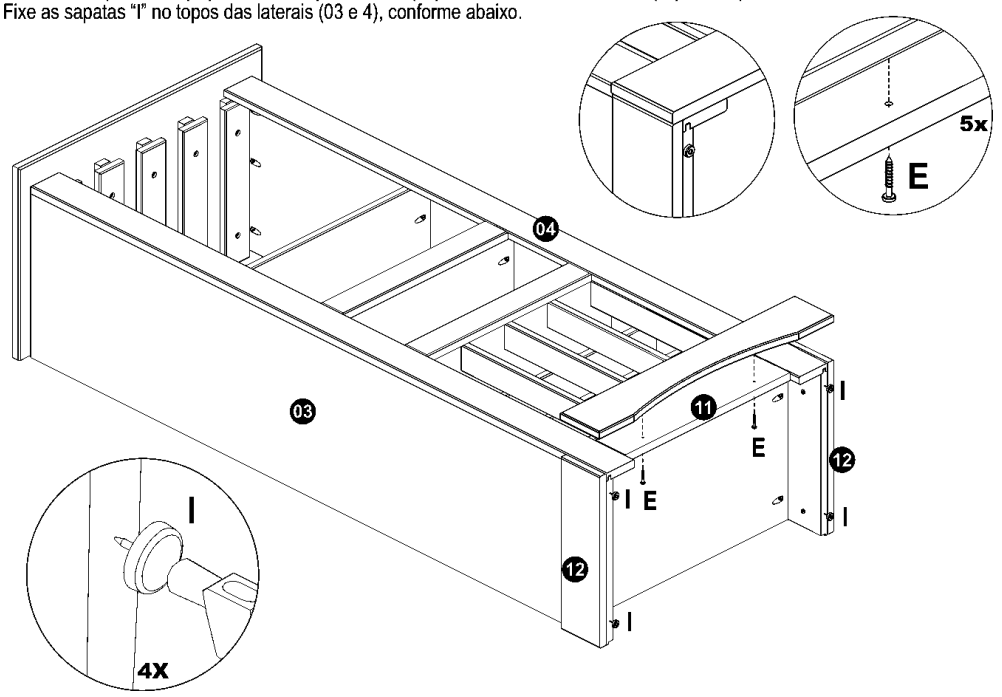


14 Fixação dos Calços para Corrediça


Fixar os calços para dobradiças (09) nas laterias (03 e 04) com os parafusos "D", conforme mostrado abaixo.

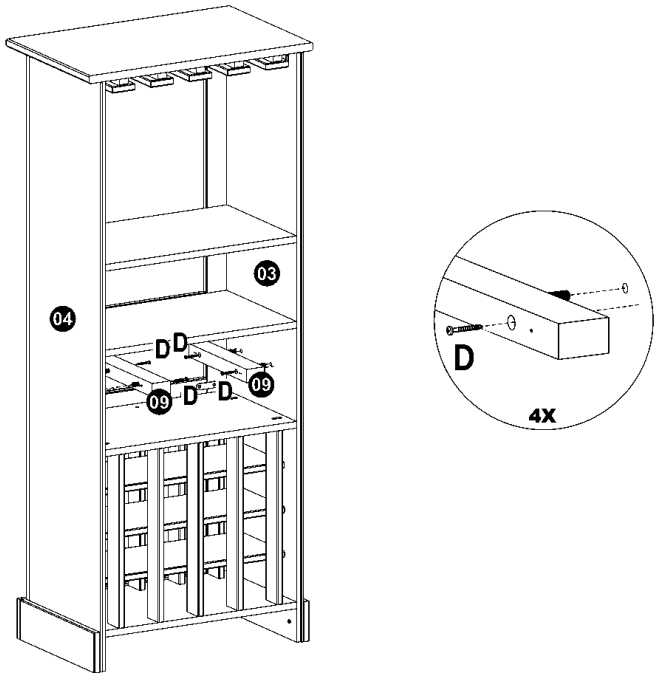

15 Fixação das Corrediças


Posicione as corrediças "J" no calços (09) e fixe-as com os parafusos "F", conforme mostrado abaixo.

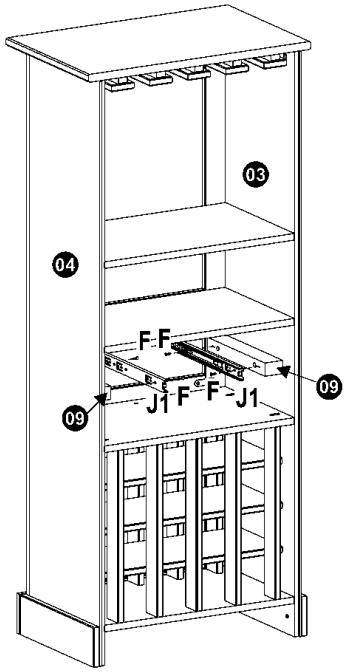


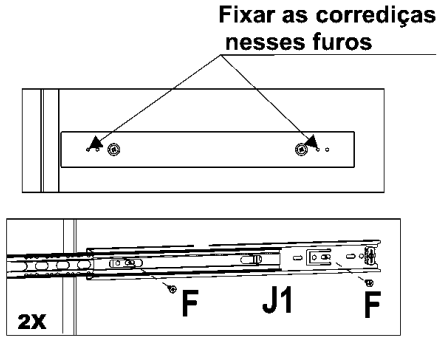


16 Fixação dos Painéis Traseiros

Prenda um dos painéis traseiro (14) com os pregos "G" encostando-o na lateral (04) e no Tampo (01) para garantir que o móvel fique reto. Em seguida encaixe o Perfil H (15) junto do outro painel traseiro (14) e pregue com os pregos "G", conforme abaixo:

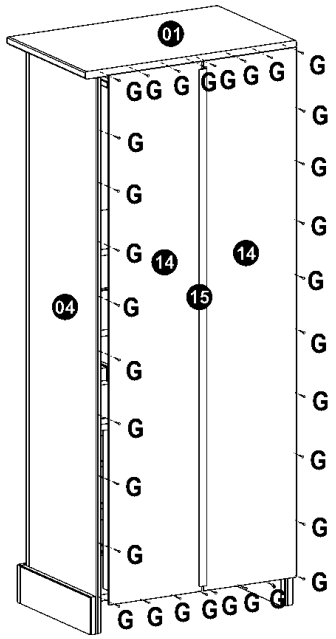


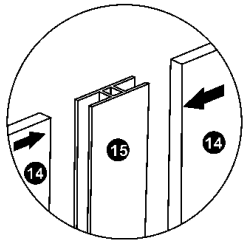

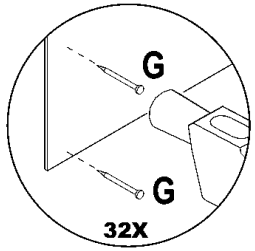


17 Montagem da Gaveta

Fixar as laterais de gaveta (19) na frente de gaveta (18) com os parafusos "D". Encaixar o fundo de gaveta (20) nos canais das laterais (19) com a frente de gaveta (18). Fixar a traseira de gaveta (21) nas laterais (19) com os parafusos "D", conforme abaixo:

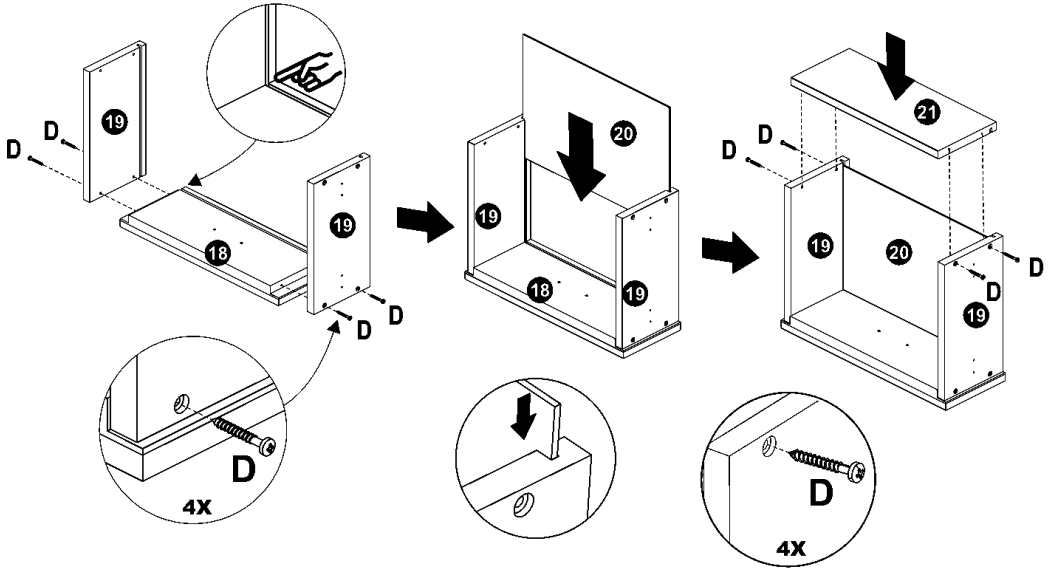


18 Fixação das Corrediças e Puxadores na Gaveta

Fixar a corrediça "J2" nas laterais de gaveta (19) com os parafusos "F" e fixar o puxador "K" na frente de gaveta (18) com os parafusos "B", conforme abaixo:

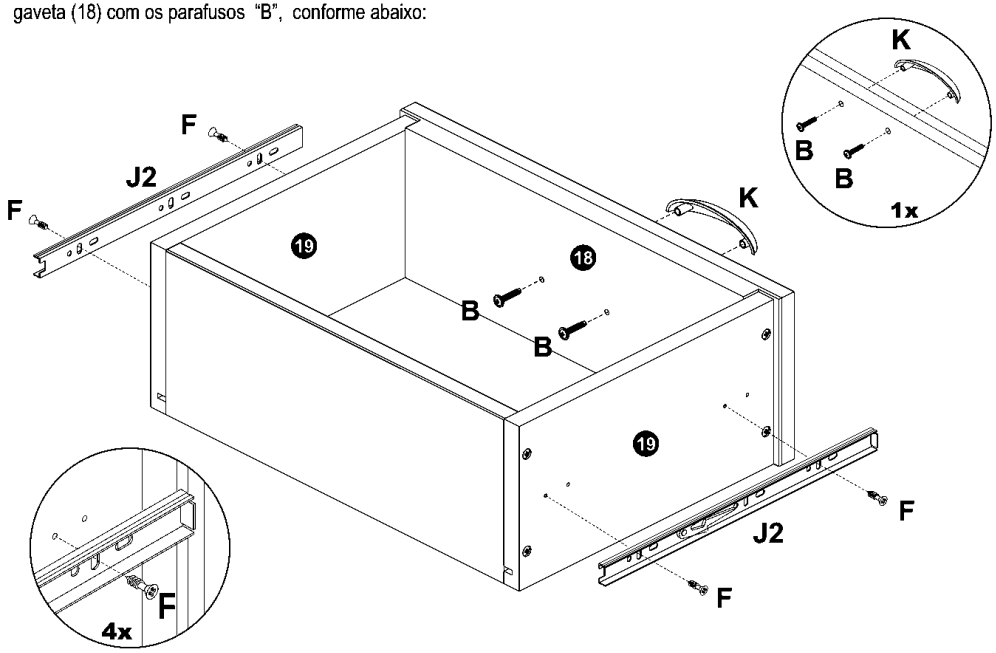

19 Colocação da Gaveta

Insira a gaveta conforme detalhe abaixo.

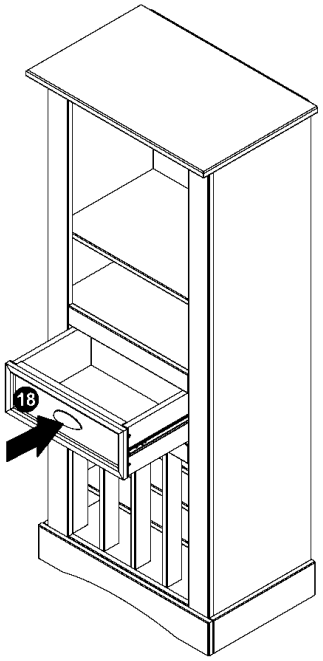

20 Kit Anti-tombamento

Fixar o kit anti-tombamento "M" conforme detalhes abaixo.
Atenção, antes de furar a parede para colocação da Bucha na parede, verifique a altura da Adega.

